



SHARP® BEDIENUNGSANLEITUNG

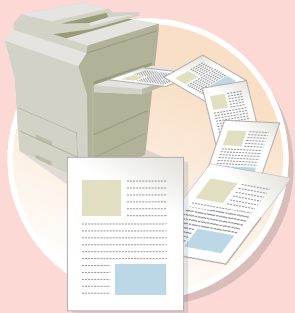

Suche basierend auf Ihren Anforderungen



KOPIE ERSTELLEN

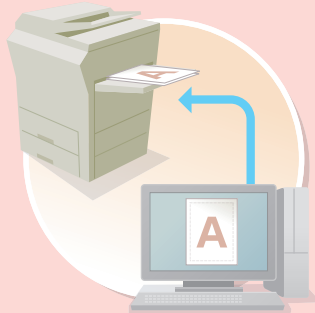

DOKUMENT DRUCKEN



FAX VERSENDEN



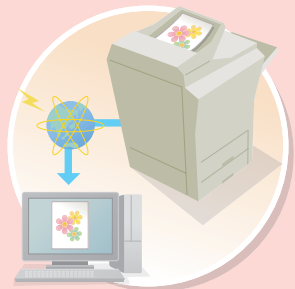


BILD SCANNEN /
INTERNETFAX
VERSENDEN

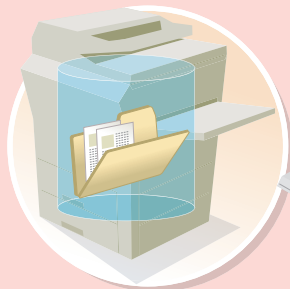

AUFTRAG SPEICHERN
UND SPÄTER ERNEUT
VERWENDEN

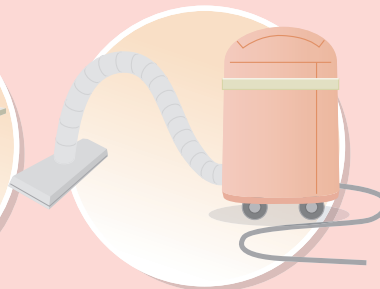

GERÄTEWARTUNG



Suche mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses

 ➔ VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

 ➔ KOPIERER

 ➔ DRUCKER

 ➔ FAX


 ➔ SCANNER/INTERNETFAX

 ➔ DOKUMENTENABLAG


 ➔ SYSTEMEINSTELLUNGEN

 ➔ FEHLERSUCHE

KOPIE ERSTELLEN

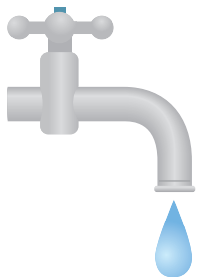

Energiesparfunktionen

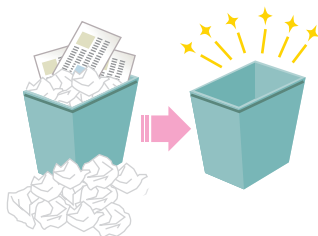

**Reduzieren von
fehlerhaften Kopien**




**Kopie dieses
Originaltyps erstellen**



**Kopie auf dieser
Papierart erstellen**



**Datum oder Seiten-
nummern hinzufügen**

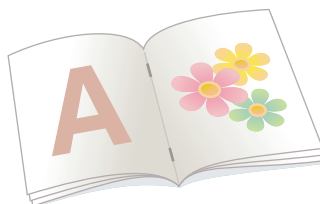

**Ausgabeformat
Broschüre verwenden**




Sonstige nützliche Funktionen


Energiesparfunktionen



Beidseitig kopieren

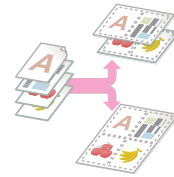

Mehrere Seiten auf ein Blatt kopieren

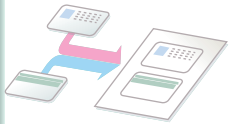

Auf Vorder- und Rückseite einer Karte kopieren

Reduzieren von fehlerhaften Kopien



**Ein Satz Kopien für
Prüfzwecke drucken**



**Vor dem Kopieren die
Anzahl der gescannten
Seiten prüfen**

Kopie dieses Originaltyps erstellen




Sowohl farbige als auch schwarzweiße Originale




Die Anzahl Originalseiten ist höher als die Anzahl, die auf einmal geladen werden kann




Originale in verschiedenen Größen

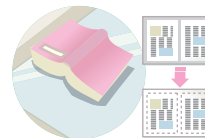

Unförmiges Original (an den Kanten werden Schattierungen angezeigt)

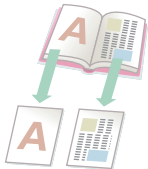


Gebundene Originale, beispielsweise Bücher (nur jeweils eine Seite)

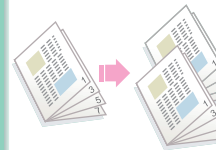


Buch oder Broschüre (Kopien von Deckblättern erstellen)

Kopie auf dieser Papierart erstellen

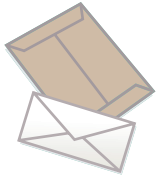

**Umschläge und sonstige
spezielle Medien**

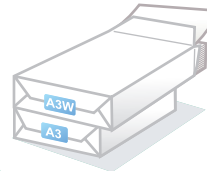

A3W-Papier



Registerpapier



Transparentfolie

Datum oder Seitennummern hinzufügen



Datum hinzufügen



Stempel hinzufügen




Seitennummer hinzufügen




Text hinzufügen


Ausgabeformat Broschüre verwenden

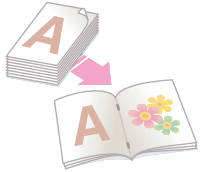

**Geheftete Broschüre
erstellen**

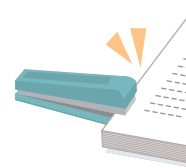

Geheftete Ausgabe



**Leeren Rand zum Lochen
erstellen**



Ausgabe lochen



Sonstige nützliche Funktionen


Funktionen für spezielle Zwecke

- Kopie von bestimmten Fotos erstellen
- Großes Poster erstellen
- Spiegelbildkopie erstellen
- Auf Papiermitte kopieren
- Negativkopie erstellen


Nützliche Funktionen

- Gleichzeitige Verwendung von zwei Geräten
- Kopierauftrag mit Priorität versehen
- Status eines anstehenden Auftrags prüfen
- Deckblätter/Zwischenblätter in Kopierausgabe einfügen
- Dünnes Original kopieren
- Farbe anpassen


DOKUMENT DRUCKEN

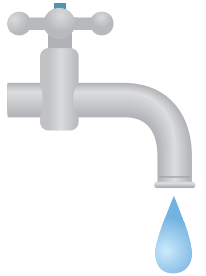


Energiesparfunktionen

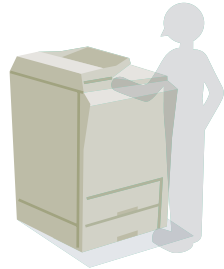

**Drucken ohne
Computer**

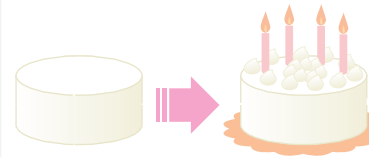


**Attraktive
Ausgabe drucken**

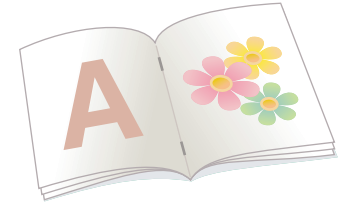

**Ausgabeformat
Broschüre verwenden**



**Auf dieser
Papierart drucken**

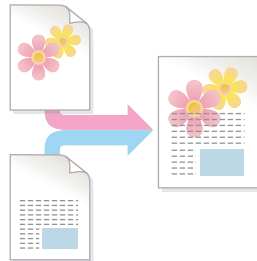


**Text oder Bild
hinzufügen**




Sonstige nützliche Funktionen

Energiesparfunktionen

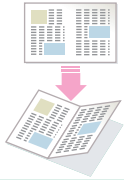


Beidseitig drucken

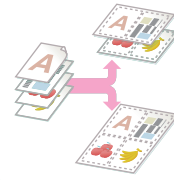

**Mehrere Seiten auf einem
Blatt drucken**

Drucken ohne Computer

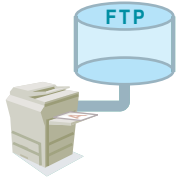


**Datei einer FTP-Site
drucken**



**Datei drucken, die sich auf
einem USB-Speicher
befindet**




**Datei drucken, die sich im
Netzwerkordner befindet**

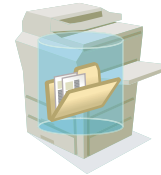


**Datei drucken, die im Gerät
gespeichert ist**


Attraktive Ausgabe drucken

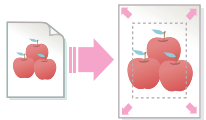


Druck an Papiergröße anpassen



Helligkeit und Kontrast anpassen

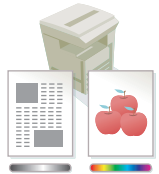

Für den Druck die für diese Daten geeigneten Farbeinstellungen verwenden




Hervorheben von blassen Texten und Linien




Druckmodus auswählen


Ausgabeformat Broschüre verwenden

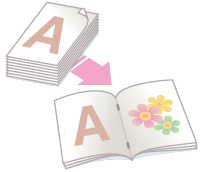

Geheftete Broschüre erstellen

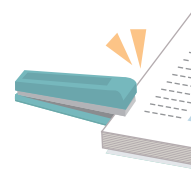

Geheftete Ausgabe



Leeren Rand zum Lochen erstellen




Ausgabe lochen



Bestimmte Seiten auf der Vorderseite des Blatts drucken

Auf dieser Papierart drucken

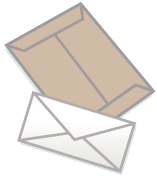

Umschläge



Registerpapier



Transparentfolie



**Bestimmte Seiten auf
anderem Papier drucken**





Bild um 180 Grad drehen

Text oder Bild hinzufügen



**Wasserzeichen zu
Druckdaten hinzufügen**


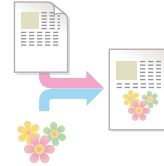


**Bild als Überlagerung für
Druckdaten verwenden**



**Druckdaten mit festgelegter
Form überlagern**

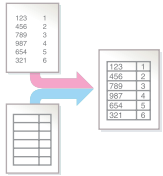

Sonstige nützliche Funktionen

Größe oder Ausrichtung der Druckdaten korrigieren

- Druckbild vergrößern oder verkleinern
- Spiegelbild drucken

Sicherheit ist wichtig

- Drucken von vertraulichen Dokumenten
- Drucken einer verschlüsselten PDF-Datei

Funktionen für spezielle Zwecke

- Drucken einer "Rechnungskopie"
- Großes Poster erstellen

Nützliche Funktionen

- Druckauftrag mit Priorität versehen
- Gleichzeitige Verwendung von zwei Geräten
- Speichern von häufig verwendeten Druckeinstellungen
- Druckauftrag speichern


FAX VERSENDEN




Energiesparfunktionen



Dieses Dokumentenformat versenden

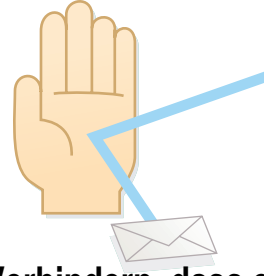

Verhindern, dass eine Übertragung an eine falsche Adresse erfolgt

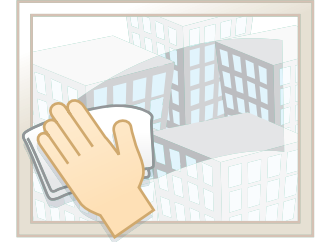

Senden eines bereinigten Dokuments



Probleme vermeiden



Sicherheit ist wichtig




Sonstige nützliche Funktionen


Energiesparfunktionen



**Versenden, wenn die
Gebühren am niedrigsten
sind**




**Zwei Originalseiten als eine
Seite senden**

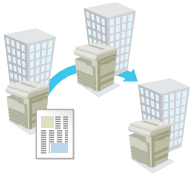


**Weiterleiten einer
Übertragung durch eine
Niederlassung**

Dieses Dokumentenformat versenden

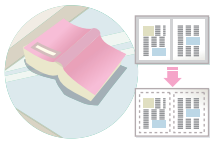

Unförmiges Original (an den Kanten werden Schattierungen angezeigt)

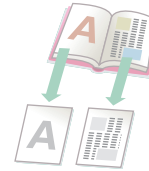

Gebundene Originale, beispielsweise Bücher (nur jeweils eine Seite)



Die Anzahl Originalseiten ist höher als die Anzahl, die auf einmal geladen werden kann



Originale in verschiedenen Größen



Auf beiden Seiten bedrucktes Original



Personalausweis oder sonstige Karten

Verhindern, dass eine Übertragung an eine falsche Adresse erfolgt



**Zieladresse vor dem
Versenden erneut prüfen**



**Übertragungsergebnis
prüfen**




**Protokoll von früheren
Übertragungen prüfen**



**Gesamte Originalseiten
stempeln**


Senden eines bereinigten Dokuments

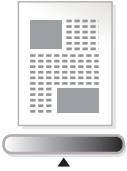


Belichtung anpassen



Bildqualität anpassen




Größe vor dem Senden festlegen

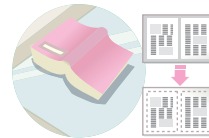


Ohne Schattierungen an den Rändern versenden

Probleme vermeiden

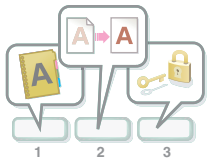

Speichern von häufig verwendeten Einstellungen

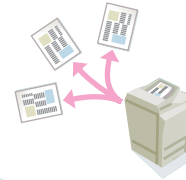


An mehrere Zieladressen versenden

☎ XXXX-6789
☎ XXXX-9874
☎ XXXX-4567
☎ XXXX-5432
☎ XXXX-9999

Übertragungsprotokoll anzeigen

☎ XXXX-6789
☎ XXXX-9874
☎ XXXX-4567
☎ XXXX-5432
☎ XXXX-9999

Einfaches Festlegen einer Adresse (Nummer suchen)

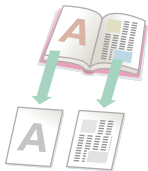

Gebundene Originale, beispielsweise Bücher (nur jeweils eine Seite)

Sicherheit ist wichtig




**Zieladresse vor dem
Versenden erneut prüfen**




Vertraulich versenden



**Drucken von empfangenen
geschützten Daten**

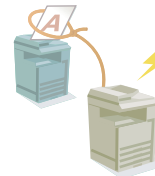

**Empfang eines Dokuments
von einem versendenden
Gerät initiieren**

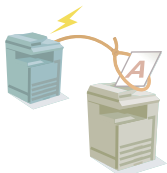

**Dokument auf Anfrage
eines anderen Geräts
versenden**



Sonstige nützliche Funktionen


Nützliche Managementfunktionen

- Empfangenes Fax an Netzwerkadresse weiterleiten
- Adressliste drucken

Nützliche Funktionen

- Dünnes Original versenden
- Übertragungsziel aus einem allgemeinen Adressbuch auswählen
- Übertragung mit Priorität versehen
- Nebenanschluss eines Telefons verwenden


BILD SCANNEN / INTERNETFAX VERSENDEN

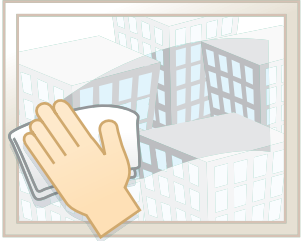


**Senden eines
bereinigten Bilds**



**Dieses Dokumenten-
format versenden**

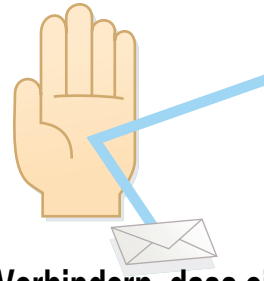


**Verhindern, dass eine
Übertragung an eine fal-
sche Adresse erfolgt**

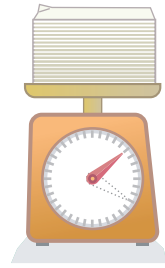

**Kleinere Datei
versenden**



**Probleme
vermeiden**

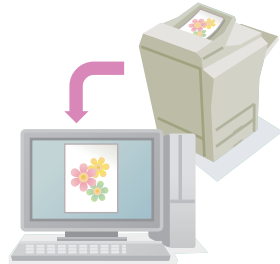


**Vom Arbeitsplatz
scannen**



Sonstige nützliche Funktionen


Senden eines bereinigten Bilds

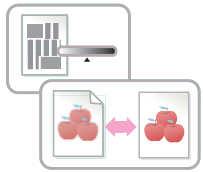


Kontrast oder Bildqualität anpassen



Vor dem Senden Auflösung anpassen

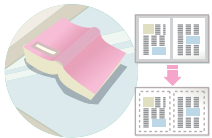


Ohne Schattierungen an den Rändern versenden




Hintergrund eines übertragenen Dokuments unterdrücken

Dieses Dokumentenformat versenden

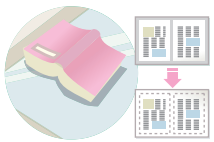

Unförmiges Original
(an den Kanten werden
Schattierungen angezeigt)

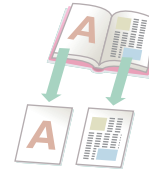


Gebundene Originale,
beispielsweise Bücher
(nur jeweils eine Seite)



Die Anzahl Originalseiten ist
höher als die Anzahl, die auf
einmal geladen werden kann



Originale in verschiedenen
Größen

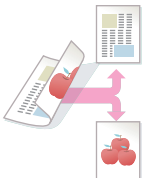

Auf beiden Seiten
bedrucktes Original



Original mit Hintergrund

Verhindern, dass eine Übertragung an eine falsche Adresse erfolgt



**Übertragungsergebnis
prüfen**




**Protokoll von früheren
Übertragungen prüfen**




**Gesamte Originalseiten
stempeln**

Kleinere Datei versenden



Mit geringer Auflösung versenden



Datei vor dem Versenden komprimieren






Bild vor dem Versenden reduzieren



Schwarzweißbild versenden




Zwei Originalseiten als eine Seite senden




Personalausweis oder sonstige Karte

Probleme vermeiden

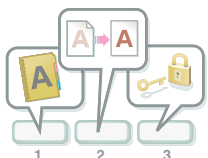

Speichern von häufig verwendeten Einstellungen

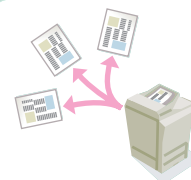

An mehrere Zieladressen versenden

```
aaa@aa.aa.c  
➔ bbb@bb.bb.c  
ccc@cc.cc.c  
ddd@dd.dd.c  
eee@ee.ee.c
```


Übertragungsprotokoll anzeigen

```
aaa@aa.aa.c  
bbb@bb.bb.  
ccc@cc.cc.c  
➔ ddd@dd.dd.  
eee@ee.ee.e
```

Einfaches Festlegen einer Adresse (Nummer suchen)



Internetfax über den Computer versenden

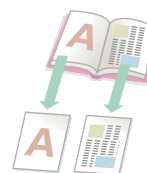

Gebundene Originale, beispielsweise Bücher (nur jeweils eine Seite)



Sonstige nützliche Funktionen

Nützliche Managementfunktionen

- Empfangenes Fax an Netzwerkadresse weiterleiten
- Liste von Übertragungszielen drucken


Nützliche Funktionen

- Dünnes Original scannen
- Übertragungsziel aus einem allgemeinen Adressbuch auswählen
- Zu einer bestimmten Uhrzeit versenden
- Übertragung mit Priorität versehen
- Im USB-Speichermodus versenden


AUFTRAG SPEICHERN UND SPÄTER ERNEUT VERWENDEN




Datei suchen

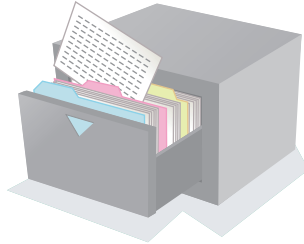

**Dateien
organisieren**

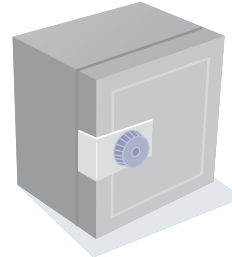

**Wichtiges Dokument
speichern**

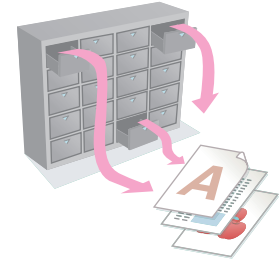

**Auswahl an
Dateien drucken**

Datei suchen

abc



**Datei mit Stichwortsuche
suchen**

Dateien organisieren




Datei löschen



Alle Dateien löschen



Dateien periodisch löschen

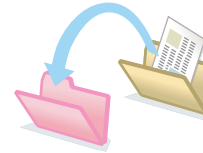


Ordner wechseln


GERÄTEWARTUNG




**Reinigen des
Geräts**

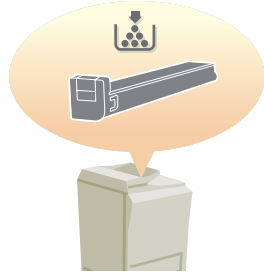


**Tonerkassette
wechseln**

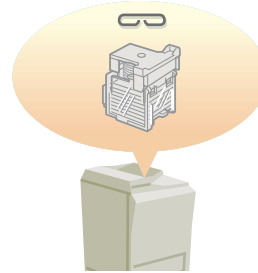


**Heftklammernpatrone
wieder einsetzen**

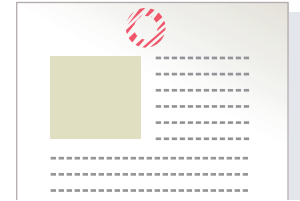

**Stempelpatrone
wieder einsetzen**

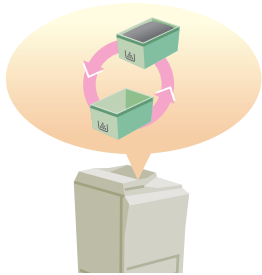

**Behälter für
Abfall-Toner wechseln**

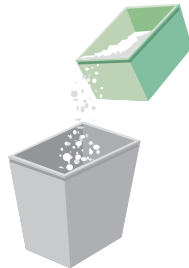


**Lochabfälle
entsorgen**

Reinigen des Geräts




**Dokumentenglas und
automatischen Originaleinzug
reinigen**

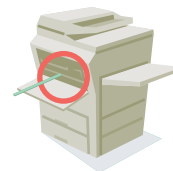


**Hauptlader der Bildtrommel
reinigen**



**Originaleinzugsrolle
reinigen**

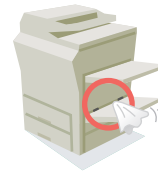

**Manuelle Einzugsrolle
reinigen**

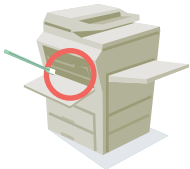

Lasereinheit reinigen


Für die nachfolgenden Erläuterungen wird vorausgesetzt, dass der Adobe Reader 8.0 installiert ist (Manche Schaltflächen werden im Standardstatus nicht angezeigt).

Zur vorherigen Seite zurückkehren ()



VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

Klicken Sie auf eine der unten angezeigten Schaltflächen, um zur gewünschten Seite zu wechseln.

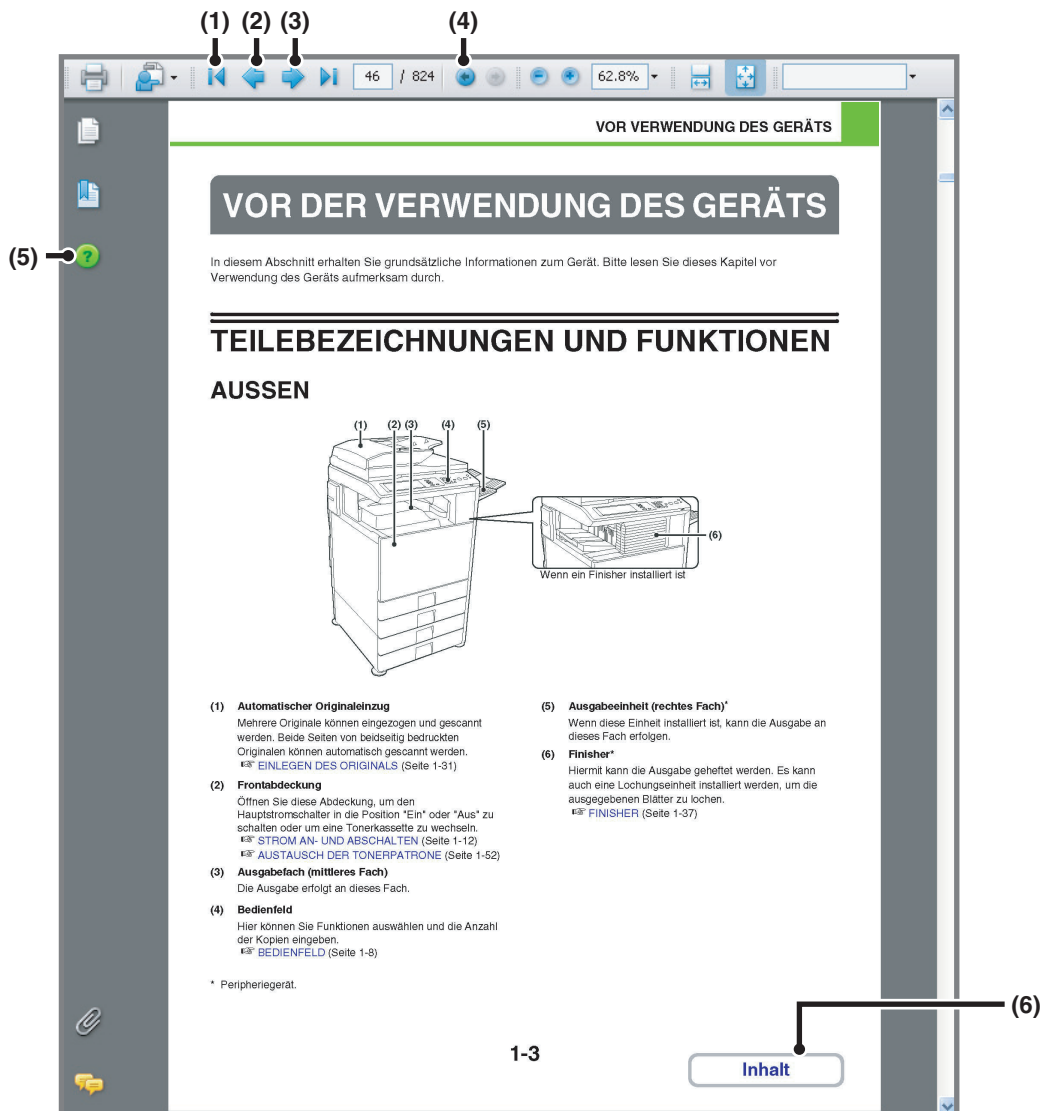

- (1) **Schaltfläche "Zur ersten Seite zurückkehren"**
Falls ein Vorgang nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird, klicken Sie auf diese Schaltfläche und starten Sie erneut.
- (2) **Schaltfläche "Zurück zur vorherigen Seite"**
Anzeige der vorherigen Seite.
- (3) **Schaltfläche "Zur nächsten Seite"**
Anzeige der nächsten Seite.

- (4) **Schaltfläche "Zur vorherigen Seite zurückkehren"**
Anzeige der Seite, die vor der aktuellen Seite angezeigt wurde.
- (5) **Schaltfläche "Adobe Reader-Hilfe"**
Öffnet die Adobe Reader-Hilfe.
- (6) **Schaltfläche "Inhalt"**
Zeigt den Inhalt der einzelnen Kapitel an.
Handelt es sich beispielsweise bei der aktuellen Seite um



- Falls eine Schaltfläche nicht angezeigt wird, rufen Sie die Adobe Reader-Hilfe auf, um die Schaltfläche anzuzeigen.
- **Achtung beim Drucken**

Wenn alle Seiten gedruckt werden, werden die Menüseiten des Menüs "Ich möchte..." ebenfalls gedruckt. Wenn Sie nur die Seiten drucken möchten, die eine Erläuterung einer Funktion enthalten, legen Sie den Seitenbereich fest.

MITGELIEFERTE HANDBÜCHER

Bedienungsanleitungen in PDF-Format (diese Anleitung)

Die im PDF-Format gespeicherten Handbücher stellen detaillierte Erläuterungen der Verfahren zur Verwendung des Geräts in jedem Modus bereit. Laden Sie die PDF-Handbücher zum Lesen von der Festplatte des Geräts herunter. Das Herunterladen der Handbücher ist unter "Download der Bedienungsanleitung" in der Kurzanleitung erläutert.



1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

Dieses Kapitel enthält Informationen wie z.B. grundlegende Bedienungsverfahren sowie Anleitungen zum Einlegen von Papier und zur Gerätepflege.



2. KOPIERER

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Kopierfunktion erforderlichen Verfahren.



3. DRUCKER

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Druckfunktion erforderlichen Verfahren.



4. FAX

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Faxfunktion erforderlichen Verfahren.



5. SCANNER/INTERNETFAX

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der Verfahren zur Verwendung der Scannerfunktion und der Internetfaxfunktion.



6. DOKUMENTENABLAGAGE

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der Verfahren zur Verwendung der Dokumentenablagefunktion. Die Dokumentenablagefunktion ermöglicht Ihnen, die Dokumentendaten eines Kopier- oder Fax- oder die Daten eines Druckauftrags als eine Datei auf der Festplatte des Geräts zu speichern. Die Datei kann nach Bedarf abgerufen werden.



7. SYSTEMEINSTELLUNGEN

Dieses Kapitel erläutert die "Systemeinstellungen", die zum Konfigurieren unterschiedlicher Parameter entsprechend der Erfordernisse Ihres Arbeitsplatzes verwendet werden. Die gegenwärtigen Einstellungen können über die "Systemeinstellungen" angezeigt oder gedruckt werden.



8. FEHLERSUCHE

Dieses Kapitel erläutert, wie Zufuhrfehler beseitigt werden können. Außerdem erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen über die Bedienung dieses Geräts in den verschiedenen Modi. Beziehen Sie sich auf dieses Handbuch, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung des Geräts haben.

Gedruckte Handbücher

Handbuchname	Inhalt
Sicherheitshandbuch	Dieses Handbuch enthält Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts sowie die technischen Daten des Geräts und seiner Peripheriegeräte und erläutert das Entfernen von Papierstaus und stellt Antworten zu häufig gestellten Fragen bezüglich des Gerätebetriebs in jedem Modus bereit.
Softwareeinrichtungshandbuch	Dieses Handbuch erläutert das Installieren der Software und das Konfigurieren von Einstellungen zur Verwendung des Geräts als Drucker oder Scanner.
Kurzanleitung	Dieses Handbuch stellt leicht verständliche Erläuterungen aller Gerätefunktionen in einem einzelnen Band bereit. Detaillierte Erläuterungen jeder Funktion sind in den im PDF-Format gespeicherten Handbüchern enthalten.

INFORMATIONEN ÜBER DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Handbuch erläutert die Verwendung des digitalen Vollfarb-Multifunktionssystems MX-2301N.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise

- Bitte lesen Sie die Informationen zum Installieren der in diesem Handbuch erwähnten Treiber und Software im Softwareeinrichtungshandbuch nach.
- Für Informationen über Ihr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.
- Die Erläuterungen von Bildschirmen und Verfahren in einer Windows-Umgebung beziehen sich vorwiegend auf Windows Vista®. Die Bildschirme können je nach Betriebssystemversion oder Software variieren.
- Die Erläuterungen der Bildschirme und Verfahren in einer Macintosh-Umgebung basieren im Fall von Mac OS X auf Mac OS X v10.4. Abhängig von der Version des Betriebssystems oder der Software werden die Ansichten unterschiedlich angezeigt.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "MX-xxxx" in diesem Handbuch "xxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Faxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Faxfunktion in einigen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung steht.
- Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Kommentaren oder Bedenken bezüglich des Handbuchs an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Dieses Produkt wurde strikten Qualitätskontroll- und Inspektionsverfahren unterzogen. Bitte wenden Sie sich im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts oder eines anderen Problems an Ihren Händler oder an Ihren nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Achtung

- Das Reproduzieren, Adaptieren oder Übersetzen des Inhalts des Handbuchs ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist mit Ausnahme des urheberrechtlich erlaubten Umfangs verboten.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Illustrationen und das in diesem Handbuch abgebildete Bedienfeld und Touch-Panel

Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass ein rechtes Fach und ein(e) Unterschränk/2x500-Blatt-Papierkassette montiert sind.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass andere als die oben beschriebenen Geräte installiert sind.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Bildschirmanzeigen, Meldungen und Tastennamen können aufgrund von Verbesserungen und Änderungen von denen am Gerät abweichen.

In den Handbüchern verwendete Symbole

Die in den Handbüchern verwendeten Symbole verweisen auf die folgenden Informationsarten:

 Warnung	Dieses Symbol warnt Sie vor der Gefahr von Verletzungen und tödlichen Verletzungen.
 Achtung	Dieses Symbol warnt Sie vor der Gefahr von Verletzungen oder Gerätestörungen.

	Weist auf eine Situation hin, in der ein Risiko der Beschädigung oder eines Fehlers des Geräts besteht.		Weist auf die Bezeichnung einer Systemeinstellung hin und stellt eine kurze Erläuterung der Einstellung bereit. Wenn "Systemeinstellungen:" erscheint: Eine generelle Einstellung wird erläutert. Wenn "Systemeinstellungen (Administrator):" erscheint: Eine Einstellung, die nur von einem Administrator konfiguriert werden kann, wird erläutert.
	Stellt eine ergänzende Erläuterung einer Funktion oder eines Verfahrens bereit.		
	Erläutert, wie ein Vorgang abgebrochen oder korrigiert werden kann.		

KAPITEL 1

VOR VERWENDUNG DES GERÄTS

Dieses Kapitel enthält Informationen wie z.B. grundlegende Bedienungsverfahren sowie Anleitungen zum Einlegen von Papier und zur Gerätepflege.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN . . . 1-3

- AUSSEN 1-3
- INNEN 1-5
- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
UND VORLAGENGLAS 1-6
- SEITE UND RÜCKSEITE 1-7
- BEDIENTELD 1-8

SENSORBILDSCHIRM 1-10

STROM AN- UND ABSCHALTEN 1-12

- ENERGIESPARFUNKTIONEN 1-13
- TASTE [ENERGIESPAREN] 1-13

BENUTZERAUTORISIERUNG 1-14

- AUTORISIERUNG DURCH
BENUTZERNUMMER 1-14
- AUTORISIERUNG DURCH EINLOGNAME
/ KENNWORT 1-16

FERNBETRIEB DES GERÄTS 1-19

IM JOB-PROTOKOLL AUFGEZEICHNETE DATEN . . . 1-20

EINLEGEN VON PAPIER

WICHTIGE HINWEISE ZUM PAPIER 1-23

- BEZEICHNUNGEN UND POSITIONEN
DER PAPIERKASSETTEN 1-23
- BEDEUTUNG VON "R" BEI PAPIERFORMATEN . . . 1-23
- VERWENDBARES PAPIER 1-24

EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4 . . . 1-26

- PAPIER EINLEGEN UND PAPIERFORMAT ÄNDERN . . . 1-26

EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN

MANUELLEN EINZUG 1-28

- WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE
VERWENDUNG DES MANUELLEN EINZUGS . . . 1-29

ORIGINALE

EINLEGEN DES ORIGINALS 1-31

- EINLEGEN DES ORIGINALS IN DEN
AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUG 1-31
- EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM
VORLAGENGLAS 1-33

PERIPHERIEGERÄTE

PERIPHERIEGERÄTE 1-35

FINISHER 1-37

- TEILEBEZEICHNUNGEN 1-37
- VERSORGUNGSMATERIALIEN 1-37
- WARTUNG DES FINISHERS 1-38

LOCHUNGSEINHEIT 1-40

- LOCHABFALL ENTFERNEN 1-40

SHARP OSA 1-41

- MODUL FÜR DIE KOMMUNIKATION
ZWISCHEN
ANWENDUNGSPROGRAMMEN
(MX-AMX2) 1-41
- MODULE FÜR EXTERNE KONTEN
(MX-AMX3) 1-42



WARTUNG

REGELMÄSSIGE WARTUNG 1-43

- REINIGUNG DES VORLAGENGLASES
UND DES AUTOMATISCHEN
ORIGINALEINZUGS 1-43
- REINIGEN DES HAUPTLADERS DER
BILDtrommel 1-45
- REINIGUNG DER MANUELLEN
EINZUGSROLLE 1-47
- REINIGUNG DER
ORIGINALEINZUGSROLLE 1-47
- REINIGEN DER LASEREINHEIT 1-48

AUSTAUSCH DER TONERPATRONE 1-52

AUSTAUSCH DES TONERSAMMELCONTAINERS 1-55

AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE 1-58

TEXTEINGABE

FUNKTIONEN DER WICHTIGSTEN TASTEN. ... 1-60


- ÄNDERN DES EINGABEMODUS 1-61
- TEXTEINGABE ÜBER EINE EXTERNE
TASTATUR 1-61

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS

In diesem Abschnitt erhalten Sie grundsätzliche Informationen zum Gerät. Bitte lesen Sie dieses Kapitel vor Verwendung des Geräts aufmerksam durch.

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN

AUSSEN

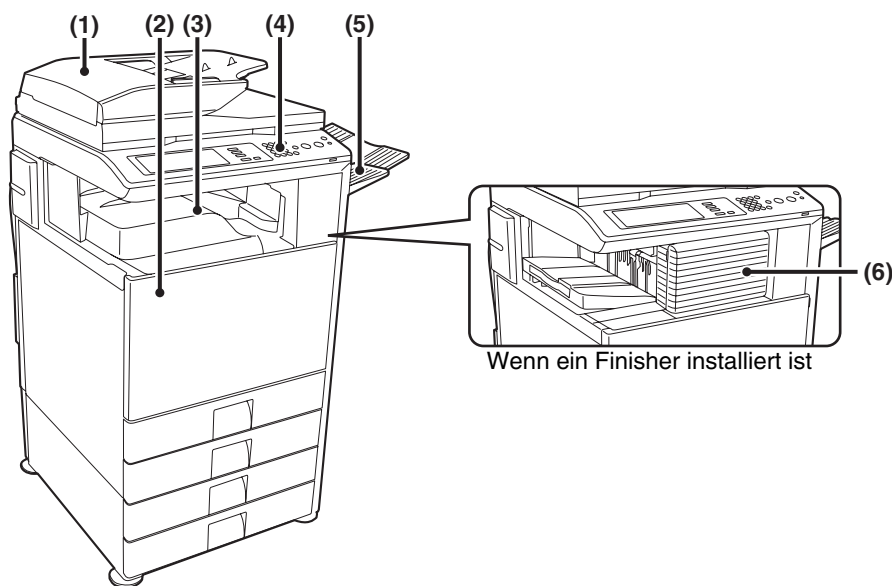

(1) Automatischer Originaleneinzug

Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. Beide Seiten von beidseitig bedruckten Originalen können automatisch gescannt werden.

📖 [EINLEGEN DES ORIGINALS](#) (Seite 1-31)

(2) Frontabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um den Hauptstromschalter in die Position "Ein" oder "Aus" zu schalten oder um eine Tonerkassette zu wechseln.

📖 [STROM AN- UND ABSCHALTEN](#) (Seite 1-12)

📖 [AUSTAUSCH DER TONERPATRONE](#) (Seite 1-52)

(3) Ausgabefach (mittleres Fach)

Die Ausgabe erfolgt an dieses Fach.

(4) Bedienfeld

Hier können Sie Funktionen auswählen und die Anzahl der Kopien eingeben.

📖 [BEDIENFELD](#) (Seite 1-8)

(5) Ausgabeeinheit (rechtes Fach)*


Wenn diese Einheit installiert ist, kann die Ausgabe an dieses Fach erfolgen.

(6) Finisher*

Hiermit kann die Ausgabe geheftet werden. Es kann auch eine Lochungseinheit installiert werden, um die ausgegebenen Blätter zu lochen.

📖 [FINISHER](#) (Seite 1-37)

* Peripheriegerät.

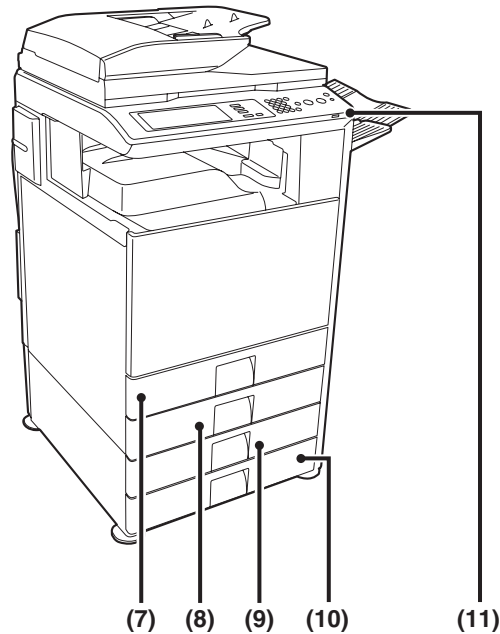

(7) Fach 1

Enthält Papier.

☞ [EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4](#) (Seite 1-26)

(8) Fach 2

Enthält Papier.

☞ [EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4](#) (Seite 1-26)

(9) Fach 3 (sofern ein(e) Unterschränk/500-Blatt-Papierkassette oder ein(e) Unterschränk/2x500-Blatt-Papierkassette installiert ist)*

Enthält Papier.

☞ [EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4](#) (Seite 1-26)

(10) Fach 4 (sofern ein(e) Unterschränk/2x500 Blatt-Papierkassette installiert ist)*

Enthält Papier.

☞ [EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4](#) (Seite 1-26)

(11) USB-Anschluss (Typ A)


Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit).

Hier können Sie ein USB-Gerät, wie z.B. einen USB-Speicher, an das Gerät anschließen.

Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.

* Peripheriegerät.

INNEN

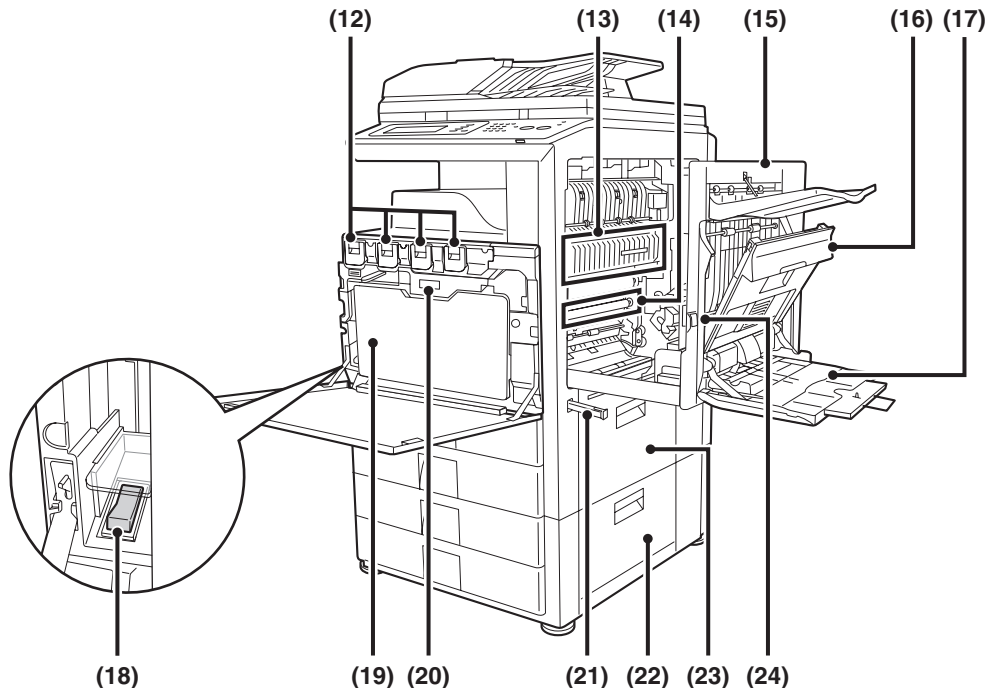

(12) Tonerpatronen

Diese enthalten den zum Drucken erforderlichen Toner. Wenn eine Tonerpatrone leer wird, muss nur die Patrone der betreffenden Farbe getauscht werden.

➡ [AUSTAUSCH DER TONERPATRONE](#) (Seite 1-52)

(13) Fixiereinheit

Hier wird Hitze erzeugt, um das auf das Papier übertragene Bild zu fixieren.

⚠ Achtung

Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht bei der Beseitigung eines Papierstaus.

(14) Transferband

Während dem vollfarbigen Drucken werden die Tonerbilder von allen vier Farben auf jeder einzelnen Bildtrommel auf dem Transferband zusammengemischt. Beim Schwarzweißdrucken wird nur das schwarze Tonerbild auf das Transferband übertragen.



Berühren oder beschädigen Sie das Transferband nicht. Dies könnte ein fehlerhaftes Dokumentenabbild zur Folge haben.

(15) Rechte Seitenabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(16) Abdeckung für die Papierwendeeinheit

Wird für beidseitiges Drucken verwendet. Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(17) Einzelblatteinzug

Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.

Wenn Sie Papier einlegen, das größer ist als A4R oder 8-1/2" x 11"R, müssen Sie die Verlängerung des manuellen Einzugs ausziehen.

➡ [EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG](#) (Seite 1-28)

(18) Hauptschalter

Mit diesem Schalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten.

Wenn Sie die Fax-oder Internet-Fax-Funktionen verwenden, muss sich der Schalter in der Position "An" befinden.

➡ [STROM AN- UND ABSCHALTEN](#) (Seite 1-12)

(19) Tonersammelbehälter

Hier wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken übrig bleibt.

➡ [AUSTAUSCH DES TONERSAMMELCONTAINERS](#) (Seite 1-55)



Ihr Kundendiensttechniker wird den Tonersammelbehälter zurücknehmen.

(20) Auslösetaste des Toner-Sammelbehälters

Drücken Sie die Taste zum Auslösen des Toner-Sammelbehälters, zum Verriegeln beim Austausch des Toner-Sammelbehälters und zum Reinigen der Lasereinheit.

➡ [REINIGEN DER LASEREINHEIT](#) (Seite 1-48)

➡ [AUSTAUSCH DES TONERSAMMELCONTAINERS](#) (Seite 1-55)

(21) Griff

Ziehen Sie den Griff heraus und halten Sie ihn fest, wenn Sie das Gerät bewegen.

(22) Rechte Abdeckung des/der Unterschranks/1 x

500-Blatt-Papierkassette Rechte Abdeckung des/der Unterschranks/2 x 500-Blatt-Papierkassette (wenn ein(e) Unterschrank/1 x 500-Blatt-Papierkassette oder ein(e) Unterschrank/2 x 500-Blatt-Papierkassette installiert ist)

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau in Fach 3 oder Fach 4 zu entfernen.


(23) Rechte Abdeckung des Papierfachs

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau in Fach 1 oder Fach 2 zu entfernen.

(24) Auslösehebel für die rechte Seitenabdeckung

Zum Beseitigen eines Papierstaus drücken Sie diesen Hebel nach oben und halten ihn, um die rechte Seitenabdeckung zu öffnen.

AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG UND VORLAGENGLAS

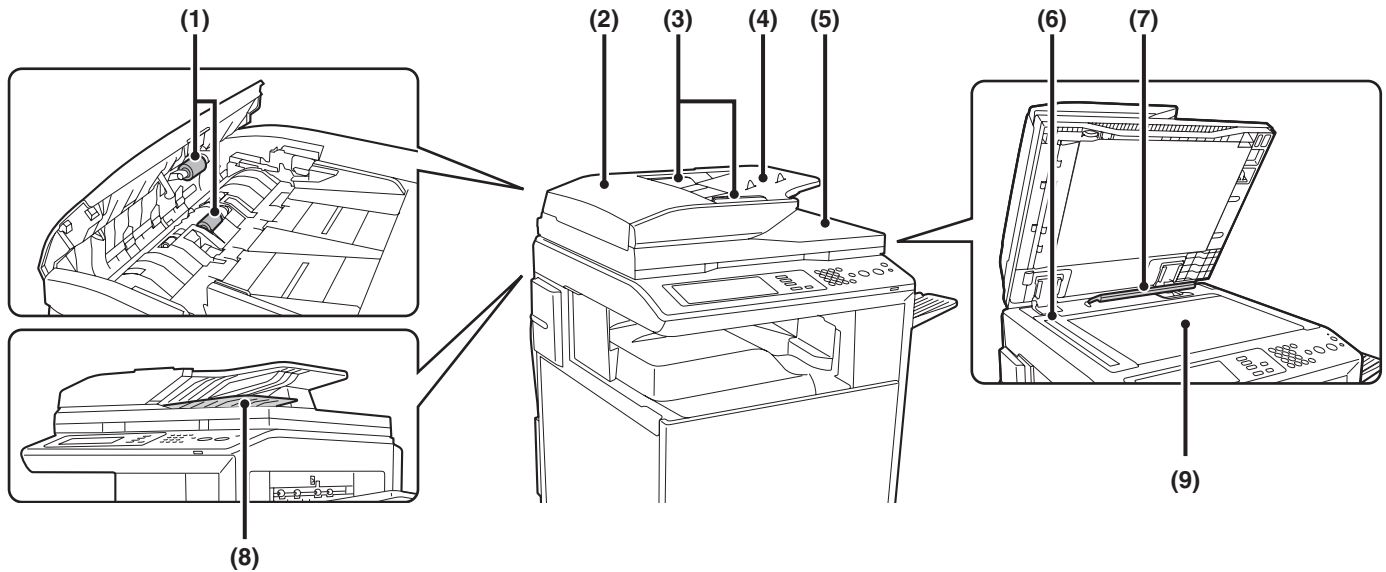

(1) Papiereinzugsrolle

Diese Rolle dreht sich, um das Original automatisch einzuziehen.

(2) Abdeckung für Originaleinzug

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen oder die Papiereinzugsrolle zu reinigen.

(3) Vorlagenführungen

Diese Führungen stellen sicher, dass die Vorlage ordnungsgemäß gescannt wird. Passen Sie die Führungen der Breite der Vorlage an.

➡ [EINLEGEN DES ORIGINALS](#) (Seite 1-31)

(4) Originaleinzugsfach

Legen Sie die Vorlagen in dieses Fach ein. Einseitig bedruckte Vorlagen müssen mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt werden.

➡ [EINLEGEN DES ORIGINALS](#) (Seite 1-31)

(5) Vorlagenausgabefach

Nach dem Scannen werden die Vorlagen in diesem Fach ausgegeben.

(6) Scanbereich

Die im Originaleinzugsfach eingelegten Vorlagen werden hier gescannt.

➡ [REGELMÄSSIGE WARTUNG](#) (Seite 1-43)

(7) Originalformatsensor

Hier wird die Größe der Vorlage ermittelt, welche auf dem Vorlagenglas eingelegt wurde.

➡ [EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM VORLAGENGLAS](#) (Seite 1-33)

(8) Wendefach


Während dem Scannen eines beidseitig bedruckten Originals wird dieses vorübergehend in diesem Fach ausgegeben, wo es für das Scannen auf die Rückseite gedreht wird.

(9) Vorlagenglas

Verwenden Sie dieses Vorlagenglas, um ein Buch oder ein anderes dickes Original zu scannen, das nicht in den automatischen Originaleinzug passt.

➡ [EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM VORLAGENGLAS](#) (Seite 1-33)

SEITE UND RÜCKSEITE

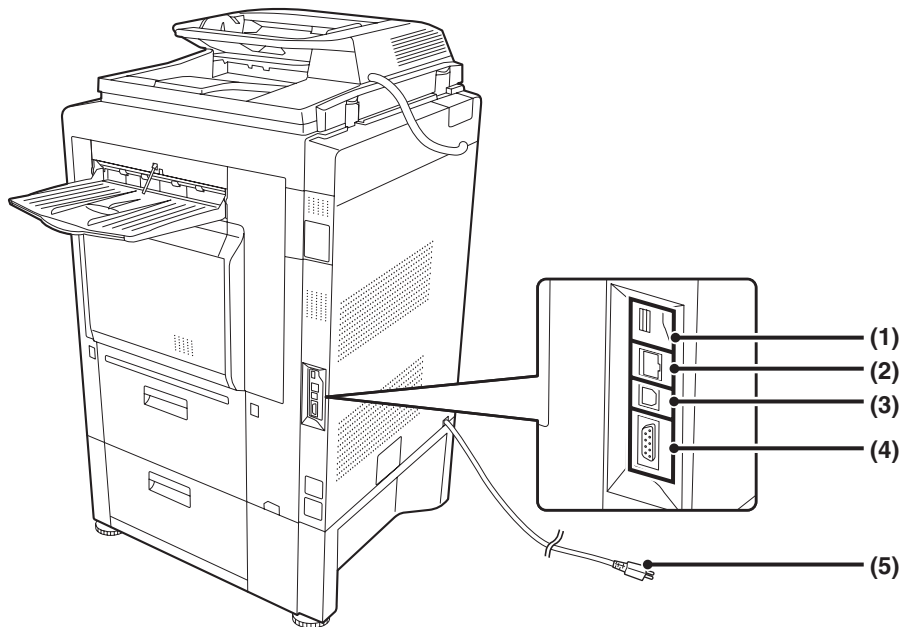

(1) USB-Anschluss (Typ A)

Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit). Hier können Sie ein USB-Gerät, wie z.B. einen USB-Speicher, an das Gerät anschließen. Dieser Anschluss ist ursprünglich nicht für die Verwendung verfügbar. Wenn Sie diesen Anschluss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Servicetechniker.

(2) LAN-Anschluss

Schließen Sie das LAN-Kabel an diesem Anschluss an, wenn das Gerät in Verbindung mit einem Netzwerk verwendet wird. Verwenden Sie ein geschirmtes LAN-Kabel.

(3) USB-Anschluss (Typ B)

Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit). An diesen Anschluss kann ein Computer angeschlossen werden, um das Gerät als Drucker zu verwenden. Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.

(4) Ausschließlich Service-Anschluss

Achtung

Dieser Anschluss ist nur für Servicetechniker gedacht. Das Anschließen eines Kabels an diesen Anschluss kann zu einer Störung des Gerätes führen.

Wichtiger Hinweis für Servicetechniker:
Das an den Serviceanschluss angeschlossene Kabel darf nicht länger als 3 m (118") sein.


(6) Durchwahltelefonbuchse

Wenn die Faxfunktion des Geräts verwendet wird, kann ein Durchwahltelefon an diese Buchse angeschlossen werden.

(7) Telefonanschlussbuchse


Wenn die Faxfunktion des Geräts verwendet wird, ist das Telefonkabel an diese Buchse angeschlossen.

Wenn das Fax-Modul installiert ist.

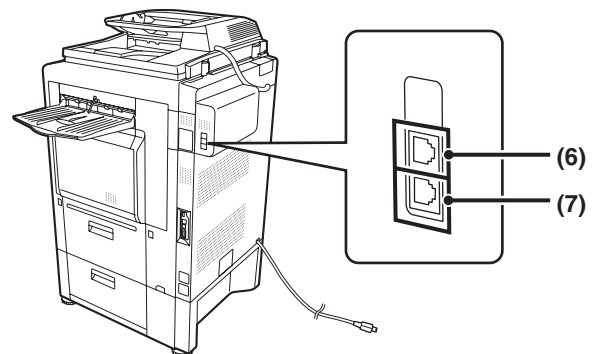

(5) Netzstecker

BEDIENFELD

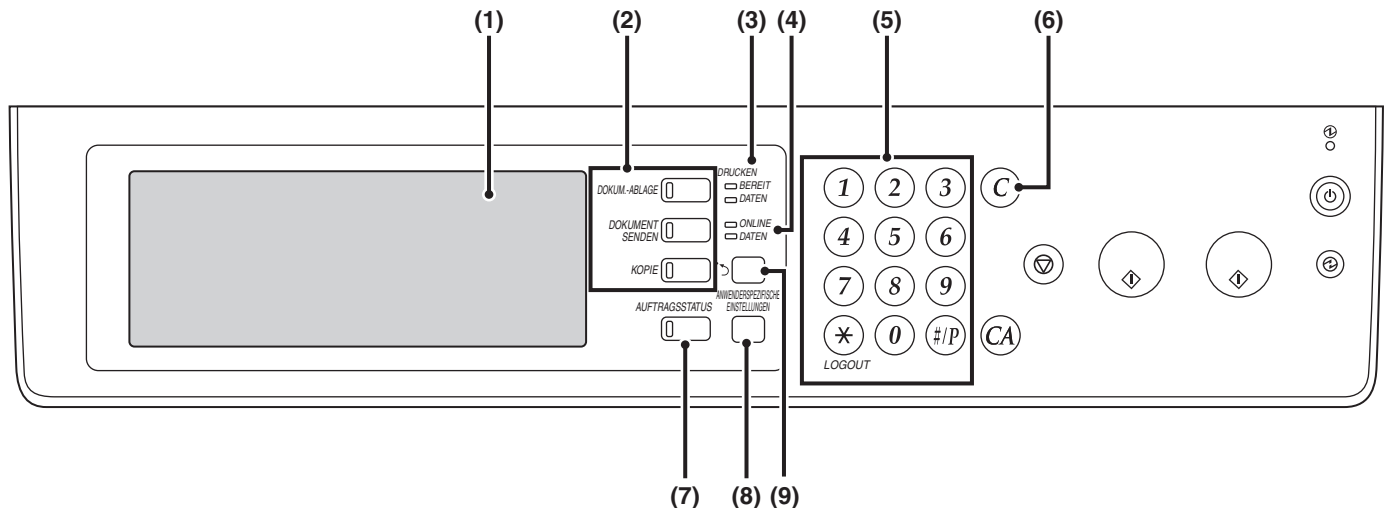

(1) Sensorbildschirm

Auf dem Display des Sensorbildschirms werden Meldungen und Tasten angezeigt. Berühren Sie die angezeigten Tasten, um verschiedene Funktionen auszuführen. Wenn Sie eine Taste berühren, ertönt ein akustisches Signal und die gewünschte Funktion wird hervorgehoben. Dadurch wird bestätigt, dass die Funktion ausgeführt wird.

SENSORBILDSCHIRM (Seite 1-10)

(2) Betriebsart-Auswahl-tasten und Betriebsart-Anzeigen

Verwenden Sie diese Tasten, um den im Sensorbildschirm angezeigten Modus zu ändern. Wenn Sie die Taste auswählen, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

Taste [DOKUM.-ABLAGE]

Drücken Sie diese Taste, um in den Dokumentenablagemodus zu wechseln, wenn Sie ein Dokument als Bilddatei auf der Festplatte speichern oder ein auf der Festplatte gespeichertes Dokument drucken oder übertragen möchten.

Taste [DOKUMENT SENDEN]

Drücken Sie diese Taste, um den entsprechenden Modus für die Netzwerkscanfunktion oder die Faxfunktion auszuwählen.

Taste [KOPIE]

Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus auszuwählen. Halten Sie die Taste [KOPIE] gedrückt, um die Anzahl aller gezählten Seiten sowie die restliche Toner Menge anzuzeigen.

(3) Anzeigen für den Modus DRUCKEN

• Anzeige BEREIT

Wenn diese Anzeige aufleuchtet, können Druckaufträge empfangen werden.

• Anzeige DATEN

Blinkt, wenn Druckdaten empfangen werden, und leuchtet ununterbrochen, während ein Druckvorgang ausgeführt wird.

(4) Anzeige für den Modus DOKUMENT SENDEN

• Anzeige ONLINE

Diese Anzeige leuchtet beim Versenden oder Empfangen eines Fax- oder Internetfaxdokuments auf. Auch bei der Übertragung eines Bildes im Scanmodus leuchtet diese Anzeige.

• Anzeige DATEN

Wenn ein empfangenes Fax oder Internetfax nicht gedruckt werden kann, weil beispielsweise kein Papier eingelegt ist, blinkt diese Anzeige. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine Übertragungsaufgabe anliegt, die noch nicht abgearbeitet wurde.

(5) Zifferntasten

Diese werden zum Eingeben der Kopienanzahl, der Faxnummern und anderer Zahlenwerte verwendet. Diese Tasten können auch zur Eingabe von numerischen Werten verwendet werden (ausgenommen Systemeinstellungen).

(6) Taste [LÖSCHEN] (C)

Drücken Sie diese Taste, um die Anzahl der Kopien auf "0" zurückzusetzen.

(7) Taste [AUFTRAGSSTATUS]


Drücken Sie diese Taste, um die Auftragsstatusmaske anzuzeigen. Verwenden Sie diese Ansicht, um Auftragsdaten zu prüfen oder Aufträge zu löschen. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln der einzelnen Funktionen in diesem Handbuch.

(8) Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN]

Drücken Sie diese Taste, um das Systemeinstellungsfenster zu öffnen. Die Systemeinstellungen werden zum Konfigurieren der Papierfacheinstellungen, zum Speichern von Adressen für Übertragungsvorgänge sowie zum Einstellen von Parametern verwendet, welche die Gerätebedienung vereinfachen.

(9) Funktionstaste

Drücken Sie diese Taste zur Verwendung der Sharp OSA-Funktion, um in den Sharp OSA-Modus umzuschalten.

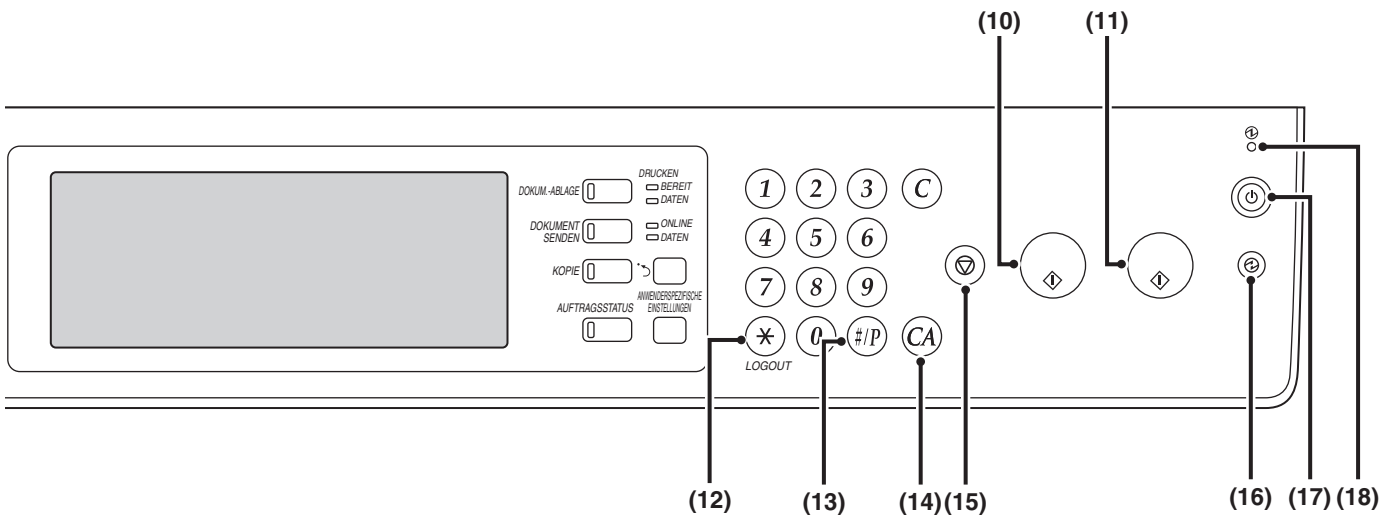

(10) Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]

Drücken Sie diese Taste, um ein Original in Schwarzweiß zu kopieren oder zu scannen. Verwenden Sie diese Taste auch für das Senden eines Faxes im Faxmodus.

(11) Taste [FARBE STARTEN]

Drücken Sie diese Taste, um ein Original in Farbe zu kopieren oder zu scannen.
Diese Taste kann nicht für Fax oder Internet-Fax verwendet werden.

(12) Taste [LOGOUT] (*)

Drücken Sie diese Taste, um sich wieder abzumelden, nachdem Sie sich angemeldet und das Gerät benutzt haben. Bei Verwendung der Fax-Funktion können Sie diese Taste auch drücken, um auf einer Pulswahlleitung Tonsignale zu senden.

➡ **BENUTZERAUTORISIERUNG** (Seite 1-14)

(13) Taste [#/P] (#/P)

Drücken Sie diese Taste im Kopiermodus, um ein Auftragsprogramm zu verwenden. Im Faxmodus kann diese Taste zum Wählen verwendet werden.

(14) Taste [ALLES LÖSCHEN] (CA)

Drücken Sie diese Taste, um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren.
Verwenden Sie die Taste, um alle ausgewählten Einstellungen zu löschen und einen Vorgang im Anfangsstatus des Geräts durchzuführen.

(15) Taste [STOPP] (⏏)

Drücken Sie diese Taste, um einen Kopierauftrag oder das Scannen eines Originals abubrechen.

(16) Taste [ENERGIESPAREN] (⏻) / Anzeige

Verwenden Sie diese Taste, um die automatische Abschaltfunktion zur Energiesparung zu aktivieren. Wenn das Gerät im automatischen Abschaltmodus ist, blinkt die Taste [ENERGIESPAREN] (⏻).

➡ **TASTE [ENERGIESPAREN]** (Seite 1-13)

(17) Taste [EIN/AUS] (⏻)

Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

➡ **STROM AN- UND ABSCHALTEN** (Seite 1-12)

(18) Hauptstromanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn sich der Hauptschalter in Position "Ein" befindet.

➡ **STROM AN- UND ABSCHALTEN** (Seite 1-12)



Die Anzeigen auf dem Bedienfeld können je nach Land und Region abweichen.


SENSORBILDSCHIRM

Dieser Abschnitt erläutert die Verwendung des Bedienfelds.

Weitere Informationen über die Texteingabe finden Sie unter "[TEXTEINGABE](#)" (Seite 1-60).

Benutzen des Sensorbildschirms

Beispiel 1

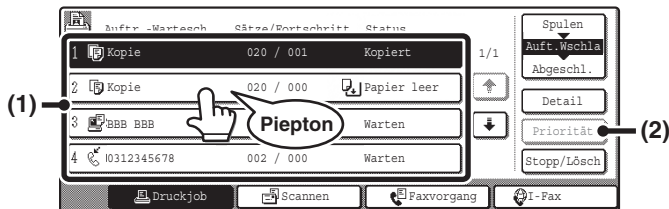


- (1) Sie können die einzelnen Funktionen auf dem Sensorbildschirm problemlos auswählen, indem Sie die entsprechenden Tasten mit einem Finger berühren. Die Auswahl einer Funktion wird von einem Piepton begleitet, der die Auswahl bestätigt. Als visueller Hinweis leuchtet die ausgewählte Taste auf.
- (2) Abgeblendete Tasten können nicht ausgewählt werden.




Wurde eine Taste berührt, die nicht zur Auswahl steht, ertönt ein doppelter Piepton.

Beispiel 2

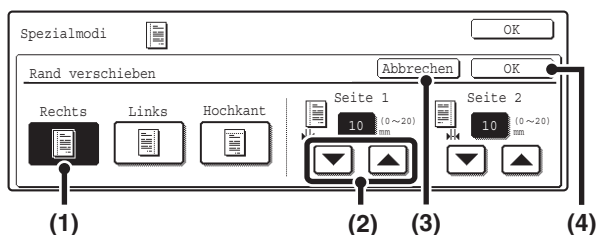


- (1) Wenn beim Öffnen des Fensters eine Taste bereits hervorgehoben ist, wurde diese Taste ausgewählt. Zum Ändern der Auswahl berühren Sie eine der anderen Tasten, um diese Taste zu markieren.
- (2) Verwenden Sie die Tasten , um einen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie die Werte schnell ändern möchten, bleiben Sie mit Ihrem Finger auf der Taste.
- (3) Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung zu löschen.
- (4) Berühren Sie die Taste [OK], um eine Einstellung einzugeben und zu speichern.

Beispiel 3

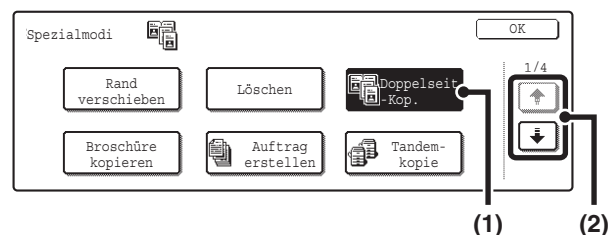


- (1) In der Maske Spezialmodi können manche Funktionen durch einfaches Berühren der entsprechenden Taste ausgewählt werden. Um eine ausgewählte Funktion abzubrechen, berühren Sie die markierte Taste erneut, so dass die Markierung aufgehoben wird.
- (2) Wenn die Einstellungen in mehreren Fenstern angezeigt werden, berühren Sie die Taste oder die Taste , um zwischen den Anzeigen zu wechseln.

Beispiel 4

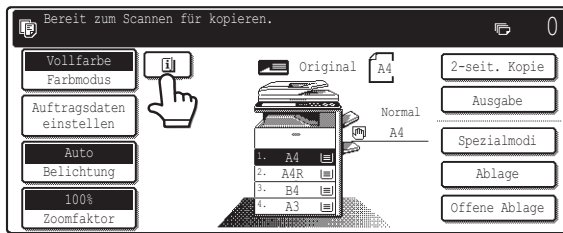


Wurde mindestens ein Spezialmodus ausgewählt, wird die Taste  im Anfangsbildschirm angezeigt.

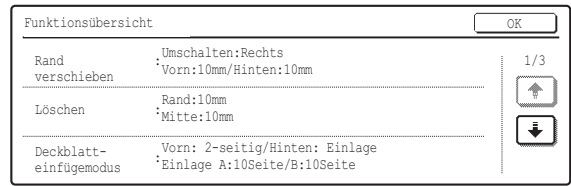

Die Taste  kann berührt werden, um eine Liste der gewählten Spezialmodi anzuzeigen.

Beispiel 5

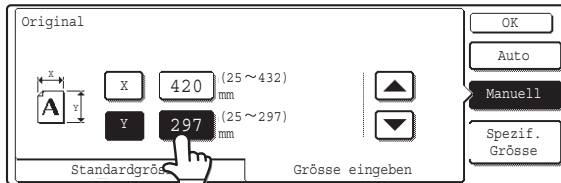

Berühren Sie eine Taste der numerischen Wertanzeige, um einen Wert direkt mithilfe der Zifferntasten einzugeben.



Drücken Sie zur Eingabe eines numerischen Werts eine Zifferntaste, und berühren Sie dann die Taste [OK].



Der in diesem Handbuch dargestellte Sensorbildschirm (Anzeige) dient als Anschauungsbeispiel. Die tatsächliche Anzeige weicht etwas ab.



Systemeinstellungen (Administrator): Ton bei Tastendruck


Hier kann die Lautstärke des Pieptons eingestellt werden, der bei der Berührung der Tasten ertönt. Der Tastenberührungston kann auch ausgeschaltet werden.

STROM AN- UND ABSCHALTEN


Das Gerät verfügt über zwei Stromschalter. Den Hauptschalter sehen Sie unten links, nachdem Sie die Frontabdeckung geöffnet haben. Der andere Stromschalter ist die Taste [EIN/AUS] (⏻), die sich am Bedienfeld oben rechts befindet.

Hauptschalter

Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, leuchtet am Bedienfeld die Anzeige Hauptstrom auf.

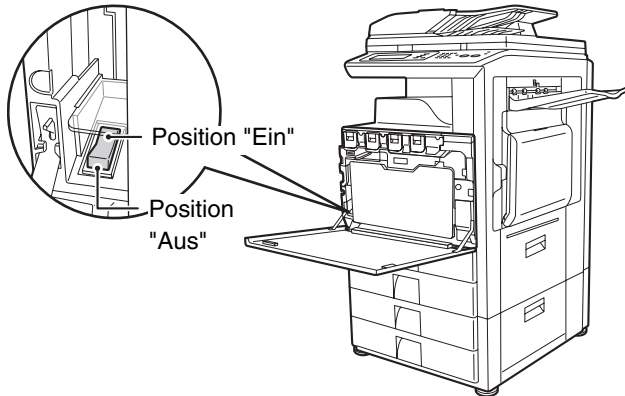

Taste [EIN/AUS]

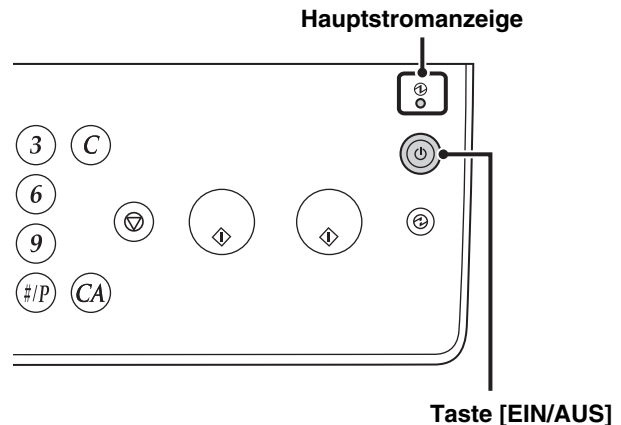

Einschalten des Geräts

- (1) Bringen Sie den Hauptschalter in die Position "Ein".
- (2) Drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻), um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten des Geräts

- (1) Drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻), um das Gerät auszuschalten.
- (2) Bringen Sie den Hauptschalter in die Position "Aus".

- ! Achten Sie beim Ausschalten des Geräts darauf, dass Sie am Bedienfeld die Taste [EIN/AUS] (⏻) drücken. Warten Sie dann 15 Sekunden, und schalten Sie den Hauptschalter aus. Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schalten Sie das Gerät erneut in der richtigen Reihenfolge ein und aus.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht eingeschaltet war und der Hauptschalter vor dem Drücken der Taste [EIN/AUS] (⏻) ausgeschaltet wurde, kann es zu anormalen Geräuschen, einer verminderten Bildqualität oder sonstigen Störungen kommen.
- Bevor Sie den Hauptschalter ausschalten, vergewissern Sie sich, dass die Anzeige DATEN für das Drucken und die Anzeige DATEN und ONLINE für die Bildübertragung und die Faxübertragung und den -empfang nicht leuchten oder blinken. Wenn Sie den Hauptschalter ausschalten oder das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, während eine der Anzeigen leuchtet oder blinkt, kann dies zu einer Beschädigung der Festplatte sowie zu Datenverlust führen.
 - Wenn Sie eine Gerätestörung vermuten, ein schweres Gewitter in der Nähe ist oder wenn Sie das Gerät transportieren, schalten Sie sowohl die Taste [EIN/AUS] (⏻) als auch den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Stromkabel heraus.

- ✎ Wenn Sie die Fax-oder Internet-Fax-Funktionen verwenden, muss sich der Hauptschalter immer in der Position "An" befinden.

Neustart des Geräts

Starten Sie das Gerät neu, damit bestimmte Einstellungen wirksam werden.

Wenn Sie durch eine Meldung im Bedienfeld aufgefordert werden, das Gerät neu zu starten, drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻), um das Gerät auszuschalten, und drücken Sie dann erneut die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

- ✎ In manchen Gerätezuständen führt das Drücken der Taste [EIN/AUS] (⏻) nicht dazu, dass die Einstellungen wirksam werden. Bedienen Sie in diesem Fall zum Ausschalten des Geräts den Hauptschalter, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.

ENERGIESPARFUNKTIONEN

Dieses Gerät bietet zwei Energiesparfunktionen, die den Energy Star Richtlinien entsprechen. Es trägt somit dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und die Umweltverschmutzung zu reduzieren.

Vorwärmmodus (Stromsparmodus)

Im Vorwärmmodus wird die Temperatur der Fixiereinheit automatisch herabgesetzt. Dadurch wird der Stromverbrauch verringert, wenn das Gerät für die Zeitdauer, die unter "Einstellung Vorwärmmodus" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt wurde, im Standby-Zustand bleibt. Dadurch wird eine zu starke Erwärmung der Fixiereinheit verhindert und der Stromverbrauch im Standby-Modus reduziert. Das Gerät kehrt automatisch in den Normalbetrieb zurück, wenn ein Druckauftrag empfangen wird, eine Taste am Bedienfeld gedrückt wird oder ein Original eingelegt wird.


Automatische Abschaltung (Ruhemodus)

Im automatischen Abschaltmodus werden die Anzeige und die Fixiereinheit automatisch ausgeschaltet, wenn das Gerät für eine Zeitdauer im Standby-Modus bleibt, die unter den Systemeinstellungen (Administrator) im Abschnitt "Einstellung für automatische Abschaltung" festgelegt wurde. In diesem Modus wird am wenigstens Strom verbraucht. Es wird wesentlich weniger Strom verbraucht als im Vorwärmmodus, allerdings fällt die Anlaufzeit länger aus. Dieser Modus kann in den Systemeinstellungen (Administrator) deaktiviert werden. Das Gerät kehrt automatisch in den normalen Betriebsmodus zurück, wenn ein Druckauftrag empfangen oder die blinkende Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) gedrückt wird.

TASTE [ENERGIESPAREN]

Drücken Sie die Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ), um in den Modus Automatische Abschaltung zu wechseln, oder um in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Die Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) verfügt über eine Anzeige, die anzeigt, ob sich das Gerät im Modus Automatische Abschaltung befindet.

Wenn die Anzeige der Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) im Standby nicht leuchtet	Das Gerät ist funktionsbereit. Wird die Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) gedrückt, während die Anzeige nicht leuchtet, blinkt diese, und das Gerät wechselt nach kurzer Zeit in den Modus Automatische Abschaltung.
Wenn die Anzeige der Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) blinkt	Das Gerät befindet sich im Modus Automatische Abschaltung. Wird die Taste [ENERGIESPAREN] (Ⓢ) gedrückt, während die Anzeige blinkt, schaltet sich die Anzeige aus und das Gerät wechselt nach kurzer Zeit in den betriebsbereiten Modus.

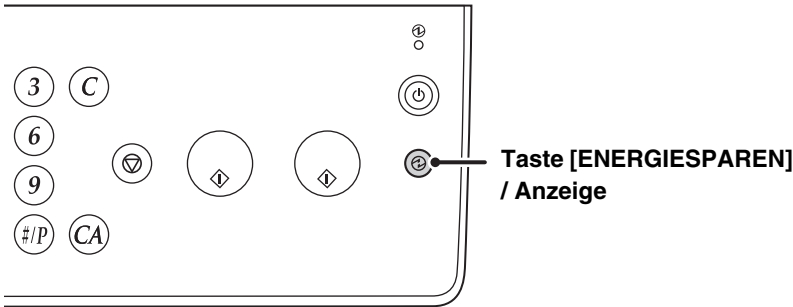

BENUTZERAUTORISIERUNG

Bei aktivierter Benutzerautorisierung dürfen nur Benutzer das Gerät verwenden, die registriert wurden. Welche Funktionen die einzelnen Benutzer verwenden dürfen, kann festgelegt werden, was eine exakte Anpassung des Geräts an die Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes ermöglicht.

Wenn der Geräteadministrator die Benutzerautorisierung aktiviert hat, muss sich jeder Benutzer zur Verwendung des Geräts anmelden. Es stehen verschiedene Arten der Benutzerautorisierung zur Verfügung und für jede Art erfolgt die Anmeldung anders.

Für weitere Informationen lesen Sie die Erklärungen der Anmeldemethoden.

🔑 **AUTORISIERUNG DURCH BENUTZERNUMMER** (siehe weiter unten)

🔑 **AUTORISIERUNG DURCH EINLOGNAME / KENNWORT** (Seite 1-16)


AUTORISIERUNG DURCH BENUTZERNUMMER

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit der vom Geräteadministrator erhaltenen Benutzernummer anzumelden.



Steuerung nach Benutzernummer

1

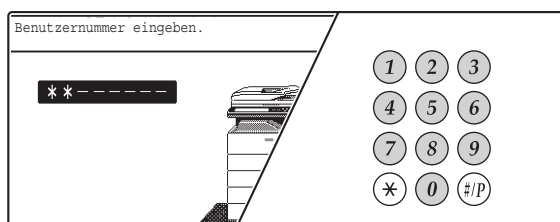

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten Ihre Benutzernummer (5 bis 8 Ziffern) ein.

Die eingegebenen Ziffern werden als "*" angezeigt.

2



Berühren Sie die Taste [OK].


Wenn die eingegebene Benutzernummer autorisiert wurde, erscheint nach kurzer Zeit das Fenster Anzahl Benutzer.

Verbrauchsstatus	: verbr./restl. Seiten
Schwarz-weiß	: 87,654,321/12,345,678
Vollfarbe	: 87,654,321/12,345,678
2-farbig	: 87,654,321/12,345,678
1-farbig	: 87,654,321/12,345,678

Wenn Seitenbegrenzungen unter "Liste Seitenbegrenzungsgruppe" in den Systemeinstellungen (Administrator) eingestellt wurden, wird die Anzahl der verbleibenden Seiten angezeigt. (Die Anzahl der übrigen Seiten, die der Benutzer in jedem Modus (Kopieren, Scannen, etc.) verwenden kann, wird angezeigt.) In den Systemeinstellungen (Administrator) kann mithilfe der Funktion "Meldungszeitdauer einstellen" der Zeitraum eingegeben werden, für welchen dieses Fenster angezeigt wird.



Wenn die Benutzernummer eine 8-stellige Zahl ist, kann dieser Schritt übersprungen werden. (Die Anmeldung erfolgt automatisch nach Eingabe der Benutzernummer.)

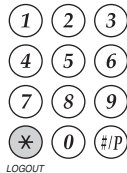

Wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben und sich abmelden möchten, drücken Sie die Taste [LOGOUT] (*).

3



- Beachten Sie bitte, dass die Taste [LOGOUT] (*) nicht zur Abmeldung verwendet werden kann, wenn im Faxmodus eine Faxnummer eingegeben wird, da diese Taste für die Eingabe der Faxnummer verwendet wird.
- Wenn nach der letzten Verwendung des Geräts eine voreingestellte Zeitdauer abläuft, wird die Funktion Automatisch löschen aktiviert. Beim Aktivieren der Rückstellautomatik erfolgt auch automatisch eine Abmeldung. Wird hingegen der PC-Scan-Modus verwendet, meldet sich das Gerät beim Drücken der Taste [LOGOUT] (*) nicht ab, und die Funktion Automatisch löschen ist nicht funktionsbereit. Wechseln Sie in einen anderen Modus und melden Sie sich dann ab.

Dreimalige Eingabe einer ungültigen Benutzernummer

Ist in den Systemeinstellungen (Administrator) die Funktion "Warnung bei fehlgeschlagenem Login" aktiviert, und wird eine ungültige Benutzernummer dreimal hintereinander eingegeben, wird das Gerät für 5 Minuten blockiert.

Fragen Sie Ihren Geräteadministrator, welche Benutzernummer Sie verwenden sollten.



Der Administrator kann die Sperre aufheben.

Dies wird über [Benutzerkontrolle] und dann [Standardeinstellungen] im Webseitenmenü durchgeführt.

AUTORISIERUNG DURCH EINLOGNAME / KENNWORT

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit dem Einlognamen und Kennwort anzumelden, das Sie vom Geräteadministrator oder dem Administrator des LDAP Servers erhalten haben.

Steuerung nach Einlogname und Kennwort

(Wenn die LDAP Autorisierung verwendet wird, werden in diesem Fenster abweichende Funktionen angezeigt.)

1

Berühren Sie die Taste [Login-Name] oder .

Wenn das Feld [Login-Name] berührt wird, erscheint ein Bildschirm für die Auswahl des Benutzernamens. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wird die Taste  berührt, erscheint ein Bereich zur Eingabe einer "Registrierungsnummernanzeige" [---]. Geben Sie Ihre unter "Benutzerregistrierung" in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeicherte Registrierungsnummer mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie die Registrierungsnummer eingegeben haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2

Wählen Sie den Benutzernamen aus.

(A) Benutzerauswahltasten

Berühren Sie Ihren Benutzernamen, der in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Benutzerregistrierung" gespeichert wurde.

(B) Registerkarten [Index]

In der Registerkarte [Alle] werden alle Benutzer angezeigt. Die Benutzer werden auf den anderen Registerkarten nach den Suchkriterien geordnet, die beim Speichern der einzelnen Benutzer eingegeben wurden.

(C) Taste [Direkteingabe]

Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Benutzerregistrierung" keine Eingaben gemacht haben, und Sie nur die LDAP Autorisierung verwenden. Ein Texteingabefenster wird angezeigt. Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein.

(D) Taste [Zurück]

Berühren Sie diese Taste, um zur Anmeldemaske zurückzukehren.



Verwenden Sie die LDAP Autorisierung, wenn der Serveradministrator einen LDAP Dienst auf LAN (lokales Netzwerk) anbietet.

Berühren Sie die Taste [Kennwort].

Es wird eine Texteingabemaske für die Eingabe des Kennworts angezeigt.

Geben Sie Ihr Kennwort, das in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Benutzerregistrierung" gespeichert wurde.

Wenn Sie sich auf einem LDAP Server anmelden, geben Sie das Kennwort ein, das mit Ihrem Einlognamen für den LDAP Server gespeichert wurde.

Die eingegebenen Zeichen werden als "*" angezeigt. Wenn Sie die Eingabe des Kennworts abgeschlossen haben, berühren Sie die Taste [OK].

Wenn Sie eine Autorisierung durch einen LDAP Server verwenden und in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Benutzerregistrierung" und dem LDAP Server verschiedene Kennworte gespeichert haben, verwenden Sie das Kennwort, das im LDAP Server gespeichert wurde.



- Wenn ein LDAP-Server gespeichert wurde, kann [Auth. für:] geändert werden.

• Wenn Sie sich über eine Benutzerauswahl taste anmelden ...

Der LDAP-Server wurde zusammen mit Ihren Benutzerdaten gespeichert, und daher wird der LDAP-Server unter einem authentifizierten Server angezeigt, wenn Sie Ihren Anmeldenamen wählen. Fahren Sie zu Schritt 4.

• Wenn Sie sich über die Taste [Direkteingabe] anmelden ...

Berühren Sie die Taste [Auth. für:].

Wählen Sie den LDAP-Server und berühren Sie die Taste [OK].

4

(Wenn die LDAP-Autorisierung verwendet wird, werden in diesem Fenster abweichende Funktionen angezeigt.)


Berühren Sie die Taste [OK].

Wenn der eingegebene Einlogname und das Kennwort autorisiert wurden, wird nach kurzer Zeit das Fenster Anzahl Benutzer angezeigt.

Verbrauchsstatus	: verbr./restl. Seiten
Schwarz-weiß	: 87,654,321/12,345,678
Vollfarbe	: 87,654,321/12,345,678
2-farbig	: 87,654,321/12,345,678
1-farbig	: 87,654,321/12,345,678

Wenn Seitenbegrenzungen unter "Liste Seitenbegrenzungsgruppe" in den Systemeinstellungen (Administrator) eingestellt wurden, wird die Anzahl der verbleibenden Seiten angezeigt. (Die Anzahl der übrigen Seiten, die der Benutzer in jedem Modus (Kopieren, Scannen, etc.) verwenden kann, wird angezeigt.) In den Systemeinstellungen (Administrator) kann mithilfe der Funktion "Meldungszeitdauer einstellen" der Zeitraum eingegeben werden, für welchen dieses Fenster angezeigt wird.

5

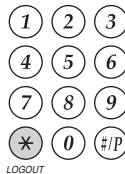

Wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben und sich abmelden möchten, drücken Sie die Taste [LOGOUT] (*).



- Beachten Sie bitte, dass die Taste [LOGOUT] (*) nicht zur Abmeldung verwendet werden kann, wenn im Faxmodus eine Faxnummer eingegeben wird, da diese Taste für die Eingabe der Faxnummer verwendet wird.
- Wenn nach der letzten Verwendung des Geräts eine voreingestellte Zeitdauer abläuft, wird die Funktion Automatisch löschen aktiviert. Beim Aktivieren der Rückstellautomatik erfolgt auch automatisch eine Abmeldung. Wird hingegen der PC-Scan-Modus verwendet, meldet sich das Gerät beim Drücken der Taste [LOGOUT] (*) nicht ab, und die Funktion Automatisch löschen ist nicht funktionsbereit. Wechseln Sie in einen anderen Modus und melden Sie sich dann ab.

Dreimalige Eingabe eines ungültigen Einlognamens oder Kennworts...

Ist in den Systemeinstellungen (Administrator) die Funktion "Warnung bei fehlgeschlagenem Login" aktiviert, und wird ein ungültiger Einlogname oder ein ungültiges Kennwort dreimal hintereinander eingegeben, wird das Gerät für 5 Minuten blockiert.

Fragen Sie Ihren Geräteadministrator, welchen Anmeldenamen und welches Kennwort Sie verwenden sollten.



- Der Administrator kann die Sperre aufheben. Dies wird über [Benutzerkontrolle] und dann [Standardeinstellungen] im Webseitenmenü durchgeführt.
- Wird die LDAP-Authentifizierung verwendet, kann je nach Authentifizierungsmethode die Taste [E-Mail-Adresse] erscheinen. Wenn die Taste [E-Mail-Adresse] in Schritt 3 erscheint, berühren Sie diese Taste. Eine Texteingabemaske wird daraufhin angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.




Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerregistrierung

Diese Funktion wird verwendet, um Namen der Gerätebenutzer zu speichern. Detailinformationen wie beispielsweise Einlogname, Benutzernummer und Kennwort werden ebenfalls gespeichert. Fragen Sie den Geräteadministrator nach den für Sie erforderlichen Informationen.

FERNBETRIEB DES GERÄTS

Mit der Fernbetriebsfunktion können Sie das Gerät über den Computer bedienen.

Wenn diese Funktion hinzugefügt wird, wird auf dem Computer eine identische Ansicht des Bildschirms des Bedienfelds angezeigt. Die Bedienung des Geräts über den Computer entspricht derselben Bedienung, als würden Sie sich direkt vor dem Gerät befinden.

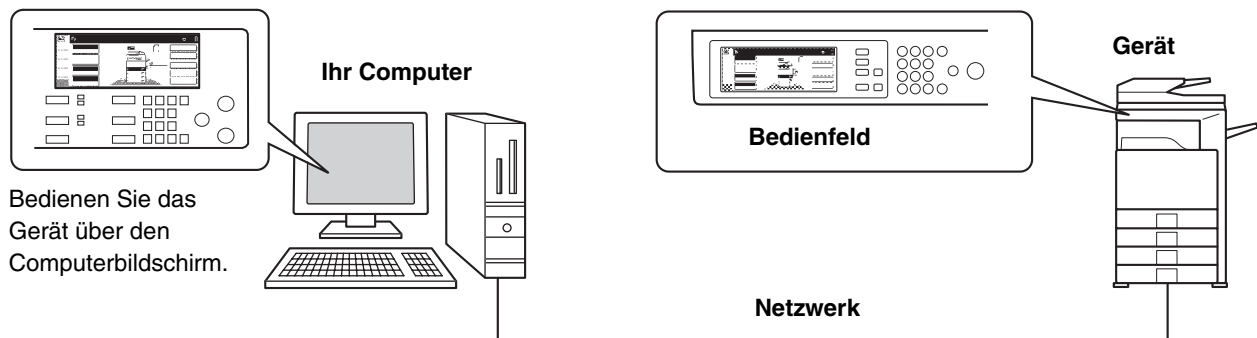

Die Fernbedienungsfunktion kann immer nur auf einem Computer verwendet werden.

So können Sie die Fernbedienungsfunktion verwenden

Vor Verwendung dieser Funktion muss in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Einstellung Fernbedienung" der "Software-Fernbedienung" die "Betriebsberechtigung" auf "Erlaubt" eingestellt werden.

7. SYSTEMEINSTELLUNGEN "Einstellung Fernbedienung" (Seite 7-93)

Für die Verwendung der Fernbedienungsfunktion muss das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen sein und auf dem Computer muss eine VNC-Anwendung installiert sein (empfohlene VNC-Software: RealVNC).

Die Vorgehensweise für diese Funktion ist wie folgt:

Beispiel: RealVNC

1

(3) (2)

Schließen Sie den Computer am Gerät an.

- (1) Starten Sie den VNC-Viewer.
- (2) Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das Eingabefeld "Server" ein.
- (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

2 Befolgen Sie die am Bedienfeld des Geräts angezeigten Anweisungen, um die Verbindung zu autorisieren.

- Wenn das Gerät mit der Remote-Software verbunden ist, erscheint  im Bedienfeld des Geräts.
- Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, beenden Sie die Remote-Software oder berühren Sie die Taste .

 Bedienen Sie das Bedienfeld auf dieselbe Art, wie Sie es auch am Gerät bedienen würden. Beachten Sie, dass Tasten nicht zum fortlaufenden Ändern von einzugebenden Werten gedrückt gehalten werden können. Weitere Informationen zu detaillierten Vorgehensweisen finden Sie in den Kapiteln der einzelnen Funktionen in diesem Handbuch.

 **Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Fernbedienung**
Stellen Sie die Betriebsgenehmigung für den Remote-Betrieb ein.

IM JOB-PROTOKOLL AUFGEZEICHNETE DATEN

Das Gerät zeichnet die ausgeführten Aufträge im Job-Protokoll auf.

Die wichtigsten im Job-Protokoll aufgezeichneten Informationen werden im Anschluss beschrieben.



- Um die Addition von Benutzungszählwerten verschieden konfigurierter Geräte zu vereinfachen, sind die im Job-Protokoll aufgezeichneten Daten unveränderlich festgelegt und somit unabhängig von den installierten Peripheriegeräten oder dem Zweck der Aufzeichnung.
- Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei einem Stromausfall während der Ausführung eines Auftrags, werden Auftragsdaten möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet.

Nr.		Datenname	Beschreibung
1	Hauptdaten	Job-ID	Die Job-ID wird aufgezeichnet. Job-IDs werden im Protokoll als fortlaufende Zahlen bis maximal 999999 aufgezeichnet; danach springt der Zähler auf 1 zurück.
2		Job-Modus	Der Job-Modus, wie beispielsweise Kopier- oder Druckmodus.
3		Computerbezeichnung	Der Name des Computers, der einen Druckauftrag versandt hat.*
4		Benutzername	Der Benutzername, wenn die Benutzerauthentifizierung verwendet wird.
5		Login-Name	Der Login-Name, wenn die Benutzerauthentifizierung verwendet wird.
6		Start Datum & Zeit	Datum und Zeitpunkt des Auftragsbeginns.
7		Ende Datum & Zeit	Datum und Zeitpunkt des Auftragsendes.
8		Gesamtzählung Schwarzweiß	Bei Druckaufträgen wird der Gesamtzählwert aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird die Anzahl der übertragenen schwarzweißen Seiten aufgezeichnet. Wenn eine Rundsendung zusammengefasst wird, wird die Gesamtseitenzahl aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit Scannen zur Festplatte wird die Anzahl der gespeicherten schwarzweißen Seiten aufgezeichnet.
9		Gesamtzählung Vollfarbe	Bei Druckaufträgen wird der Gesamtzählwert aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird die Gesamtzahl der übertragenen vollfarbigen Seiten aufgezeichnet. Wenn eine Rundsendung zusammengefasst wird, wird die Gesamtseitenzahl aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit Scannen zur Festplatte wird die Anzahl der gespeicherten vollfarbigen Seiten aufgezeichnet.
10		Gesamtzählung 2-Colour	Zeigt die Summe des 2-colour count an.
11		Einfarbig	Zeigt die Summe des Single colour count an.
12		Entsprechend der Größe zählen	Zählt per Original/Papierformat.
13		Anzahl Blätter nach Verwendung	Zeigt die Blattanzahl nach Papierart an.
14		Ungültige Papierzählung (schwarzweiß)	Zeigt die ungültige Blattzählung für Schwarzweiß an.
15		Unzulässige Papierzählung (Farbe)	Zeigt die ungültige Blattzählung für Farbe an.

Nr.		Datenname	Beschreibung
16	Hauptdaten	Anzahl reservierter Sätze	Anzahl der festgelegten Sätze bzw. reservierten Ziele.
17		Anzahl fertiger Sätze	Anzahl der fertigen Sätze oder Anzahl der Ziele, zu denen die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde.
18		Anzahl reservierter Seiten	Anzahl der reservierten Originalseiten eines Kopier-, Druck-, Scan- oder sonstigen Auftrags.
19		Anzahl fertiger Seiten	Anzahl der fertigen Seiten eines Satzes.
20		Ergebnis	Das Resultat eines Auftrags.
21		Fehlerursache	Die Fehlerursache, wenn bei der Ausführung eines Auftrags ein Fehler auftritt.
22	Druckauftragsbezogen	Ausgabe	Der Ausgabemodus eines gedruckten Auftrags.
23		Heftung	Der Heftstatus.
24		Klammerzähler	Der Heftzählwert.
25		Lochungszähler	Der Lochungszählwert.
26		Druckerton	Der für einen Druckauftrag verwendete Ton.
27	Bildsendenbezogen	Direkte Adresse	Adresse eines Bildsendeauftrags.
28		Absendername	Name des Absenders eines Bildsendeauftrags.
29		Absendeadresse	Adresse des Absenders eines Bildsendeauftrags.
30		Übertragungsart	Art der Übertragung eines Bildsendeauftrags.
31		Verwaltungsnummer	Verwaltungsnummer eines Bildsendeauftrags.
32		Sendenummer	Rundsendenummer eines Bildsendeauftrags.
33		Eingabeaufforderung	Reservierungsaufforderung für eine Rundsendung eines Bildsendeauftrags. Bei Serienabrufaufträgen wird dies für die Verknüpfung der Kommunikation mit dem Drucken verwendet.
34		Dateityp	Dateiformat eines Bildsendeauftrags.
35		Komprimierungsmodus /Komprimierungsrate	Komprimierungsmodus und Komprimierungsrate der Datei eines Bildsendeauftrags.
36		Verbindungszeit	Zeigt die Kommunikationszeit der Bildsendeaufträge an.
37		Fax:-Nr.	Zeigt die gespeicherte Absendernummer an.
38	Dokumentenablagebezogen	Dokumentenablage	Status der Dokumentenablage.
39		Speichermodus	Speichermodus der Dokumentenablage.
40		Dateiname	Dateiname einer mit Dokumentenablage oder Speicherdrucken gespeicherten Datei.*
41		Datengröße [KB]	Dateigröße.
42	Allgemeine Funktion	Farb-Einstellung	Der vom Benutzer gewählte Farbmodus.
43		Spezialmodi	Bei der Ausführung eines Auftrags ausgewählte Spezialmodi.
44		Dateiname 2	Zeichnet die Dateinamen der Druckaufträge auf.*

Nr.		Datenname	Beschreibung
45	Detaillierte Posten	Originalformat	Format des gescannten Originals. Bei einem Druckauftrag der Dokumentenablage das Papierformat der Datei.
46		Originaltyp	Im Bildschirm für die Belichtungseinstellung eingestellter Originaltyp (Text, Fotoabzug usw.).
47		Papierformat	Bei Druckaufträgen das Papierformat. Bei Sendeaufträgen das übertragene Papierformat. Bei Aufträgen mit Scannen zur Festplatte das Papierformat der gespeicherten Datei.
48		Papierart	Die fürs Drucken verwendete Papierart.
49		Papiereigenschaften: Duplex deaktivieren	Zeigt an, dass die Duplexfunktion unter "Papierart" deaktiviert wurde.
50		Papiereigenschaften: Fixierte Papierseite	Zeigt an, dass die Funktion Fixierte Seite unter "Papierart" gewählt wurde.
51		Papiereigenschaften: Hefter deaktivieren	Zeigt an, dass die Funktion Heften unter "Papierart" deaktiviert wurde.
52		Papiereigenschaften: Locher deaktivieren	Zeigt an, dass die Funktion Lochen unter "Papierart" deaktiviert wurde.
53		Duplex-Einstellungen	Zeigt die Duplex-Einstellung an.
54		Auflösung	Zeigt die Scanauflösung an.
55	Machine Item	Modellname	Zeigt den Modellnamen des Geräts an.
56		Geräte-Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Geräts an.
57		Name	Zeigt den Gerätenamen an, der auf den Webseiten eingestellt ist.
58		Gerätestandort	Zeigt den Gerätestandort an, der auf den Webseiten eingestellt ist.

*Bei einigen Umgebungen wird diese Information nicht aufgezeichnet.


EINLEGEN VON PAPIER

WICHTIGE HINWEISE ZUM PAPIER

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie kennen sollten, bevor Sie Papier in die Papierfächer einlegen. Lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Einlegen des Papiers.

BEZEICHNUNGEN UND POSITIONEN DER PAPIERKASSETTEN


Die Bezeichnungen der Papierkassetten lauten wie folgt.

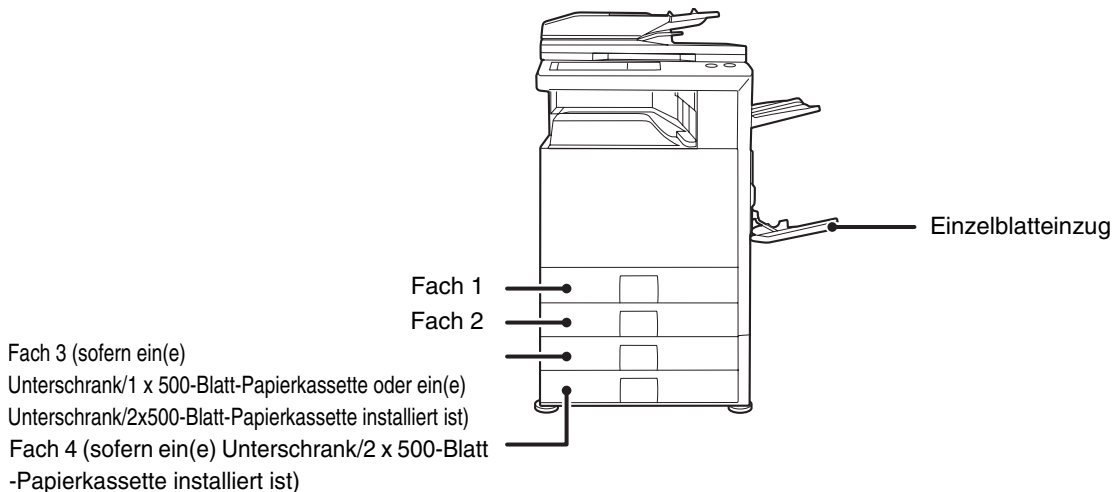


BEDEUTUNG VON "R" BEI PAPIERFORMATEN

Manche Original- und Papierformate können entweder vertikal oder horizontal eingelegt werden. Um zwischen vertikaler und horizontaler Ausrichtung zu unterscheiden, wird für horizontale Papierformate ein "R" angehängt (beispielsweise, A4R, 8-1/2" x 11"R).


Bei Formaten, die nur horizontal eingelegt werden können (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"), wird kein "R" angehängt.

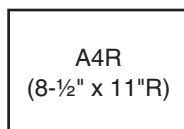

Längsrichtung
Ein "R" wird angehängt.

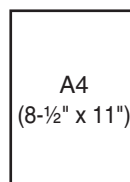

Querrichtung
Ein "R" wird nicht angehängt.

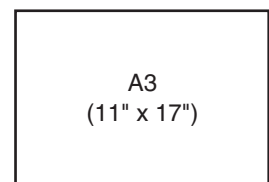

Einlegen nur in Längsrichtung möglich
Ein "R" wird nicht angehängt.

VERWENDBARES PAPIER

Im Handel sind unterschiedliche Papiersorten erhältlich: In diesem Abschnitt werden das Normalpapier und die im Gerät verwendbaren Spezialmedien erläutert. Detaillierte Angaben zu den Papierformaten und -sorten, die in jedes Fach des Geräts geladen werden können, sind in den technischen Daten im Sicherheitshandbuch und unter "[Papier-Kass. einstellen](#)" (Seite 7-22) in Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN" enthalten.

Normalpapier, Spezialmedien

Verwendbares Normalpapier

- SHARP Standard-Normalpapier (80 g/m² (21 lbs.)). Nähere Informationen zum Papier finden Sie im Sicherheitshandbuch im Abschnitt Spezifikationen.
- Anderes Normalpapier als SHARP Standardpapier (60 g/m² bis 105 g/m² (16 lbs. bis 28 lbs.))
Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Spezifikationen wie Normalpapier erfüllen. Wenden Sie sich zur Beratung bezüglich dieser Papiersorten an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.

Papierarten, die in jedem Fach verwendet werden können

Die folgenden Papierarten können in jedes Fach eingelegt werden.

	Fach 1/Fach 2	Fach 3/Fach 4	Manueller Einzug
Normalpapier	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Vorgedruckt	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Recyclingpapier	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Briefkopf	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Vorgelocht	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Farbe	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Dickes Papier 1*1	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Dickes Papier 2*1	–	–	Zulässig
Etiketten	–	–	Zulässig
Glanzpapier*2	–	–	Zulässig
Transp.-folie	–	–	Zulässig
Registerpapier	–	–	Zulässig
Umschläge	–	–	Zulässig
Dünnes Papier*3	–	–	Zulässig

*1 "Dickes Papier 1" ist Papier mit einem Gewicht von bis zu 209 g/m² (110 lbs.), und "Dickes Papier 2" ist Papier mit einem Gewicht von bis zu 256 g/m² (140 lbs. Index).

*2 Die Druckertreiber für die Verwendung von Glanzpapier sind PCL6 und PS-Druckertreiber in einer Windows-Umgebung.

*3 Es kann dünnes Papier ab einem Gewicht von 55 g/m² bis 59 g/m² (13 lbs. bis 16 lbs.) verwendet werden.

Druckseite oben oder unten

Das Papier wird abhängig von der Papierart und dem Papierfach mit der zu bedruckenden Seite nach oben oder nach unten eingelegt.

Fächer 1 bis 4

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.

Handelt es sich jedoch um die Papierart "Briefkopf" oder "Vorgedruckt", müssen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten einlegen*.

Einzelblatteinzug

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.

Handelt es sich jedoch um die Papierart "Briefkopf" oder "Vorgedruckt", müssen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben einlegen*.

* Wurde die Option "Deaktivierung Duplex" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert, legen Sie das Papier normal ein (Druckseite nach oben in den Fächern 1 bis 4, Druckseite nach unten im Einzelblatteinzug und im Fach 5).

Papier, das nicht verwendet werden kann

- Spezialmedien für Tintenstrahldrucker (dünnes Papier, Glanzpapier, Glanzfolie usw.)
- Kohlepapier oder Thermodruckpapier
- Geklebttes Papier
- Papier mit Klammern
- Papier mit Faltzeichen
- Gerissenes Papier
- Ölige Transparentfolie
- Dünnes Papier von weniger als 55 g/m² (15 lbs.)
- Papier mit einem Gewicht von 257 g/m² (69 lbs.) oder mehr
- Unregelmäßig geformtes Papier
- Geheftetes Papier
- Feuchtes Papier
- Gewelltes Papier
- Papier, auf dem entweder die Druckseite oder die Rückseite bereits von einem anderen Drucker oder einem Multifunktionspapier bedruckt wurde.
- Durch Feuchtigkeitsabsorption gewelltes Papier

Nicht empfohlenes Papier

- Bügeleisentransferpapier
- Reispapier
- Perforiertes Papier



- Im Handel sind diverse Normal- und Spezialpapiersorten erhältlich. Einige Sorten können nicht im Gerät verwendet werden. Wenden Sie sich zur Beratung bezüglich dieser Papiersorten an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Die mit dem jeweiligen Papier erreichbare Bildqualität und Tonerfixierung kann aufgrund von Umgebungsbedingungen, Betriebsbedingungen und Papiercharakteristika variieren, so dass sich eine geringere als mit SHARP Standardpapier erreichbare Bildqualität ergeben kann. Wenden Sie sich zur Beratung bezüglich dieser Papiersorten an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Die Verwendung von nicht empfohlenem oder nicht erlaubtem Papier kann in einem schrägen Papiereinzug, in Papierstaus, in schlechter Tonerfixierung (der Toner haftet nicht am Papier und kann abgerieben werden) oder in Gerätefehlern resultieren.
- Das Verwenden von nicht empfohlenem Papier kann zu Papierstaus oder einer schlechten Bildqualität führen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von nicht empfohlenem Papier, ob der Druckvorgang fehlerfrei durchgeführt werden kann.


EINSTELLUNGEN FÜR DIE FÄCHER 1 BIS 4

PAPIER EINLEGEN UND PAPIERFORMAT ÄNDERN

In die Fächer 1 und 2 können maximal 500 Blatt Papier im Format A5R bis A3 (5-1/2" x 8-1/2"R bis 11" x 17") eingelegt werden.

In die Fächer 3 und 4 können maximal 500 Blatt Papier im Format B5R bis A3 (7-1/4" x 10-1/2"R bis 11" x 17") eingelegt werden.


1

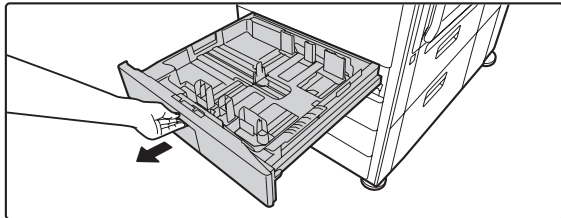

Ziehen Sie das Papierfach heraus.

Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Zum Einlegen des Papiers gehen Sie bitte zu Schritt 3. Um ein Papier mit einem anderen Format einzulegen, gehen Sie zum nächsten Schritt.


2

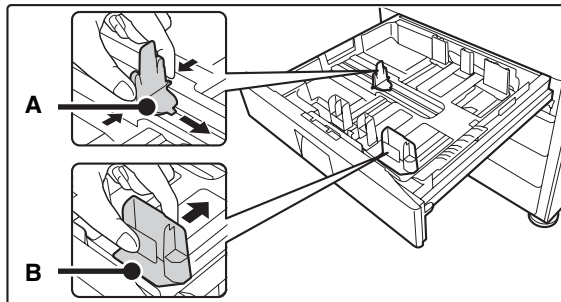

Passen Sie die Führungsplatten A und B an, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken und so verschieben, dass Sie mit den Quer- und Längsabmessungen des gewünschten Papiers übereinstimmen.

Die Führungsplatten A und B können verschoben werden. Verschieben Sie die Führungsplatten, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken.


3

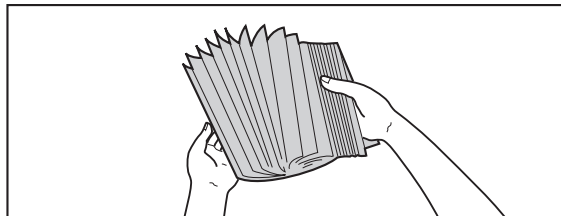

Fächern Sie das Papier auf.

Fächern Sie das Papier vor dem Einlegen gut auf. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.


4

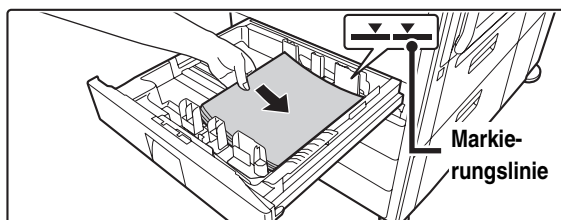

Legen Sie das Papier in die Kassette ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 500 Blätter).

5

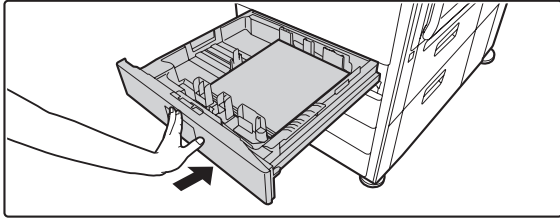**Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück.**

Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück.



Wenn die eingelegte Papierart oder das Format von dem zuvor eingelegten Typ abweicht, achten Sie darauf, in den Systemeinstellungen die Option "Papier-Kass. einstellen" zu ändern. Wurde diese Einstellungen nicht korrekt konfiguriert werden, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht korrekt. Es kann daher das falsche Papierformat oder die falsche Papierart bedruckt werden, oder es kann zu einem Papierstau kommen.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie das Kassette nicht nach unten.


**Systemeinstellungen: [Papier-Kass. einstellen](#) (Seite 7-22)**

Ändern Sie diese Einstellungen, um das Format oder die Sorte des eingelegten Papiers zu ändern.


EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG

Verwenden Sie den Einzelblatteinzug, um auf Normalpapier, Umschlägen, Etiketten, Registerpapier und sonstigen Spezialpapieren zu drucken. Ähnlich wie bei anderen Papierkassetten können maximal 100 Blatt Papier für das kontinuierliche Drucken eingelegt werden (maximal 40 Blatt dickes Papier).

1

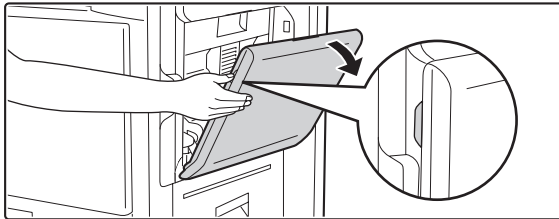

Öffnen Sie den manuellen Einzug.

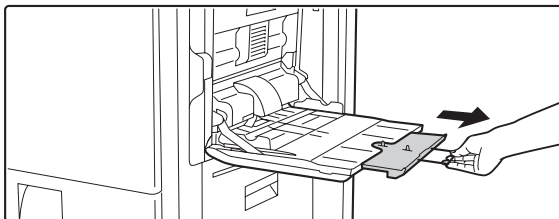


Wenn Sie Papier einlegen, das größer ist als A4R oder 8-1/2" x 11"R, müssen Sie die Verlängerung des manuellen Einzugs ausziehen. Ziehen Sie die Verlängerung des manuellen Einzugs komplett heraus. Wenn die Verlängerung des manuellen Einzugs nicht komplett herausgezogen ist, wird das Format des eingelegten Papiers nicht korrekt angezeigt.




Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Einzelblatteinzug und drücken Sie das Fach nicht nach unten.

2

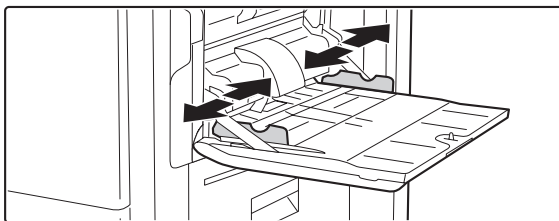

Stellen Sie die Führungen des manuellen Einzugs auf die Papierbreite ein.

3

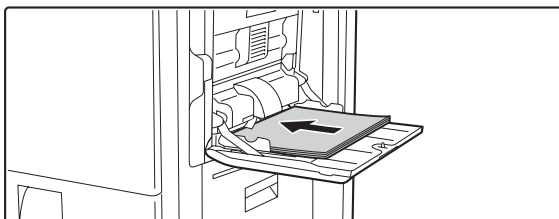

Legen Sie das Papier entlang der Führungen des manuellen Einzugs bis zum Anschlag ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.




- Schieben Sie es nicht mit Gewalt hinein.
- Sind die Führungen des manuellen Einzugs breiter als das Papier, verschieben Sie die Führungen, bis diese exakt mit der Papierbreite übereinstimmen. Wenn die Führungen des Einzugs zu breit eingestellt sind, kann dies zu einem Schrägeinzug oder zerknittertem Papier führen.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DES MANUELLEN EINZUGS

- Wenn Sie Normalpapier (SHARP Standardpapier ausgenommen) oder Spezialmedien verwenden, außer von SHARP empfohlene Transparentfolien, oder wenn Sie auf die Rückseite von bereits bedruckten Papieren drucken, müssen die Blätter einzeln eingelegt werden. Das Einlegen von mehreren Blättern kann einen Papierstau verursachen.
- Glätten Sie wellige Stellen, bevor Sie das Papier einlegen.
- Wenn Sie Papier hinzufügen möchten, entfernen Sie sämtliche Blätter aus dem Einzelblatteinzug, und legen Sie dann den gesamten Stapel wieder ein. Wenn Sie Papier hinzufügen, ohne die restlichen Blätter aus dem Fach zu nehmen, kann dies zu einem Papierstau führen.


Einlegen von Papier

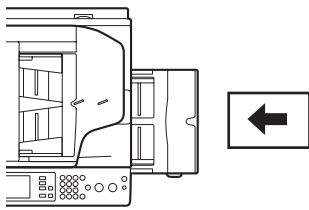

Legen Sie Papier der Größe A5 (7-1/4" x 10-1/2") oder kleiner in horizontaler Ausrichtung ein.


Einlegen von Registerseiten

Um Registerpapier zu bedrucken, legen Sie das Registerpapier mit der Druckseite nach unten in den Einzelblatteinzug ein.

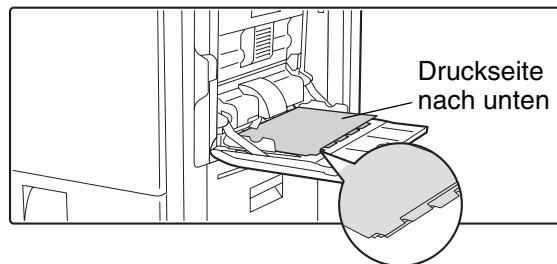

- Verwenden Sie nur Registerseiten aus Papier. Registerseiten aus anderen Materialien als Papier (Folie usw.) können nicht verwendet werden.
- **Um die Register von Registerpapier zu bedrucken...**
Wählen Sie im Kopiermodus den Spezialmodus "Registerkopie". Wählen Sie im Druckmodus die Funktion Registerseiten-Papierdruck.

Einlegen von Transparentfolien

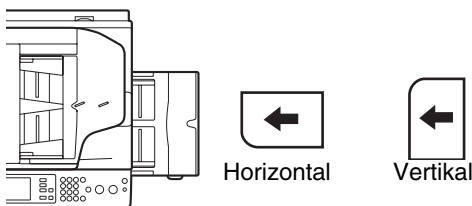


- Verwenden Sie die von SHARP empfohlenen Transparentfolien. Wenn Sie eine Transparentfolie in den manuellen Einzug einlegen, sollte sich die abgerundete Ecke bei horizontaler Ausrichtung der Folie vorne links und bei vertikaler Ausrichtung der Folie hinten links befinden.
- Wenn Sie mehrere Transparentfolien in den manuellen Einzug einlegen, stellen Sie sicher, dass Sie die Folien vor dem Einlegen mehrere Male auffächern.
- Achten Sie beim Drucken auf Transparentfolien darauf, dass Sie die einzelnen Blätter entnehmen, sobald sie vom Gerät ausgegeben werden. Wenn die Blätter im Ausgabefach gestapelt werden, können wellige Stellen entstehen.

Umschläge einlegen

Wenn Sie Umschläge in den Einzelblatteinzug einlegen, müssen diese wie in der Abbildung gezeigt linksbündig ausgerichtet sein.

Es kann nur die Vorderseite der Umschläge bedruckt werden. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite nach unten eingelegt ist.

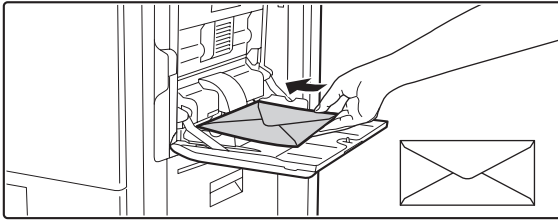


- Bedrucken Sie niemals beide Seiten eines Umschlags. Andernfalls kann dies zu Papierstau oder schlechter Druckqualität führen.
- In manchen Betriebsumgebungen kann es zu Knicken, Schmierflecken, Papierstau, schlechter Tonerfixierung oder Gerätestörungen kommen.



Für manche Umschläge gelten gewisse Einschränkungen. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Kundendiensttechniker.

Wichtige Hinweise für die Verwendung von Umschlägen

- Folgende Umschläge sind nicht zu verwenden: Umschläge mit Metallverschlüssen, Kunststoffringen, Bandringen; Umschläge mit Fadenverschlüssen, Fenstern oder Futter, Umschläge mit rauer Oberfläche aufgrund von Prägungen, doppelschichtige Umschläge, Umschläge mit Klebeverschluss, selbstgemachte Umschläge, Umschläge mit Luftpolstern, Umschläge mit Knicken oder Falten, zerrissene oder beschädigte Umschläge
- Umschläge, bei denen der rückseitige Klebestreifen nicht korrekt ausgerichtet ist, können nicht verwendet werden, da sie ansonsten geknickt werden könnten.
- Im Bereich von 10 mm (13/32") rund um den Rand des Umschlags kann eine gute Druckqualität nicht garantiert werden.
- An Stellen des Umschlags, die plötzlich wesentlich dicker sind als der Rest, beispielsweise bei vierlagigen Abschnitten oder Abschnitten mit weniger als drei Lagen, kann eine gute Druckqualität nicht garantiert werden.
- Bei Umschlägen mit abziehbaren Verschluss Taschen kann eine gute Druckqualität nicht garantiert werden.

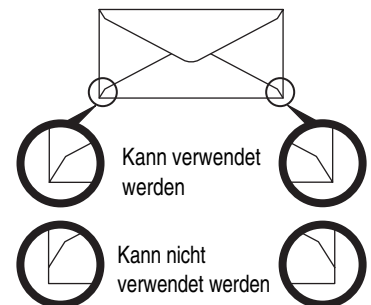

ORIGINALE

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Originale in den automatischen Originaleinzug und auf dem Vorlagenglas einlegen müssen.

EINLEGEN DES ORIGINALS

EINLEGEN DES ORIGINALS IN DEN AUTOMATISCHEN ORIGINAL EINZUG

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden müssen.

Zulässige Originalformate

Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
Standardformate (Kleinstes Format, das automatisch erkannt werden kann) A5: 148 mm (Höhe) x 210 mm (Breite) 5-1/2" (Höhe) x 8-1/2" (Breite) Nichtstandardformate (Kleinstes Format, das manuell festgelegt werden kann) 131 mm (Höhe) x 140 mm (Breite) 5-1/8" (Höhe) x 5-1/2" (Breite)	Standardformate (Größtes Format, das automatisch erkannt werden kann) A3: 297 mm (Höhe) x 420 mm (Breite) 11" (Höhe) x 17" (Breite) Papier im Format A3W (12" x 18") kann nicht verwendet werden. Nichtstandardformate (größtes Format, das manuell festgelegt werden kann) Kopiermodus: 297 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) 11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite) Bildsendemodus: 297 mm (Höhe) x 1000 mm (Breite) 11" (Höhe) x 39-3/8" (Breite)

Wenn es sich beim Original um ein Nichtstandardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.

- ☞ 2. KOPIERER "FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS" (Seite 2-30)
- ☞ 4. FAX "AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN" (Seite 4-44)
- ☞ 5. SCANNER / INTERNETFAX "AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN" (Seite 5-50)


Zulässige Originalgewichte

Einseitiges Kopieren: 35 g/m² bis 128 g/m² (9 lbs. bis 34 lbs.)

Beidseitiges Kopieren: 50 g/m² bis 105 g/m² (13 lbs. bis 28 lbs.)

Verwenden Sie in den Spezialmodi die Funktion "Slow Scan Modus", um Originale mit 35 g/m² bis 49 g/m² (9 lbs. bis 13 lbs.) zu scannen. Wenn Sie die Funktion "Slow Scan Modus" nicht verwenden, kann es zu Papierstau kommen.


Wenn "Slow Scan Modus" gewählt ist, ist ein automatisches, zweiseitiges Kopieren nicht möglich.

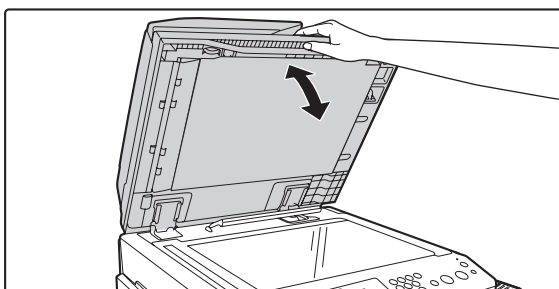

Stellen Sie sicher, dass Sie das Original vom Vorlagenglas entfernen.


Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und stellen Sie sicher, dass sich kein Original mehr auf dem Vorlagenglas befindet. Schließen Sie dann vorsichtig den automatischen Originaleinzug.

2

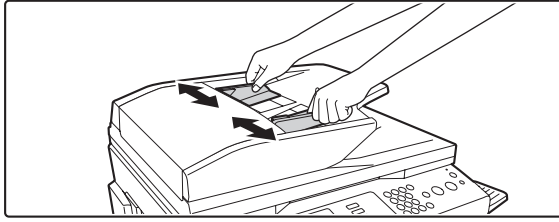

Passen Sie die Führungen dem Format der Vorlage an.

3

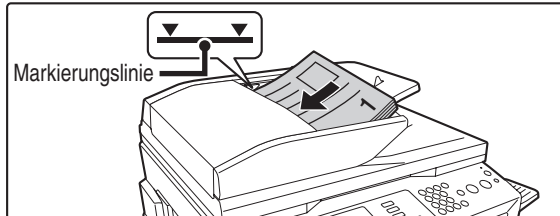

Legen Sie das Original ein.

Achten Sie darauf, dass die Kanten des Originals gerade sind. Legen Sie die Originale mit der beschrifteten Seite nach oben und bis zum Anschlag in das Originaleinzugsfach ein.


Legen Sie eine Anzahl an Originalen ein, bei welcher die Markierungslinie am Originaleinzugsfach nicht überschritten wird.

Bis zu 100 Blätter können eingefügt.

Achten Sie darauf, Originale, die im Originalausgabefach gescannt wurden, nach Beendigung des Vorgangs zu entfernen.



- Unterschiedlich große Originale können gemeinsam in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden. Wählen Sie in diesem Fall die Option "Dokument gem. Größe" in den Spezialmodi des verwendeten Modus aus.
- Stellen Sie vor dem Einlegen der Originale ins Originaleinzugsfach sicher, dass sämtliche Heftklammern oder Büroklammern entfernt wurden.
- Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen von Klebenotizzetteln stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingezogen werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Originaleinzugs oder das Vorlagenglas beschmutzt.
- Folgende Originale sind nicht zu verwenden. Andernfalls kann dies zur Erkennung eines falschen Papierformats, zu einem Papierstau oder zu Schmierflecken führen.
Transparentfolien, Transparentpapier, Kohlepapier, Thermopapier oder Originale, die mit Thermotransfer-Farbbändern gedruckt wurden, dürfen nicht über den Originaleinzug kopiert werden. Originale, die über diesen Einzug eingelegt werden sollen, dürfen nicht beschädigt, verknittert, gefaltet oder zusammengeklebt sein und sie dürfen keine ausgeschnittenen Löcher haben. Originale, die über mehr als zwei oder drei Löcher durch Lochung verfügen, werden möglicherweise nicht richtig eingezogen.
- Wenn Sie Originale mit zwei oder drei Löchern verwenden, legen Sie sie so ein, dass die gelochte Kante nicht am Zuführschlitz des Originaleinzugsfachs angelegt ist.

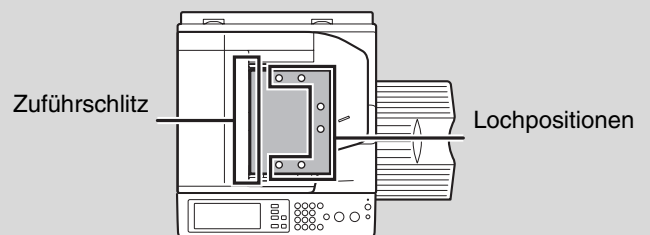

EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM VORLAGENGLAS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das Original auf dem Vorlagenglas eingelegt werden muss.


Zulässige Originalformate

Maximales Originalformat
Standardformate A3: 297 mm (Höhe) x 420 mm (Breite) 11" (Höhe) x 17" (Breite)
Nichtstandardformate 297 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) 11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite)

Wenn es sich beim Original um ein Nichtstandardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.


- ➡ 2. KOPIERER "FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS" (Seite 2-30)
- ➡ 4. FAX "AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN" (Seite 4-44)
- ➡ 5. SCANNER / INTERNETFAX "AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN" (Seite 5-50)

1

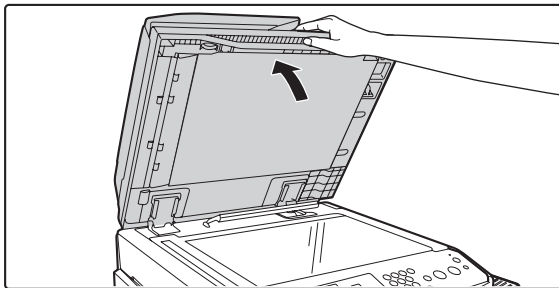

Öffnen Sie den automatischen Origineleinzug.


2

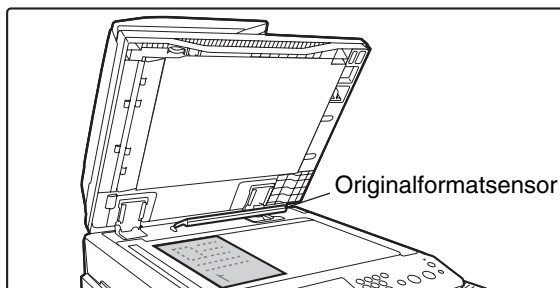


Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original mit der beschrifteten Seite nach unten und in der unteren linken Ecke des Vorlagenglases ein.

Skala des Vorlagenglases
Markierung

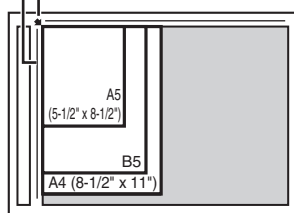

Skala des Vorlagenglases
Markierung

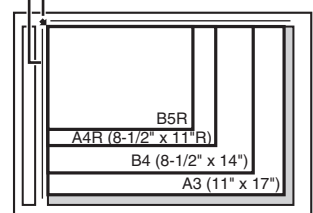

Unabhängig vom Format ist das Original immer an der linken Ecke einzulegen.

Richten Sie die obere linke Ecke des Originals mit der Spitze der Markierung aus.




Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor.

Wenn sich beim Schließen des automatischen Origineleinzugs ein Gegenstand darunter befindet, kann der Originalformatsensor beschädigt werden und das Originalformat wird möglicherweise nicht korrekt erkannt.



Wenn Sie ein kleines Original mit Nichtstandardgröße auf das Vorlagenglas einlegen, ist es empfehlenswert, ein weißes Blatt im Format A4 oder B5 (8-1/2" x 11" oder 5-1/2" x 8-1/2") auf das Original zu legen, um die Erkennung der Originalgröße zu erleichtern.

3

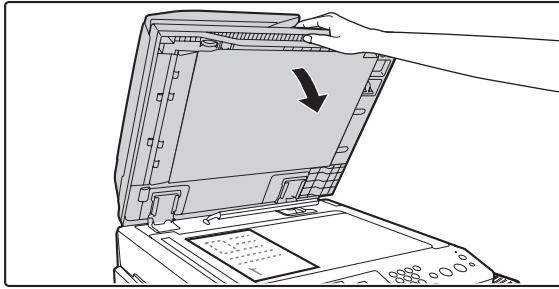


Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Bleibt er offen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.

Einlegen eines dicken Buchs

Wenn Sie ein dickes Buch oder anderes dickes Original scannen, gehen Sie zum Nach-unten-Drücken des Buchs wie nachfolgend beschrieben vor.

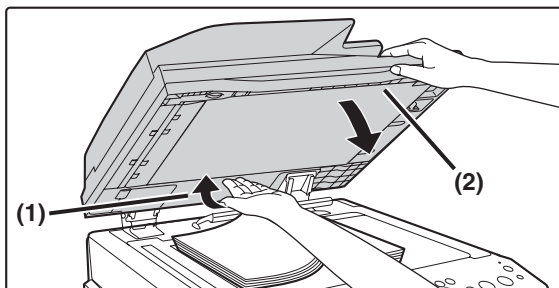

(1) Drücken Sie die hintere Seite des automatischen Originaleinzugs nach oben.

Die Scharniere des automatischen Originaleinzugs werden gelöst und die hintere Seite des automatischen Originaleinzugs bewegt sich nach oben.

(2) Schließen Sie langsam den automatischen Originaleinzug.

Drücken Sie ein Buch oder anderes schweres Dokument keinesfalls zu fest gegen das Glas des automatischen Originaleinzugs. Verwenden Sie die Löschen-Funktion, wenn Sie Schatten an den Rändern des Dokuments stören.

☞ 2. KOPIERER "LÖSCHEN VON SCHATTEN AM RAND (Löschen)" (Seite 2-46)

⚠ Achtung

- Schließen Sie langsam den automatischen Originaleinzug. Durch schnelles Schließen kann der automatische Originaleinzug beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Schließen des automatischen Originaleinzugs nicht eingeklemmt werden.



Der automatische Originaleinzug kann in diesem Zustand nicht korrekt geschlossen werden. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug in den Normalzustand zurückversetzen möchten, öffnen Sie ihn komplett und schließen Sie ihn erneut.

PERIPHERIEGERÄTE

In diesem Abschnitt werden die Peripheriegeräte beschrieben, die mit dem Gerät verwendet werden können, sowie die Verwendung des Finishers, und die Bedienung von Sharp OSA (Modul für die Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen und Module für externe Konten).

PERIPHERIEGERÄTE

Peripheriegeräte können angeschlossen werden, um den Funktionsbereich des Geräts zu erhöhen. Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.

(Stand Juli 2009)

Produktbezeichnung	Produktnummer	Beschreibung
Unterschrank/500-Blatt-Papierkassette	MX-DEX6	Zusätzliches Fach. Pro Fach können maximal 500 Blätter eingelegt werden.
Unterschrank/2x500-Blatt-Papierkassette	MX-DEX7	
Ausgabeeinheit (rechtes Fach)	MX-TRX1	Kann an der rechten Geräteseite angebracht werden (rechtes Fach).
Finisher	MX-FNX9	Ausgabegerät für die Verwendung der Heft- und Versatzfunktion.
Lochungseinheit	MX-PNX1A	Zum Lochen von Kopien und anderen Ausgaben. Hierfür ist ein Finisher erforderlich.
	MX-PNX1B	
	MX-PNX1C	
	MX-PNX1D	
Barcode Kit	AR-PF1	Zum Hinzufügen von Barcodes.
PS3-Modul	MX-PKX1	Ermöglicht die Verwendung des Geräts als Postscript-kompatiblen Drucker. Zur Verwendung des PS3-Modul muss das Druckermodul installiert sein.
Internet-Fax-Erweiterungssatz	MX-FWX1	Ermöglicht Internet-Fax. Zur Verwendung dieser Funktion muss ein Druckermodul mit Festplatte installiert sein.
Fax-Modul	MX-FXX2	Erweitert das Gerät um die Fax-Funktion.
Anwendungsintegrationsmodul	MX-AMX1	Das Anwendungsintegrationsmodul kann mit dem Netzwerk-Scanner kombiniert werden, um eine Metadaten-Datei an ein gescanntes Bild anzuhängen. Zur Verwendung dieser Funktion muss ein Druckermodul mit Festplatte installiert sein.
Modul für die Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen	MX-AMX2	Ermöglicht die Verbindung des Geräts über ein Netzwerk oder mit einer externen Softwareanwendung. Zur Verwendung dieser Funktion muss ein Druckermodul mit Festplatte installiert sein.
Module für externe Konten	MX-AMX3	Erforderlich, um auf dem Gerät eine externe Kontoanwendung zu verwenden. Zur Verwendung dieser Funktion muss ein Druckermodul mit Festplatte installiert sein.

Produktbezeichnung	Produktnummer	Beschreibung
Sharpdesk 1 Lizenzsatz	MX-USX1	Diese Software ermöglicht eine integrierte Verwaltung von Dokumenten und Computerdateien.
Sharpdesk 5 Lizenzsatz	MX-USX5	
Sharpdesk 10 Lizenzsatz	MX-US10	
Sharpdesk 50 Lizenzsatz	MX-US50	
Sharpdesk 100 Lizenzsatz	MX-USA0	
Stempeleinheit	AR-SU1	Mit diesem Stempel werden alle Originalseiten nach dem Scannen im Bildsendemodus gestempelt.




Manche Optionen sind in bestimmten Ländern und Regionen nicht verfügbar.

FINISHER

Der Finisher ist mit einer Versatzfunktion ausgestattet, die jeden Kopiersatz vom vorhergehenden Satz absetzt. Die sortierten Ausgabeblätter können außerdem geheftet werden. Zum Lochen der ausgegebenen Blätter kann weiterhin eine Lochungseinheit installiert werden.

TEILEBEZEICHNUNGEN

Wenn der Finisher geöffnet ist, können Sie auf folgende Teile zugreifen.

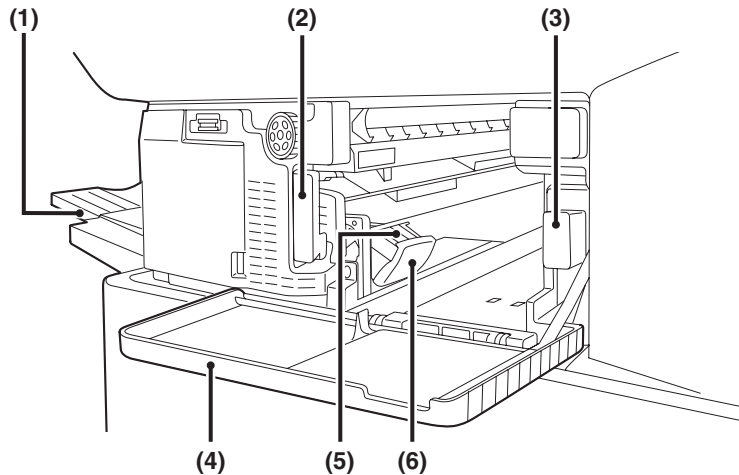

(1) Ausgabefach

Geheftete Ausgaben und Versatzausgaben werden in diesem Fach ausgegeben. Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach für eine große Ausgabe (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K und 16KR Formate).

(2) Hebel

Bewegen Sie den Finisher mit diesem Hebel, um einen Papierstau zu entfernen, Heftungen zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

(3) Lochabfallsammelbehälter (sofern eine Lochungseinheit installiert ist)

Hier werden Lochabfälle gesammelt.

(4) Frontabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen, Heftungen zu ersetzen, einen Heftklammernstau zu beseitigen oder den Lochabfallsammelbehälter zu entfernen.

(5) Heftklammernkasten

Hier befindet sich die Heftklammernpatrone. Ziehen Sie den Kasten heraus, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

(6) Auslösehebel des Heftklammernkastens

Verwenden Sie diesen Hebel, um den Heftklammernkasten zu entfernen.




Seien Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig, da sich das Fach auf und ab bewegen könnte.

VERSORGUNGSMATERIALIEN

Für den Finisher ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:

Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x 3 Patronen) MX-SCX1

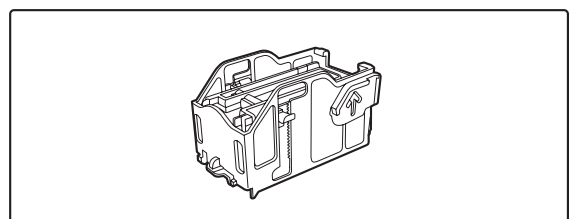


WARTUNG DES FINISHERS

Wenn sich die Heftklammern in der Heftklammernpatrone zu Ende neigen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Heftklammernpatrone zu wechseln.


Auswechseln der Heftklammernpatrone

1

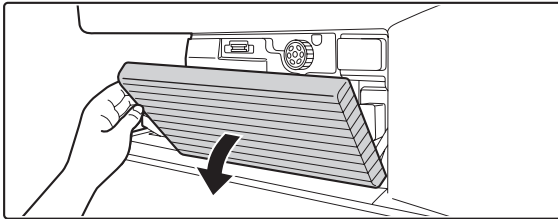

Öffnen Sie die Abdeckung.


2

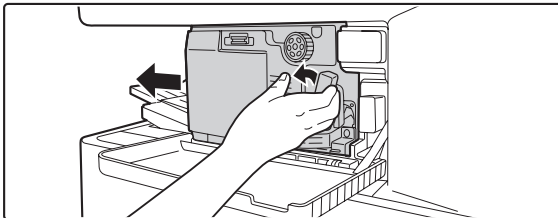

Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.

Schieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.


3

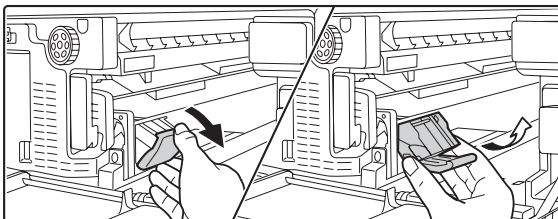

Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten.


Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach rechts heraus.

4

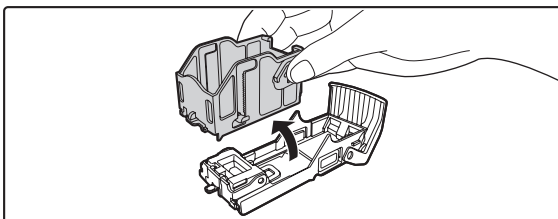

Entfernen Sie die leere Heftklammernpatrone aus dem Heftklammernkasten.


5

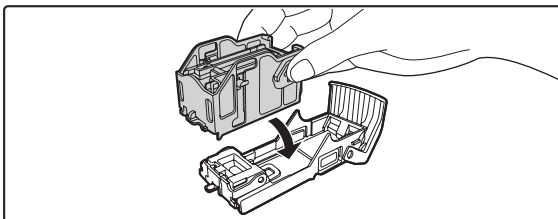

Legen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein (siehe Abbildung).

Drücken Sie die Heftklammernpatrone hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.


6

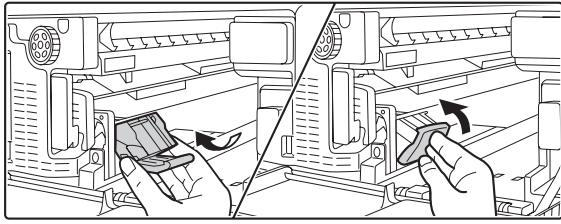

Wechseln Sie den Heftklammernkasten aus.

Schieben Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er hörbar einrastet.


7

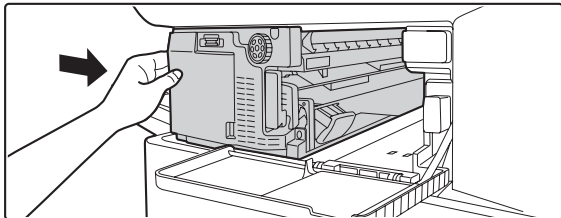

Schieben Sie den Finisher wieder nach rechts.

Schieben Sie den Finisher vorsichtig nach rechts, bis er in der Originalposition einrastet.

8

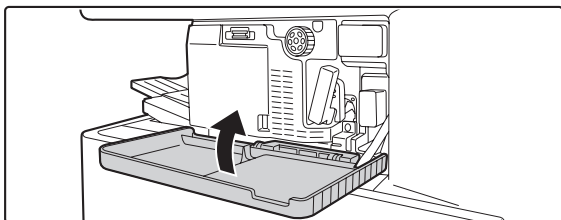

Schließen Sie die Abdeckung.



Machen Sie im Heft-/Sortiermodus einen Testdruck oder eine Testkopie und überprüfen Sie, ob die Blätter ordnungsgemäß geheftet werden.


LOCHUNGSEINHEIT

Es kann eine Lochungseinheit installiert werden, um die ausgegebenen Blätter zu lochen. Für die Installation einer Lochungseinheit muss ein Finisher vorhanden sein.

LOCHABFALL ENTFERNEN


Die von der Lochungseinheit ausgestanzten Papierstückchen werden im Lochabfallsammelbehälter aufgefangen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Lochabfall zu entfernen.

1

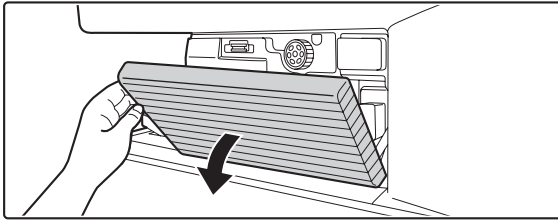


Öffnen Sie die Abdeckung.

2

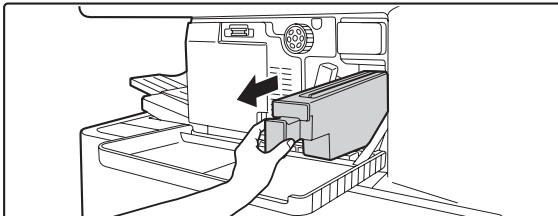


Ziehen Sie den Lochabfallsammelbehälter am Griff heraus, und entsorgen Sie den Lochabfall.

Entsorgen Sie den Lochabfall in einer Plastiktüte oder einem sonstigen Behälter und achten Sie darauf, dass nichts daneben fällt.

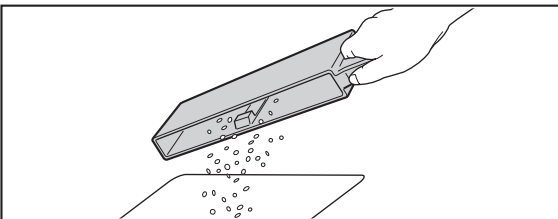


3

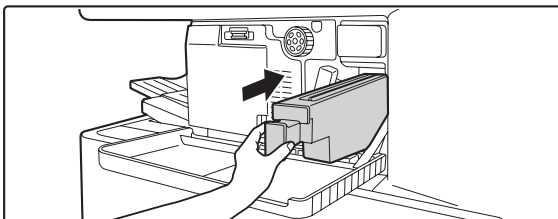

Schieben Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.

4

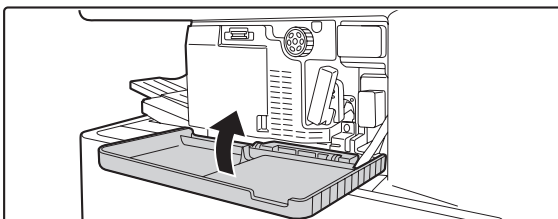

Schließen Sie die Abdeckung.

SHARP OSA

Sharp-OSA (Open Systems Architecture) ist ein Standard, der einen erweiterten Informationsaustausch sowie eine verteilte Steuerung ermöglicht, die bisher an digitalen Multifunktionsgeräten selbst nicht möglich war.

Wenn ein Multifunktionsgerät verwendet wird, das Sharp OSA unterstützt, können das Bedienfeld und die Scannerübertragungsfunktionen über eine externe Anwendung gesteuert werden.

Es gibt zwei Arten von externen Anwendungen: "Standardprogramme" und "Externe Anwendungsprogramme".

"Externe Anwendungsprogramme" werden für die zentrale Kontoverwaltung eines Multifunktionsgeräts in einem Netzwerk verwendet. "Standardprogramme" bezeichnet alle anderen Anwendungen.

MODUL FÜR DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN ANWENDUNGSPROGRAMMEN (MX-AMX2)

Für diese Modul für die Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen ist die Verwendung eines "Standardprogramms" erforderlich.

Wenn ein Standardprogramm, das zuvor auf den Webseiten gespeichert wurde, vom Gerät ausgewählt wird, ruft das Gerät den Bedienbildschirm von einem zuvor gespeicherten URL ab. Die Steuerung des Bedienbildschirms erfolgt durch die Standardanwendung. Die Funktionen Scannen zu FTP, Scannen an Netzwerkordner und HTTPS-Übertragungen können ausgeführt werden.

Standardprogramm einrichten

Klicken Sie zum Aktivieren einer allgemeinen Anwendung auf den Webseiten des Geräts im Administratormenü auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Einstellungen der externen Anwendungsprogramme] und [Liste der Standardprogramme]. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Standardprogramm in dem Bildschirm, der dann erscheint.

Auswählen des Standardprogramms auf dem Ausgangsbildschirm

Im Anschluss wird das Verfahren für die Auswahl einer allgemeinen Anwendung erklärt, die in den Webseiten des Geräts aktiviert wurde.


1



Drücken Sie die Funktionstaste.

Wenn keine Standardprogramme auf den Webseiten gespeichert wurden, lässt sich die Taste nicht verwenden.

2

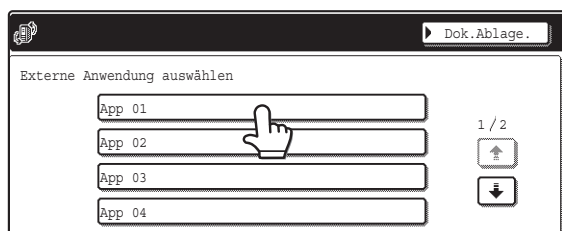

Wählen Sie das Standardprogramm.

Wenn zwei oder mehr Standardprogramme auf den Webseiten gespeichert wurden, wird der Bildschirm für die Auswahl des Standardprogramms angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Standardprogramm.

Wenn nur ein Standardprogramm auf den Webseiten gespeichert wurde, wird eine Verbindung zu dem Standardprogramm hergestellt.

3

Das Gerät stellt eine Verbindung zu dem Standardprogramm her.

Die Meldung "Verbindung zum externen Anwendungsserver wird hergestellt." wird angezeigt, während das Gerät mit dem Standardprogramm kommuniziert.



Die Modusauswahltaste kann während des Scanvorgangs nicht verwendet werden.

MODULE FÜR EXTERNE KONTEN (MX-AMX3)

Für diese Module für externe Konten ist die Verwendung eines "externen Anwendungsprogramms" erforderlich. Ein externes Anwendungsprogramm kann im "externen Authentifizierungsmodus" oder im "externen Zählmodus" ausgeführt werden. Bei Verwendung des externen Authentifizierungsmodus wird der Anmeldebildschirm beim Start des Geräts von der Anwendung abgerufen. Nach Abschluss des Auftrags wird ein Bildschirm mit einer Auftragsbenachrichtigung an die Anwendung gesendet, um die Zählung für die einzelnen authentifizierten Benutzer zu ermöglichen. Bei Verwendung des "externen Zählmodus" wird beim Start des Geräts kein Anmeldebildschirm angezeigt. Stattdessen wird lediglich eine Benachrichtigung über das Auftragsergebnis an die Anwendung gesendet. Die Benutzerauthentifizierung durch das externe Anwendungsprogramm kann nicht eingesetzt werden, das externe Anwendungsprogramm kann aber zusammen mit der internen Kontofunktion verwendet werden.

Externes Anwendungsprogramm-Setup

Klicken Sie zum Aktivieren einer externen Kontoanwendung auf den Webseiten des Geräts im Administratormenü auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Einstellungen der externen Anwendungsprogramme] und [Einstellungen der externen Zählprogramme]. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das externe Anwendungsprogramm in dem Bildschirm, der dann erscheint. Die geänderten Einstellungen werden wirksam, sobald das Gerät neu gestartet wird. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12).

Operation im externen Kontomodus

Die beiden Modi für die Verwendung eines externen Anwendungsprogramms werden im Folgenden beschrieben.

Externer Authentifizierungsmodus

Wenn das Kontrollfeld [Authentifizierung durch externen Server freigeben] in "Konfiguration der Externen Kontensteuerung" der "Sharp OSA-Einstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Authentifizierungsmodus. Wenn das Gerät im externen Authentifizierungsmodus eingeschaltet wird, greift das Gerät auf das externe Anwendungsprogramm zu und zeigt den Anmeldebildschirm an. Der Anmeldebildschirm wird auch angezeigt, wenn das Feld [Anruf] berührt wird, um einen Auftrag im Bildschirm für den abgeschlossenen Auftragsstatus auszuführen. (Der Anmeldebildschirm wird nicht angezeigt, wenn sich der Benutzer bereits über das normale Verfahren angemeldet hat.) Sie können die Taste [AUFTRAGSSTATUS] drücken, während der Anmeldebildschirm angezeigt wird, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen. Um wieder zum Ausgangszustand zu wechseln, berühren Sie die Betriebsart-Auswahltaste.



- Bei externer Authentifizierung kann der Benutzer-Erkennungsmodus des Gerätes nicht genutzt werden. Sie können aber auch "Benutzerregistrierung", "Benutzerzähler-Anzeige", "Benutzerzähler löschen", "Benutzerinfo. drucken" und "Benutzernamen-Anzeigeanzahl einstellen" verwenden.
- Die Betriebsmodus-Auswahltaste kann während der Anzeige der Anmeldemaske nicht verwendet werden.

Bei Fehlschlägen der Anmeldung

Wenn der Anmeldebildschirm nicht angezeigt wird oder die Anwendung nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann auch das Gerät fehlerhaft arbeiten. In diesem Fall sollten Sie den externen Kontomodus über die Webseiten des Geräts beenden. Weitere Informationen finden Sie in der [Hilfe] auf der Webseite.

Wenn Sie das Beenden des externen Kontomodus über das Bedienfeld des Geräts erzwingen müssen, führen Sie die unten stehenden Schritte aus.

Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN], und ändern Sie "Konfiguration der Externen Kontensteuerung" in den Systemeinstellungen (Administrator). Die geänderten Einstellungen werden wirksam, sobald das Gerät neu gestartet wird. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12).

Externer Zählmodus

Wenn nur die Einstellung [Externe Kontensteuerung] in "Konfiguration der Externen Kontensteuerung" der "Sharp OSA-Einstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Zählmodus.

Im Gegensatz zum externen Authentifizierungsmodus wird im "externen Zählmodus" beim Start des Geräts nicht der Anmeldebildschirm des externen Anwendungsprogramm angezeigt. Es wird lediglich das Ergebnis des Auftrags an das externe Anwendungsprogramm gesendet. Im externen Zählmodus kann auch die normalerweise am Gerät verfügbare Benutzerkontrolle verwendet werden. (Der externe Zählmodus kann auch verwendet werden, wenn die Benutzersteuerung und die Kontosteuerung deaktiviert wurden.)

WARTUNG

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Gerät reinigen und die Tonerkassetten und den Tonersammelcontainer austauschen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Um eine dauerhaft gute Leistung des Geräts zu garantieren, müssen Sie das Gerät regelmäßig reinigen.

! Warnung

Benutzen Sie keinen brennbares Spray zum Reinigen des Geräts. Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche flüchtige Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts. Das Gehäuse könnte dadurch beschädigt werden.
- Wischen Sie die spiegelartige Oberfläche des Bedienfelds (siehe Abbildung rechts) mit einem weichen Tuch vorsichtig ab. Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu sehr rubbeln, könnte es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.



Die spiegelartige Oberfläche ist der mit ■ markierte Bereich.


REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS

Wenn das Vorlagenglas oder die Dokumentenabdeckung verschmutzt ist, führen diese Verschmutzungen zu Flecken oder farbigen oder weißen Streifen auf den gescannten Dokumenten. Halten Sie diese Teile immer sauber.


Säubern Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch.

Falls nötig, feuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit an. Trocknen Sie danach die Teile mit einem sauberen Tuch ab.

Vorlagenglas

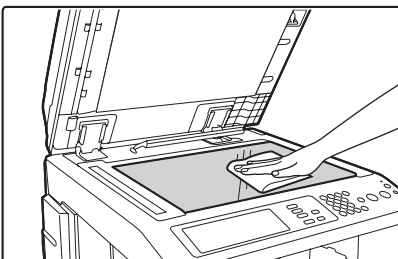

Dokumentenabdeckung

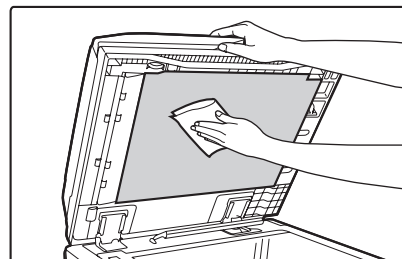


Scanbereich

Wenn farbige oder weiße Streifen im Abbild von Dokumenten auftauchen, die über den automatischen Originaleinzug gescannt wurden, reinigen Sie den Scanbereich (das lange, schmale Glas neben dem Vorlagenglas).

Verwenden Sie den Glasreiniger, der sich im automatischen Originaleinzug befindet. Bringen Sie den Reiniger anschließend wieder an dem vorgesehenen Lagerplatz unter.

Beispiel für ein schmutziges Druckbild

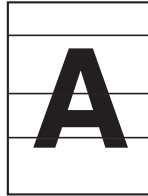


Schwarze
Streifen




Weißer
Streifen

1

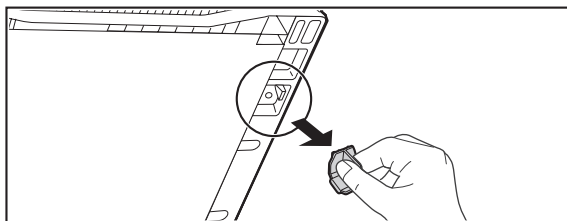


Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und entnehmen Sie den Glasreiniger.

2

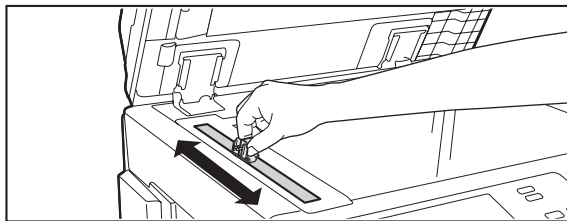

Reinigen Sie den Scanbereich am Vorlagenglas mit dem Glasreiniger.

3

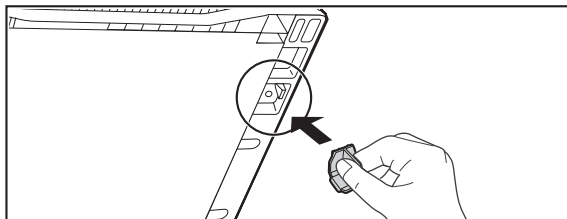


Geben Sie den Glasreiniger wieder an seinen Aufbewahrungsort zurück.

REINIGEN DES HAUPTLADERS DER BILDtrommel


Wenn selbst nach der Reinigung des Vorlagenglases und des automatischen Originaleinzugs schwarze oder farbige Streifen auftauchen, bedienen Sie sich des Laderreinigers zum Reinigen des Hauptladers, der die Trommel lädt.

1

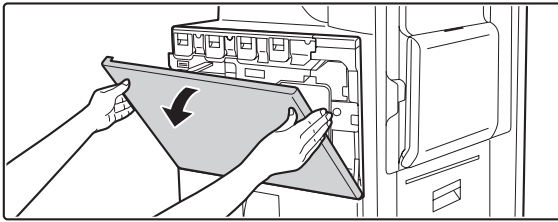


Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2

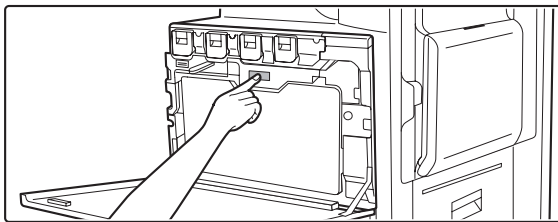


Auslösen des Toner-Sammelbehälters.

Drücken Sie die Auslösetaste des Toner-Sammelbehälters.

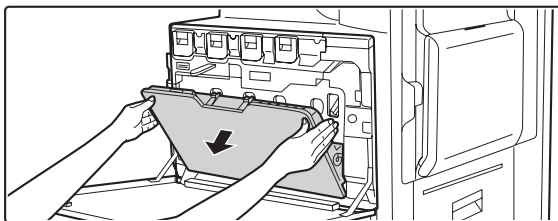


Der Toner-Sammelbehälter fällt nach vorne wie gezeigt. Stützen Sie den Behälter vorsichtig mit Ihren Händen, während Sie ihn so weit es geht nach vorne fallen lassen.

3

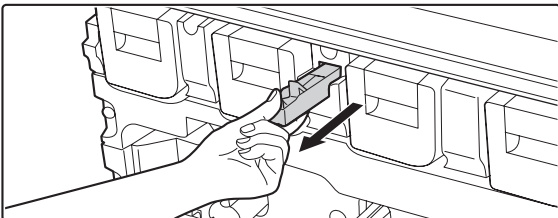


Lockern Sie mithilfe des grünen Knopfes die Sperren und entnehmen Sie vorsichtig den Laderreiniger.

4

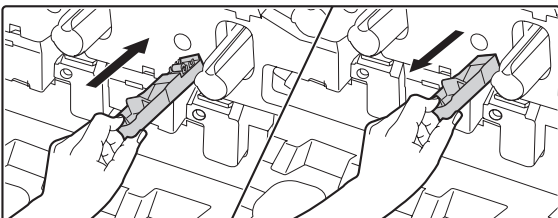


Reinigen Sie den Hauptlader

- (1) Drücken Sie den Laderreiniger vorsichtig hinein.
- (2) Ziehen Sie den Laderreiniger vorsichtig heraus.

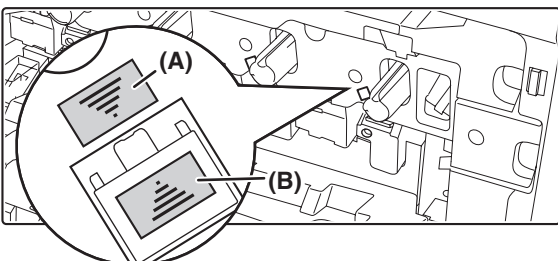

Beim Einlegen darauf achten, dass das Etikett für zu reinigende Stellen (A) und das Etikett für die Reinigung des Ladegeräts (B) gemäß der Abbildung ausgerichtet sind.

5

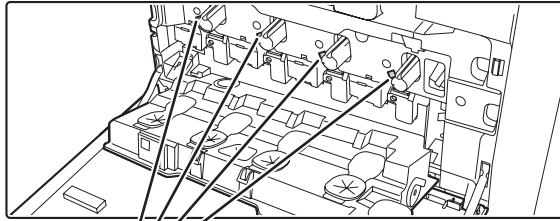


Hauptlader

Wiederholen Sie den Schritt 4 mit jedem der anderen Hauptlader.


Wie gezeigt gibt es insgesamt vier zu reinigende Stellen im Gerät.

6

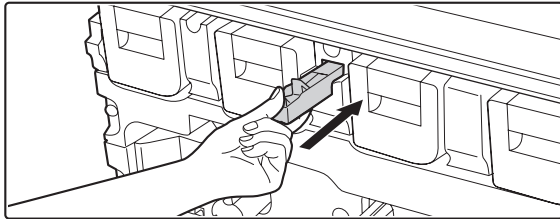

Ersetzen Sie den Laderreiniger in der Originalposition.


7

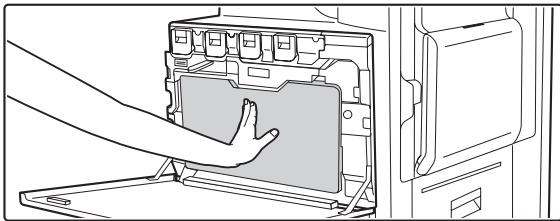

Drücken Sie den Toner-Sammelbehälter in das Gerät.

Drücken Sie den Toner-Sammelbehälter fest, bis er einrastet.

8

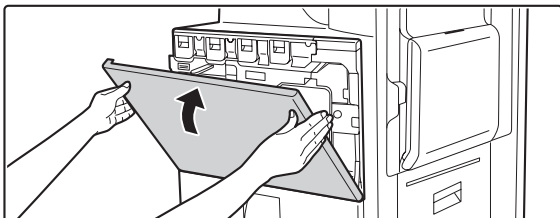


Schließen Sie die Frontabdeckung.



- Sollte das Problem weiterhin bestehen, wiederholen Sie den Vorgang des Herausziehens und Zurückschiebens des Knopfes noch dreimal.
- Ziehen bzw. schieben Sie den Knopf beim Laderreinigungsvorgang langsam von einem Ende zum anderen.


REINIGUNG DER MANUELLEN EINZUGSROLLE

Wenn es beim Einlegen von Umschlägen oder dickem Papier in den Einzelblatteinzug öfters zu Papierstau kommt, reinigen Sie die Einzugsrolle mit einem sauberen, weichen Tuch und feuchten Sie dieses mit Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit an.

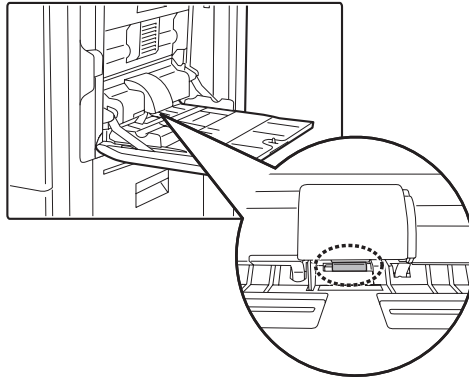

REINIGUNG DER ORIGINALEINZUGSROLLE

Wenn Streifen oder sonstige Verschmutzungen im Druckbild des Originals auftauchen, das über den automatischen Originaleinzug zugeführt wurde, reinigen Sie die Oberfläche der Rolle mit einem weichen, sauberen Tuch und feuchten Sie dieses mit Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit an.

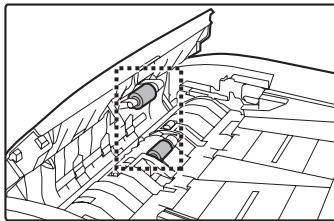

REINIGEN DER LASEREINHEIT


Wenn die Lasereinheit im Inneren des Geräts verschmutzt ist, kann das Druckbild streifenförmige Farbabweichungen (Farbstreifen) aufweisen.

Identifizieren von durch eine verschmutzte Lasereinheit verursachten Streifen (Farbstreifen)

- Farbstreifen treten immer an derselben Stelle auf. (Die Streifen sind niemals schwarz.)
- Die Farbstreifen verlaufen in der Richtung des Papiereinzugs.
- Farbstreifen erscheinen nicht nur auf Kopien, sondern auch auf Ausdrucken von einem Computer. (Dieselben Streifen erscheinen sowohl auf Kopien als auch auf Ausdrucken.)


Wenn die oben beschriebenen Probleme vorliegen, reinigen Sie bitte die Lasereinheit mit den folgenden Schritten.

1

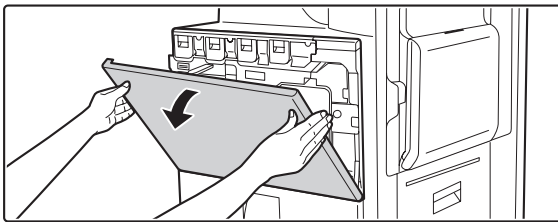

Öffnen Sie die Frontabdeckung.


2

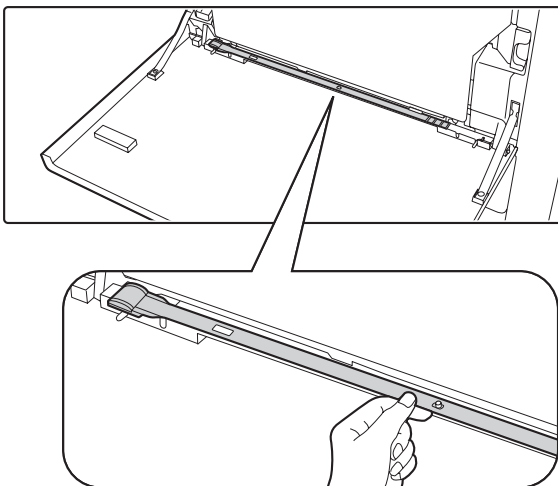

Nehmen Sie das Reinigungswerkzeug für die Lasereinheit heraus.

Das Reinigungswerkzeug ist an der Frontverkleidung angebracht.


3

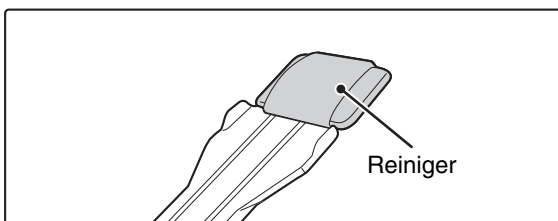

Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger an der Spitze des Reinigungswerkzeugs nicht verschmutzt ist.

Falls der Reiniger verschmutzt ist, entfernen Sie ihn und ersetzen ihn durch einen sauberen Reiniger. Das Ersetzen des Reinigers wird in den Schritten 4 bis 6 erläutert. Gehen Sie zu Schritt 7, falls der Reiniger nicht verschmutzt ist.


4

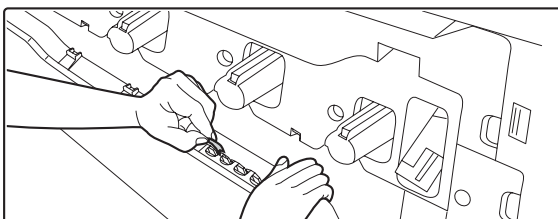

Öffnen Sie die Innenabdeckung und nehmen Sie einen Ersatzreiniger heraus.


Ersatzreiniger sind an der Innenabdeckung untergebracht. Fassen Sie den Reiniger am Endstück an und ziehen Sie ihn aus der Abdeckung heraus.

5

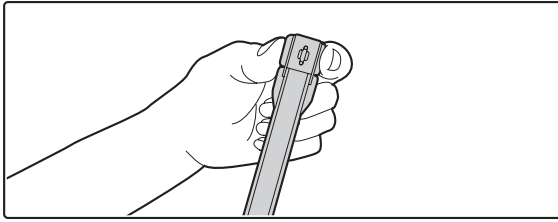

Entfernen Sie den verschmutzten Reiniger von der Spitze des Reinigungswerkzeugs.

- (1) Halten Sie das Werkzeug nahe des angebrachten Reinigers fest.

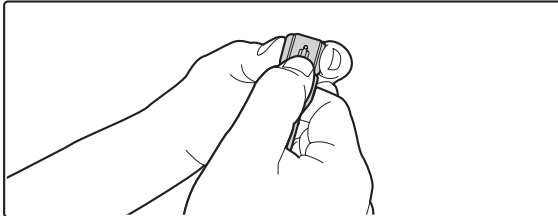


- (2) Drücken Sie den Haken, der den Reiniger sichert, mit Ihrer anderen Hand nach unten und entfernen Sie den Reiniger.




Geben Sie den entnommenen Reiniger in die Innenabdeckung zurück. Schließen Sie die Innenabdeckung, nachdem Sie den Reiniger zurückgegeben haben.

6

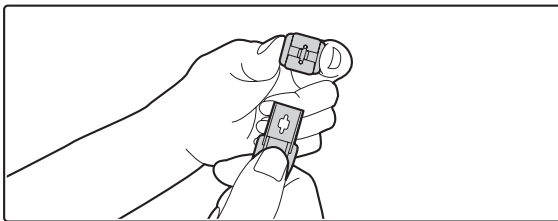


Bringen Sie den neuen Reiniger am Reinigungswerkzeug an.

- (1) Richten Sie den Reinigerhaken mit der Befestigungsöffnung am Reinigungswerkzeug aus.

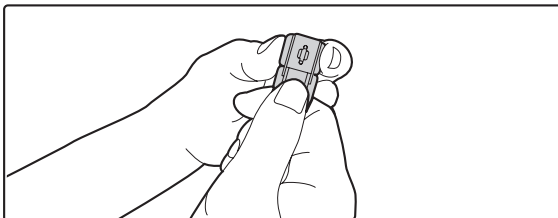

- (2) Halten Sie den Reiniger fest und schieben Sie das Werkzeug ein.


7

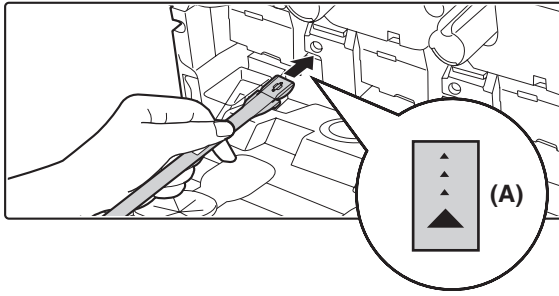

Reinigen Sie die Lasereinheit.


- (1) Halten Sie den Reiniger nach unten und führen Sie das Werkzeug langsam in die Öffnung ein, die Sie reinigen wollen.

Achten Sie darauf, den Reiniger nach unten zu halten. An den zu reinigenden Stellen sind ähnliche Etiketten wie (A) angebracht.

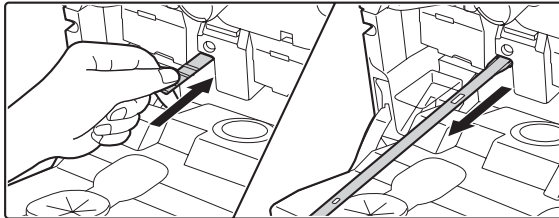


- (2) Führen Sie das Reinigungswerkzeug vollständig in die Öffnung ein und ziehen Sie es wieder heraus.

Ziehen Sie das Reinigungswerkzeug heraus, bis Sie spüren, dass das Werkzeug die Reinigungsfläche der Lasereinheit nicht mehr berührt.

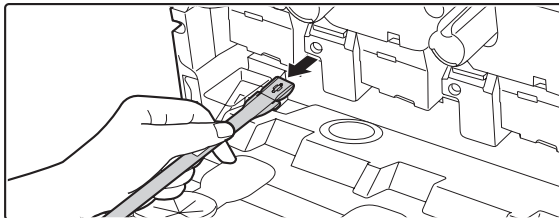

- (3) Wiederholen Schritt (2) zwei- oder dreimal und ziehen Sie dann das Reinigungswerkzeug ganz heraus.




8

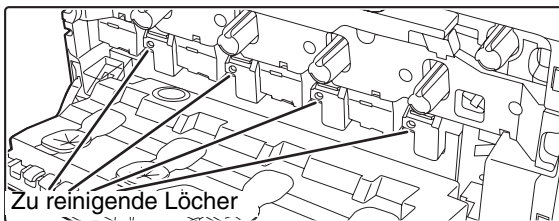

Wiederholen Sie Schritt 7, um alle Öffnungen in der Lasereinheit zu reinigen (4 Öffnungen).

An der Lasereinheit sind, einschließlich der unter Schritt 7 gereinigten Öffnung, insgesamt 4 zu reinigende Öffnungen vorhanden. Reinigen Sie alle Öffnungen.


9

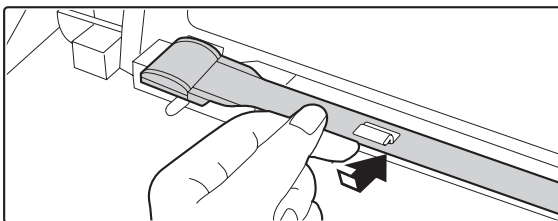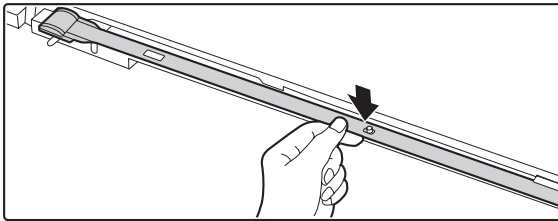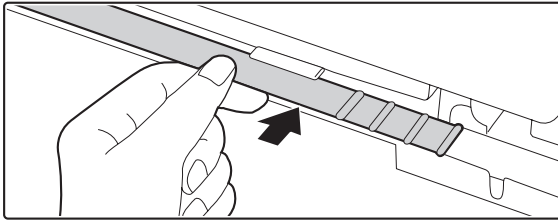

Bringen Sie das Reinigungswerkzeug wieder unter.

- (1) Halten Sie den Reiniger nach oben und haken Sie das Ende des Werkzeugs (das Ende ohne Reiniger) am Halter, rechts, ein.
- (2) Richten Sie den Halter mit der Öffnung in der Mitte des Reinigungswerkzeugs aus und drücken Sie vorsichtig von oben nach unten.
- (3) Führen Sie den Halter in die Öffnung an der Spitze (das Ende mit dem Reiniger) des Reinigungswerkzeugs ein.

10

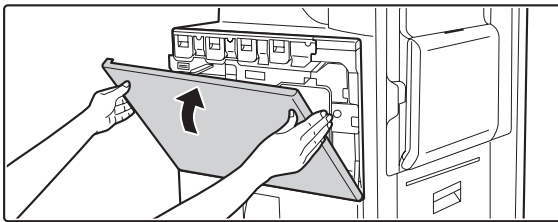


Schließen Sie die Frontabdeckung.

AUSTAUSCH DER TONERPATRONE


Vergessen Sie nicht, die Tonerkartusche wechseln, wenn die Meldung "Wechseln Sie die Tonerkartusche aus." erscheint.

Im Kopiermodus

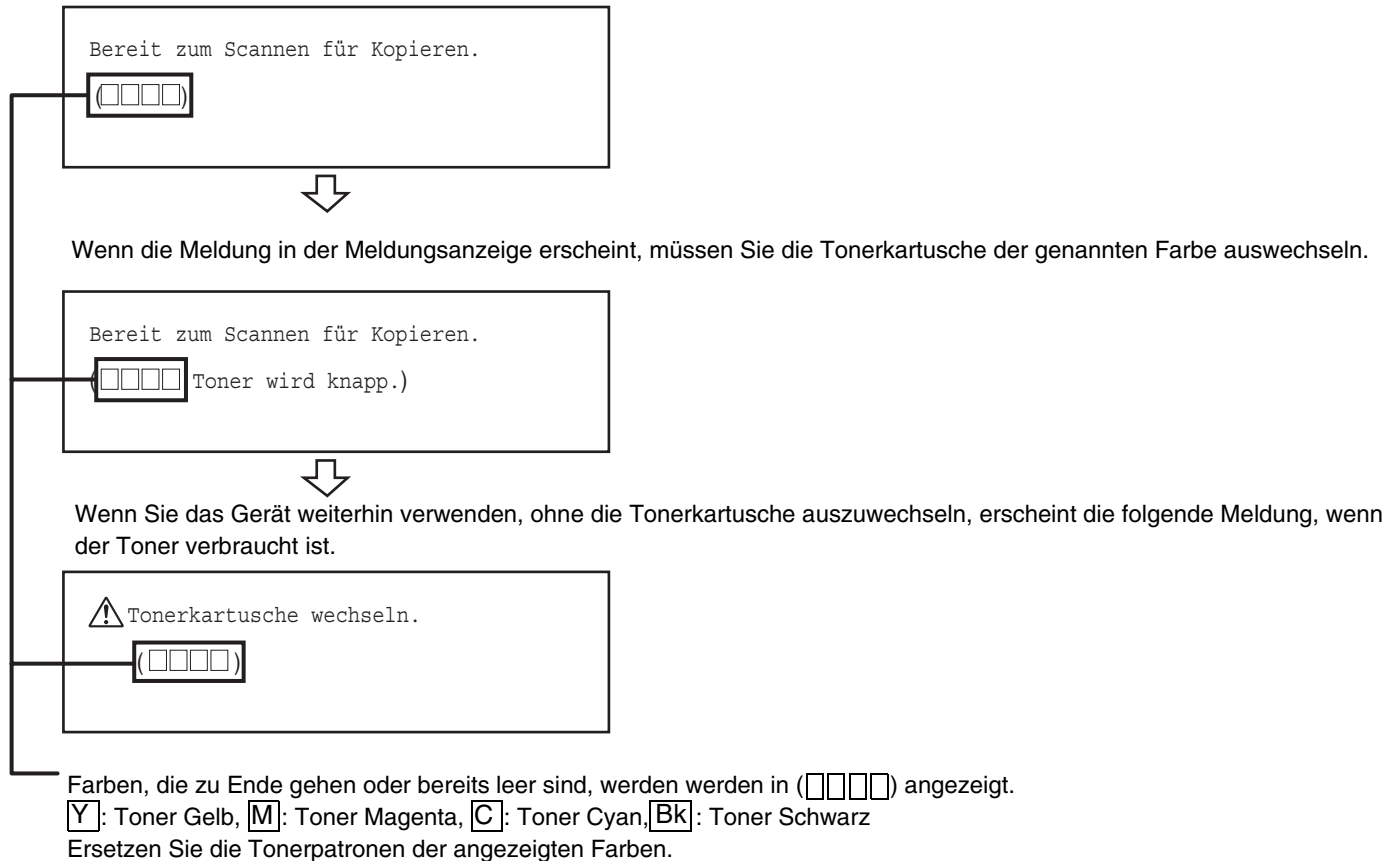


- Wenn einer der farbigen Toner leer ist (einschließlich des Schwarz-Toners), sind Farbdrucke nicht mehr möglich. Wenn der G, M oder C Toner leer ist, im Sw Toner jedoch noch Farbe enthalten ist, sind Schwarzweißkopien noch möglich.
- Achten Sie darauf, 4 Tonerpatronen (G/M/C/Sw) zu installieren.

1

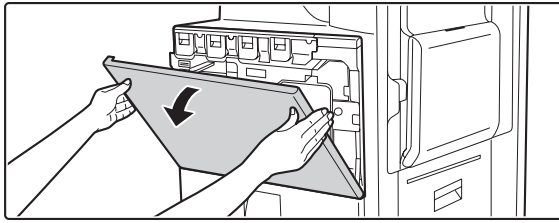

Öffnen Sie die Frontabdeckung.


Positionen der farbigen Tonerpatronen

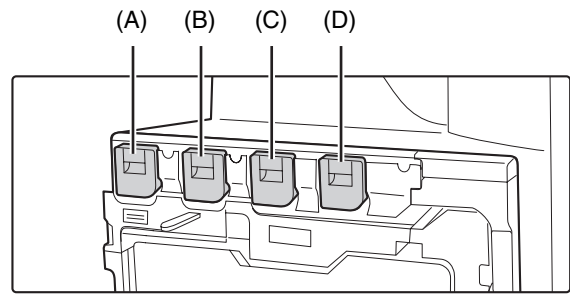

(A): Gelb (B): Magenta
(C): Zyan (D): Schwarz

2

Beispiel: Austauschen der gelben Tonerpatrone

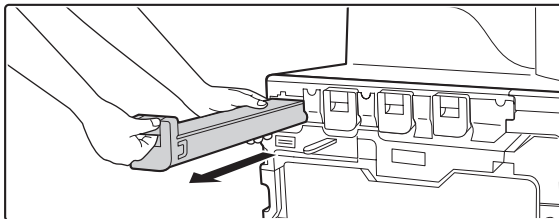


Ziehen Sie die Tonerpatrone in Ihre Richtung heraus.

Drücken Sie den Hebel der Tonerpatrone nach oben, und ziehen Sie die Tonerpatrone in waagerechter Position heraus. Achten Sie beim Herausziehen der Tonerpatrone darauf, dass dies sehr vorsichtig geschieht. Wird die Patrone abrupt herausgezogen, kann Toner verschüttet werden.

Halten Sie die Tonerpatrone mit beiden Händen fest, und ziehen Sie sie aus dem Gerät heraus (siehe Abbildung).


3

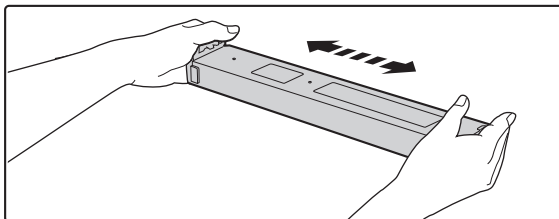

Nehmen Sie die neue Tonerpatrone aus der Verpackung und schütteln Sie diese mehrere Male in waagerechter Position.

Achten Sie darauf, die Tonerkassette nur zu schütteln, wenn das Schutzmaterial an der Kassette angebracht ist.

4

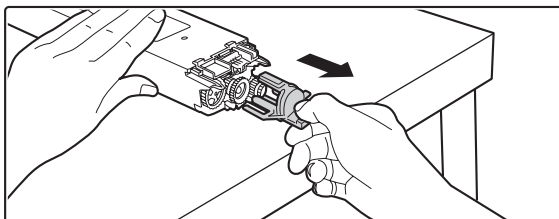


Entfernen Sie das Schutzmaterial der neuen Tonerpatrone.

Halten Sie die Tonerkassette beim Entfernen des Schutzmaterials fest.

Halten Sie die Tonerkassette nach dem Entfernen des Schutzmaterials nicht nach unten und schütteln Sie sie nicht.

5

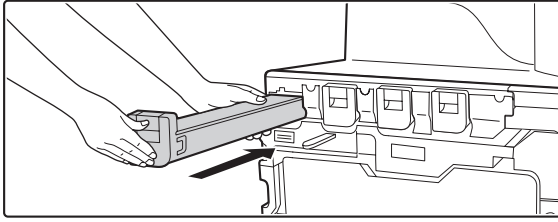


Legen Sie die neue Tonerpatrone waagrecht ein.



Eine Tonerpatrone einer anderen Farbe kann nicht installiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tonerpatrone in der richtigen Farbe einlegen.


6

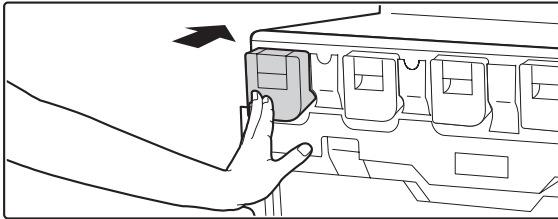

Schieben Sie die Kassette ein, bis sie fest einrastet.

Schieben Sie die Kassette fest ein, bis sie in ihrer Position einrastet.

7

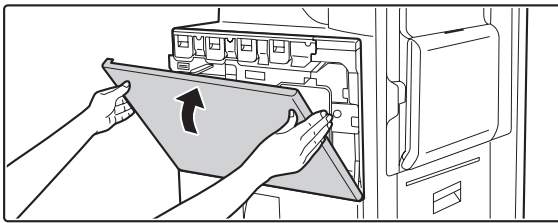

Schließen Sie die Frontabdeckung.

Wenn die Tonerpatrone ausgewechselt wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Bildeinstellungsmodus.

Achtung

- Werfen Sie die Tonerpatrone nicht ins Feuer. Der Toner könnte zerplatzen und Verbrennungen verursachen.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Wenn eine Tonerpatrone aufrecht gelagert wird, kann der Toner hart und damit unbrauchbar werden. Lagern Sie Tonerpatronen immer liegend.
- Bei Verwendung einer nicht von SHARP empfohlenen Tonerkassette kann das Gerät möglicherweise nicht seine volle Qualität und Leistung erreichen und es besteht ein Risiko der Beschädigung des Geräts. Vergewissern Sie sich, eine von SHARP empfohlene Tonerkassette zu verwenden.




- Bewahren Sie die gebrauchte Tonerkassette in einem Plastiksack auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Kundendiensttechniker wird den Behälter für Abfall-Toner mitnehmen.
- Sie können die ungefähre Restmenge der Toner feststellen, indem Sie während dem Kopieren oder Drucken die Taste [KOPIE] drücken, oder während das Gerät gerade keinen Auftrag bearbeitet. Solange Sie die Taste gedrückt halten, wird der Prozentsatz des restlichen Toners angezeigt. Wenn der Prozentsatz unter "25-0%" fällt, halten Sie eine neue Tonerpatrone zum Austausch bereit.
- Abhängig von den Verwendungsbedingungen kann die Farbe verblassen oder das Bild verschwommen werden.

AUSTAUSCH DES TONERSAMMELCONTAINERS


Im Tonersammelbehälter wird der beim Drucken entstehende Resttoner gesammelt. Wenn der Tonersammelbehälter voll wird, erscheint die Meldung "Tonerabfallbehälter auswechseln.". Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Tonersammelbehälter auszuwechseln. Für den Austausch der Übertragungseinheit ist es ebenfalls notwendig, den Tonersammelbehälter zu entfernen.

1

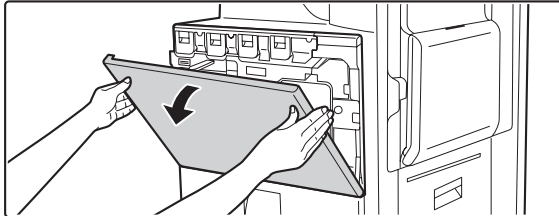


Öffnen Sie die Frontabdeckung.

2

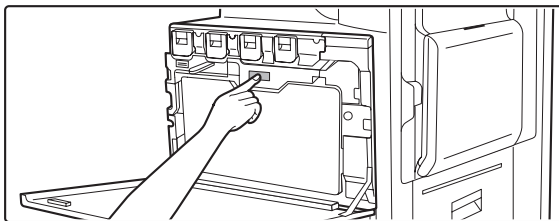


Lösen Sie den benutzten Behälter für Abfall-Toner.

Drücken Sie auf die Freigabetaste des Behälters für Abfall-Toner.

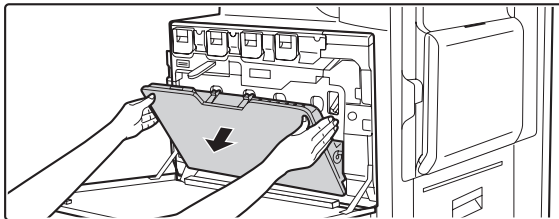


Der Behälter für den verbrauchten Toner fällt, wie links dargestellt, nach vorne. Warten Sie, bis der Behälter stoppt.

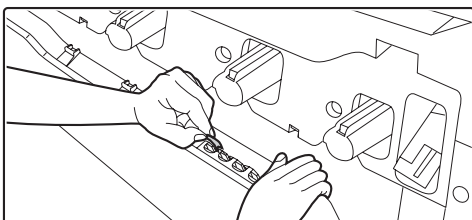

Bewahren Sie den noch nicht verwendeten Ersatzreiniger auf. Bringen Sie ihn oben am Behälter für Abfall-Toner unter.

3

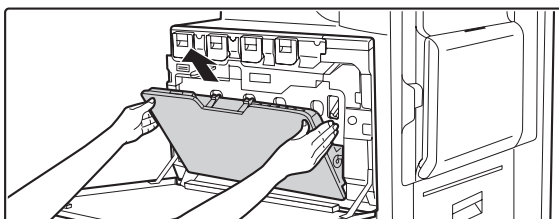


Nehmen Sie den Tonersammelbehälter ab.

Halten Sie den Behälter mit beiden Händen und heben Sie ihn langsam hoch.

Wenn der Behälter für Abfall-Toner zu weit nach vorne fällt, kann er nicht herausgenommen werden. (Nehmen Sie den Behälter heraus, wenn er um ca. 30 Grad geneigt ist.)

4

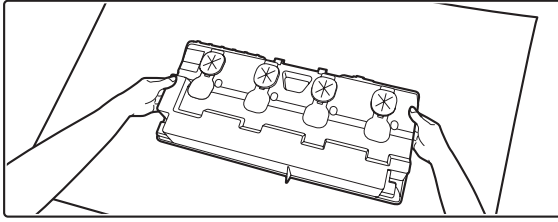


Legen Sie den Behälter auf eine ebene Fläche.

Legen Sie ein Zeitungsblatt auf die Oberfläche, bevor Sie den Toner darauf absetzen.



Die Löcher dürfen nicht nach unten zeigen, da sonst Toner ausläuft.

5

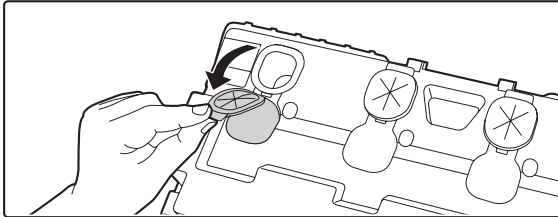


Entfernen Sie die Verschlüsse von den Löchern.

Greifen Sie den Rand des Verschlusses und ziehen Sie diesen in Ihre Richtung.




Es gibt 4 Verschlüsse. Entfernen Sie alle Verschlüsse.

6

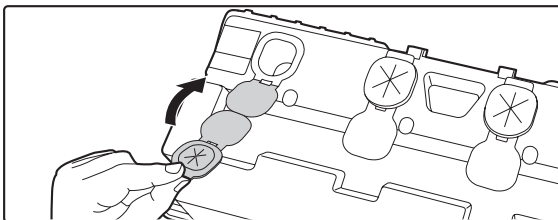


Verschließen Sie die Löcher.

Greifen Sie den Rand des schwarzen Verschlusses und drücken Sie ihn auf das Loch, um das Loch zu verschließen.

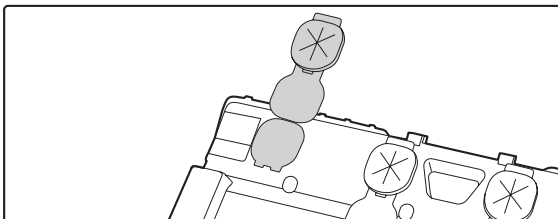

- Es gibt 4 Verschlüsse. Verschließen Sie alle Löcher.
- Werfen Sie den Toner-Sammelbehälter nicht weg. Stecken Sie ihn in eine Plastiktüte und bewahren Sie ihn auf, bis der Kundendiensttechniker zur nächsten Wartung kommt. Ihr Kundendiensttechniker wird den Toner-Sammelbehälter mitnehmen.


7

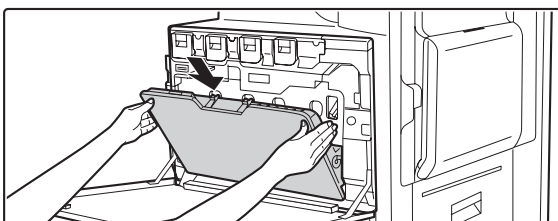

Setzen Sie einen neuen Tonersammelbehälter ein.

Legen Sie den Behälter schräg von oben ein. (Entgegengesetzt der Richtung beim Herausnehmen)


8

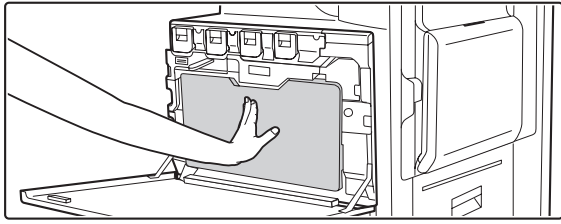

Drücken Sie den Tonersammelcontainer in das Gerät.

Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

9

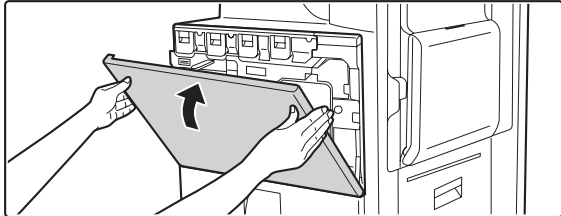

Schließen Sie die Frontabdeckung.

Achtung

- Werfen Sie den Tonersammelbehälter nicht in ein Feuer. Der Toner könnte platzen und Verbrennungen verursachen.
- Bewahren Sie den Tonersammelbehälter außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.



Bedenken Sie beim Auswechseln des Tonersammelcontainers, dass der Toner Ihre Kleidung und Ihre unmittelbare Umgebung verschmutzen könnte.


AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE

Wenn eine Stempereinheit am automatischen Originaleinzug installiert ist (AR-SU1) und der Stempel blass wird, ersetzen Sie die Stempelpatrone (AR-SV1).

Versorgungsmaterialien


Stempelpatrone (2 im Paket) AR-SV1

1

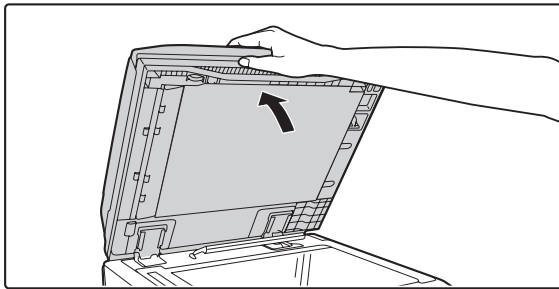

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.


2

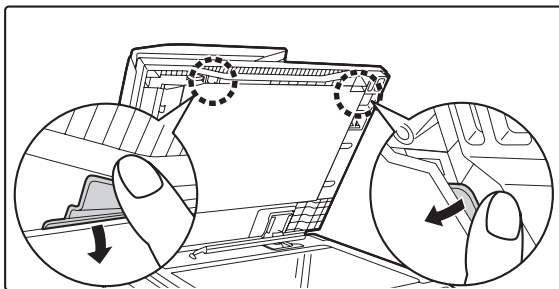

Öffnen Sie den Halter des automatischen Originaleinzugs, der das Originaldruckblatt hält.


Öffnen Sie die Halter (zwei) auf der linken und rechten Seite.

3

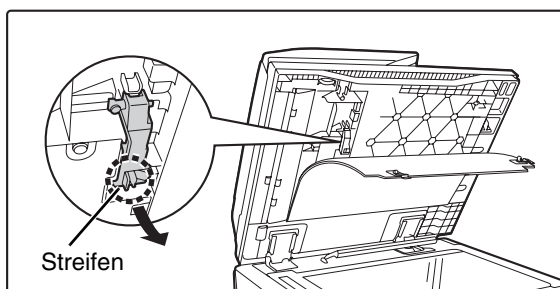


Greifen Sie den Streifen der Stempereinheit und ziehen Sie sie heraus.

4

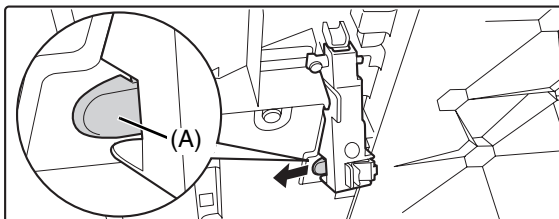


Entfernen Sie die Stempelpatrone (A).

5

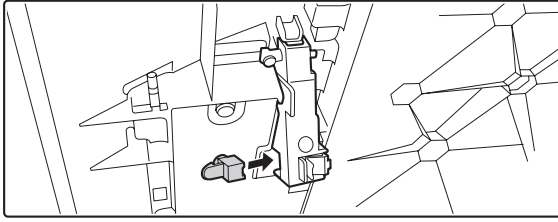

Installieren Sie eine neue Stempelpatrone.


6

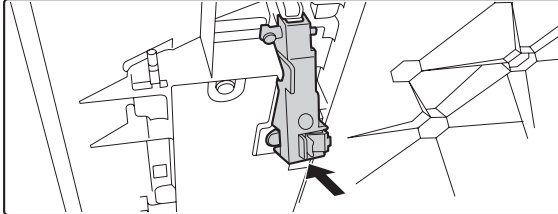

Schieben Sie die Stempereinheit wieder zurück.

Drücken Sie die Stempereinheit hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.


7

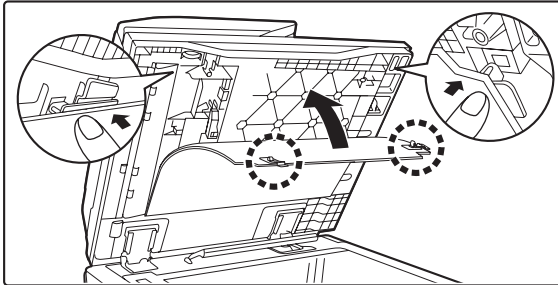

Ersetzen Sie das Originaldruckblatt.

Drücken Sie die Halter hinein, bis sie mit einem Klicken einrasten.

8

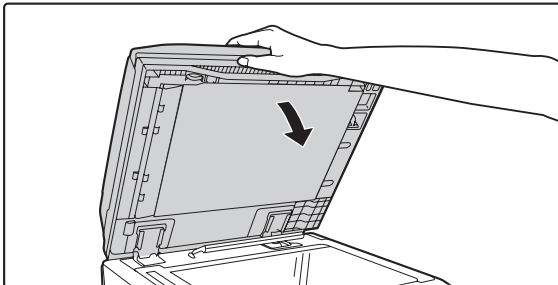

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

TEXTEINGABE

In diesem Abschnitt wird die Texteingabemaske erklärt.

FUNKTIONEN DER WICHTIGSTEN TASTEN

Taste	Beschreibung
   	Hiermit wechseln Sie von der Kleinbuchstabenmaske zur Großbuchstabenmaske. Die Großbuchstabenmaske wird solange angezeigt, bis die Taste [Caps] erneut berührt und damit seine Markierung aufgehoben wird. Verwenden Sie die Taste [Caps], wenn Sie nur Großbuchstaben eingeben möchten. (Diese Taste ist je nach Land und Region unterschiedlich.)
 	Mit dieser Taste werden die Tasten in der Texteingabemaske vorübergehend auf Großbuchstaben umgeschaltet, wenn Kleinbuchstaben angezeigt werden, bzw. auf Kleinbuchstaben, wenn Großbuchstaben angezeigt werden. Berühren Sie zum Eingeben eines Buchstabens nach dem Drücken der Taste [Shift] die entsprechende Buchstabentaste. Nach der Eingabe des Buchstabens erlischt die Markierung der Taste [Shift] und die ursprüngliche Texteingabemaske wird angezeigt. Die Taste [Shift] ist dann nützlich, wenn Sie nur einen Groß- bzw. nur einen Kleinbuchstaben oder eines der den Zifferntasten zugewiesenen Symbole eingeben müssen. Zum Rückgängig-Machen der Auswahl der Taste [Shift] drücken Sie erneut die Taste [Shift]. Die Markierung des Feldes [Shift] wird aufgehoben. (Diese Taste ist je nach Land und Region unterschiedlich.)
 	Berühren Sie diese Taste zum Einfügen eines Zeilenumbruchs während der Eingabe des Textes einer E-Mail-Nachricht. (Diese Taste ist je nach Land und Region unterschiedlich.)
	Berühren Sie diese Taste, um ein Zeichen nach dem anderen der links vom Cursor befindlichen Zeichen zu löschen.
	Drücken Sie diese Taste, um den Eingabemodus umzuschalten. Beim Drücken dieser Taste erscheinen die Tasten [Zeichen], [Symbole] und [Andere Sprache]. Drücken Sie eine der Tasten zum Umschalten auf einen anderen Eingabemodus.  "ÄNDERN DES EINGABEMODUS" (Seite 1-61)
	Berühren Sie diese Taste, um eine Leerstelle zwischen zwei Buchstaben einzugeben.
	Hiermit wird die Eingabemaske vorübergehend auf die Maske der Buchstaben mit diakritischen Zeichen und Symbole umgeschaltet. Berühren Sie zum Eingeben eines Buchstabens nach dem Drücken der Taste [AltGr] die entsprechende Buchstabentaste. Nach der Eingabe des Buchstabens erlischt die Markierung der Taste [AltGr] und die ursprüngliche Texteingabemaske wird angezeigt. Zum Rückgängig-Machen der Auswahl der Taste [AltGr] drücken Sie erneut die Taste [AltGr]. Die Markierung der Taste [AltGr] wird aufgehoben.
 	Mit diesen Tasten bewegen Sie den Cursor nach links und nach rechts.
 	Mit diesen Tasten bewegen Sie den Cursor bei der Eingabe des Textes einer E-Mail-Nachricht von der aktuellen Zeile um eine Zeile nach oben bzw. um eine Zeile nach unten.
	Zeigt die Erläuterungen zu den einzelnen Tasten.
     	Verwenden Sie dies zur Eingabe eines zuvor gespeicherten Textstrings, beispielsweise ".com". Die Textzeichenfolgen werden in den Systemeinstellungen gespeichert.

Taste	Beschreibung
	Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zur vorherigen Einstellungsmaske, ohne Text einzugeben.
	Berühren Sie diese Taste, um den zu dem Zeitpunkt angezeigten Text einzugeben und zur vorherigen Maske zurückzukehren.
	Die angezeigten Suchergebnisse basieren auf den eingegebenen Zeichen.

- Einige der oben beschriebenen Felder werden möglicherweise in einzelnen Tasten-Anordnungen oder in den Tastaturen bestimmter Länder oder Regionen nicht angezeigt.
- "Das Symbol "◀" in der Texteingabemaske zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Es können nicht mehr als "◀" Zeichen eingegeben werden.
- Auf einigen englischen Tastaturen wird die [AltGr]-Maske solange angezeigt, bis die Taste [AltGr] zum Aufheben der Hervorhebung berührt wird.
- Das Feld  wird nur in einer beschränkten Zahl von Ländern und Regionen angezeigt. Das Feld  ist eine Schnellzugriffstaste zum Umschalten der Tastatur zwischen der Sprache Ihrer Region und Englisch.
- Die folgenden Zeichen können beim Eingeben eines Datei- oder Ordnersnamens nicht verwendet werden.
\ ? / " ; : , < > ! * | & #
In manchen Computerumgebungen ist die Verwendung von Leerstellen und den unten angegebenen Sonderzeichen u. U. nicht zulässig. So werden Hyperlinks beispielsweise nicht ordnungsgemäß funktionieren oder unsinnige Zeichen können angezeigt werden.
\$ % ' () + - . = @ [] ^ ` { } _ ~

ÄNDERN DES EINGABEMODUS

Berühren Sie das Feld [Modus], um vorübergehend zum Tastenlayout einer anderen Sprache zu wechseln. Wählen Sie das gewünschte Tastenlayout unter den folgenden Tasten.

Taste für [Zeichen]

Berühren Sie dieses Feld, um den Buchstabeneingabemodus auszuwählen.

Taste für [Symbole]

Berühren Sie dieses Feld, um den Symboleingabemodus auszuwählen. Der Symbolmodus wird zum Eingeben von Symbolen und Buchstaben mit diakritischen Zeichen verwendet.

Taste für [Andere Sprache]

Berühren Sie diese Taste, um vorübergehend zur Tastenanordnung der Buchstabeneingabemaske einer anderen Sprache zu wechseln. Wählen Sie die Tastenanordnung, die Sie verwenden möchten.

- Die Tastenanordnungen, unter denen Sie wählen können, variieren in Abhängigkeit Ihres Landes oder Ihrer Region.
- Die zur Wahl stehenden Tastenlayouts variieren je nach der unter "Spracheinstellung für Display" in den Systemeinstellungen (Administrator) eingestellten Sprache.

TEXTEINGABE ÜBER EINE EXTERNE TASTATUR

Eine externe Tastatur kann nur als Alternative für den im Touch-Panel des Geräts angezeigten Texteingabebildschirm verwendet werden.

Die Tastenanordnung des Texteingabebildschirms im Touch-Panel weicht etwas von der der externen Tastatur ab.

Verwenden Sie eine von SHARP empfohlene externe Tastatur.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der empfohlenen Tastaturen an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.

KAPITEL 2

KOPIERER

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Kopierfunktion erforderlichen Verfahren.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS KOPIERER

AUSGANGSBILDSCHIRM DES KOPIERMODUS	2-3
KOPIERVORGANG	2-6
ORIGINALE	2-9
• ÜBERPRÜFEN DES ORIGINALFORMATS. . . .	2-9
PAPIERKASSETTEN	2-11

GRUNDLEGENDES VERFAHREN ZUM KOPIEREN

KOPIEREN	2-12
• KOPIEREN MIT HILFE DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS	2-12
• ERSTELLUNG EINER KOPIE UNTER VERWENDUNG DES VORLAGENGLASES. . . .	2-14
AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN. . .	2-16
• ZWEISEITIGES KOPIEREN MIT HILFE DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS	2-16
• AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN ÜBER DAS VORLAGENGLAS. . . .	2-18
FARBKOPIERMODI.	2-21
ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS	2-23
• AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS. . .	2-23
• AUSWAHL DES ORIGINAL-BILD-TYPS UND MANUELLE BELICHTUNGSEINSTELLUNG . . .	2-24
VERKLEINERN/VERGRÖßERN/ZOOM	2-26
• AUTOMATISCHE VERHÄLTNISAUSWAHL (Auto-Image)	2-26
• MANUELLE VERHÄLTNISSWAHL (Vordefinierte Verhältnisse/Zoom)	2-27
• SEPARATES VERGRÖßERN/VERKLEINERN DER LÄNGE UND DER BREITE (XY-Zoom). . . .	2-29
ORIGINALFORMATE.	2-30
• FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS	2-30
• SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE.	2-31

AUSGABE	2-34
• AUSGABEMODI.	2-35
KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG	2-38

SPEZIALMODI

SPEZIALMODI	2-41
HINZUFÜGEN VON RÄNDERN (Rand verschieben). . .	2-44
LÖSCHEN VON SCHATTEN AM RAND (Löschen). . .	2-46
KOPIEREN DER EINZELNEN SEITEN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS (Doppelseitig-Kop.) . . .	2-48
KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (Broschüre kopieren)	2-50
KOPIEREN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN AUF EINMAL (Auftrag erstellen). . .	2-53
VERWENDEN VON ZWEI GERÄTEN FÜR EINE GROSSE PAPIERMENGE (Tandemkopie)	2-55
VERWENDEN EINER ANDEREN PAPIERSORTE FÜR DECKBLÄTTER (Deckblatteinfügemodus).	2-58
• EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN (Deckblatteinstellungen)	2-59
• EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN (Trennblatteinstellungen)	2-62
• ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN FÜR DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER (Seitenansicht)	2-66
EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM KOPIEREN AUF TRANSPARENTFOLIE (Folientrennblätter)	2-69
KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF EIN BLATT (Mehrfachkopie).	2-71
KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (Buchkopie). . .	2-73
KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN (Register-Kopie)	2-77
• BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN ORIGINALEN UND DEN REGISTERSEITEN. . .	2-77

KOPIEREN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EIN BLATT (Kartenbeilage)	2-80
DRUCKEN DES DATUMS UND EINES STEMPELS AUF KOPIEN (Stempel)	2-83
• ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS	2-84
• HINZUFÜGEN DES DATUMS ZU KOPIEN (Datum).	2-87
• STEMPELN VON KOPIEN (Zeitmarkierung).	2-89
• DRUCKEN VON SEITENZAHLEN AUF KOPIEN (Seitenzahl)	2-91
• DRUCKEN VON TEXT AUF KOPIEN (Text).	2-95
• ÜBERPRÜFEN DES STEMPEL-LAYOUTS (Layout)	2-98
TASTE [Bildbearb.]	2-100
• WIEDERHOLEN VON FOTOS AUF EINER KOPIE (Foto-Wiederholung).	2-101
• ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (Mehrseiten Vergrößerung)	2-103
• INVERTIEREN DES DRUCKBILDS (Spiegel-Bild)	2-106
• KOPIEREN VON ORIGINALEN IM FORMAT A3 (11" x 17") OHNE RANDABSCHNITT (A3 (11" x 17") Vollbeschnitt)	2-107
• KOPIEREN IN DER MITTE DES PAPIERS (Zentrieren).	2-109
• INVERTIEREN VON WEISS UND SCHWARZ IN EINER KOPIE (S/W Invertiert).	2-111
TASTE [Farbeinstellungen]	2-113
• ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU IN KOPIEN (RGB-Einstell.)	2-114
• ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES (Schärfe)	2-115
• AUFHELLEN BLASSER FARBEN IN KOPIEN (Hintergrund unterdrücken).	2-116
• ANPASSEN DER FARBE (Farbbalance)	2-118
• ANPASSEN DER HELLGKEIT EINER KOPIE (Helligkeit)	2-120
• ANPASSEN DER INTENSITÄT EINER KOPIE (Intensität)	2-121
ÜBERPRÜFEN DER KOPIEN VOR DEM DRUCKEN (Probedruck).	2-122
ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM KOPIEREN (Orig.-Zählung)	2-125
KOPIEREN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)	2-127
KOPIEREN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus)	2-130

NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN

UNTERBRECHEN EINES KOPIERVORGANGS (Kopieren unterbrechen)	2-132
BILDSCHIRM AUFTRAGSSTATUS	2-134
• BILDSCHIRM FÜR AUFTRAGSWARTESCHLANGEN UND ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE	2-135
• ABBRECHEN EINES AUFTRAGS IN DER WARTESCHLANGE.	2-137
• EINEM AUFTRAG IN DER WARTESCHLANGE VORRANG GEBEN	2-138
• ÜBERPRÜFEN DER INFORMATIONEN EINES KOPIERAUFTRAGS IN DER WARTESCHLANGE.	2-139
SPEICHERN VON KOPIERVORGÄNGEN (Auftragsprogramme)	2-140
• SPEICHERN (BEARBEITEN/LÖSCHEN) EINES AUFTRAGSPROGRAMMS	2-141
ANHANG	2-143

(7) Anzeige Originaleinzug

Diese erscheint, wenn ein Original in den Automatischen Dokumenteneinzug eingelegt wird.

(8) Anzeige Originalformat

Hier wird das Format des Originals angezeigt. Wenn das Originalformat manuell eingegeben wurde, wird hier "Manuell" angezeigt. Wenn kein Original eingelegt wurde, wird nichts angezeigt.

☞ [ORIGINALE](#) (Seite 2-9)

(9) Anzeige Papierwahl

Hier wird angezeigt, welches Format das Papier in den einzelnen Fächern aufweist.

Beim Einzelblatteinzug wird die Papierart über dem Papierformat angezeigt.

Das gewählte Fach wird markiert.

Die ungefähre Papiermenge in jeder Kassette wird durch  angezeigt. Die Papierkassetten 1 bis 4 können ausgewählt werden, um den Bildschirm für die Auswahl der Papierkassette aufzurufen.

☞ [PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)

(10) Anzeige der Kopienanzahl

Zeigt die gewählte Kopienanzahl.

(11) Feld [2-seit. Kopie]

Berühren Sie dieses Feld, um zweiseitige Kopien anzufertigen.

☞ [AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN](#) (Seite 2-16)

(12) Feld [Ausgabe]

Drücken Sie diese Taste, um Ausgabefunktionen wie Sortieren, Gruppieren, Versatz, Heften/Sortieren oder Lochen zu wählen.

☞ [AUSGABE](#) (Seite 2-34)

(13) Benutzerdefinierte Felder

Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen. Die folgenden Tasten werden standardmäßig ab Werk angezeigt:

☞ [Benutzerdefinierte Tasten](#) (Seite 2-5)

• Feld [Spezialmodi]

Dies ist dasselbe Feld [Spezialmodi], das auch bei Berührung des Feldes [Auftragsdaten einstellen] angezeigt wird.

☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)

• Taste [Ablage], Taste [Offene Ablage]

Berühren Sie eine dieser Tasten, um die Funktion Ablage bzw. Offene Ablage des Dokumentenablagemodus zu verwenden. Dies sind dieselben Tasten [Ablage] und [Offene Ablage], die auch bei Berührung der Taste [Spezialmodi] angezeigt werden. Informationen über die Dokumentenablagfunktion finden Sie unter "6. DOKUMENTENABLAG".

(14) Anzeige [D. Pa. 1]


Diese Anzeige erscheint, wenn eine der Kassetten 1 bis 4 gewählt wird und die Papierart für diese Kassette auf "D. Pa. 1" eingestellt ist.



Solange der Bildschirm für die benutzerspezifischen Einstellungen zu sehen ist, wird der Basisbildschirm für den Kopiermodus auch bei Drücken der Taste [KOPIE] nicht angezeigt.

Feld [Auftragsdaten einstellen]

Wenn das Feld [Auftragsdaten einstellen] berührt wird, werden die Felder zur Auswahl von Originalgröße und Papiereinstellungen angezeigt. Das Feld [Spezialmodi] wird ebenfalls angezeigt, um die Auswahl von Spezialmodi zu ermöglichen. Durch nochmaliges Berühren des Feldes [Auftragsdaten einstellen] schließen Sie die Anzeige und kehren zum Basisbildschirm zurück.

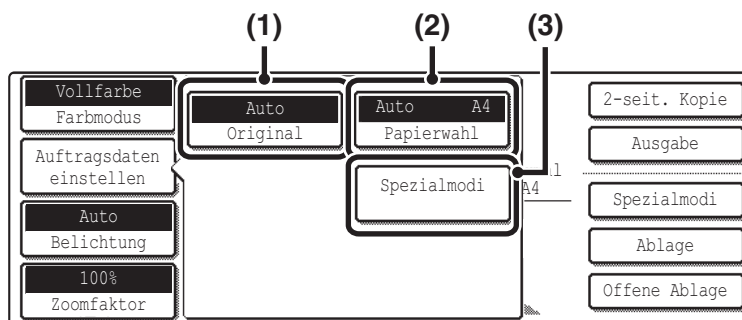

(1) Feld [Original]

Berühren Sie dieses Feld, um die Größeneinstellungen für das Original zu wählen.


☞ [ORIGINALE](#) (Seite 2-9)

(2) Feld [Papierwahl]

Berühren Sie dieses Feld, um das verwendete Papierformat (Papierfach) zu ändern. Bei Berührung des Feldes werden die einzelnen Felder sowie Art und Format des darin befindlichen Papiers angezeigt. Berühren Sie das Feld des Papierfaches, das Sie ändern möchten, und berühren Sie dann das Feld [OK]. Die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte für die Fächer 1 bis 4 werden in den benutzerspezifischen Einstellungen konfiguriert.

☞ [7. ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN "Papier-Kass. einstellen"](#) (Seite 7-22)

Weitere Informationen zu den Einstellungen von Papierformat und Papiersorte im manuellen Einzug finden Sie unter "[KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG](#)" (Seite 2-38).

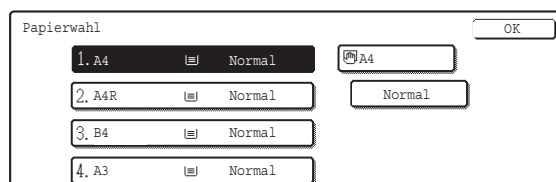

(3) Feld [Spezialmodi]


Berühren Sie dieses Feld, um Spezialmodi wie Rand verschieben, Rand Löschen und Zweiseitig Kopieren zu wählen.

☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)

Benutzerdefinierte Tasten

Spezialmodus-Tasten sowie andere können im Ausgangsbildschirm angezeigt werden. Häufig verwendete Funktionen können diesen Tasten zugeordnet werden, um diese später mit einem einzigen Tastendruck aufzurufen. Um die einer Taste zugeordnete Funktion zu ändern, benutzen Sie "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" auf den Webseiten.

Wenn den benutzerspezifischen Tasten die Funktionen "Spezialmodi", "Rand verschieben" und "Helligkeit" zugewiesen werden

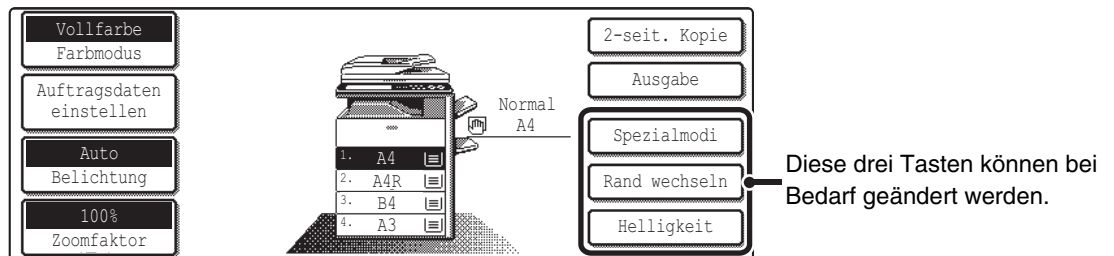


Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerdefinierte Tastenbelegung

Die Registrierung erfolgt unter [Systemeinstellungen] - [Betriebseinstellungen] - "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" im Webseitenmenü.

Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind

Die Taste erscheint im Ausgangsbildschirm, wenn mindestens ein Spezialmodus gewählt wurde.

Die Taste kann berührt werden, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [OK], um den Bildschirm zu schließen.

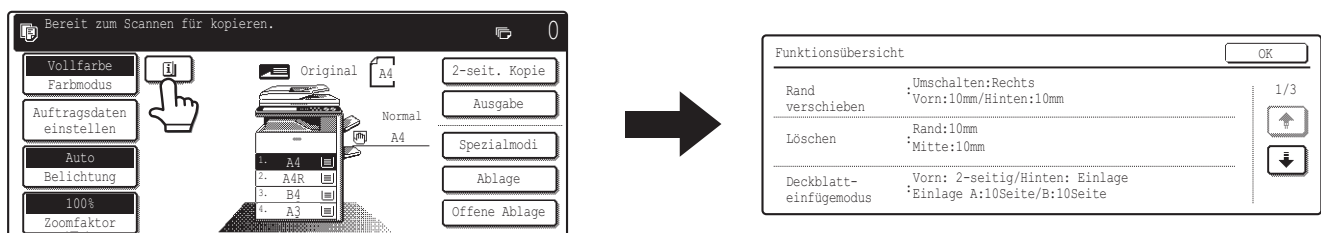


KOPIERVORGANG

Dieser Abschnitt erläutert die grundsätzliche Vorgehensweise beim Kopieren. Wählen Sie die Einstellungen in der unten gezeigten Reihenfolge, um einen reibungslosen Kopiervorgang zu gewährleisten.

Detaillierte Angaben zur Auswahl der Einstellungen finden Sie in den Erläuterungen zu jeder Einstellung in diesem Kapitel.


Legen Sie das Original ein.

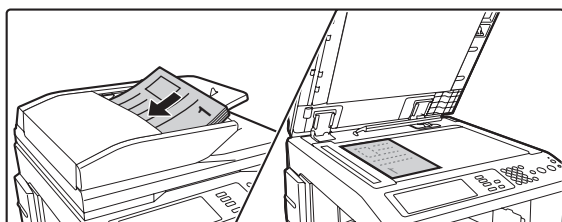

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

* Je nach angewendeter Kopierfunktion kann es manchmal auch notwendig sein, bestimmte Funktionen vor dem Einlegen des Originals zu wählen.


Allgemeine Kopiereinstellungen

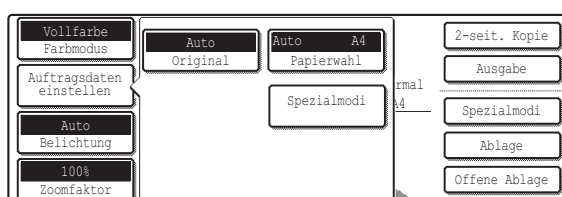

Wählen Sie die allgemeinen Kopiereinstellungen. Die folgenden allgemeinen Einstellungen können vorgenommen werden:

- Farbmodus [FARBKOPIERMODI](#) (Seite 2-21)
- Belichtung und Originalbildtyp [ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS](#) (Seite 2-23)
- Kopierverhältnis [VERKLEINERN/VERGRÖßERN/ZOOM](#) (Seite 2-26)
- Originalformat [ORIGINALFORMATE](#) (Seite 2-30)
- Papiereinstellungen [PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)


Einstellungen zum zweiseitigen Kopieren

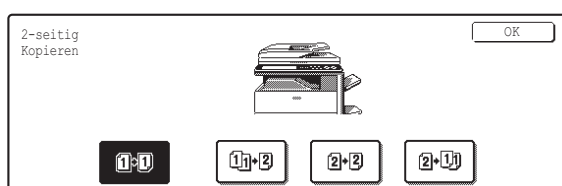

Wählen Sie die nötigen Einstellungen für zweiseitiges Kopieren und zweiseitiges Scannen des Originals.

- [AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN](#) (Seite 2-16)

Ausgabeeinstellungen

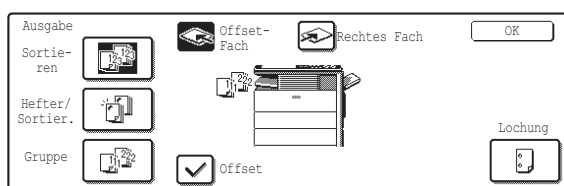


Wählen Sie die Ausgabeeinstellungen für die Kopien. Die folgenden allgemeinen Einstellungen können vorgenommen werden:

- Sortiermodus [Sortiermodus](#) (Seite 2-35)
- Gruppiermodus [Gruppenmodus](#) (Seite 2-35)
- Versatzmodus [Versatzfunktion](#) (Seite 2-35)
- Heften/Sortieren-Modus [Funktion Heften und Sortieren](#) (Seite 2-36)
- Lochung [Lochfunktion](#) (Seite 2-37)



Spezialmoduseinstellungen

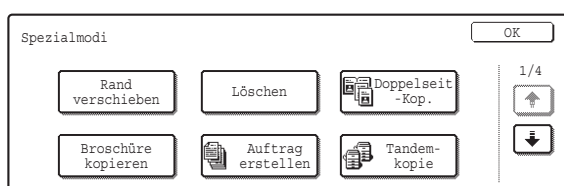


Wählen Sie Spezialmodi wie "Rand verschieben" oder "Löschen".

- [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)



Anzahl der Kopien (Sätze) einstellen

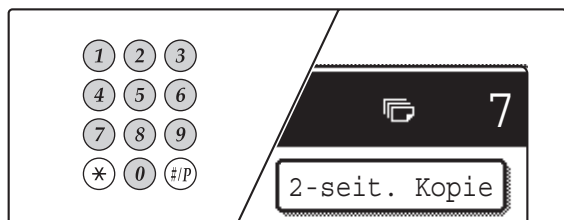

Legen Sie die Anzahl der Kopien (Anzahl der Sätze) fest.



Kopiervorgang starten.

Starten Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang.
Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



- Wenn ein oder mehrere Spezialmodi gewählt sind, wird im Basisbildschirm das Feld  angezeigt. Berühren Sie das Feld , um eine Liste der gewählten Spezialmodi anzuzeigen. Damit können Sie die gewählten Spezialmodi und die jeweiligen Einstellungen überprüfen.
 [Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind](#) (Seite 2-5)
- Um einen Kopierauftrag mit der Dokumentenablagefunktion zu speichern, wählen Sie die Kopiereinstellungen und drücken Sie dann die Taste [Ablage] oder [Offene Ablage].



Zum Abbrechen aller Einstellungen drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] ().

Durch Drücken der Taste [ALLES LÖSCHEN] () werden alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen gelöscht, und Sie gelangen zum Basisbildschirm zurück.

Um das Scannen des Originals bzw. das Kopieren abzubrechen, drücken Sie die Taste [STOPP] ().

Nach dem Drücken der Taste [STOPP] () wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Auftrag abbrechen möchten. Berühren Sie das Feld [Ja] im Meldungsbildschirm.


ORIGINALE

ÜBERPRÜFEN DES ORIGINALFORMATS


Erscheint [Auto] auf der Taste [Original], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] angezeigt wird, wird das Format des eingelegten Originals automatisch erkannt. Das Gerät erkennt automatisch das Originalformat, sobald ein Original eingelegt wird, und zeigt das Format auf der Taste [Original] im Ausgangsbildschirm an.

Beispiel für Basisbildschirm

Das Originalformat wird angezeigt.

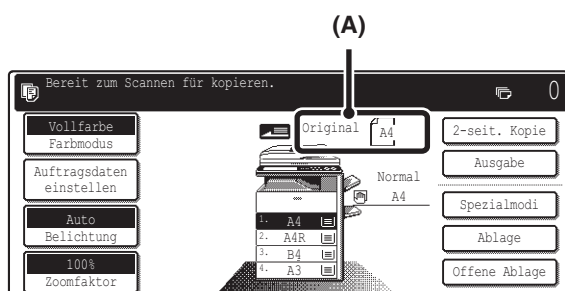

Beispiel für die Anzeige der Taste [Original]

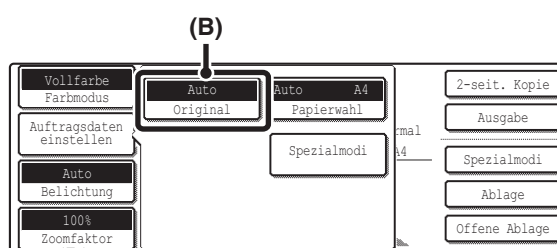

(A) Das Originalformat wird angezeigt. Ein Symbol zeigt die Ausrichtung des Originals an.

(B) "Auto" wird angezeigt, wenn die automatische Originalerkennung ausgeführt wird.

Standardformate

Standardformate sind Formate, die das Gerät automatisch erkennen kann. Die Standardformate werden unter "Einstellung für Erkennung der Originalformate" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt. Die werksseitige Standardeinstellung ist "AB-1 (Inch-1)".

Liste der Einstellungen für die Originalformat-Erkennung

Wahlmöglichkeiten	Standardformate (erkannte Originalformate)	
	Vorlagenglas	Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4




- Wenn die automatische Originalerkennungsfunktion arbeitet und das Original keinem Standardformat entspricht (z.B. ein Inch-Format oder Sonderformat ist), wird unter Umständen das dem Original am besten entsprechende Standardformat angezeigt oder das Originalformat gar nicht angezeigt. In diesem Fall muss das Originalformat manuell angegeben werden.
FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS (Seite 2-30)

- Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.


Standardausrichtung des eingelegten Originals

Legen Sie das Original so in das Originaleinzugfach oder auf das Vorlagenglas, dass die Ober- und Unterkante des Originals entsprechend der Abbildung ausgerichtet sind. Ist das Original nicht richtig ausgerichtet und eine Funktion, wie etwa Heften, ausgewählt, kann die Klammerposition unter Umständen falsch sein. Weitere Informationen über das Einlegen des Originals finden Sie unter "**ORIGINALE**" (Seite 1-31) "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

[Beispiel 1]

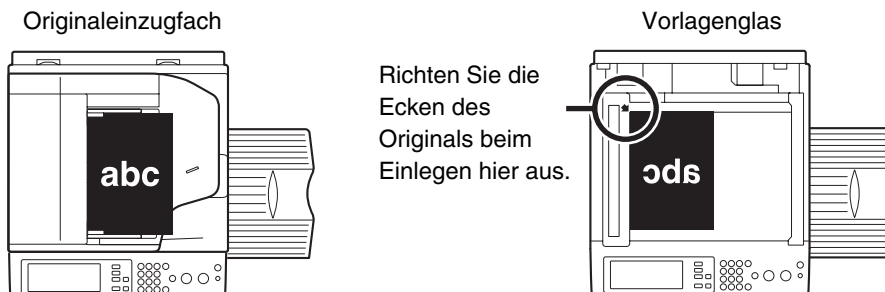


[Beispiel 2]

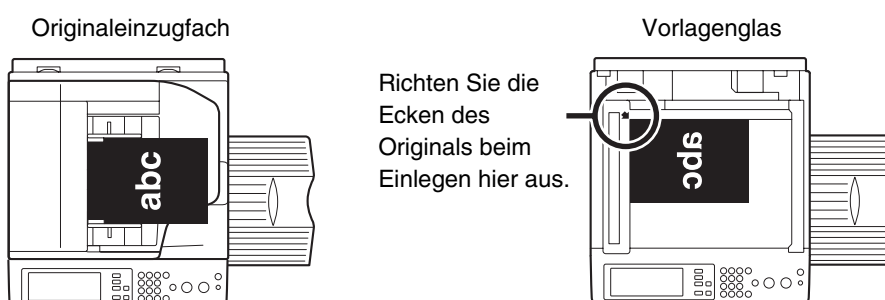

Automatische Kopiedrehung (Kopie drehen)

Wenn die Ausrichtungen von Original und Papier nicht übereinstimmen, wird das Original automatisch um 90° gedreht, damit dieses mit dem Papier übereinstimmt. (Bei einer Bilddrehung wird eine Meldung angezeigt.)

[Beispiel]

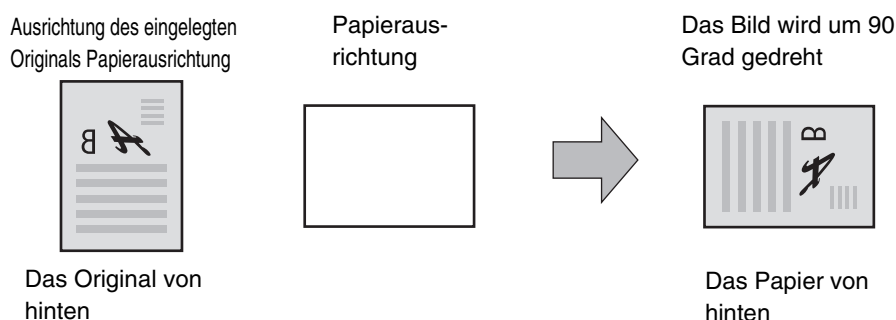


Diese Funktion kann sowohl im Modus für die automatische Papierwahl als auch im Auto-Image-Modus ausgeführt werden. Die Drehung kann in den Systemeinstellungen (Administrator) mit Hilfe von "Drehen bei Kopie-Einst." deaktiviert werden.

PAPIERKASSETTEN

Das Gerät ist so eingestellt, dass eine Papierkassette mit Papier im selben Format wie das eingelegte Original automatisch ausgewählt wird (automatische Papierkassettenauswahl).

Wird nicht das richtige Papierformat ausgewählt, oder wollen Sie das Papierformat ändern, können Sie die Papierkassette manuell auswählen.

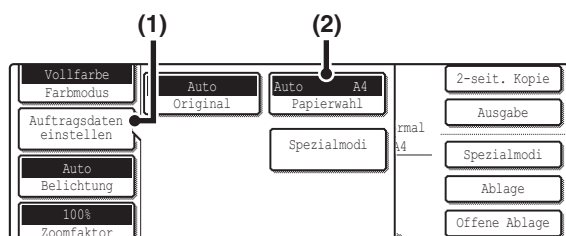

Öffnen Sie den Papiereinstellungsbildschirm.


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Papierwahl].

1 Sie können auch auf die Papierformat-Anzeige (A) drücken, um die Papierkassetten-einstellungen zu öffnen.



2

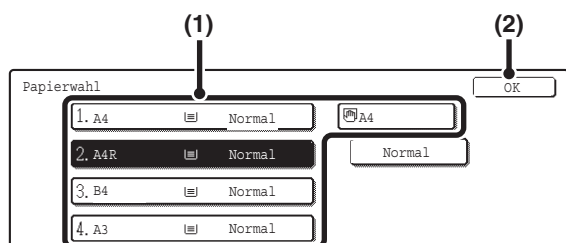

Wählen Sie die Kassette, die Sie verwenden möchten.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Kassette.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen nun wieder in den Ausgangsbildschirm und die ausgewählte Kassette wird markiert.

Geht während eines Kopierauftrags das Papier in der ausgewählten Kassette aus und steht eine weitere Kassette mit Papier im selben Format und derselben Art zur Verfügung, wird diese Kassette automatisch ausgewählt und der Kopierauftrag fortgesetzt.

Um nach der manuellen Auswahl einer Kassette wieder zur automatischen Papierkassettenauswahl zu gelangen, drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] (CA).

Systemeinstellungen (Administrator): Einstellungen Ausgangsstatus (Papierkassette)
Verwenden Sie diese Einstellung, um die standardmäßig ausgewählte Kassette zu ändern.

GRUNDLEGENDES VERFAHREN ZUM KOPIEREN


In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Verfahren zum Kopieren erläutert, darunter die Auswahl des Abbildungsverhältnisses und andere Kopiereinstellungen.

KOPIEREN

KOPIEREN MIT HILFE DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS

In diesem Abschnitt wird das Kopieren (einseitiges Kopieren einseitiger Originale) mit Hilfe des automatischen Originaleinzugs erläutert.


1

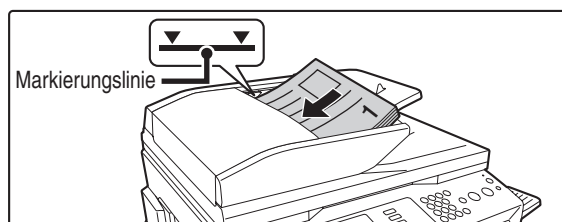

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben und an den Rändern ausgerichtet in das Originaleinzugfach ein.

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.

2

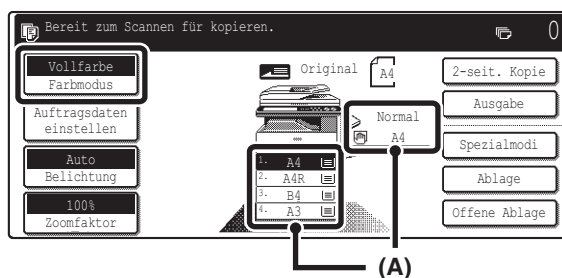

Überprüfen Sie das zu verwendende Papier und den Farbmodus.

Achten Sie darauf, dass das gewünschte Papier (Kassette) und der gewünschte Farbmodus ausgewählt sind.

- Um das Papier (bzw. die Kassette) zu wechseln, drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und danach die Taste [Papierwahl] oder drücken Sie auf die Papierformatanzeige (A).
- Um den Farbmodus zu wechseln, berühren Sie zunächst das Feld [Farbmodus].


➡ [PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)

➡ [FARBKOPIERMODI](#) (Seite 2-21)



Je nach Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass nicht dasselbe Papierformat wie das des Originals automatisch ausgewählt wird. Ändern Sie in diesem Fall das Papierformat manuell.

3

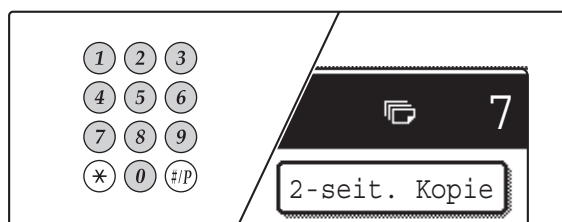

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.



- Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
- Eine Einzelkopie kann auch dann angefertigt werden, wenn als Kopienanzahl "0" angezeigt wird.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.

4

Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



Beim Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] wird der Kopiervorgang in Schwarzweiß durchgeführt, auch wenn vorher ein Farbmodus gewählt wurde.




So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).


ERSTELLUNG EINER KOPIE UNTER VERWENDUNG DES VORLAGENGLASES

Öffnen Sie zum Kopieren eines Buches oder eines anderen dicken Originals, das nicht über den automatischen Originaleinzug gescannt werden kann, den automatischen Originaleinzug und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas. In diesem Abschnitt wird das Kopieren (einseitiges Kopieren einseitiger Originale) mit dem Vorlagenglas erläutert.

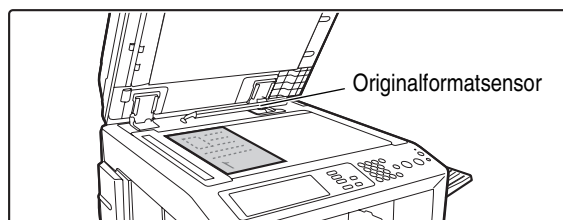


Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug, legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas, und schließen Sie dann den automatischen Originaleinzug vorsichtig.

Maßstab Vorlagenglas

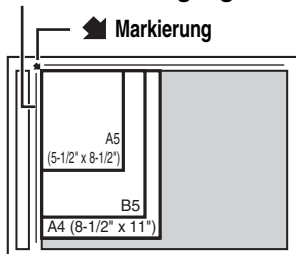


Maßstab Vorlagenglas

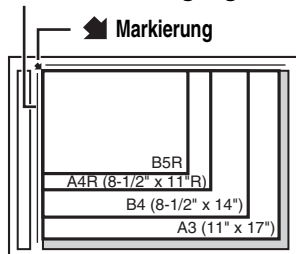

- Richten Sie die Ecke des Originals an der Spitze der Pfeilmarkierung ➤ auf der Vorlagenglasskala aus.
- Wählen Sie die der Größe des Originals entsprechende Ausrichtung wie oben dargestellt.
- Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Bleibt er offen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

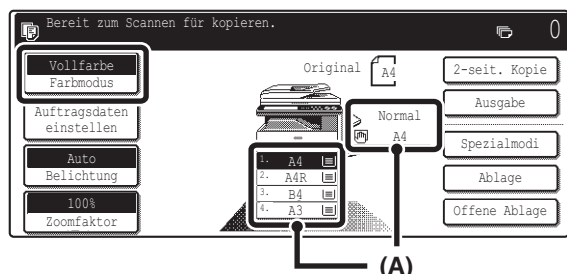

Überprüfen Sie das zu verwendende Papier und den Farbmodus.


Achten Sie darauf, dass das gewünschte Papier (Kassette) und der gewünschte Farbmodus ausgewählt sind.

- Um das Papier (bzw. die Kassette) zu wechseln, drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und danach die Taste [Papierwahl] oder drücken Sie auf die Papierformatanzeige (A).
- **PAPIERKASSETTEN** (Seite 2-11)
- Um den Farbmodus zu wechseln, berühren Sie zunächst das Feld [Farbmodus].
- **FARBKOPIERMODI** (Seite 2-21)



Je nach Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass nicht dasselbe Papierformat wie das des Originals automatisch ausgewählt wird. Ändern Sie in diesem Fall das Papierformat manuell.

3

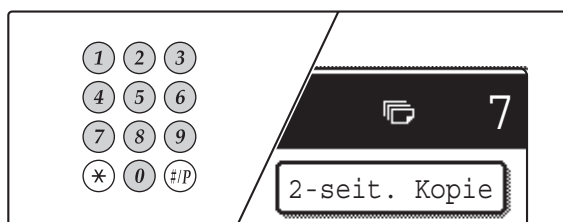

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.



- Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
- Eine Einzelkopie kann auch dann angefertigt werden, wenn als Kopienanzahl "0" angezeigt wird.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.

4

Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Normalerweise beginnt nun der Kopiervorgang.

Je nach Kopiereinstellungen (zweiseitig Kopieren usw.) beginnt der Kopiervorgang erst, wenn alle Originale gescannt worden sind. In diesem Fall gehen Sie zum nächsten Schritt.



Beim Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] wird der Kopiervorgang in Schwarzweiß durchgeführt, auch wenn vorher ein Farbmodus gewählt wurde.


5

Nehmen Sie das Original heraus, und legen Sie das nächste Original ein. Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.

Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.

6

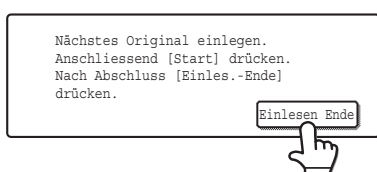

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].




So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab...


Drücken Sie die Taste [STOPP] (⊘).

AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN


ZWEISEITIGES KOPIEREN MIT HILFE DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS

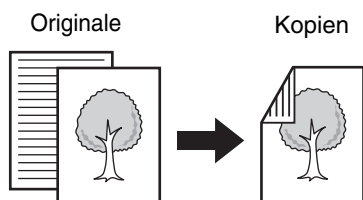

Automatisches zweiseitiges Kopieren von einseitigen Originalen

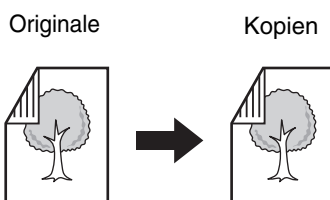


Automatisches zweiseitiges Kopieren von zweiseitigen Originalen

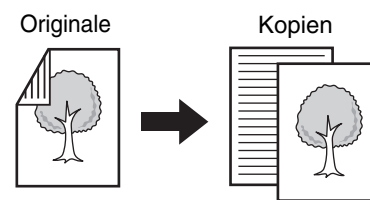

Einseitige Kopien von beidseitigen Originalen

1

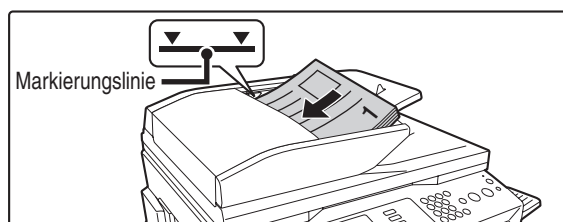

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben und an den Rändern ausgerichtet in das Originaleinzugfach ein.


Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.

2



Berühren Sie das Feld [2-seit. Kopie].

3

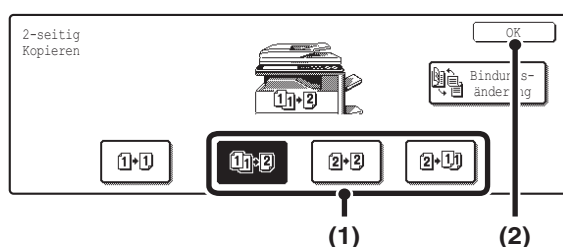

Wählen Sie den Modus 2-seitig Kopieren.

(1) Berühren Sie die Taste des gewünschten Modus.



: Automatisches 2-seitiges Kopieren von 1-seitigen Originalen



: Automatisches 2-seitiges Kopieren von 2-seitigen Originalen



: 1-seitiges Kopieren von 2-seitigen Originalen


(2) Berühren Sie das Feld [OK].



Um zweiseitige Kopien eines waagrecht eingelegten einseitigen Originals im Hochformat zu erstellen oder um beim Kopieren eines zweiseitigen Originals die Rückseite in Bezug auf die Vorderseite umzudrehen, drücken Sie auf die Taste [Bindungsänderung].

 **Verwenden des Feldes [Bindungsänderung]** (Seite 2-17)

4

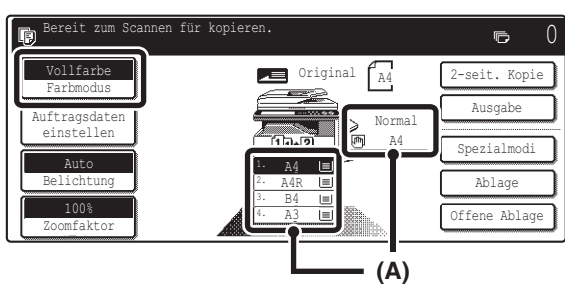

Überprüfen Sie das zu verwendende Papier und den Farbmodus.


Achten Sie darauf, dass das gewünschte Papier (Kassette) und der gewünschte Farbmodus ausgewählt sind.

- Um das Papier (bzw. die Kassette) zu wechseln, drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und danach die Taste [Papierwahl] oder drücken Sie auf die Papierformatanzeige (A).
➡ [PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)
- Um den Farbmodus zu wechseln, berühren Sie zunächst das Feld [Farbmodus].
➡ [FARBKOPIERMODI](#) (Seite 2-21)



Je nach Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass nicht dasselbe Papierformat wie das des Originals automatisch ausgewählt wird. Ändern Sie in diesem Fall das Papierformat manuell.

5

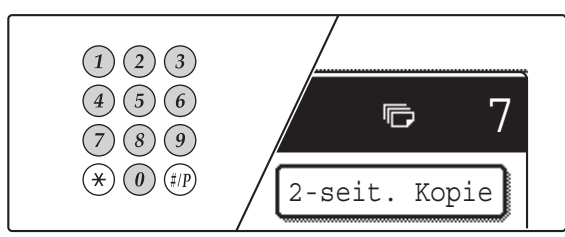

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.



- Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
- Wenn Sie nur eine einzige Kopie erstellen möchten, können Sie für die Kopienanzahl die Standardeinstellung "0" belassen.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...
Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.


6





So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab...
Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Verwenden des Feldes [Bindungsänderung]

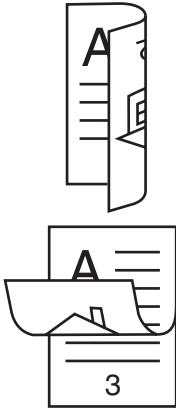
Originale	Bindungsänderung wird verwendet	Bindungsänderung wird nicht verwendet
 1	 3	
	Die Rückseite ist verkehrt herum. Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Kopien als Kalender gebunden werden sollen.	Die Rückseite ist nicht verkehrt herum. Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Kopien als Broschüre gebunden werden sollen.

AUTOMATISCHES ZWEISEITIGES KOPIEREN ÜBER DAS VORLAGENGLAS

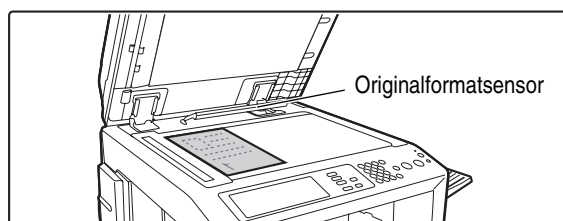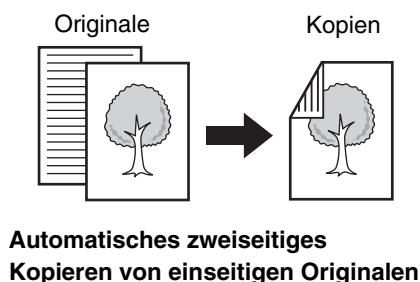


Öffnen Sie den automatischen Originaleneinzug, legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas, und schließen Sie dann den automatischen Originaleneinzug vorsichtig.

Maßstab Vorlagenglas

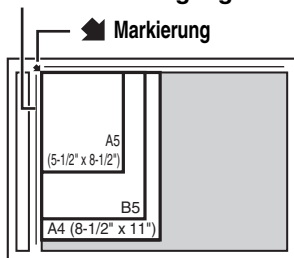


Maßstab Vorlagenglas

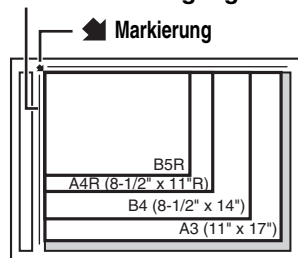

- Richten Sie die Ecke des Originals an der Spitze der Pfeilmarkierung ➡ auf der Vorlagenglasskala aus.
- Wählen Sie die der Größe des Originals entsprechende Ausrichtung wie oben dargestellt.
- Schließen Sie den automatischen Originaleneinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Bleibt er offen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.




Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleneinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

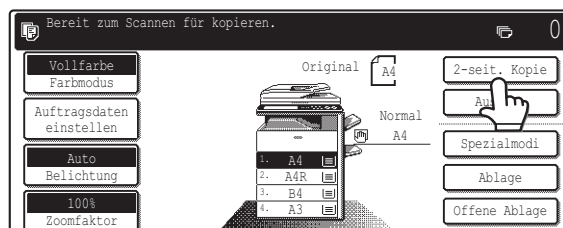

Berühren Sie das Feld [2-seit. Kopie].

3

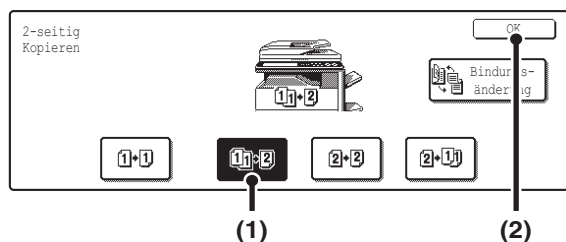


Wählen Sie den Modus 2-seitig Kopieren.

- (1) Berühren Sie das Feld [1 Seite auf 2 Seiten].
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Die Felder [2 Seiten auf 2 Seiten] und [2 Seiten auf 1 Seite] können beim Kopieren über das Vorlagenglas nicht verwendet werden.

4

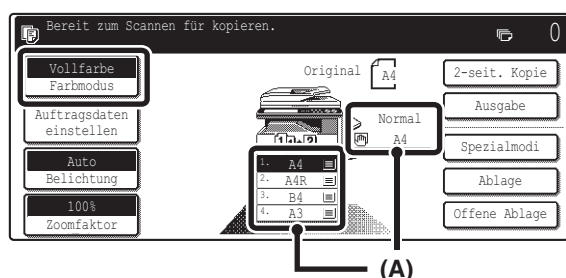

Überprüfen Sie das zu verwendende Papier und den Farbmodus.

Achten Sie darauf, dass das gewünschte Papier (Kassette) und der gewünschte Farbmodus ausgewählt sind.

- Um das Papier (bzw. die Kassette) zu wechseln, drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und danach die Taste [Papierwahl] oder drücken Sie auf die Papierformatanzeige (A).
- Um den Farbmodus zu wechseln, berühren Sie zunächst das Feld [Farbmodus].


➔ [PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)

➔ [FARBKOPIERMODI](#) (Seite 2-21)



Je nach Format des eingelegten Originals kann es vorkommen, dass nicht dasselbe Papierformat wie das des Originals automatisch ausgewählt wird. Ändern Sie in diesem Fall das Papierformat manuell.

5

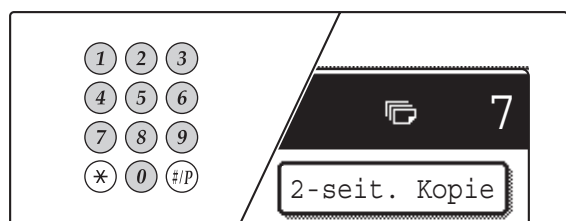

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.



- Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
- Eine Einzelkopie kann auch dann angefertigt werden, wenn als Kopienanzahl "0" angezeigt wird.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.

6

Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

7

Nehmen Sie das Original heraus, und legen Sie das nächste Original ein. Drücken Sie eine der Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.

Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.

Nächstes Original einlegen.
Anschließend [Start] drücken.
Nach Abschluss [Einles.-Ende]
drücken.

Einlesen Ende



Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).




Systemeinstellungen (Administrator): Einstellungen Ausgangsstatus (2-seitig Kopieren)

Der standardmäßige 2-seitige Kopiermodus kann geändert werden.

FARBKOPIERMODI

Der Farbmodus der Taste [FARBE START] wird normalerweise auf [Vollfarbe] eingestellt, sodass Kopieren im Vollfarbenmodus erfolgt, wenn die Taste [FARBE START] gedrückt wird. Wenn Originale in Farbe zusammen mit Originalen in Schwarzweiß kopiert werden sollen, stellen Sie den Farbmodus auf [Auto], damit sich der Farbmodus richtig auf das jeweilige Original einstellt.

Drücken Sie auf die Taste [Farbmodus] im Ausgangsbildschirm, um den folgenden Bildschirm zu öffnen.

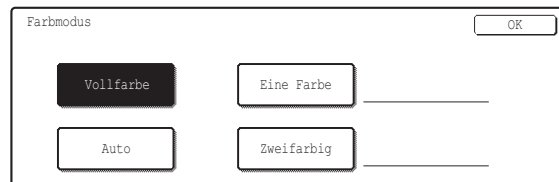


Drücken Sie auf die Taste des gewünschten Farbmodus und dann auf die Taste [OK].

Vollfarbe	Das Original wird vollständig in Farbe kopiert.
Auto	Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um ein Original in Farbe oder Schwarzweiß handelt und schaltet auf den passenden Modus um (Vollfarbe für ein Original in Farbe bzw. Schwarzweiß für ein Original in Schwarzweiß).
Eine Farbe	Das Original wird nur in der ausgewählten Farbe kopiert. Alle Farben im Original werden auf die gewählte Farbe geändert, wobei es sich bei der gewählten Farbe um Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta oder Gelb handeln kann.
Zweifarbzig	Es werden nur die roten Bereiche des Originals auf die gewählte Farbe geändert. Alle anderen Farben werden in schwarz kopiert. Dadurch können Kopien angefertigt werden, die ausdrucksstärker als Schwarzweißkopien sind. Sie können Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta oder Gelb wählen.


Wählen von einfarbigen Kopien

Bei Auswahl des Farbmodus [Eine Farbe] wird folgender Bildschirm angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Farbe und anschließend die Taste [OK].

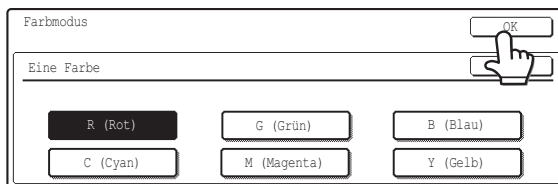

Wählen von zweifarbigen Kopien

Bei Auswahl des Farbmodus [Zweifarbige] wird folgender Bildschirm angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Farbe und anschließend die Taste [OK].

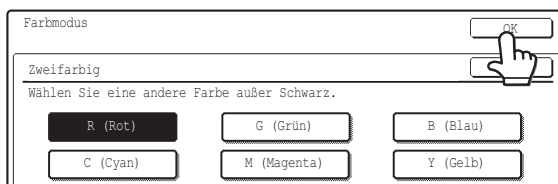

- Im Automatik-Modus wird bei einigen Originalen möglicherweise nicht richtig zwischen Farbe und Schwarzweiß umgeschaltet. In diesem Fall drücken Sie wie erforderlich auf die Tasten [FARBE START] oder [SCHWARZWEISS START], um manuell zwischen Farbe und Schwarzweiß umzuschalten.
- Kopieren erfolgt in Schwarzweiß, wenn unabhängig vom eingestellten Farbmodus die Taste [SCHWARZWEISS START] gedrückt wird.



Systemeinstellungen (Administrator): Einstellungen Ausgangsstatus (Farbmodus)

Dieser Parameter dient zum Ändern der standardmäßigen Farbmoduseinstellung.

Systemeinstellungen (Administrator): Standard im automatischen Farbmodus erfassen

Wenn der Farbmodus auf automatisch eingestellt ist, kann der Differenzierungswert für die Erkennung der Färbung eines Originals (farbig oder schwarzweiß) auf eine von 5 Stufen eingestellt werden.

ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTyps

Für eine scharfe Kopie können Belichtung und Original-Bildtyp ausgewählt werden.

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTyps


Die automatische Belichtungseinstellung erfolgt standardmäßig, um die Belichtungsstufe und den Original-Bildtyp wie erforderlich für das zu kopierende Original automatisch einzustellen. ("Auto" wird angezeigt.)

Mit dieser Funktion wird das Bild für eine optimale Kopie während des Schwarzweiß- bzw. Farbkopiervorgangs automatisch eingestellt.



AUSWAHL DES ORIGINAL-BILDTPYS UND MANUELLE BELICHTUNGSEINSTELLUNG

Wenn Sie den Original-Bildtyp auswählen bzw. die Belichtung manuell einstellen wollen, drücken Sie auf die Taste [Belichtung] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus und führen Sie die folgenden Schritte aus.

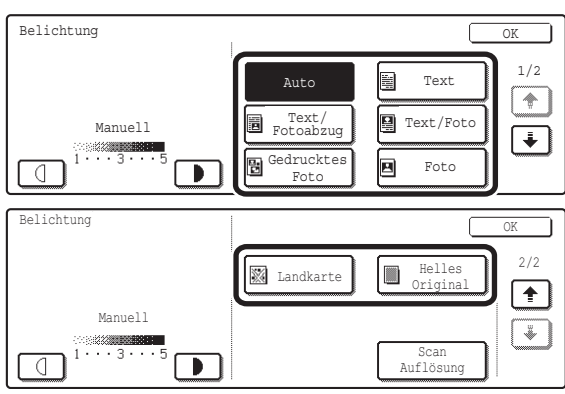

Wählen Sie den Originalbildtyp aus.


Drücken Sie für das Original die Taste des jeweiligen Originalbildtyps.

● Auswahltasten für Original-Bildtyp

1

Option	Beschreibung
Auto	Normalerweise wird diese Einstellung gewählt. Mit dieser Funktion wird die Belichtung für eine optimale Kopie während des Schwarzweiß- bzw. Farbkopiervorgangs automatisch eingestellt.
Text	Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
Text/Fotoabzug	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
Text/Foto	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
Gedrucktes Foto	Dieser Modus eignet sich am besten für das Kopieren gedruckter Fotos, zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
Foto	Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Fotos.
Landkarte	Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text, wie sie auf den meisten Landkarten verwendet werden.
Helles Original	Verwenden Sie diesen Modus für Originale mit heller Bleistiftschrift.

2

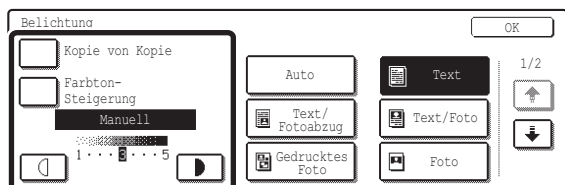

Legen Sie die Belichtungsstufe fest.

Drücken Sie das Feld , um die Kopie dunkler zu machen.
Drücken Sie das Feld , um die Kopie heller zu machen.

• Verwenden einer Kopie oder Druckseite als Original

Wenn Sie eine Kopie oder eine gedruckte Seite aus dem Gerät als Original verwenden, berühren Sie das Kontrollfeld [Kopie von Kopie], so dass dieses mit einem Häkchen ☒ versehen wird.

Wird [Kopie von Kopie] ausgewählt, können nur die Originalbildtyp-Tasten [Text], [Gedrucktes Foto] und [Text/Fotoabzug] ausgewählt werden.

• So verbessern Sie die Farben einer Farbkopie:

Berühren Sie das Kontrollfeld [Farbton-Steigerung], so dass dieses mit einem Häkchen ☒ versehen wird.



• Richtlinien für die Belichtungsstufe, wenn [Text] ausgewählt wurde:


- 1 bis 2: Dunkle Originale, z. B. Zeitungen
- 3: Originale normaler Helligkeit
- 4 bis 5: Originale, die mit Bleistift oder hellem Text beschrieben wurden

• Einschränkungen bei Auswahl der Farbtonsteigerung

Wurde "Farbtonsteigerung" ausgewählt, können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden:

- [Kopie von Kopie]
- [Auto] und [Helles Original] können nicht für den Originalbildtyp ausgewählt werden.
- [Intensität] (in den Spezialmodi)

3

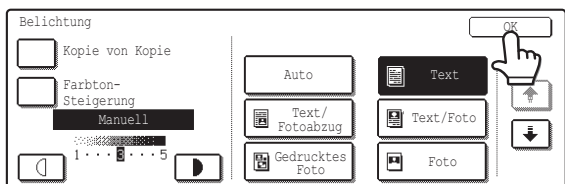

Berühren Sie das Feld [OK].



• Wenn [Auto] gewählt ist, die Bildhelligkeit jedoch nicht korrekt ist...

Wenn bei Auswahl von [Auto] das Bild zu hell oder zu dunkel erscheint, kann die Belichtungsstufe unter "Belichtungskorrektur für Kopieren" in den Systemeinstellungen (Administrator) angepasst werden.

• So ändern Sie die Auflösung...

Wenn Sie eine reine Schwarzweißkopie erstellen, drücken Sie die Taste [Scan Auflösung], um den gewünschten Wert auszuwählen. Die Zahlen zur Auswahl des Vorlagenglases sind nicht identisch mit den Zahlen zur Auswahl des automatischen Dokumenteneinzugs.



• Systemeinstellungen (Administrator): Einstellungen Ausgangsstatus (Belichtungsart)

Dieser Parameter dient zum Ändern des standardmäßigen Originalbildtyps.

• Systemeinstellungen (Administrator): Belichtungskorrektur für Kopieren

Die für die automatische Belichtungsanpassung verwendete Belichtungsstufe kann angepasst werden.

• Systemeinstellungen (Administrator): Scan-Modus S/W 600 dpi x 600 dpi für Dokumenteneinzug / S/W-Schnellscan vom Vorlagenglas

Die Standardauflösungseinstellung kann geändert werden.


VERKLEINERN/VERGRÖßERN/ZOOM

AUTOMATISCHE VERHÄLTNISAUSWAHL (Auto-Image)

In diesem Abschnitt wird die Funktion Automatische Verhältnisauswahl (Auto-Image) erläutert, die eine automatische Auswahl eines mit dem Papierformat übereinstimmenden Verhältnisses ermöglicht.

Wird die Papierkassette manuell geändert, erscheint die Taste [Auto-Image] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus. Drücken Sie die Taste [Auto-Image], damit das Verkleinerungs- bzw. Vergrößerungsverhältnis anhand der Größe des Originals und des ausgewählten Papierformats automatisch ausgewählt wird.

Legen Sie zuerst das Original ein und wählen Sie die Papierkassette aus. Drücken Sie dann auf die Taste [Auto-Image].

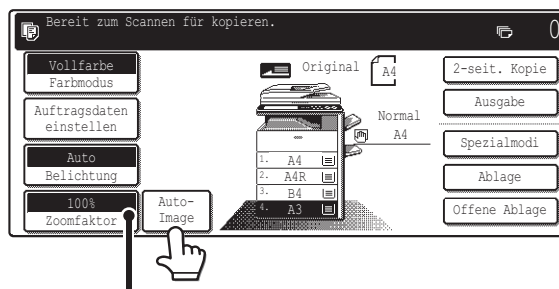

Das gewählte Verhältnis wird in der Verhältnisanzeige angezeigt.



- Wenn die Meldung "Original drehen von  nach  " angezeigt wird, ändern Sie die Ausrichtung des Originals entsprechend.
- Bei einem Original in einem nicht genormten Format muss für die Verwendung der Funktion Auto-Image das Format eingegeben werden.



- **So brechen Sie die automatische Verhältnisauswahl ab...**
Berühren Sie das Feld [Auto-Image], so dass dieses nicht mehr markiert ist.
- **So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück...**
Um die Verhältniseinstellung auf 100 % zurückzusetzen, berühren Sie das Feld [Zoomfaktor]. Das Menü für das Verhältnis wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [100%].



Systemeinstellungen (Administrator): Einstellungen Ausgangsstatus (Zoomfaktor)

Dieser Parameter dient zum Ändern des standardmäßigen Zoomfaktors.

MANUELLE VERHÄLTNISSWAHL (Vordefinierte Verhältnisse/Zoom)

Drücken Sie die Taste [Zoomfaktor] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus, um eines der fünf vordefinierten Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsverhältnisse auszuwählen (Maximum 400%, Minimum 25%).


Zusätzlich kann mit Hilfe der Zoomfelder in Schritten von 1 % ein beliebiges Verhältnis zwischen 25 % und 400 % gewählt werden.

Stellen Sie das Verhältnis ein.

Drücken Sie auf eine der Tasten für Voreinstellungen bzw. auf die Zoom-Tasten, um das Verhältnis einzustellen.


Es gibt zwei Einstell-Bildschirme. Drücken Sie zur Umschaltung zwischen den Bildschirmen die Taste [Menü].

● Menü 1

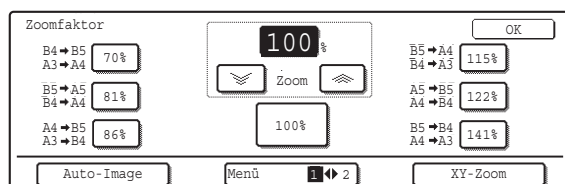

- Vergrößerungsfelder:
115%, 122% und 141% (für das AB-System).
121% und 129% (für das Zoll-System).
- Verkleinerungsfelder:
70%, 81% und 86% (für das AB-System).
64% und 77% (für das Zoll-System).
- Feld für vollständige Größe: 100 %

● Menü 2

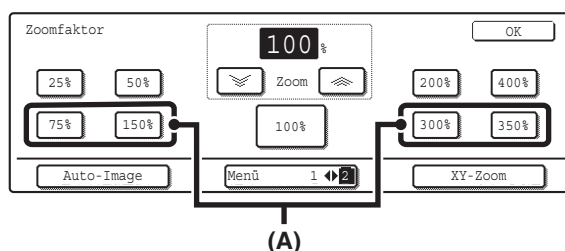

- Vergrößerungsfelder (2 bis 4 Verhältnisse) 200 %, 400 %, beliebig (maximal zwei)
- Verkleinerungsfelder (2 bis 4 Verhältnisse) 25 %, 50 %, beliebig (maximal zwei)
- Feld für vollständige Größe: 100 %




• Tasten (A)

Die mit (A) markierten Felder können für die Anzeige eines beliebigen Verhältnisses eingerichtet werden, indem in den Systemeinstellungen (Administrator) "Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern" gewählt wird.

- Um ein Verhältnis schnell zu wählen, berühren Sie ein Verkleinerungs- oder Vergrößerungsfeld, bis ein dem gewünschten Verhältnis ähnliches Verhältnis gewählt wurde, und nehmen Sie anschließend mit Hilfe der Zoomfelder die Feinabstimmung vor.
- Mit Hilfe der Zoomfelder kann in Schritten von 1 % ein beliebiges Verhältnis zwischen 25 % und 400 % gewählt werden. Berühren Sie das Feld , um das Verhältnis zu erhöhen, oder das Feld , um dieses zu verringern. (Wenn das Feld /  anhaltend berührt wird, ändert sich das Verhältnis automatisch. Nach drei Sekunden ändert sich das Verhältnis schneller.)
- Anstelle des Berührens der Tasten   können Sie auch direkt den numerischen Wert der Tastenanzeige berühren und den Wert mit Hilfe der numerischen Tasten ändern.
- Wenn bei der Auswahl eines Vergrößerungsverhältnisses die Meldung "Bild ist grösser als Kopierpapier." angezeigt wird, muss das Bild möglicherweise dem Papierformat angepasst werden.

Berühren Sie das Feld [OK].

Stellen Sie nach dem Drücken der Taste [OK] sicher, dass ein für das Verhältnis geeignetes Papierformat gewählt wurde.

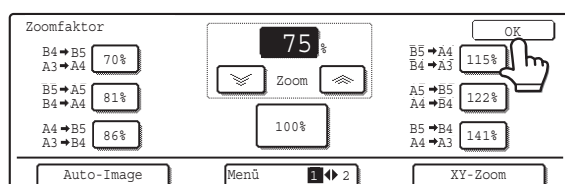

 Wenn der automatische Originaleinzug verwendet wird, kann ein vertikales bzw. horizontales Verhältnis zwischen 25 % und 200 % gewählt werden.


 **So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück...**
Um die Verhältniseinstellung auf 100 % zurückzusetzen, berühren Sie das Feld [Zoomfaktor]. Das Menü für das Verhältnis wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [100%].

 **Systemeinstellungen (Administrator): Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern**
Es können zwei vordefinierte Vergrößerungs- (101 % bis 400 %) und zwei Verkleinerungsverhältnisse (25 % bis 99 %) hinzugefügt werden. Die hinzugefügten vordefinierten Verhältnisse können ebenfalls geändert werden.


SEPARATES VERGRÖßERN/VERKLEINERN DER LÄNGE UND DER BREITE (XY-Zoom)

Mit Hilfe der Funktion XY-Zoom können das horizontale und das vertikale Kopierverhältnis separat geändert werden. Sowohl das horizontale als auch das vertikale Verhältnis kann in Schritten von 1 % zwischen 25 % und 400 % angepasst werden. Drücken Sie die Taste [Zoomfaktor] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Für das horizontale Verhältnis wurde 50 % und für das vertikale Verhältnis 70 % gewählt

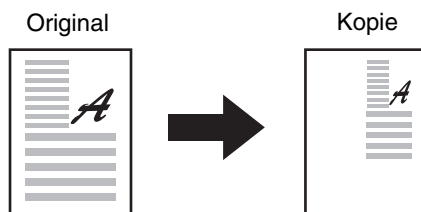


1

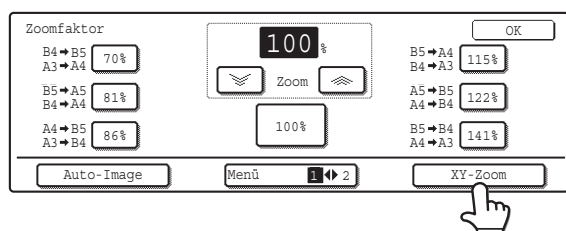

Berühren Sie das Feld [XY-Zoom].

2

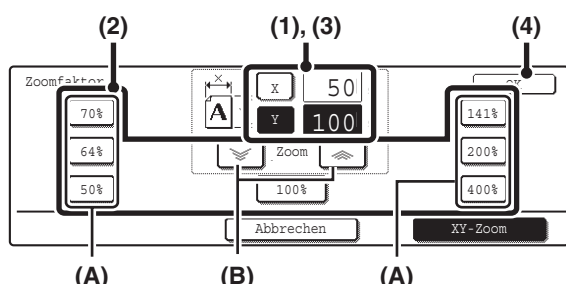

Stellen Sie das horizontale und vertikale Verhältnis ein.

- (1) **Berühren Sie das Feld [X].**
Die Taste [X] wird markiert und das horizontale Verhältnis kann eingestellt werden.
- (2) **Berühren Sie die Tasten für die vordefinierten Verhältnisse (A) und die Zoomtasten (B), um das horizontale (X) Verhältnis festzulegen.**
(A) Tasten für vordefinierte Verhältnisse werden durch das Berühren nicht markiert.
(B) Mit Hilfe der Zoomfelder kann in Schritten von 1 % ein beliebiges Verhältnis zwischen 25 % und 400 % gewählt werden.
- (3) **Berühren Sie die Taste [Y] und stellen Sie das (vertikale) Y-Verhältnis so wie bei der Taste [X] ein.**
- (4) **Berühren Sie das Feld [OK].**
Stellen Sie nach dem Drücken der Taste [OK] sicher, dass ein für das Verhältnis geeignetes Papierformat gewählt wurde.



- Um schnell ein Verhältnis zu wählen, berühren Sie ein Feld für ein vordefiniertes Verhältnis (A), bis ein dem gewünschten Verhältnis ähnliches Verhältnis gewählt wurde, und nehmen Sie anschließend mit Hilfe der Zoomfelder (B) die Feinabstimmung vor.
- Anstelle des Berührens der Tasten können Sie auch direkt den numerischen Wert der Tastenanzeige berühren und den Wert mit Hilfe der numerischen Tasten ändern.



Wenn der automatische Originaleinzug verwendet wird, kann ein vertikales bzw. horizontales Verhältnis zwischen 25 % und 200 % gewählt werden.



So brechen Sie eine XY-Zoomeinstellung ab...

Um eine XY-Zoom-einstellung abzubrechen, berühren Sie das Feld [XY-Zoom] oder das Feld [Abbrechen].


ORIGINALFORMATE

FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS

Geben Sie das Originalformat manuell an, wenn das Original keinem Standardformat entspricht oder das Format nicht korrekt erkannt wird.


Drücken Sie die Taste [Original], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus angezeigt wird und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Festlegen eines AB-Originalformats

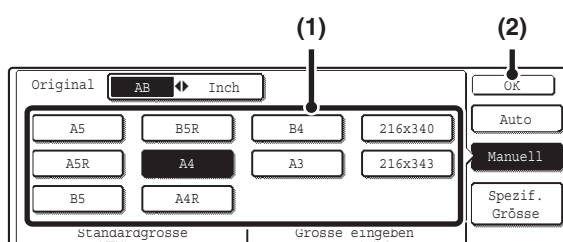


- (1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die Originalgröße.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Festlegen eines Originalformats in Zoll

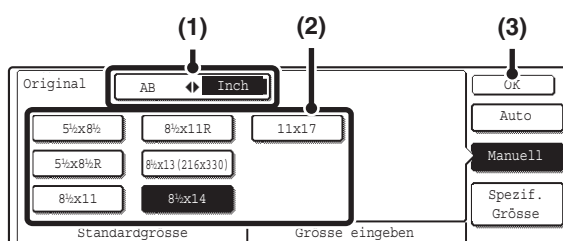


- (1) Berühren Sie die Taste [AB ◀▶ Inch].
- (2) Berühren Sie die entsprechende Taste für die Originalgröße.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

Festlegen eines nicht genormten Originalformats

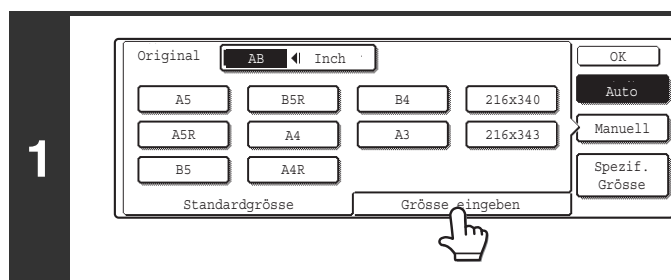

Drücken Sie das Register [Grösse eingeben].

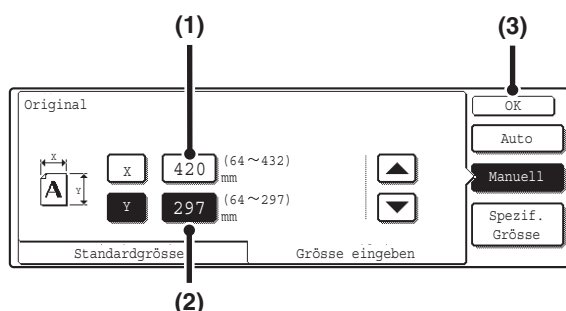

Geben Sie das Originalformat ein.

(1) Geben Sie die horizontale Abmessung (X) des Originals ein.

Berühren Sie die numerische Tastenanzeige X (Breite), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Breite des Originals mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, können Sie eine Zahl zwischen 25 mm und 432 mm (1" bis 17") eingeben. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug verwenden, können Sie eine Zahl zwischen 140 mm und 432 mm (5-1/2" bis 17") eingeben. Wenn die horizontale Abmessung des Originals weniger als 140 mm (5-1/2") beträgt, verwenden Sie das Vorlagenglas.

(2) Geben Sie die vertikale Abmessung (Y) des Originals ein.

Berühren Sie die numerische Tastenanzeige Y (Höhe), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Höhe des Originals mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, können Sie eine Zahl zwischen 25 mm und 297 mm (1" bis 11-5/8") eingeben. Wird der automatische Dokumenteneinzug verwendet, kann eine Zahl zwischen 131 mm bis 297 mm (5-1/8" und 11-5/8") eingegeben werden.

Wenn die vertikale Abmessung des Originals weniger als 131 mm (5-1/8") beträgt, verwenden Sie das Vorlagenglas.

(3) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Ausgangsbildschirm. In der Anzeige für das Originalformat im Basisbildschirm wird [Original] angezeigt.



Zum Ändern der Anzahl können Sie auch die Tasten berühren.


SPEICHERN HÄUFIG VERWENDETER ORIGINALFORMATE

Sie können häufig verwendete spezielle Originalformate speichern. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sonderoriginalformate gespeichert, abgerufen, geändert und gelöscht werden können.


Speichern von Originalformaten (Bearbeiten/Löschen)

Es können bis zu 9 Sonderoriginalformate gespeichert werden.

Drücken Sie die Taste [Original], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus angezeigt wird und führen Sie die folgenden Schritte aus.

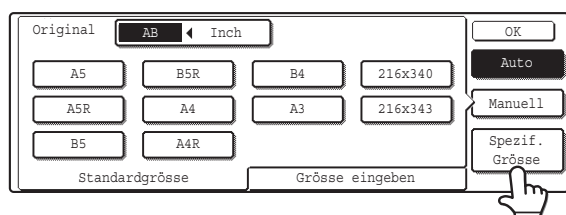

Berühren Sie das Feld [Spezif. Grösse].

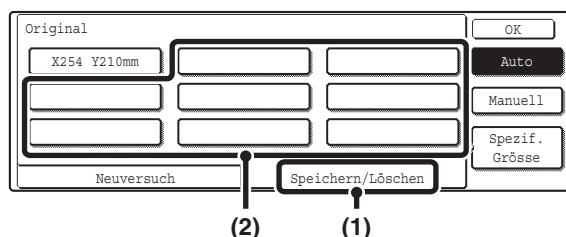

Speichern Sie das Originalformat.

- (1) Berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].
- (2) Berühren Sie ein Feld für ein benutzerdefiniertes Originalformat.


Berühren Sie ein Feld, in dem kein Format angezeigt wird ().

2




Zum Bearbeiten oder Löschen einer zuvor gespeicherten Taste...

Berühren Sie die Taste, die Sie bearbeiten oder löschen möchten. Das folgende Fenster erscheint.

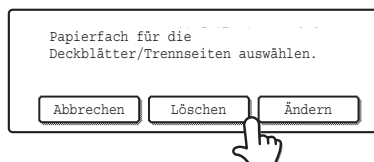

- Um die Taste zu bearbeiten, berühren Sie die Taste [Ändern] und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Um die Taste zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen]. Stellen Sie sicher, dass das Originalformat gelöscht worden ist und berühren Sie die Taste [OK].

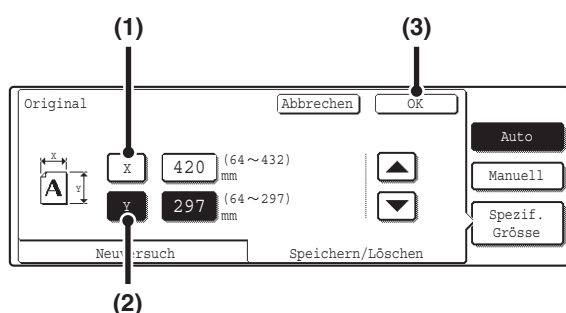

Geben Sie das Originalformat ein.

- (1) Geben Sie die horizontale Abmessung (X) des Originals ein.

Berühren Sie die numerische Tastenanzeige X (Breite), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Breite des Originals mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Es kann eine Abmessung von 25 mm bis 432 mm (1" to 17") eingegeben werden.

- (2) Geben Sie die vertikale Abmessung (Y) des Originals ein.

Berühren Sie die numerische Tastenanzeige Y (Höhe), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Höhe des Originals mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Es kann eine Abmessung von 25 mm bis 297 mm (1" to 11-5/8") eingegeben werden.

- (3) Berühren Sie das Feld [OK].

3



Zum Ändern der Anzahl können Sie auch die Tasten ▼ ▲ berühren.



Das gespeicherte Originalformat wird beibehalten, auch wenn der Hauptschalter abgeschaltet wird.




So brechen Sie den Vorgang ab...

Drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] (CA).

Abrufen eines gespeicherten Originalformats


Drücken Sie zum Abrufen des gespeicherten Originalformats die Taste [Original], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus angezeigt wird und führen Sie die folgenden Schritte aus.

1

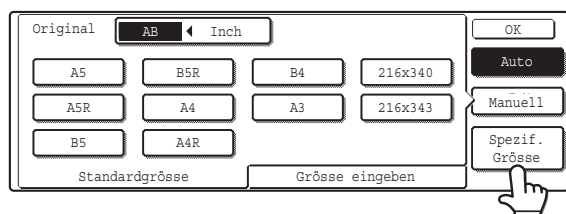

Berühren Sie das Feld [Spezif. Grösse].

2

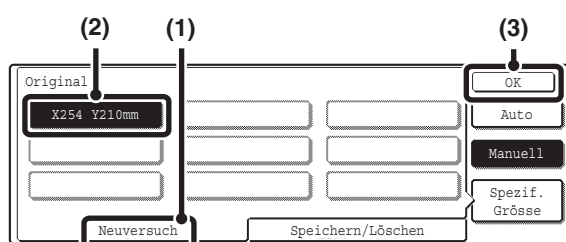

Abrufen des gewünschten gespeicherten Originalformats.

- (1) Berühren Sie das Register [Neuversuch].
- (2) Berühren Sie die Taste für das abzurufende Originalformat.
- (3) Berühren Sie das Feld [OK].




So brechen Sie den Vorgang ab...

Drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] (CA).

AUSGABE

Drücken Sie im Basisbildschirm des Kopiermodus das Feld [Ausgabe], um die Ausgabefunktionen und das Ausgabefach zu wählen. Es können folgende Ausgabefunktionen gewählt werden: Sortieren, Gruppe, Versatz, Hefter/Sortier. und Lochung. Alle Erläuterungen zu den unten angeführten Einstellungen setzen voraus, dass ein Finisher installiert ist.

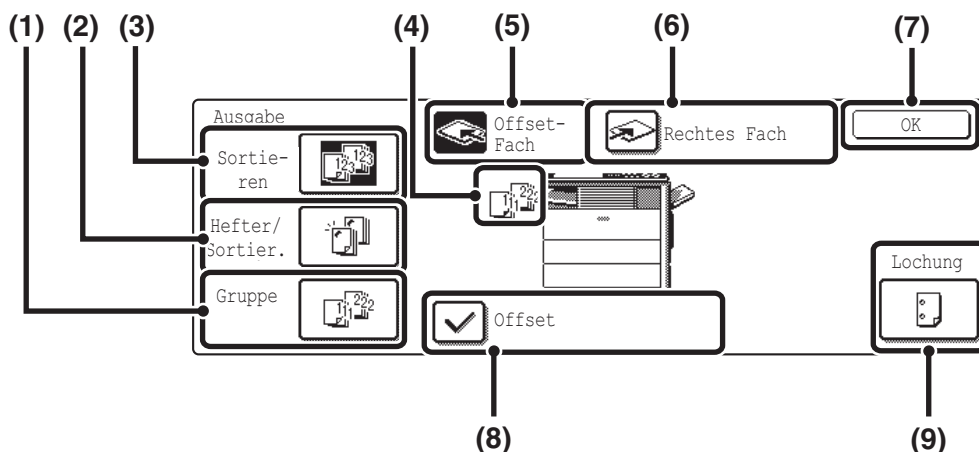

- (1) **Feld [Gruppe]**
Die Kopien werden nach Seiten gruppiert.
☞ [Gruppenmodus](#) (Seite 2-35)
- (2) **Feld [Hefter/Sortier.]**
Mit Hilfe dieser Einstellung wird die Ausgabe in Sätzen sortiert, geheftet und an das Fach ausgegeben. (Beachten Sie, dass für die Sätze keine Versatzausgabe erfolgt.) Wenn diese Funktion ausgewählt ist, stehen zur Auswahl der Klammerposition drei Tasten zur Verfügung.
☞ [Funktion Heften und Sortieren](#) (Seite 2-36)
- (3) **Feld [Sortieren]**
Hiermit wird die Ausgabe in Sätze sortiert (zugeordnet).
☞ [Sortiermodus](#) (Seite 2-35)
- (4) **Ausgabeanzeige**
Ein Symbol zeigt den Ausgabemodus an.
- (5) **Feld [Offset-Fach] (Feld [Mittleres Fach]*)**
Das Ausgabedokument wird in das Offset-Fach transportiert. Das Feld [Offset-Fach] wird durch Auswahl des Feldes [Hefter/Sortier.] automatisch gewählt.
* Ist kein Finisher installiert, hat diese Taste die Funktion der Taste [Mittleres Fach].
- (6) **Feld [Rechtes Fach]**
Wählen Sie dieses Feld, wenn die Ausgabe im rechten Fach erfolgen soll.
Wenn das rechte Fach gewählt wurde, können Versatz, Hefter/Sortier. und Lochung nicht gewählt werden.
- (7) **Feld [OK]**
Berühren Sie dieses Feld, um den Ausgabebildschirm zu schließen und zum Basisbildschirm zurückzukehren.
- (8) **Feld [Offset]**
Hiermit werden die einzelnen Sätze vom jeweils vorherigen Satz abgesetzt.
Die Versatzfunktion wird ausgeführt, wenn das Kontrollfeld ☒ aktiviert ist. Sie wird nicht ausgeführt, wenn das Kontrollfeld ☐ nicht aktiviert ist. (Durch Auswahl der Funktion "Hefter/Sortier." wird das Versatzhäkchen automatisch entfernt.)
☞ [Versatzfunktion](#) (Seite 2-35)
- (9) **Feld [Lochung]**
Mit dieser Funktion wird die Ausgabe gelocht.
☞ [Lochfunktion](#) (Seite 2-37)



Der oben dargestellte Bildschirm zeigt die Tasten, die erscheinen, wenn ein Finisher installiert ist. Die dargestellten Tasten hängen von den installierten Peripheriegeräten ab. Abhängig davon, welche Peripheriegeräte installiert sind, können zudem einige Tasten möglicherweise nicht ausgewählt werden. Wenn sich Ihr Bildschirm vom auf der vorhergehenden Seite abgebildeten unterscheidet, beachten Sie die im Folgenden dargestellten Bildschirme.

Beispiel

Bildschirmansicht wenn kein Finisher installiert wurde.




AUSGABEMODI

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Ausgabefunktionen erläutert.

Sortiermodus

Hiermit wird die Ausgabe in Sätze sortiert (zugeordnet).

Beispiel: Sortieren der Ausgabe in fünf Sätze

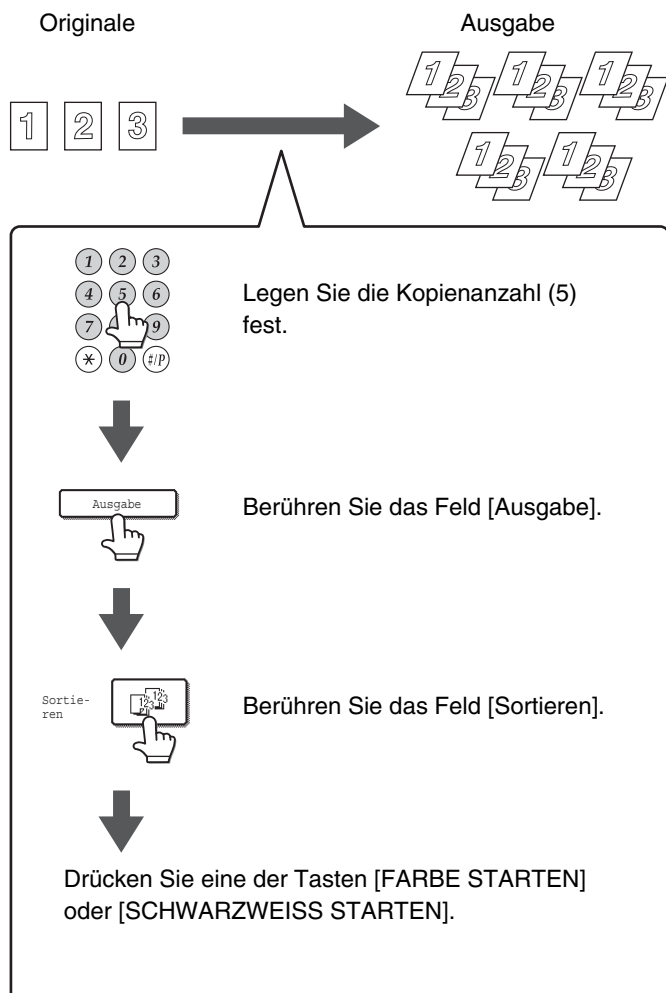


- Die Sortierfunktion wird automatisch gewählt, wenn Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden.
- Wenn die Offene Ablage für die Dokumentenablage voll ist, wird dies das Kopieren einer großen Anzahl von Originalen mit der Sortierfunktion beeinträchtigen. Löschen Sie nicht gebrauchte Dateien aus dem Ordner Offene Ablage.

Gruppenmodus

Diese Funktion gruppiert die Kopien nach Seiten.

Beispiel: Gruppen von fünf Kopien jeder Seite

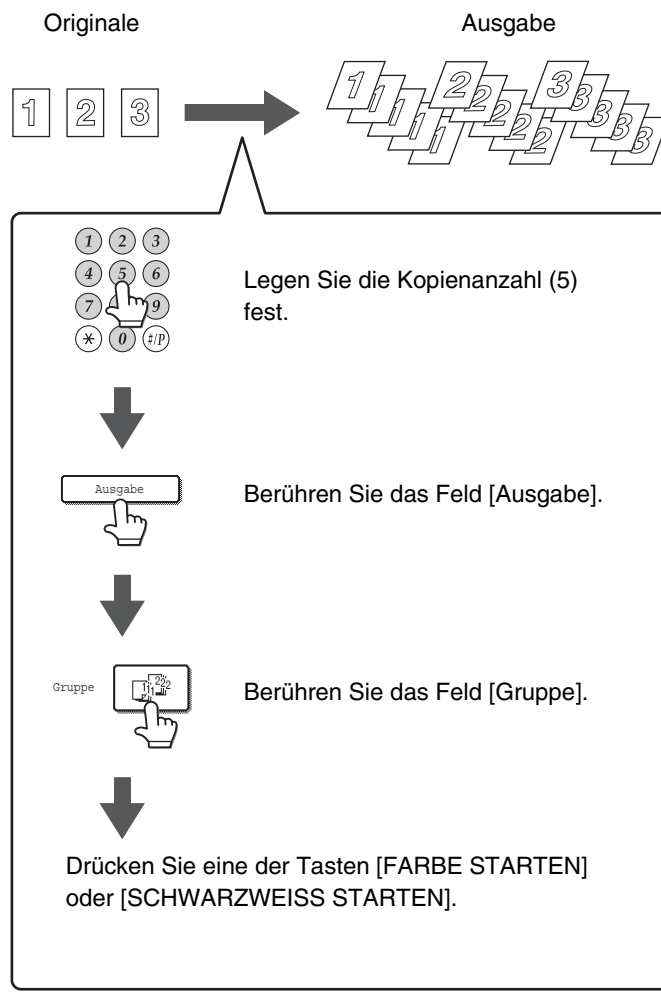


- Die Gruppenfunktion wird automatisch gewählt, wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird.


Versatzfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion werden die einzelnen Kopiensätze im Ausgabefach von den jeweils vorherigen Sätzen abgesetzt. Dies erleichtert die Trennung der Kopiensätze.

Versatzfunktion "EIN"

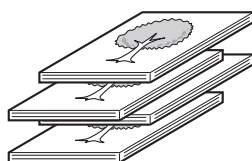

Versatzfunktion "AUS"

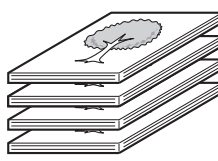


- Die Versatzfunktion steht für das rechte Fach nicht zur Verfügung.
- Die Versatzfunktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion "Hefter/Sortier." gewählt wurde.

Funktion Heften und Sortieren



Die Ausgabe wird in Sätze sortiert. Die einzelnen Sätze werden geheftet und an das Fach ausgegeben. (Funktion Heften und Sortieren)

Im Folgenden finden Sie Informationen zum Verhältnis der Heftpositionen, der Papierausrichtung, der für das Heften ungeeigneten Papierformate und der Anzahl der zu heftenden Blätter.

Weitere Informationen zur Ausrichtung des eingelegten Originals finden Sie unter "[Ausrichtung des eingelegten Originals](#) (für die Funktionen "Hefter/Sortier." und "Lochung")" (Seite 2-37).

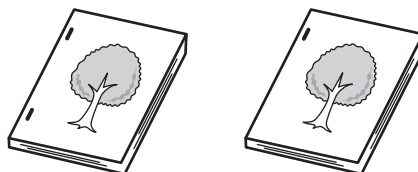

Heften/Sortieren

Heftpositionen	Vertikal ausgerichtetes Papier	Horizontal ausgerichtetes Papier
1 Heftklammer an der oberen linken Ecke 		
1 Heftklammer an der unteren linken Ecke 		
2 Heftklammern am linken Rand 		

Verwendbare Papierformate
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K
Anzahl der Blätter, die geheftet werden können:
Max. 50 Blätter*

Verwendbare Papierformate

A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14",
8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5",
8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR

Anzahl der Blätter, die geheftet werden können

A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14",
8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5",
8-1/2" x 13", 8K:

Max. 30 Blätter*²

A4R, 8-1/2" x 11"R, 16KR:

Max. 50 Blätter*


* Zwei Blatt Papier mit bis zu 256 g/m² (68 lbs.) können als Deckblätter geheftet werden. Hierbei verringert sich die angegebene maximale Anzahl an Blättern um zwei.



- Zu der Anzahl an Blättern, die auf einmal geheftet werden können, zählen auch Deckblätter und/oder Zwischenblätter.
- Wird der Spezialmodus "Dokument gem. Größe" mit der Einstellung "Gleiche Breite" verwendet, können unabhängig vom Papierformat maximal 30 Blätter geheftet werden.

Lochfunktion

Wenn eine optionale Lochungseinheit installiert wurde, kann die Ausgabe gelocht werden.
 Folgende Papierformate können gelocht werden: B5R bis A3 (7-1/4" x 10-1/2" bis 11" x 17"). Jedoch können Papier im Format A3W (12" x 18") sowie spezielle Medien, wie etwa Folien und Registerpapier, nicht verwendet werden.

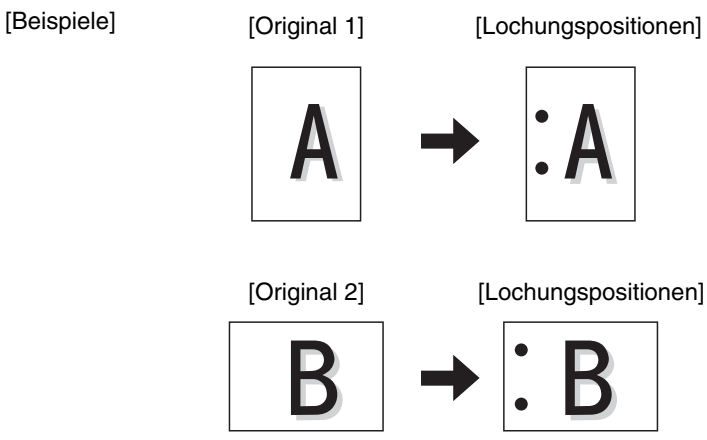

Ausrichtung des eingelegten Originals (für die Funktionen "Hefter/Sortier." und "Lochung")

Wenn die Funktionen für Heften und Sortieren bzw. das Lochen verwendet werden, muss das Original wie in der folgenden Abbildung eingelegt werden, damit ein Heften oder Lochen an der gewünschten Stelle möglich ist.


Heften/Sortieren		Lochen	
Origineleinzugfach	Vorlagenglas	Origineleinzugfach	Vorlagenglas
Eine Heftung (oben)			
Zwei Heftungen			
Eine Heftung (unten)			

KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG

Neben Normalpapier kann mit Hilfe des manuellen Einzugs auch auf Transparentfolie, Kuverts, Registerseiten und weiteren Spezialmedien kopiert werden.

Weitere Informationen über Papierarten, die in das manuelle Eingabefach eingelegt werden können, finden Sie unter **"WICHTIGE HINWEISE ZUM PAPIER"** (Seite 1-23) in "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS". Weitere Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier über den manuellen Einzug finden Sie unter **"EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG"** (Seite 1-28) in "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

1

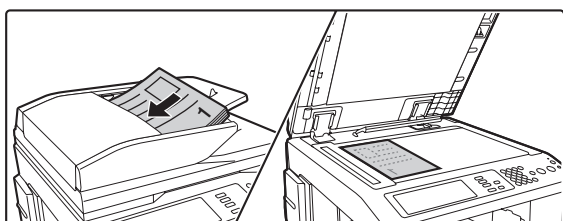


Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der Druckseite nach oben in das Dokumenteinzugfach oder mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas.

Wenn das Original auf die Dokumentenglasplatte gelegt wird...

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Bleibt er offen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.

2

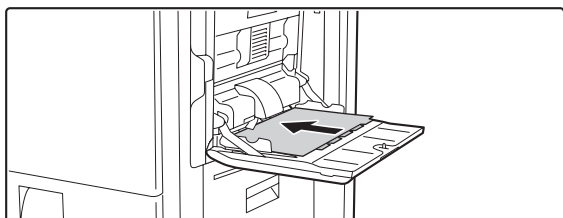


Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.


Handelt es sich jedoch bei der verwendeten Papierart um Papier mit "Briefkopf" oder "Vordruck", legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein*.

* Wird "Deaktivierung Duplex" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert, legen Sie das Papier normal ein (Druckseite nach oben in den Fächern 1 bis 4, Druckseite nach unten im Fach für manuellen Einzug).

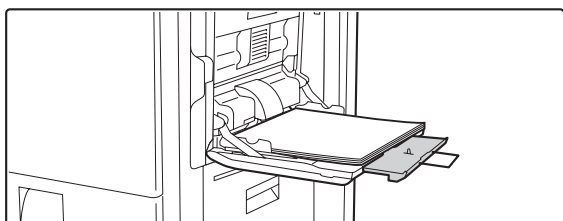

Wenn Papier eingelegt wird, dass größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, sollte die Erweiterung des manuellen Einzugs herausgezogen werden. Ziehen Sie die Erweiterung des manuellen Einzugs vollständig heraus. Wenn die Erweiterung des manuellen Einzugs nicht vollständig herausgezogen wurde, kann das Format des eingelegten Papiers nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.

3

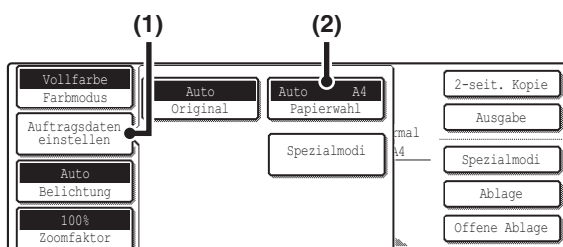


Öffnen Sie den Papiereinstellungsbildschirm.

(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Papierwahl].


4

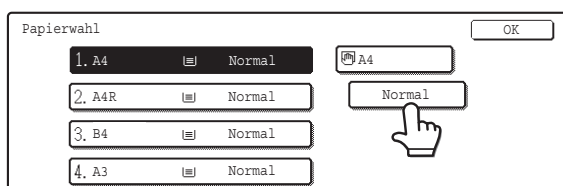

Prüfen Sie die Einstellung der Papierart für den manuellen Einzug. Wenn die Einstellung geändert werden soll, berühren Sie die Taste Papierart.

Wenn das bei "Manueller Einzug" angezeigte Papierformat bzw. die angezeigte Papierart nicht geändert werden müssen, gehen Sie zu Schritt 7.


5

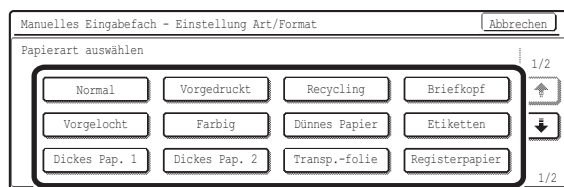

Wählen Sie den im manuellen Einzug verwendeten Papiertyp.

Wählen Sie die Papierart aus, die Sie verwenden wollen.

6

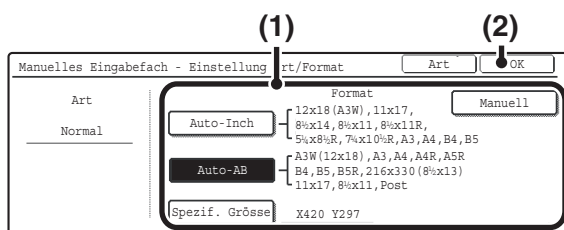

Legen Sie das Papierformat fest.

(1) Wählen Sie das Papierformat.

Feld [Auto-Inch]

Wenn es sich bei dem im manuellen Einzug eingelegten Papier um ein Zoll-Format (8-1/2" x 11", usw.) handelt, wird das Papierformat automatisch erkannt und ein entsprechendes Format festgelegt.

Taste [Auto-AB]

Wenn es sich bei dem im manuellen Einzug eingelegten Papier um ein AB-Format (A4, usw.) handelt, wird das Papierformat automatisch erkannt und ein entsprechendes Format festgelegt.

Taste [Spezif. Grösse]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie das Format des eingelegten Papiers als numerischen Wert eingeben möchten.

 [Eingabe des Papierformat des manuellen Einzugs](#)
(Seite 2-40)

Taste [Manuell]


Berühren Sie diese Taste, um die Tasten [16K], [16KR], und [8K] anzuzeigen. Berühren Sie eine dieser Tasten, wenn das entsprechende Papierformat eingelegt wurde.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Wenn [Umschlag] ausgewählt wurde, geben Sie die Umschlaggröße ein. Berühren Sie anschließend das Feld [OK].
- Wenn Registerpapier ausgewählt wurde, prüfen Sie die Größe. Berühren Sie die Taste [Auto-Inch] oder [Auto-AB]. Berühren Sie nach dem Prüfen/Ändern der Einstellungen die Taste [OK].

7

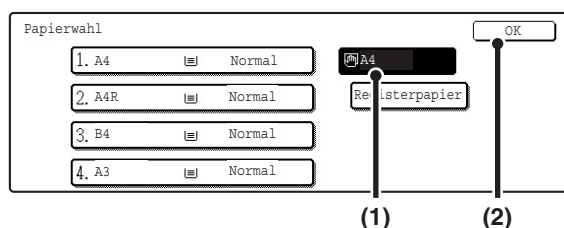

Wählen Sie den manuellen Einzug.

(1) Berühren Sie das Feld Papierformat des manuellen Einzugs.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

8

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn die Originale in das Originaleinzugfach eingelegt wurden, werden die Originale kopiert.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas gelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Ist der Sortiermodus vorgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie auf die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)




So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab:


Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

Eingabe des Papierformat des manuellen Einzugs

Bei Berührung der Taste [Spezif. Grösse] wird die Eingabemaske für das Papierformat angezeigt.

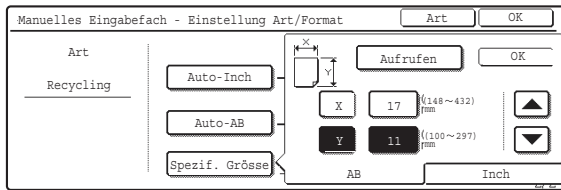

Berühren Sie die numerische Tastenanzeige X (Breite), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Breite des Papiers mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Berühren Sie die numerische Tastenanzeige Y (Höhe), um einen Nummern-Eingabebildschirm anzuzeigen. Geben Sie die Höhe des Papiers mit Hilfe der numerischen Tasten ein, und berühren Sie im Nummern-Eingabebildschirm die Taste [OK]. Zum Ändern der Anzahl können Sie auch die Tasten drücken.

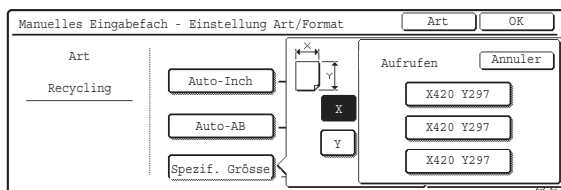

Beim Drücken der Taste [Neuversuch] werden die gespeicherten spezifischen Papierformate in den Tasten auf dem Bildschirm angezeigt. Spezifische Papierformate werden in den Systemeinstellungen gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter ["Papier-Kass. einstellen"](#) (Seite 7-22) in "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN". Wenn die Taste das gewünschte Format angezeigt wird, drücken Sie diese.


SPEZIALMODI

In diesem Kapitel werden Rand verschieben, Löschen, Doppelseiten-Kop. und andere Spezialmodi erläutert.

SPEZIALMODI

Wird die Taste [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm gedrückt, die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] erscheint, so wird der Bildschirm des Spezialmodi-Menüs angezeigt. Das Menü für Spezialmodi umfasst vier Bildschirme. Mit den Tasten können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln. Nach Auswahl der Spezialmodus-Einstellungen, berühren Sie die Taste [OK] im Bildschirm des Spezialmodi-Menüs, um die Einstellungen fertig zu stellen und zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus zu gelangen.

Spezialmodi-Menü (1. Bildschirm)

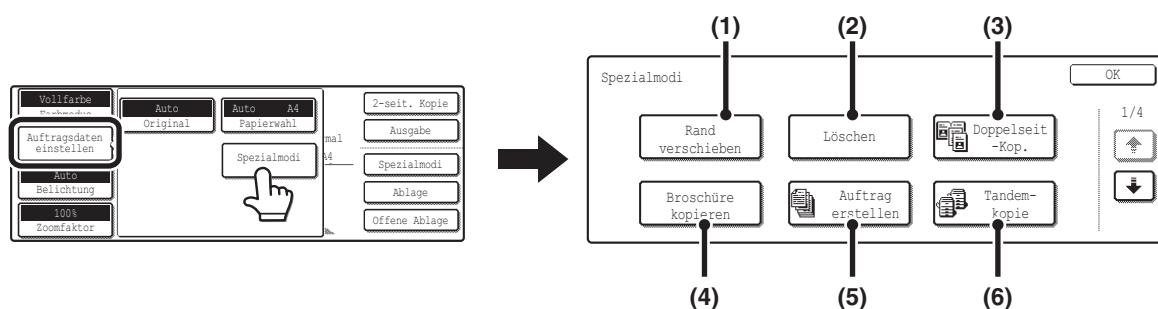

(1) Feld [Rand verschieben]

HINZUFÜGEN VON RÄNDERN (Rand verschieben)
(Seite 2-44)

(2) Feld [Löschen]

LÖSCHEN VON SCHATTEN AM RAND (Löschen)
(Seite 2-46)

(3) Feld [Doppelseit-Kop.]

KOPIEREN DER EINZELNEN SEITEN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS (Doppelseit-Kop.)
(Seite 2-48)

(4) Feld [Broschüre kopieren]

KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (Broschüre kopieren) (Seite 2-50)


(5) Feld [Auftrag erstellen]

KOPIEREN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN AUF EINMAL (Auftrag erstellen) (Seite 2-53)

(6) Feld [Tandemkopie]


VERWENDEN VON ZWEI GERÄTEN FÜR EINE GROSSE PAPIERMENGE (Tandemkopie) (Seite 2-55)

Spezialmodi-Menü (2. Bildschirm)

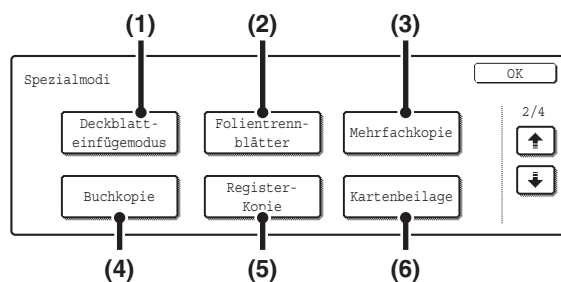


(1) Feld [Deckblatteinfügemodus] VERWENDEN EINER ANDEREN PAPIERSORTE FÜR DECKBLÄTTER (Deckblatteinfügemodus) (Seite 2-58) (2) Feld [Folientrennblätter] EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM KOPIEREN AUF TRANSPARENTFOLIE (Folientrennblätter) (Seite 2-69) (3) Feld [Mehrfachkopie] KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF EIN BLATT (Mehrfachkopie) (Seite 2-71)	(4) Feld [Buchkopie] KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (Buchkopie) (Seite 2-73) (5) Feld [Register-Kopie] KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN (Register-Kopie) (Seite 2-77) (6) Feld [Kartenbeilage] KOPIEREN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EIN BLATT (Kartenbeilage) (Seite 2-80)

Spezialmodi-Menü (3. Bildschirm)

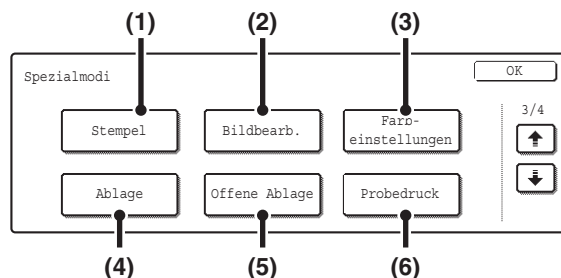

(1) Feld [Stempel] DRUCKEN DES DATUMS UND EINES STEMPELS AUF KOPIEN (Stempel) (Seite 2-83) (2) Feld [Bildbearb.] TASTE [Bildbearb.] (Seite 2-100) (3) Feld [Farb-einstellungen] TASTE [Farbeinstellungen] (Seite 2-113)	(4) Feld [Ablage] Mit Hilfe dieses Feldes wird ein Auftrag in einem Ordner der Dokumentenablagefunktion gespeichert. (5) Feld [Offene Ablage] Mit Hilfe dieses Feldes wird ein Auftrag in der offenen Ablage der Dokumentenablagefunktion gespeichert. (6) Feld [Probedruck] ÜBERPRÜFEN DER KOPIEN VOR DEM DRUCKEN (Probedruck) (Seite 2-122)

Spezialmodi-Menü (4. Bildschirm)

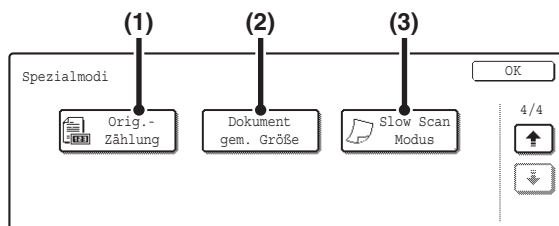

(1) Taste [Orig.-Zählung]

☞ ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM KOPIEREN (Orig.-Zählung) (Seite 2-125)

(3) Feld [Slow Scan Modus]

☞ KOPIEREN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus) (Seite 2-130)

(2) Feld [Dokument gem. Größe]


☞ KOPIEREN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe) (Seite 2-127)



- Spezialmodi können üblicherweise kombiniert werden. Einige Kombinationen sind jedoch nicht möglich. In diesem Fall erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass eine Kombination nicht möglich ist.
- Das angezeigte Menü ist je nach Land und Region unterschiedlich.

Taste [OK] und Taste [Abbrechen]

In einigen Fällen erscheinen auf den Spezialmodi-Bildschirmen zwei [OK]-Tasten und eine [Abbrechen]-Taste. Die Tasten werden folgendermaßen verwendet:

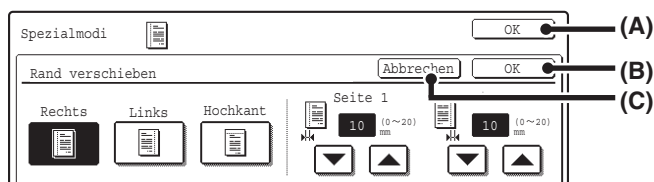


- (A) Geben Sie die gewählten Spezialmodus-Einstellungen ein und gehen Sie zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus zurück.
- (B) Die gewählten Spezialmoduseinstellungen werden übernommen, und es wird zum Menübildschirm der Spezialmodi zurückgekehrt. Berühren Sie dieses Feld, wenn Sie weitere Spezialmoduseinstellungen wählen möchten.
- (C) Während der Auswahl der Spezialmodus-Einstellungen gelangen Sie mit dieser Taste wieder zum Menübildschirm der Spezialmodi, ohne dass die Einstellungen gespeichert werden. Wurden Einstellungen vorgenommen, werden mit dieser Taste die Einstellungen abgebrochen und Sie gelangen wieder in den Menübildschirm der Spezialmodi.

HINZUFÜGEN VON RÄNDERN (Rand verschieben)


Mit dieser Funktion wird das Kopierbild nach rechts, links, oben oder unten verschoben, um den Rand anzupassen. Dies ist nützlich, wenn Sie die Kopien mit einer Schnur binden oder sie in einen Hefter einordnen möchten.

Verschieben des Bildes nach rechts, damit die Kopien am linken Rand mit einer Schnur gebunden werden können

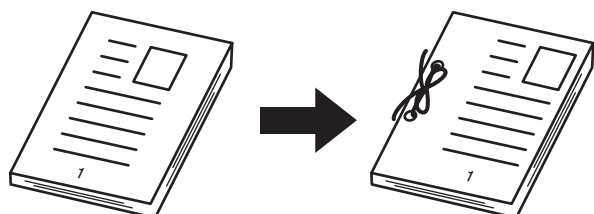

Ohne Rand verschieben	Mit Rand verschieben
Durch die Lochungen wird ein Teil des Bildes abgeschnitten	Das Bild wird verschoben, um Platz für die Löcher zu schaffen, ohne dass das Bild abgeschnitten wird.

Positionen zum Verschieben des Randes

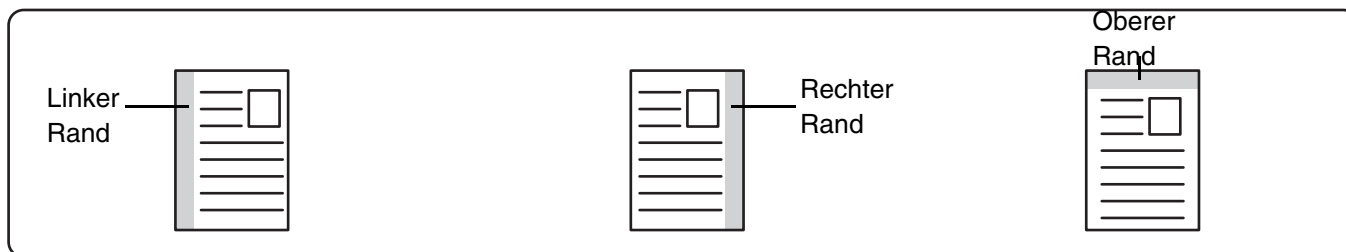

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie das Feld [Rand verschieben].

[Spezialmodi-Menü \(1. Bildschirm\)](#) (Seite 2-41)

3

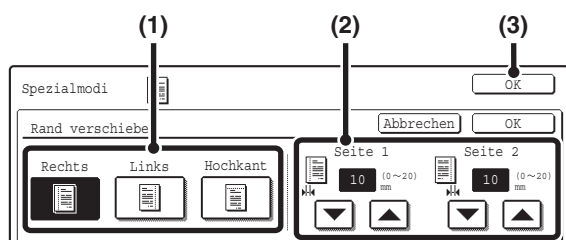

Legen Sie die Randverschiebung fest.

- (1) **Berühren Sie die Position zum Verschieben des Randes.**
Wählen Sie eine der drei Positionen.
- (2) **Legen Sie mit die Verschiebungsweite fest.**
Der zulässige Bereich beträgt 0 mm bis 20 mm (0" bis 1").
- (3) **Berühren Sie das Feld [OK].**
Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

(Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)

**So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab:**

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



Rotieren bei Kopie kann nicht in Verbindung mit Rand verschieben verwendet werden.

**So beenden Sie die Einstellung der Randverschiebung...**

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


**Systemeinstellungen (Administrator): Grundeinstellung der Randversetzung**

Die Standardeinstellung zur Randverschiebung kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" to 1") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2").

LÖSCHEN VON SCHATTEN AM RAND (Löschen)

Die Funktion Löschen wird verwendet, um Schatten an den Rändern der Kopien zu entfernen, die beim Kopieren von dicken Originalen oder Büchern entstehen.

Kopieren eines dicken Buches

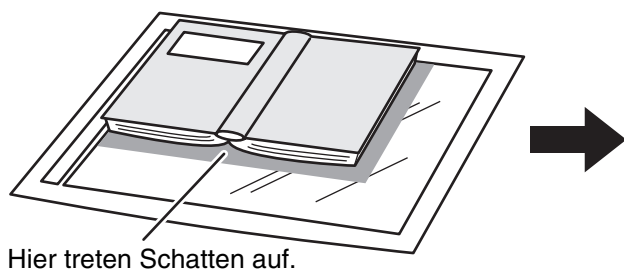

Ohne Verwendung der LösCHFunktion	Mit Verwendung der LösCHFunktion
Die Kopie weist Schatten auf.	Die Kopie weist keine Schatten auf.

Löschmodi

Rand löschen	Mitte löschen	Rand + Mitte löschen	Seite löschen

1 Legen Sie das Original ein.


- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 (3) Berühren Sie das Feld [Löschen].

[Spezialmodi-Menü \(1. Bildschirm\)](#) (Seite 2-41)

3

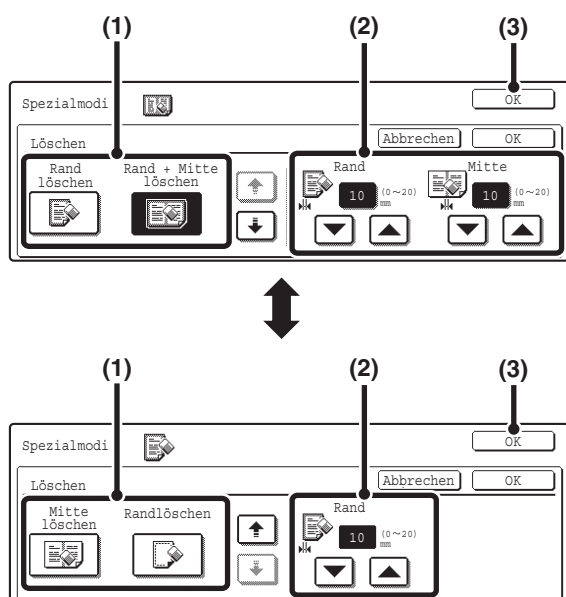


Wählen Sie die Löschoptionen.

(1) Berühren Sie den gewünschten Löschmodus.

Wählen Sie eine der vier Positionen.

Berühren Sie zum Öffnen des folgenden Bildschirms das Feld [Seite löschen].

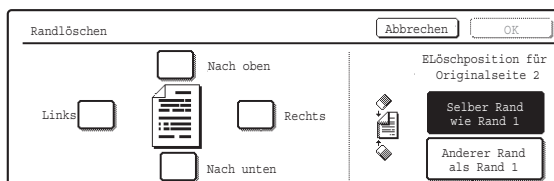

Berühren Sie das Kontrollkästchen des Randes, den Sie löschen möchten, und stellen Sie sicher, dass ein Häkchen angezeigt wird.

Stellen Sie beim 2-seitigen Kopieren von 1-seitigen Originalen bzw. beim 2-seitigen Kopieren von 2-seitigen Originalen den zu löschenden Rand für die Rückseite ein.

- Wenn Sie [Selber Rand wie Rand 1] berühren, wird der Rand auf der gleichen Seite wie auf der Vorderseite gelöscht.
- Wenn Sie das Feld [Anderer Rand als Rand 1] berühren, wird der Rand auf der gegenüberliegenden Seite von dem der Vorderseite gelöscht.

Wenn Sie die Einstellungen für Rand löschen abgeschlossen haben, berühren Sie das Feld [OK].

(2) Stellen Sie die Löschbreite mit ein.

Der zulässige Bereich beträgt 0 mm bis 20 mm (0" bis 1").

(3) Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab:

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



Wird eine Zoomeinstellung in Kombination mit einer Löschung verwendet, ändert sich die Löschbreite je nach ausgewähltem Zoom. Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist und das Original um 50% verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.



So beenden Sie eine Löscheinstellung...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].




Systemeinstellungen (Administrator): Randlöschung einstellen

Die Standardeinstellung zum Löschen der Randbreite kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 1") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2").


KOPIEREN DER EINZELNEN SEITEN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS (Doppelseit-Kop.)

Mit der Funktion Dopp. Seit-Kopie können zwei getrennte Kopien von zwei Dokumentenseiten, die nebeneinander auf das Vorlagenglas gelegt wurden, erstellt werden. Diese Funktion ist nützlich zum Kopieren der gegenüberliegenden Seiten eines Buches oder eines anderen gebundenen Dokuments.

Kopieren der gegenüberliegenden Seiten eines Buches oder gebundenen Dokuments

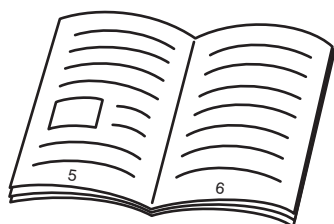


Buch oder gebundenes Dokument

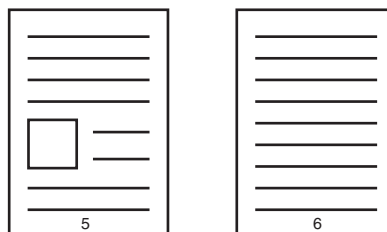


Die gegenüberliegenden Seiten werden auf 2 getrennte Seiten kopiert.

1

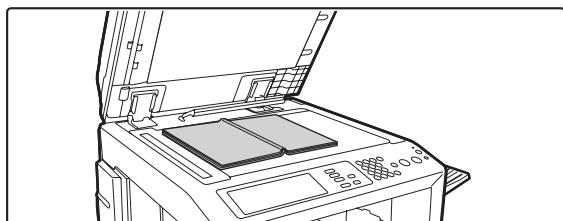


Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

Richten Sie die Mitte des Originals an der passenden Formatmarkierung ▼ aus.

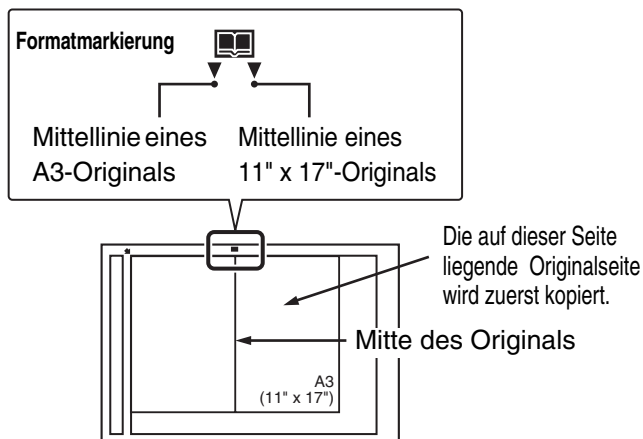


2

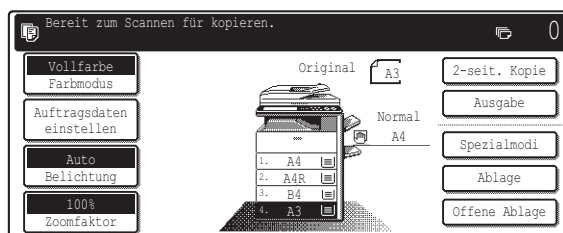


Wählen Sie das Papierformat A4 (8-1/2" x 11").

Wählen Sie das Papier wie in "PAPIERKASSETTEN" (Seite 2-11) beschrieben.

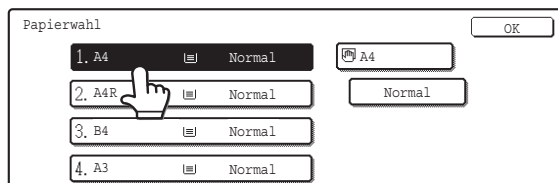

3

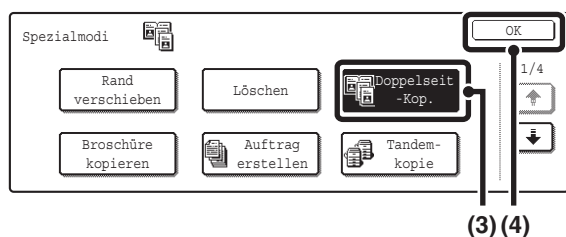

Wählen Sie [Doppelseit-Kop.].

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
[SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie das Feld [Doppelseit-Kop.], so dass es markiert ist.
- (4) Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab:

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Beim zweiseitigen Kopieren muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Verwenden Sie die Löschfunktion, um durch die Bindung eines Buchs oder anderen Dokuments verursachte Schatten zu löschen. Beachten Sie, dass die Optionen [Mitte löschen] und [Rand + Mitte löschen] nicht zusammen verwendet werden können.



So brechen Sie eine mehrseitige Kopie ab...


Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Doppelseit-Kop.], so dass sie nicht mehr markiert ist.

KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (Broschüre kopieren)


Mit dieser Funktion werden 2 Originalseiten auf die Vorderseite und 2 Originalseiten auf die Rückseite eines Blattes kopiert, so dass die Kopien an der Mittellinie zu einer Broschüre gefaltet werden können.

Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.

Broschürenkopie mit 8 Originalseiten

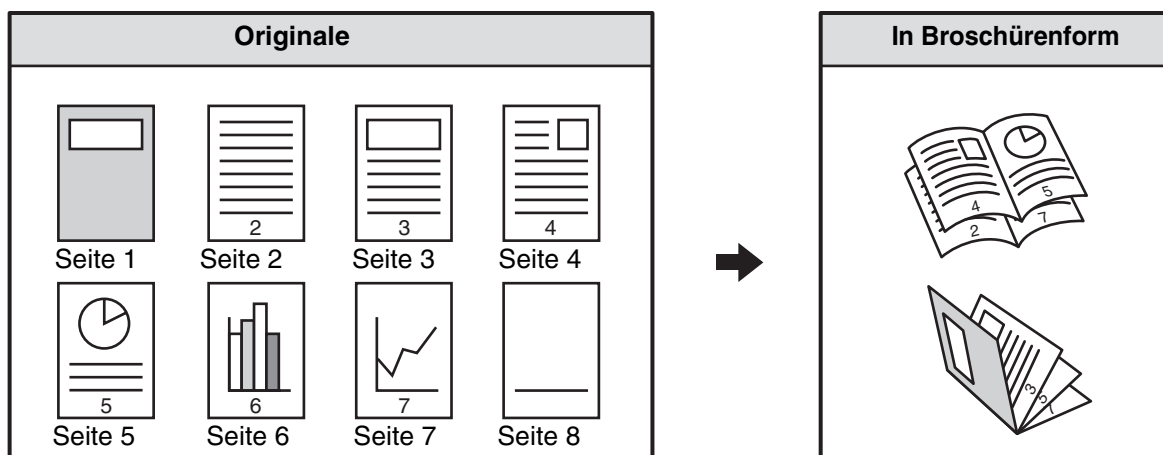

Bindungsseite

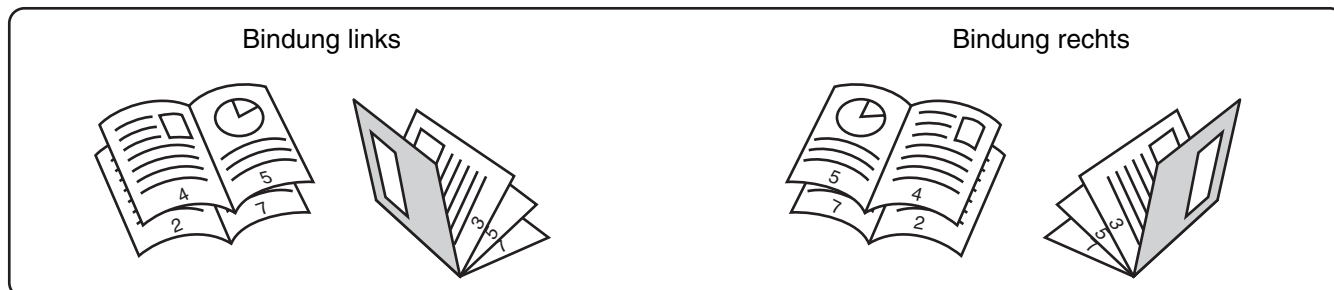

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

1



Wenn die Originale beidseitig bedruckt sind, legen Sie sie in das Originaleinzugfach ein.

Wählen Sie die Spezialmodi.

2


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

(3) Berühren Sie das Feld [Broschüre kopieren].

[Spezialmodi-Menü \(1. Bildschirm\)](#) (Seite 2-41)

3

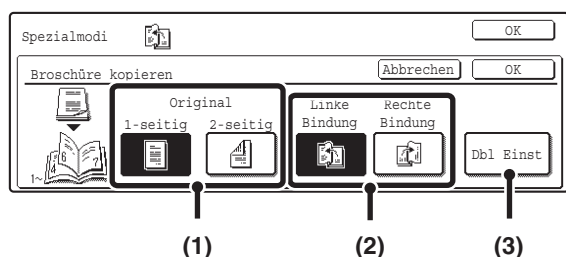


Wählen Sie die Kopiereinstellungen für Broschüren.

- (1) Ist das Original 1-seitig, drücken Sie die Taste [1-seitig]. Ist das Original 2-seitig, drücken Sie die Taste [2-seitig].
- (2) Wählen Sie die Bindungsseite ([Linke Bindung] oder [Rechte Bindung]).
- (3) Um ein Deckblatt einzulegen, drücken Sie die Taste [Dbl Einst].

Wollen Sie kein Deckblatt einfügen, gehen Sie zu Schritt 5.

4

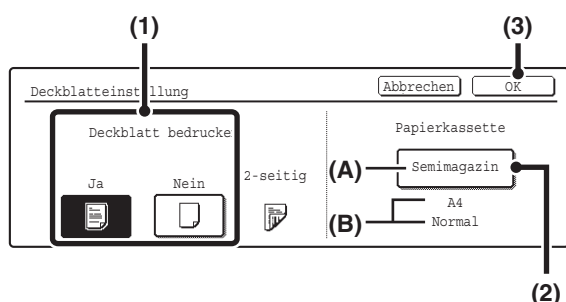


Wählen Sie Einstellungen für das Deckblatt.

- (1) Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Nein].
- (2) Wählen Sie die Papiereinstellungen für das Deckblatt.

(A) Das derzeit gewählte Papierfach für das Deckblatt wird angezeigt.

(B) Das Format und die Art des Papiers im derzeit gewählten Fach werden angezeigt.

Wenn Sie das Papierfach für das Deckblatt ändern möchten, berühren Sie die Taste "Papierkassette". Wird die Taste "Papierkassette" gedrückt, erscheint ein Papierfach-Auswahlbildschirm. Wählen Sie im Bildschirm zum Wählen des Faches das Papierfach für das Deckblatt, und berühren Sie das Feld [OK].

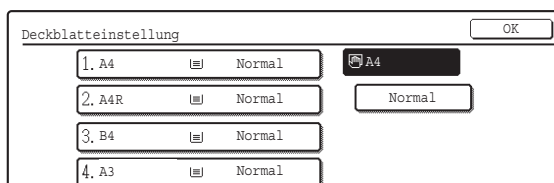

- (3) Berühren Sie das Feld [OK].




Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, können keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden.



So beenden Sie die Deckblatteinstellungen...
Berühren Sie die Taste [Abbrechen].

5

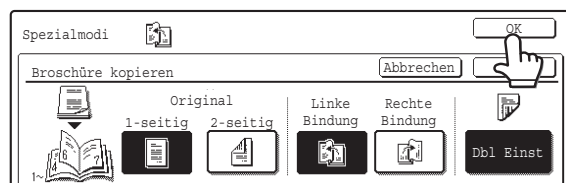

Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

(Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)

**So brechen Sie das Scannen der Originale und den Kopiervorgang ab:**

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Wenn Sie ein Buch oder ein anderes gebundenes Original als Broschüre kopieren möchten, verwenden Sie die Buchkopiefunktion.
- Bei Auswahl der Broschürenkopiefunktion wird automatisch der zweiseitige Kopiermodus gewählt. Sollte durch gewählte Einstellungen das zweiseitige Kopieren nicht möglich sein, kann die Broschürenkopiefunktion nicht verwendet werden.
- Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst. Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende produziert, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von vier ist.

**So brechen Sie die Broschürenkopie ab...**

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

KOPIEREN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN AUF EINMAL (Auftrag erstellen)


Wenn Sie eine große Anzahl von Originalen kopieren, können Sie mit Hilfe dieser Funktion die Originalen in Sätze unterteilen und diese einzelnen Sätze nacheinander in den automatischen Origineleinzug einlegen.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie alle Originalen in einem einzigen Auftrag kopieren möchten, jedoch die Anzahl der Originalen die maximale Anzahl zum Einfügen überschreitet.


Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie Kopien von vielen Originalen in mehrere Sätze sortieren wollen. Da alle Originalen als einziger Auftrag kopiert werden, wird Ihnen das mühsame Sortieren der Kopien erspart, das erforderlich wäre, wenn die Originalen in getrennte Kopieraufträge aufgeteilt werden.

Wenn Sie die Originalen in Sätzen scannen, teilen Sie es so auf, dass keiner der Sätze mehr Blätter umfasst, als eingelegt werden können, und beginnen Sie dann das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.

Sortieren der Kopien von einer großen Anzahl von Originalen in 2 Sätze

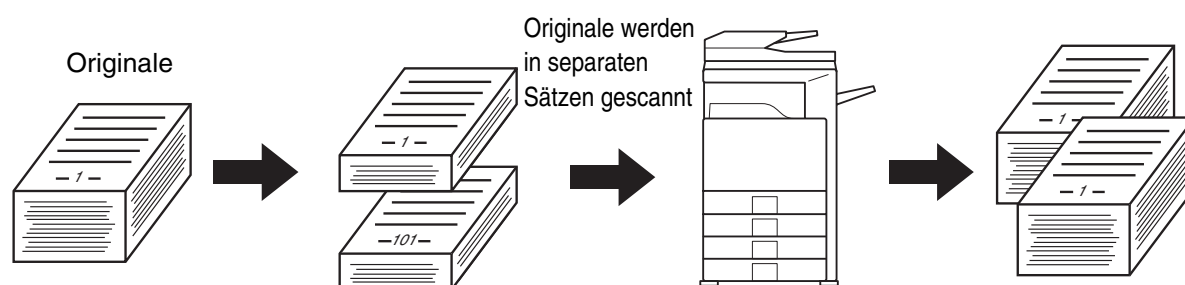


1

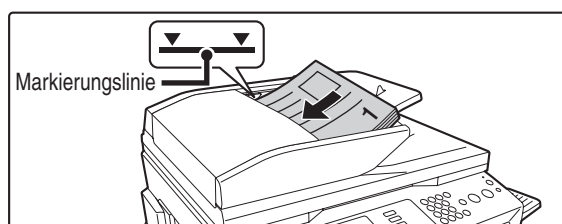

Legen Sie die Originalen mit der Druckseite nach oben in das Origineleinzugfach.

Legen Sie die Originalen mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originalen können in das Origineleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugsfach.

2

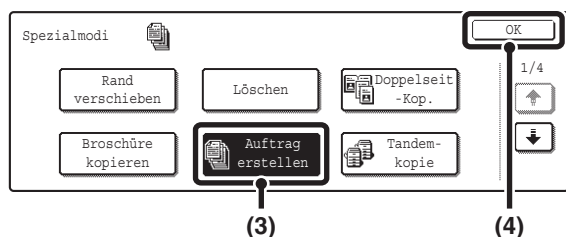

Wählen Sie [Auftrag erstellen].

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
☞ **SPEZIALMODI** (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie das Feld [Auftrag erstellen], so dass es markiert ist.
- (4) Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

3

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um den ersten Satz von Originalen zu scannen.

Der Scanvorgang wird gestartet.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

4

Legen Sie den nächsten Satz von Originalen ein, und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.


Verwenden Sie für den zweiten Satz sowie für alle nachfolgenden Sätze dieselbe Taste [STARTEN] wie für den ersten Satz.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏). Alle gescannten Daten werden gelöscht.

5

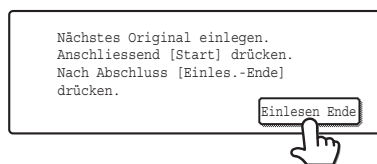

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



So brechen Sie den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Wenn die Offene Ablage des Dokumentenablagemodus voll ist, wird dies das Kopieren im Auftragserstellungsmodus beeinträchtigen. Löschen Sie nicht gebrauchte Dateien aus dem Ordner Offene Ablage.



So brechen Sie die Auftragserstellungsfunktion ab...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 2 die Taste [Auftrag erstellen], so dass sie nicht markiert ist.


VERWENDEN VON ZWEI GERÄTEN FÜR EINE GROSSE PAPIERMENGE (Tandemkopie)

Wenn zwei Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind, können umfangreiche Kopieraufträge parallel ausgeführt werden.

Auf jedem Gerät wird die Hälfte der Kopien gedruckt, so dass die benötigte Zeit zum Abschließen des Auftrags verringert wird.

Master-Gerät und Slave-Gerät

In der folgenden Erklärung ist das Master-Gerät jenes Gerät, das zum Scannen der Originale verwendet wird. Das Slave-Gerät ist ein anderes im Master-Gerät angegebenes Gerät, das allein beim Drucken der Kopien hilft, aber nicht zum Scannen der Originale verwendet wird.

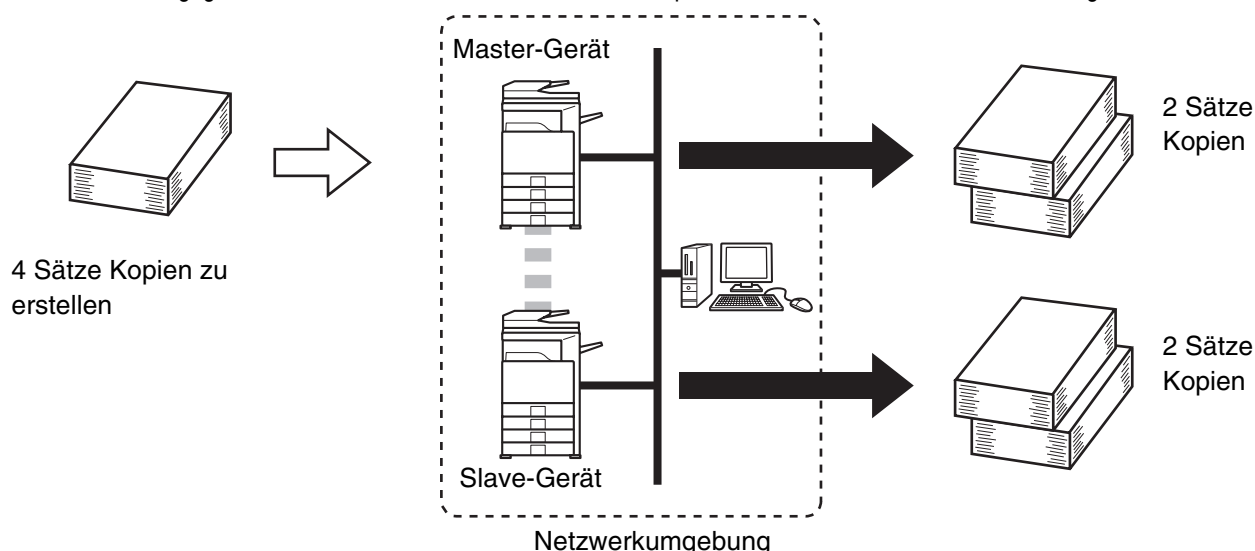


Vor der Verwendung der Tandem-Kopie

- Zum Verwenden dieser Funktion müssen zwei Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Auch wenn mehrere Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind, kann diese Funktion nur mit einem zusätzlichen Gerät für den Auftrag verwendet werden.
- Damit Sie die Tandem-Kopierfunktion verwenden können, muss "Tandemverbindung einstellen" in den Systemeinstellungen konfiguriert sein (Administrator).
- Beim Konfigurieren der Systemeinstellungen auf dem Master-Gerät wird die IP-Adresse des Slave-Geräts benötigt. Als Anschlussnummer sollte am besten die Standardeinstellung (50001) verwendet werden. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Anschlussnummer nicht. Die Tandem-Einstellungen sollten vom Netzwerkadministrator konfiguriert werden. Wenn das Master-Gerät und das Slave-Gerät die Rollen tauschen, konfigurieren Sie die IP-Adressinformationen des Master-Geräts auf dem Slave-Gerät. Für beide Geräte kann dieselbe Portnummer verwendet werden.

Legen Sie das Original ein.

- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

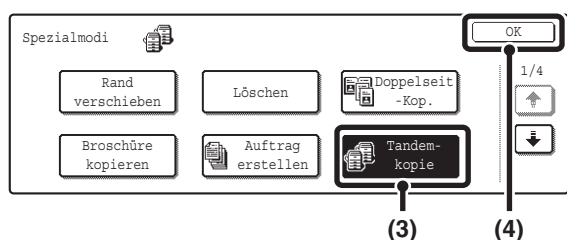


Wählen Sie [Tandem-Kopie].

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie das Feld [Tandem-Kopie], so dass es markiert ist.
- (4) Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

3

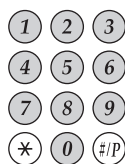

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.

Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden. Nach dem Drücken der Taste [FARBE STARTEN] oder der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] werden die Kopien automatisch zwischen dem Master- und dem Slave-Gerät aufgeteilt.

Falls eine ungerade Anzahl von Kopien festgelegt wurde, wird der zusätzliche Satz auf dem Master-Gerät gedruckt.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)

Beim Drücken der Taste [STARTEN] wird folgender Bildschirm angezeigt.

Tandem-Betrieb startet.
Bitte warten.

Nachdem die Meldung angezeigt wurde, beginnt der Tandem-Kopiervorgang.

Wenn die Tandem-Kopie nicht möglich ist, wird folgender Bildschirm angezeigt.

⚠ Tandem-Ausgabe ist nicht zulässig.
Alle Sätze am Hauptgerät ausgeben?
(Abbruch löscht den Auftrag.)

OK

Abbrechen

Wenn Sie alle Kopien auf dem Master-Gerät drucken möchten, berühren Sie das Feld [OK]. Um den Auftrag abzuberechnen, berühren Sie das Feld [Abbrechen].



• Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⊘).

• So brechen Sie die Tandem-Kopie ab...

Drücken Sie auf dem Master-Gerät und dem Slave-Gerät jeweils die Taste [STOPP] (⊘).



Besonderheiten in dieser Situation...

Auf dem Master-Gerät ist eine Lochungseinheit installiert, jedoch nicht auf dem Slave-Gerät.

- Kopieren ohne Lochung: Die Tandem-Kopie ist möglich.
- Kopieren mit Lochung: Die Tandem-Kopie ist nicht möglich.

Wenn die Tandem-Kopie auf diese Weise mit einer Funktion ausgeführt wird, die auf dem Slave-Gerät nicht vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie alle Kopien auf dem Master-Gerät drucken möchten, berühren Sie das Feld [OK]. Um den Auftrag abzubrechen, berühren Sie das Feld [Abbrechen].

Wenn der Papiervorrat eines Geräts erschöpft ist

Wenn der Papiervorrat auf dem Master-Gerät oder auf dem Slave-Gerät erschöpft ist, wird der Auftrag bei dem Gerät, bei dem kein Papier mehr vorhanden ist, unterbrochen und auf dem anderen Gerät weiterhin ausgeführt. Sobald beim entsprechenden Gerät wieder Papier eingelegt wurde, wird der Auftrag fortgesetzt.

Wenn die Benutzerautorisierung aktiviert ist

Die Benutzerauthentifizierung ist auf dem Master-Gerät aktiviert: Die Tandem-Kopie ist möglich.

Die Benutzerauthentifizierung ist auf dem Slave-Gerät aktiviert, jedoch nicht auf dem Master-Gerät: Die Tandem-Kopie ist nicht möglich.

Tandem-Kopieren ohne Einstellung der Kopienanzahl

Eine Meldung erscheint und das Master-Gerät sowie das Slave-Gerät erstellen je einen Satz Kopien (insgesamt 2 Sätze).



So brechen Sie die Tandem-Kopie ab...

Berühren Sie in Schritt 2 die Taste [Tandem-Kopie], so dass sie nicht mehr markiert ist.




Systemeinstellungen (Administrator): Tandemverbindung einstellen

Diese Einstellung muss konfiguriert werden, um die Tandem-Funktion zu verwenden. Auf diese Weise kann die Tandem-Funktion auch deaktiviert werden.


VERWENDEN EINER ANDEREN PAPIERSORTE FÜR DECKBLÄTTER (Deckblatteinfügemodus)

Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann an Stellen, die dem Deckblatt und dem Rückblatt eines Kopierauftrags entsprechen, eine andere Papiersorte eingefügt werden. Sie können auch automatisch eine andere Papiersorte als Trennblatt an bestimmten Seiten einfügen.


Beispiel für das Hinzufügen von Deckblättern

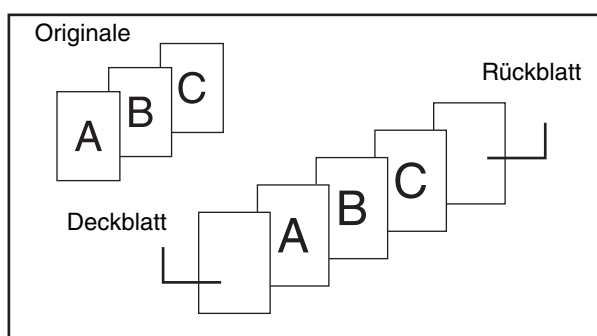

Beispiel für das Hinzufügen von Trennblättern

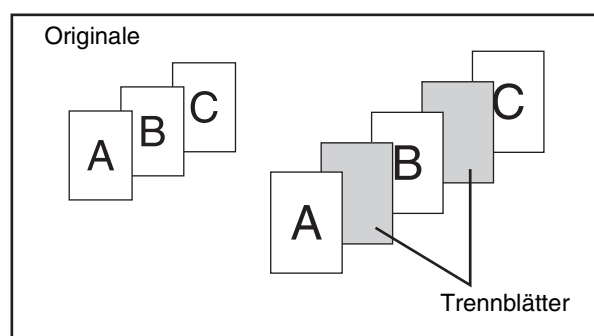

Beispiel für das Hinzufügen von Deckblättern/Trennblättern

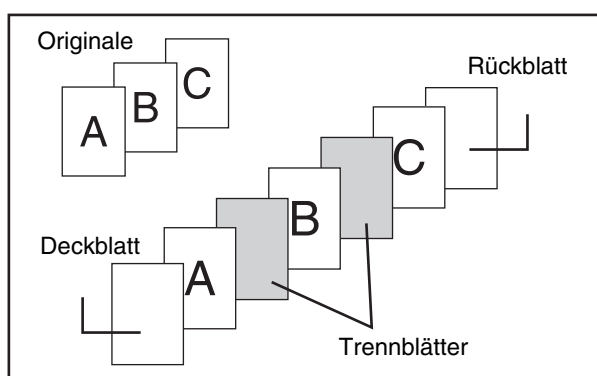

Erläuterung zu Deckblättern und Trennblättern

Deckblätter und Trennblätter können auf verschiedene Weise verwendet werden. Zur Vereinfachung werden Deckblätter und Trennblätter separat erläutert. Spezielle Beispiele werden unter "[Beispiele für Deckblätter und Trennblätter](#)" (Seite 2-143) erläutert.

Vorbereitung für die Verwendung von Deckblättern und Trennblättern

- Legen Sie das Papier für Deckblätter bzw. Trennblätter ein, bevor Sie die Funktion für Deckblatteinfügemodus verwenden.
- Bevor Sie die Funktion für Deckblatteinfügemodus verwenden, legen Sie die Originale in das Originaleinzugfach ein, wählen Sie einseitiges oder zweiseitiges Kopieren und wählen Sie die Anzahl der Kopien sowie andere gewünschte Kopiereinstellungen. Nachdem Sie diese Einstellungen abgeschlossen haben, führen Sie das Verfahren zum Wählen von Deckblatteinfügemodus durch.
- Die Originale müssen über den automatischen Originaleinzug gescannt werden. Das Vorlagenglas kann nicht verwendet werden.
- Bei Deckblättern kann nur ein Blatt als Deckblatt bzw. ein Blatt als Rückblatt eingelegt werden. Bis zu 100 Trennblätter können eingefügt werden. Beachten Sie, dass keine zwei Trennblätter zwischen denselben Seiten eingefügt werden können.
- Beim zweiseitigen Kopieren von beidseitig bedruckten Originalen kann zwischen der Vorder- und Rückseite einer Originalseite kein Trennblatt eingefügt werden.


EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN (Deckblatteinstellungen)

An den Positionen des Deckblattes und des Rückblattes eines Kopierauftrags kann eine andere Papiersorte eingefügt werden.


Dies ist nützlich zum Anordnen der Dokumente in einem ansprechenden Format sowie zur Verwendung einer anderen Papiersorte als Deckblatt eines Kostenvoranschlags oder ähnlichen Dokuments.

Deckblätter können gemeinsam mit Trennblättern verwendet werden.

Kopieren auf ein Deckblatt und gemeinsames Einfügen mit einem Rückblatt

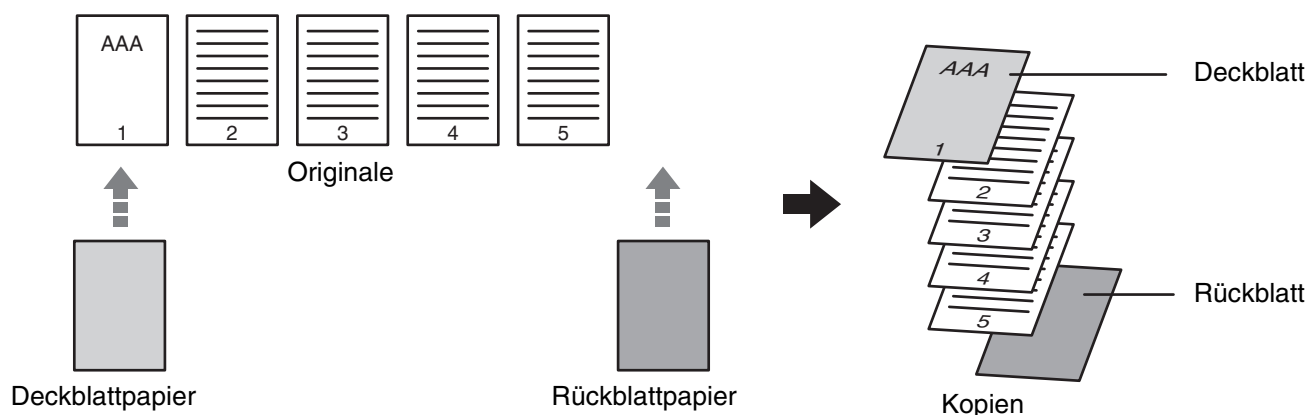

1

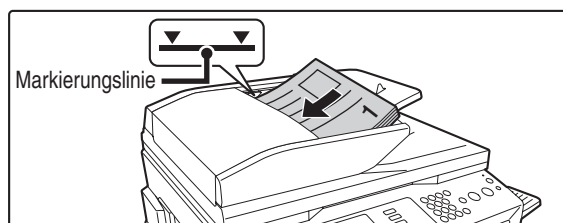

Legen Sie die Originale mit der Druckseite nach oben in das Originaleneinzugfach.

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleneinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.



Das Vorlagenglas kann nicht verwendet werden.


2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Deckblatt-Einfügemodus].


 [Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

3

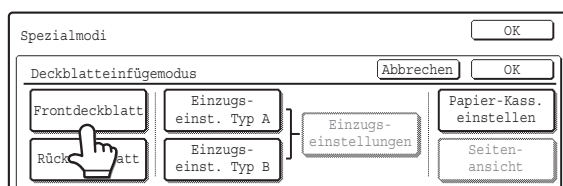

Berühren Sie das Feld [Frontdeckblatt].

4

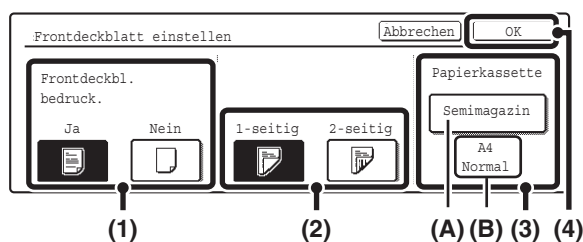

Wählen Sie Einstellungen für das Deckblatt.

- (1) Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Nein].

Wird die Taste [Nein] gedrückt, wird nur das Deckblatt eingefügt. In diesem Fall gehen Sie zu Schritt 3.

- (2) Um auf eine Seite des Deckblatts zu kopieren, drücken Sie die Taste [1-seitig]. Um auf beide Seiten des Deckblatts zu kopieren, drücken Sie die Taste [2-seitig].


- (3) Wählen Sie die Papiereinstellungen für das Deckblatt.

(A) Das derzeit gewählte Papierfach für das Deckblatt wird angezeigt.

(B) Das Format und die Art des Papiers im derzeit gewählten Fach werden angezeigt.

Wenn Sie das Papierfach für das Deckblatt ändern möchten, berühren Sie die Taste "Papierkassette".

Wird die Taste "Papierkassette" gedrückt, erscheint ein Papierfach-Auswahlbildschirm. Wählen Sie im Bildschirm zum Wählen des Faches das Papierfach für das Deckblatt, und berühren Sie das Feld [OK].

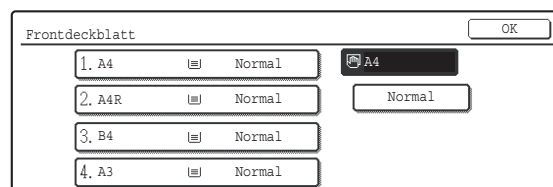

- (4) Berühren Sie das Feld [OK].




Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, können keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Wenn darauf nicht kopiert wird, kann Registerpapier eingelegt werden.



So beenden Sie die Deckblatteinstellungen...

Berühren Sie die Taste [Abbrechen].


5

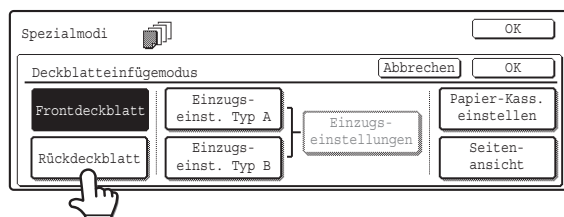

Wenn Sie ein Rückblatt einfügen möchten, berühren Sie das Feld [Rückdeckblatt].

Der Bildschirm in Schritt 4 wird angezeigt. Gehen Sie genauso vor wie für das Deckblatt. Befolgen Sie die Angaben in Schritt 4. Ersetzen Sie beim Befolgen der Angaben "Rück-Deckblatt" durch "Front-Deckblatt".

6

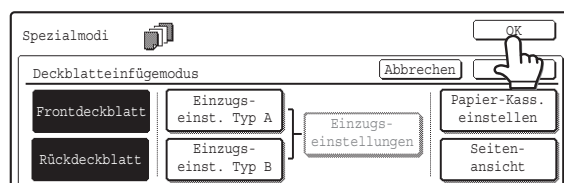

Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt. Für die Auswahl der Einstellungen zum Einfügen können Sie die Taste [Einzug Typ A] oder die Taste [Einzug Typ B] drücken.

👉 [EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN](#)
(Trennblatteinstellungen) (Seite 2-62)

Um die Einstellungen zu überprüfen, berühren Sie die Taste [Seitenansicht].

👉 [ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN FÜR DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER](#) (Seitenansicht) (Seite 2-66)

7

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang der Originale im Originaleinzugfach wird gestartet.

**So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**

Drücken Sie die Taste [STOPP] (.



- Das Vorlagenglas kann nicht verwendet werden.

- Wenn das Einfügen von Deckblättern und Trennblättern in den Systemeinstellungen deaktiviert wurde (Administrator), können keine Deckblatteinstellungen gewählt werden.

**So brechen Sie das Einfügen von Deckblättern ab...**


Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN (Trennblatteinstellungen)


Sie können automatisch an festgelegten Seiten der Kopien unterschiedliches Papier als Trennblätter einfügen. Als Trennblätter können zwei Papiersorten verwendet werden, bei denen die Einfügestellen einzeln angegeben werden können.

Deckblätter können gemeinsam mit Trennblättern verwendet werden.

Beispiel: Trennblatt A nach Seite 3 und Trennblatt B nach Seite 5.

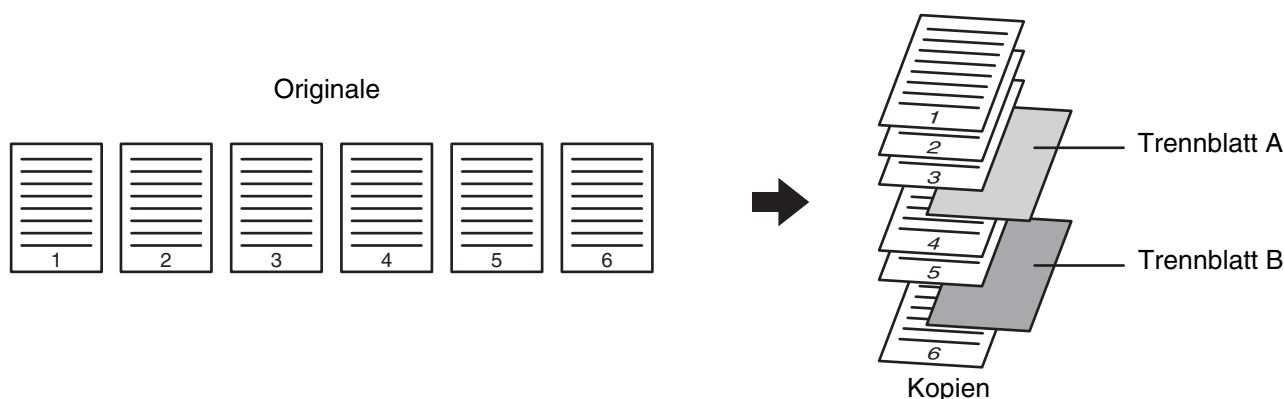

1

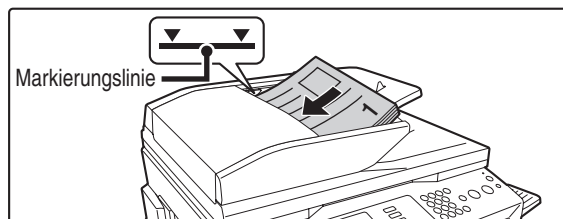

Legen Sie die Originale mit der Druckseite nach oben in das Originaleinzugfach.

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.



Das Vorlagenglas kann nicht verwendet werden.


2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Deckblatt-Einfügemodus].


[Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

3

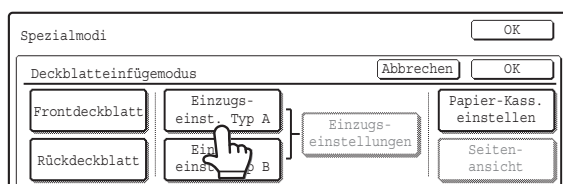

Berühren Sie die Taste [Einzug Typ A].

4

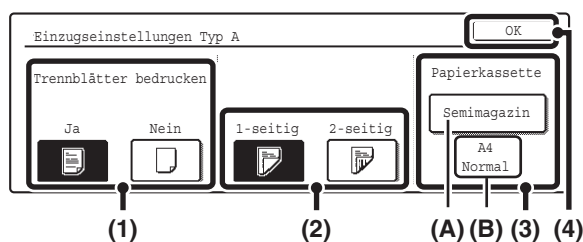

Wählen Sie die Trennblatteinstellungen.

- (1) Wenn auf das Trennblatt kopiert werden soll, berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Nein].

Wird die Taste [Nein] gedrückt, wird nur das Trennblatt eingefügt. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt (3).


- (2) Um auf eine Seite des Trennblatts zu kopieren, drücken Sie die Taste [1-seitig]. Um auf beide Seiten zu kopieren, drücken Sie die Taste [2-seitig].

- (3) Wählen Sie die Trennblatteinstellungen.

(A) Das derzeit gewählte Papierfach für das Trennblatt wird angezeigt.

(B) Das Format und die Art des Papiers im derzeit gewählten Fach werden angezeigt.

Wenn Sie das Papierfach für das Trennblatt ändern möchten, berühren Sie die Taste "Papierkassette". Wird die Taste "Papierkassette" gedrückt, erscheint ein Papierfach-Auswahlbildschirm. Wählen Sie im Papierfach-Auswahlbildschirm das gewünschte Papierfach und berühren Sie die Taste [OK].

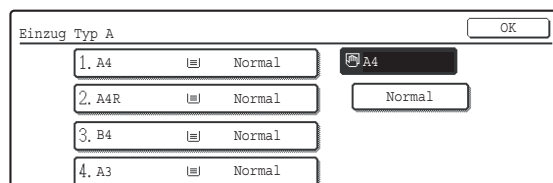


- (4) Berühren Sie das Feld [OK].



Wenn auf beide Seiten des Trennblattes kopiert werden soll, können keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Wenn darauf nicht kopiert wird, kann Registerpapier eingelegt werden.

5

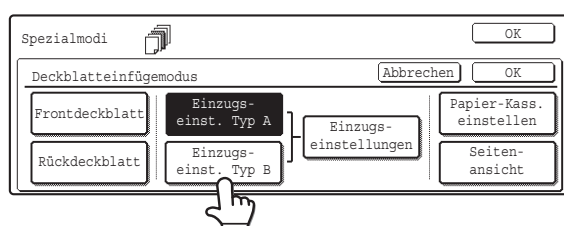


Wenn Sie eine andere Art Trennblatt verwenden möchten, berühren Sie die Taste [Einzug Typ B].


Der Bildschirm in Schritt 4 wird angezeigt. Die Einstellungen werden genauso gewählt wie für Trennblatttyp A. Befolgen Sie die Angaben in Schritt 4.

Ersetzen Sie beim Befolgen der Angaben "Einzug Typ A" durch "Einzug Typ B".

6

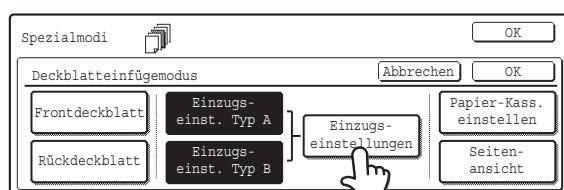

Berühren Sie die Taste [Einzugseinstellungen].

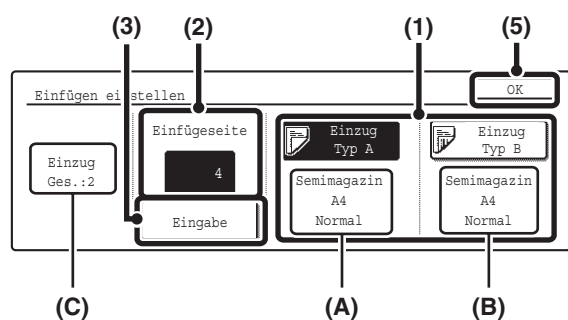

Geben Sie die Seiten an, bei denen die Trennblätter A und B eingefügt werden sollen.

(1) Berühren Sie eine der Tasten [Einzug Typ A] oder [Einzug Typ B].

Geben Sie die Seite an, bei der das markierte Trennblatt eingefügt werden soll.

(A) Hier wird das gewählte Fach für Trennblatttyp A sowie das Format und die Art des Papiers angezeigt.

(B) Hier wird das gewählte Fach für Trennblatttyp B sowie das Format und die Art des Papiers angezeigt.

Wenn die Taste [Einzug Typ A] markiert ist, werden die Trennblatt-Einfügeeinstellungen auf [Einzug Typ A] angewendet. Wenn die Taste [Einzug Typ B] markiert ist, werden die Einfügeeinstellungen auf [Einzug Typ B] angewendet.

(2) Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer der Seite ein, bei der das Trennblatt eingefügt werden soll.

Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter ["Trennblätter \(Kopieren von einseitigen Originalen\)"](#) (Seite 2-148) bzw. ["Trennblätter \(Kopieren von beidseitigen Originalen\)"](#) (Seite 2-148).

Mit Hilfe der Taste [LÖSCHEN] (C) kann die Einstellung des gewählten Elements auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie anschließend die richtige Zahl ein.

(3) Berühren Sie die Taste [Eingabe].


(C) Hier wird die Gesamtanzahl Trennblätter angezeigt. Bis zu 100 Trennblätter können eingefügt werden. Um mehrere Trennblätter einzufügen, berühren Sie nach dem Eingeben jeder Trennblattseitenzahl (Einfügeposition) mit den Zifferntasten die Taste [Eingabe].

(4) Wenn Sie ein weiteres Trennblatt einfügen möchten, wiederholen Sie die Schritte (1) bis (3).

(5) Berühren Sie das Feld [OK].



Wenn auf beide Seiten des Trennblattes kopiert werden soll, können keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Wenn darauf nicht kopiert wird, kann Registerpapier eingelegt werden.

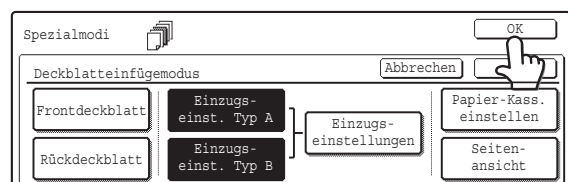

Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

Um die Deckblatteinstellungen auszuwählen, drücken Sie die Taste [Front-Deckblatt] oder die Taste [Rück-Deckblatt].

☞ [EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN \(Deckblatteinstellungen\)](#) (Seite 2-59)

Um die Einstellungen zu überprüfen, berühren Sie die Taste [Seitenansicht].

☞ [ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN FÜR DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER \(Seitenansicht\)](#) (Seite 2-66)

9

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang der Originale im Originaleinzugfach wird gestartet.

**So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Verwenden Sie für die Trennblätter dasselbe Papierformat wie für die Kopien.
- Bis zu 100 Trennblätter können hinzugefügt werden. Beachten Sie, dass keine zwei Trennblätter zwischen denselben Seiten eingefügt werden können.
- Beim zweiseitigen Kopieren von beidseitig bedruckten Originalen kann zwischen der Vorder- und Rückseite einer Originalseite kein Trennblatt eingefügt werden.
- Wenn das Einfügen von Deckblättern und Trennblättern in den Systemeinstellungen (Administrator) deaktiviert wurde, können keine Deckblatt-/Trennblatteinstellungen gewählt werden.

**So brechen Sie das Einfügen von Deckblättern ab...**


Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN FÜR DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER (Seitenansicht)

Die Einstellungen für Deckblätter und Trennseiten können kombiniert werden.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die erfolgten Einstellungen für das Einfügen von Deckblättern und Trennblättern überprüft bzw. Trennblätter geändert oder gelöscht werden können.

Ändern der Trennblattposition von Seite 4 auf Seite 5

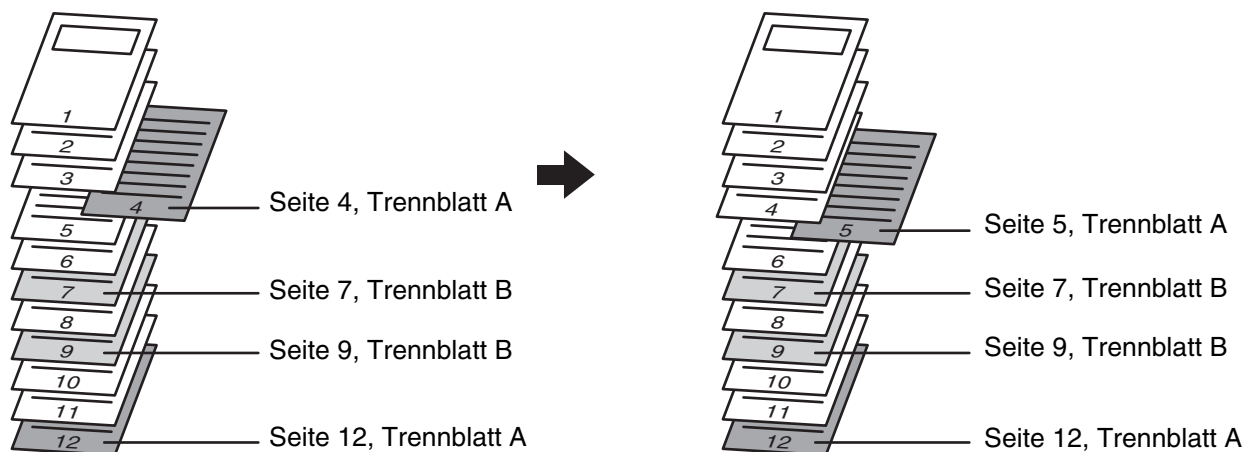


Wählen Sie die Spezialmodi.


- 1 (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Deckblatt-Einfügemodus].

 [Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

2

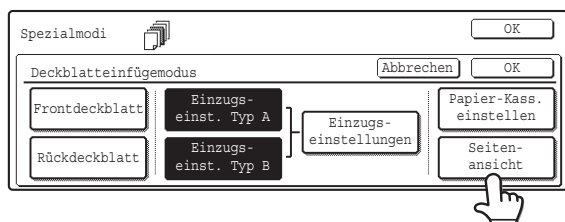

Berühren Sie die Taste [Seitenansicht].

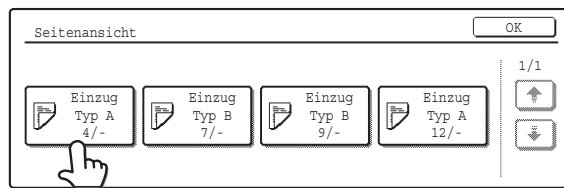
Beispiel: Drücken Sie Trennblatt A bei Seite 4**Berühren Sie die Taste für das Blatt, das Sie löschen oder ändern möchten.**

Wenn Sie diese Einstellung nicht ändern wollen, drücken Sie die Taste [OK] und gehen Sie zu Schritt 6.

- In jedem Taste werden ein Drucksymbol und das Trennblatt angegeben.
- Wenn mehrere Fenster vorhanden sind, berühren Sie die Tasten , um zwischen den Fenstern zu wechseln.

Um ein Deckblatt zu bearbeiten, berühren Sie die Taste [Frontdeckblatt] oder [Rückdeckblatt] und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Berühren Sie die Taste jener Einfügeseite, die Sie bearbeiten oder löschen möchten. Das folgende Fenster erscheint.

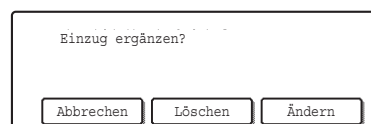

- Berühren Sie zum Löschen der Seite die Taste [Löschen]. Berühren Sie nach dem Löschen die Taste [OK] und gehen Sie zu Schritt 6.
- Berühren Sie zum Bearbeiten der Seite die Taste [Ändern]. Um ein Trennblatt zu bearbeiten, berühren Sie die Taste [Einzug Typ A] oder [Einzug Typ B] und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Um den Vorgang abzuberechnen, berühren Sie die Taste [Abbrechen].

3**Symbole**

- : Kopie nur auf Vorderseite
- : Kopie nur auf Rückseite
- : Zweiseitige Kopie
- : Nicht kopieren


Gegebenenfalls wird das Trennblatt ebenfalls angegeben.

* steht für eine Seitenzahl.

*/-: Kopie nur auf Vorderseite auf Seite *

/: 2-seitige Kopie auf Seite */*

<*: Trennblatt ohne Kopie bei Seite *

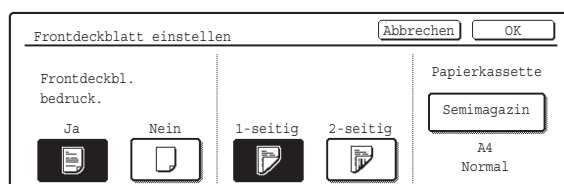4**Ändern der Frontdeckblatt-/Rückblatteinstellungen.**


Die Einstellungen werden genau so geändert, wie sie ursprünglich konfiguriert wurden. Siehe Schritt 4 bei ["EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN \(Deckblatteinstellungen\)"](#) (Seite 2-59), um die Deckblatteinstellungen zu ändern.

Berühren Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Taste [OK] und gehen Sie zu Schritt 3.

**So beenden Sie die Deckblatteinstellungen...**

Berühren Sie die Taste [Abbrechen].

5

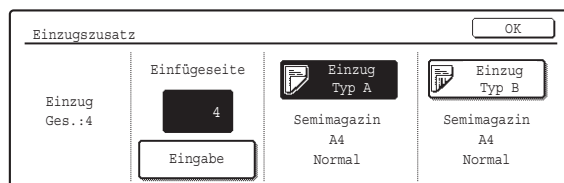


Ändern der Einstellungen für Trennblatt-Typ A/B.

Die Einstellungen werden genau so geändert, wie sie ursprünglich konfiguriert wurden. Siehe Schritt 7 bei "[EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN \(Trennblatteinstellungen\)](#)" (Seite 2-62), um die Trennblatteinstellungen zu ändern.

Berühren Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Taste [OK] und gehen Sie zu Schritt 3.

6

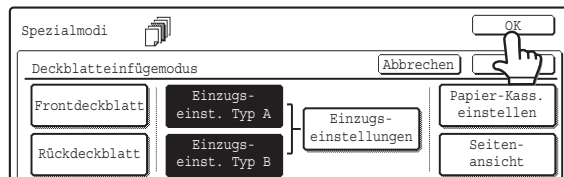


Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.


EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM KOPIEREN AUF TRANSPARENTFOLIE (Folientrennblätter)

Beim Kopieren auf Transparentfolien können die Blätter aufgrund von statischer Aufladung aneinander kleben. Mit der Funktion für Folientrennblätter kann automatisch zwischen jeweils zwei Transparentfolien ein Blatt Papier eingefügt werden, so dass die Blätter einfach zu handhaben sind.

Auf die Trennblätter kann auch kopiert werden.

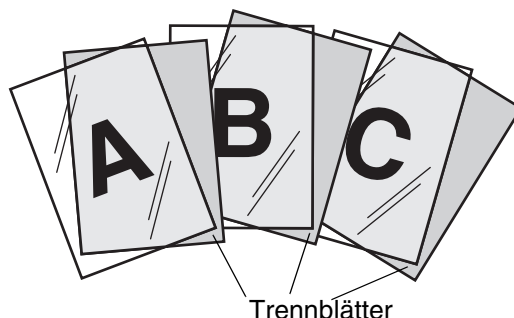

1

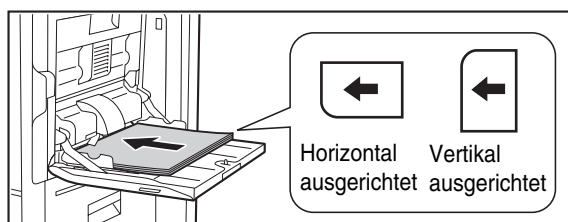

Legen Sie die Transparentfolie in den manuellen Einzugschacht.

- Transparentfolien können nur in den manuellen Einzugschacht eingelegt werden.
- Legen Sie die Transparentfolie mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzugschacht ein. Beim Einlegen der Transparentfolie sollte die gerundete Folienkante wie folgt positioniert werden:
 - Vorne links, wenn die Folie horizontal ausgerichtet ist.
 - Hinten links, wenn die Folie vertikal ausgerichtet ist.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für das manuelle Eingabefach nach dem Einlegen der Transparentfolie wie unter **"KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG"** (Seite 2-38) beschrieben.

2

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugschacht oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Folientrennblätter].

[Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

4

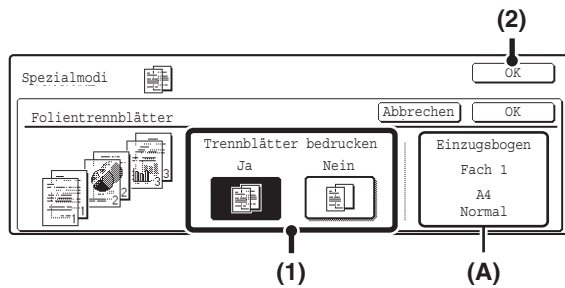

Wählen Sie die Trennblatteinstellungen.

(1) Wählen Sie aus, ob auf die Trennblätter kopiert werden soll ([Ja] oder [Nein]).

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

Erklärung von (A)

Wenn die Funktion Folientrennblätter ausgewählt wird, wird das zu den Trennblättern passende Papier automatisch ausgewählt. Die automatisch ausgewählte Papierkassette, Papiergröße und Papierart werden hier angezeigt.

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Die Anzahl der Kopien kann in diesem Modus nicht gewählt werden.

- Beim zweiseitigen Kopieren kann nur der Modus "zweiseitig auf einseitig" verwendet werden.




So beenden Sie die Einstellungen für Folientrennblätter...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF EIN BLATT (Mehrfachkopie)

Mehrere Originalseiten können in einheitlichem Layout auf ein einzelnes Blatt Papier kopiert werden. Wählen Sie 2auf1, um zwei Originalseiten auf ein Blatt zu kopieren, oder 4auf1, um vier Originalseiten auf ein Blatt zu kopieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere Seiten in kompakter Form präsentieren oder einen Überblick über alle Seiten eines Dokuments erhalten möchten.

Kopieren 2auf1

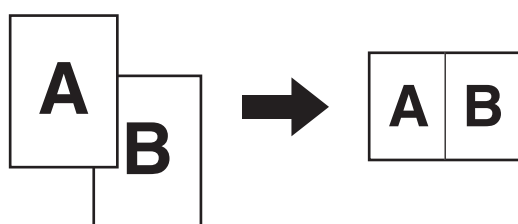

Kopieren 4auf1

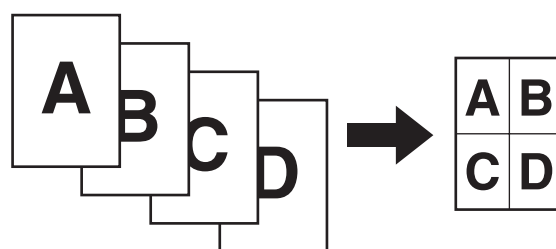

1

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Mehrfachkopie].

 [Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

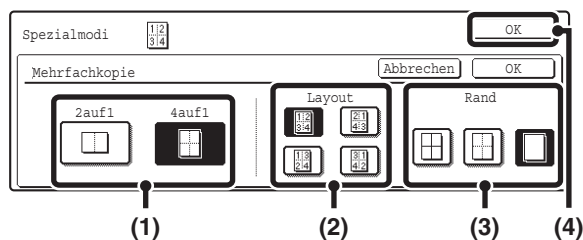

Wählen Sie die Anzahl von Originalen, die auf ein Blatt Papier kopiert werden sollen, sowie das Layout und die Rahmen.

- (1) **Berühren Sie eine der Tasten [2auf1] oder [4auf1].**

Bei Bedarf werden die Bilder gedreht.

- (2) **Wählen Sie das Layout.**

Wählen Sie die Reihenfolge, in der die Originale in der Kopie angeordnet werden sollen.

Anordnung	Seitenzahl	
2auf1		
4auf1		

Die Pfeile im obigen Diagramm zeigen die Anordnung der Bilder an.

- (3) **Wählen Sie den Rahmen.**

Zur Auswahl stehen durchgehende Linien, gestrichelte Linien oder keine Linien.

- (4) **Berühren Sie das Feld [OK].**

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Bei Verwendung der Mehrfachkopie-Funktion wird automatisch das entsprechende Kopierverhältnis festgelegt. Dabei werden das Originalformat, das Papierformat und die Anzahl der Originale, die auf ein Blatt kopiert werden sollen, berücksichtigt. Das kleinstmögliche Verkleinerungsverhältnis beträgt 25%. Durch das Originalformat, das Papierformat und die gewählte Anzahl der Originalseiten kann vorgegeben sein, dass das Verhältnis kleiner als 25% sein muss. Da der Kopiervorgang in diesem Fall bei 25% stattfindet, wird möglicherweise ein Teil der Originalbilder abgeschnitten.



So beenden Sie die Mehrfachkopie-Einstellung...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (Buchkopie)

Mit dieser Funktion wird eine Kopie der beiden gegenüberliegenden Seiten eines Buches oder anderen gebundenen Dokuments erstellt.



Kopien, die mit dieser Funktion erstellt wurden, können in der Mitte gefaltet werden und ergeben dann eine Broschüre. Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.

Platzieren des Originals

Originale

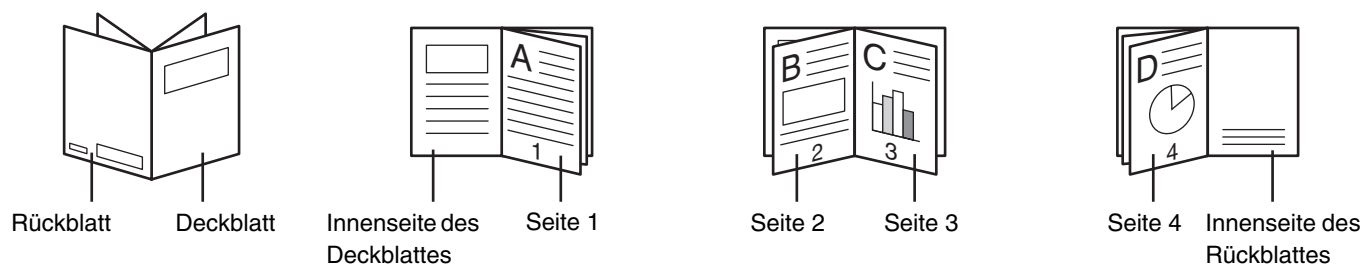

Legen Sie das Original ein.

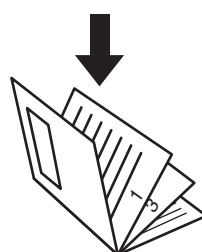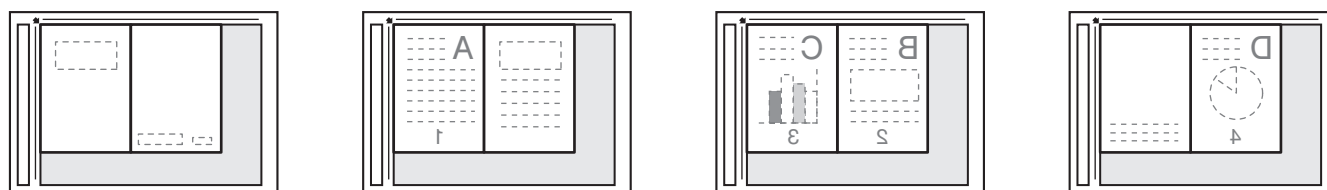


Die Kopien weisen dasselbe Layout wie das Original auf.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Buchkopie].

 [Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

2

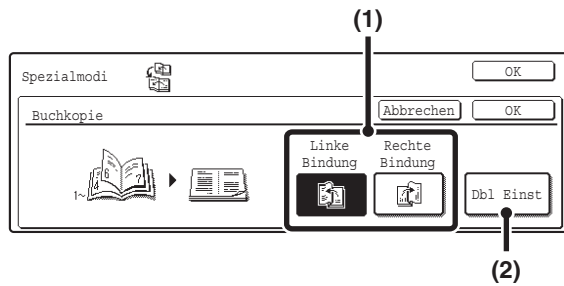

Wählen Sie die Kopiereinstellungen für Buchkopien.


- (1) Wählen Sie die Bindungsposition ([Linke Bindung] oder [Rechte Bindung]).
- (2) Um ein Deckblatt einzulegen, drücken Sie die Taste [Dbl Einst].

Wenn kein Deckblatt hinzugefügt werden soll, gehen Sie zu Schritt 4.



Wenn das Einfügen von Deckblättern und Trennblättern in den Systemeinstellungen deaktiviert wurde (Administrator), können keine Deckblatteinstellungen gewählt werden.

3

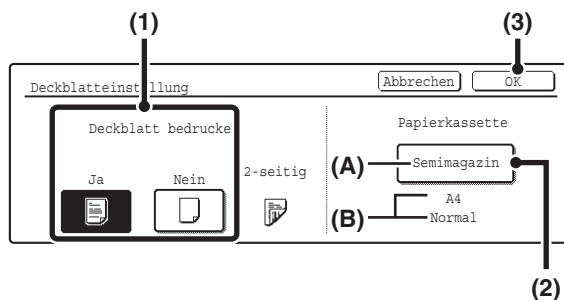

Wählen Sie Einstellungen für das Deckblatt.

- (1) Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Nein].
- (2) Wählen Sie die Papiereinstellungen für das Deckblatt.


(A) Das derzeit gewählte Papierfach für das Deckblatt wird angezeigt.

(B) Das Format und die Art des Papiers im derzeit gewählten Fach werden angezeigt.

Im Beispielbildschirm wurde in den manuellen Einzug Normalpapier im Format A3 (11" x 17") eingelegt.

Wenn Sie das Papierfach für das Deckblatt ändern möchten, berühren Sie die Taste "Papierkassette".

Wird die Taste "Papierkassette" gedrückt, erscheint ein Papierfach-Auswahlbildschirm. Wählen Sie im Papierfach-Auswahlbildschirm das gewünschte Papierfach und berühren Sie die Taste [OK].

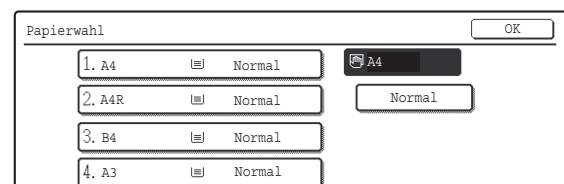

- (3) Berühren Sie das Feld [OK].




Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, können keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden.



So beenden Sie die Deckblatteinstellungen...
Berühren Sie die Taste [Abbrechen].


4

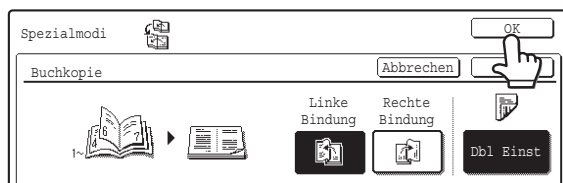

Berühren Sie das Feld [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

5

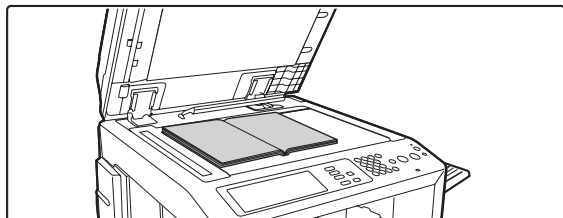

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Legen Sie das Deckblatt und das Rückblatt geöffnet mit der bedruckten Seite nach unten auf.

6

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um das erste Original zu scannen.

Der Scanvorgang wird gestartet.

Scannen Sie die restlichen Originalseiten in der folgenden Reihenfolge:

Geöffnete Innenseite des Deckblattes und 1. Seite

Geöffnete 2. und 3. Seite

⋮

Geöffnete letzte Seite und Innenseite des Rückblattes



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

7

Legen Sie das nächste Paar von Originalseiten ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originalseiten gescannt wurden.

Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

Nächstes Original einlegen.
Anschließend [Start] drücken.
Nach Abschluss [Einles.-Ende]
drücken.

Einlesen Ende



Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Der Kopiervorgang wird gestartet.



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende angefügt, wenn die Gesamtanzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von vier ist.
- Bei Auswahl der Buchkopiefunktion wird automatisch der zweiseitige Kopiermodus gewählt. Sollte durch die Wahl der Einstellungen zweiseitiges Kopieren nicht möglich sein, kann die Buchkopiefunktion nicht verwendet werden.




So brechen Sie die Buchkopie ab...

Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN (Register-Kopie)

Beschriftungen können auf die Register von Registerseiten kopiert werden. Bereiten Sie entsprechende Originale für die Registerbeschriftung vor.
Über den manuellen Einzug können Kopien von Registerblättern erfolgen.





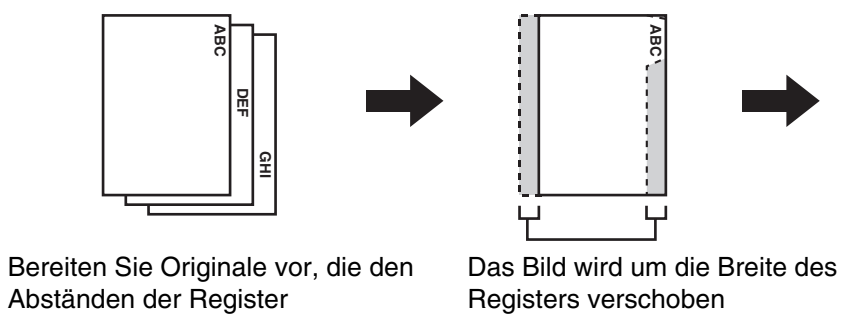


BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN ORIGINALEN UND DEN REGISTERSEITEN

Tab-Kopie mit Bindung links

Originale	Platzieren der Originale	Einlegen von Registerseiten
Originale Endbild	• Originaleinzugfach Legen Sie die Originale so ein, dass die Seite ohne Register zuerst eingezogen wird. • Vorlagenglas Platzieren Sie das Original so, dass die Seite mit dem Registertext nach links weist.	Legen Sie das Registerpapier so ein, dass das Register des ersten Blatts vorne liegt.

Tab-Kopie mit Bindung rechts

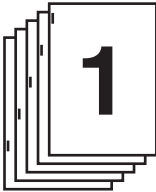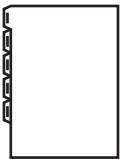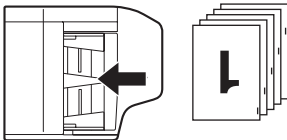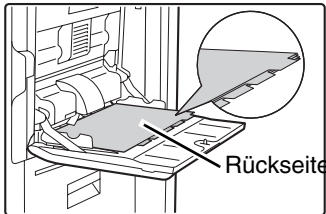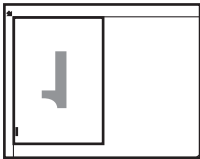Originale	Platzieren der Originale	Einlegen von Registerseiten
Originale  Endbild 	• Originaleinzugfach  Legen Sie die Originale so ein, dass die Seite ohne Register zuerst eingezogen wird.	 Rückseite Legen Sie das Registerpapier so ein, dass das Register des ersten Blatts hinten liegt.
	• Vorlagenglas  Platzieren Sie das Original so, dass die Seite mit dem Registertext nach links weist.	

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Register-Kopie].

 [Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)


3

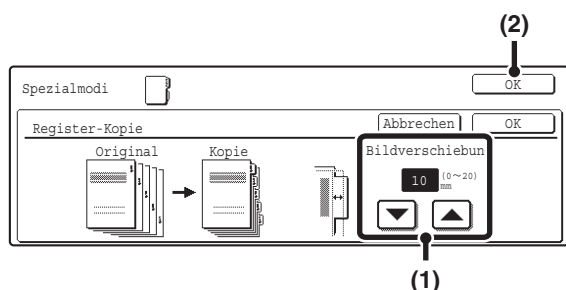

Legen Sie die Registerbreite fest.

- (1) Legen Sie die Bildverschiebung (Registerbreite) mit den Tasten   fest. Der zulässige Bereich beträgt 0 mm bis 20 mm (0" to 5/8"). Sie können auch direkt eine numerische Tastenanzeige berühren, um eine Zahl mit Hilfe der numerischen Tasten zu ändern.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK]. Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

4

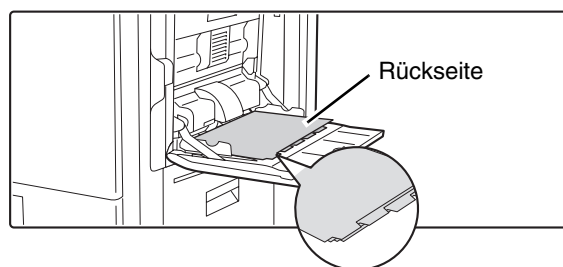

Legen Sie Registerpapier ein.

Wird das manuelle Eingabefach verwendet, legen Sie das Papier mit der bedruckten Seite nach unten ein. Legen Sie das Papier so ein, dass die Seiten mit den Registern zuletzt in das Gerät eingezogen werden. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das manuelle Eingabefach nach dem Einlegen des Registerpapiers wie unter "[KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG](#)" (Seite 2-38) beschrieben.



Das Registerpapier kann so breit wie eine A4-Seite (210 mm) plus 20 mm sein (bzw. 8-1/2" x 11" Papier (8-1/2") plus 5/8").

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



So beenden Sie die Tab-Kopie-Einstellungen...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].




Systemeinstellungen (Administrator): Registerseiten-Grund-Kopiereinstellung

Die Standard-Bildverschiebungsbreite kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 5/8") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist "10 mm (1/2)".


KOPIEREN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EIN BLATT (Kartenbeilage)

Beim Kopieren einer Karte können Sie mit dieser Funktion die Vorder- und Rückseite zusammen auf ein einziges Blatt Papier kopieren.

Die Funktion ist nützlich beim Kopieren aus Identifizierungsgründen und trägt zum Sparen von Papier bei.

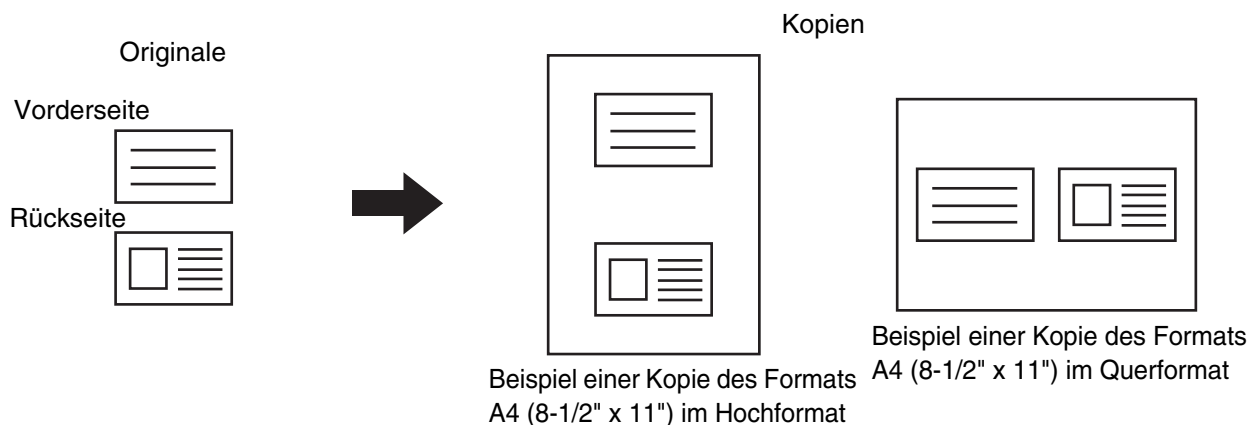


1

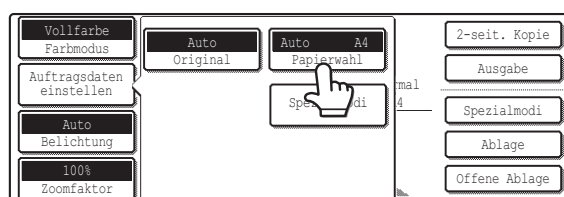

Wählen Sie das für die Kartenbeilage zu verwendende Papier.

Wählen Sie das Papier wie in "[PAPIERKASSETTEN](#)" (Seite 2-11) beschrieben.

2

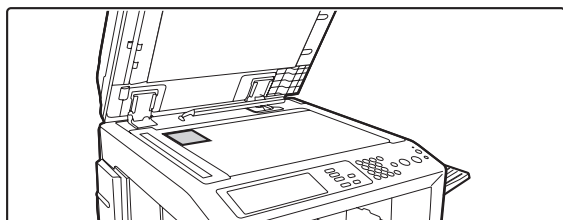

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Kartenbeilage].

[Spezialmodi-Menü \(2. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

4

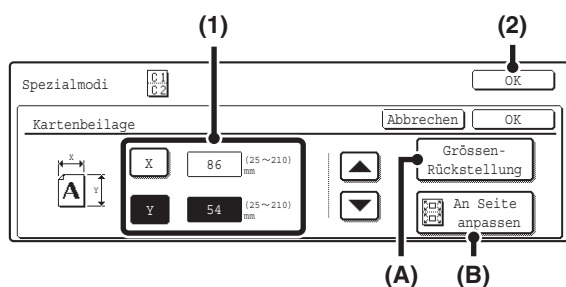

Wählen Sie die Einstellungen für Kartenbeilage.

(1) Geben Sie das Originalformat ein.

Geben Sie bei markiertem Feld [X] mit den Feldern die horizontale Abmessung (X) des Originals ein. Berühren Sie das Feld [Y], und geben Sie mit den Feldern die vertikale Abmessung des Originals (Y) ein. Sie können auch direkt eine numerische Tastenanzeige berühren, um eine Zahl mit Hilfe der numerischen Tasten zu ändern.

- (A) Die Taste [Grössen-Rückstellung] kann gedrückt werden, um die horizontalen und vertikalen Abmessungen auf die Werte zurückzusetzen, die in den Systemeinstellungen unter "Kartenbeilage-Einstellungen" festgelegt sind (Administrator).
- (B) Um die Bilder entsprechend dem eingegebenen Originalformat passend für das Papier zu vergrößern bzw. zu verkleinern, berühren Sie die Taste [An Seite anpassen].

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen nun wieder in den Ausgangsbildschirm des Kopiermodus. In der Anzeige für das Originalformat im Basisbildschirm wird [Original] angezeigt.

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Vorderseite der Karte zu scannen.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

6

Drehen Sie die Karte um und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Rückseite der Karte zu scannen.


Verwenden Sie dieselbe Taste [STARTEN], die Sie für die Vorderseite der Karte verwendet haben.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

7

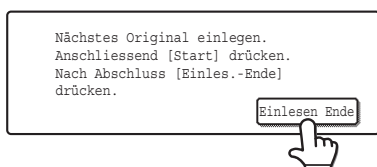

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Der Kopiervorgang wird gestartet.



So brechen Sie den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Das Original muss auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Es kann nur auf Papier im Standardformat kopiert werden.
- In Verbindung mit dieser Funktion ist kein XY-Zoom möglich.
- Das Bild kann in Verbindung mit dieser Funktion nicht gedreht werden.



So brechen Sie die Kartenbeilage-Funktion ab...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].



Systemeinstellungen (Administrator): Kartenbeilage-Einstellungen


Hiermit können die Werte festgelegt werden, auf die das Format beim Berühren des Feldes [Größen-Rückstellung] zurückgesetzt wird. 25 mm bis 210 mm (1" bis 8-1/2") können sowohl für horizontale als auch für vertikale Abmessungen eingegeben werden.

Die werksseitigen Voreinstellungen betragen 86 mm (3-3/8") für X (Breite) und 54 mm (2-1/8") für Y (Höhe).

DRUCKEN DES DATUMS UND EINES STEMPELS AUF KOPIEN (Stempel)

Mit dieser Funktion können Sie das Datum, einen Stempel, die Seitenzahl und Text auf Kopien drucken. Außerdem können Zusatztexte als Wasserzeichen zur Kopie hinzugefügt werden.

Es sind sechs Druckpositionen verfügbar: links oben, oben Mitte, oben rechts, unten links, unten Mitte und unten rechts. Die Druckpositionen werden in Bereiche für das Datum, die Seitenzahl und den Text (A unten) sowie in Bereiche für den Stempel (B unten) aufgeteilt.

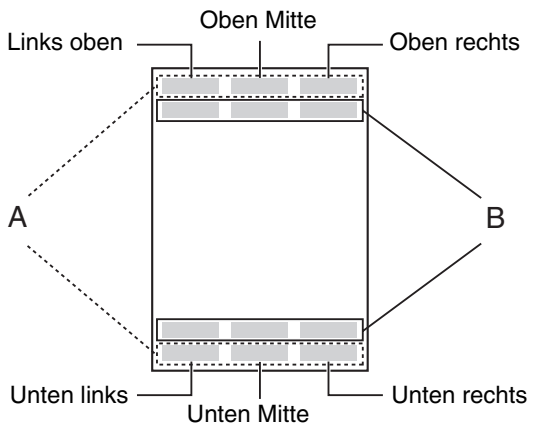

Stempel	Druckbereich	Maximale Anzahl von Positionen
Datum	A	Nur eine Position
Stempel	B	Sechs Positionen
Seitenzahl	A	Nur eine Position
Text	A	Sechs Positionen

- Überschneidet sich der ausgewählte Stempelttext in einer Position mit dem Stempelttext einer anderen Position, wird nach folgender Priorität vorgegangen: rechts, links, Mitte. Text, der durch Überschneidung nicht sichtbar ist, wird nicht gedruckt.
- Der Text wird unabhängig vom Zoomfaktor oder der Papierformateinstellung in der vordefinierten Schriftgröße gedruckt.
- Der Text wird unabhängig von der Belichtungseinstellung in der vordefinierten Belichtung gedruckt.
- Abhängig vom Papierformat werden einige Druckinhalte möglicherweise abgeschnitten oder etwas aus der ursprünglichen Position verschoben.

Verwendung in Verbindung mit anderen Spezialmodi

Wenn die Funktion Stempel in Verbindung mit den folgenden Spezialmodi verwendet wird, werden die Spezialmodi im Stempelinhalt berücksichtigt.

Spezialmodi	Drucken
Rand verschieben	Der Stempelttext wird zusammen mit dem Bild um die jeweilige Randbreite verschoben.
Registerkopie Zentrieren	Im Gegensatz zu einer Bildkopie, die verschoben werden kann, wird das Bild an der über den Stempel festgelegten Position gedruckt.
Doppelseit-Kop. Kartenbeilage	Der Stempel wird auf jeder kopierten Seite gedruckt.
Mehrfachkopie	Der Druckinhalt wird auf allen Seiten des Originals gedruckt.
Broschüre kopieren Buchkopie	Der Stempel wird auf jeder Seite der Broschüre oder des Buches gedruckt.
Deckblatt-einfügemodus	Verwenden Sie die Funktion Stempel zum Auswählen, ob das Element auf eingefügte Deck- und Trennblätter gedruckt werden soll.

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS

Um die Stempel-Einstellungen auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der Druckseite nach oben in das Dokumenteinzugfach oder mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Stempel].

 [Spezialmodi-Menü \(3. Bildschirm\)](#) (Seite 2-42)

3

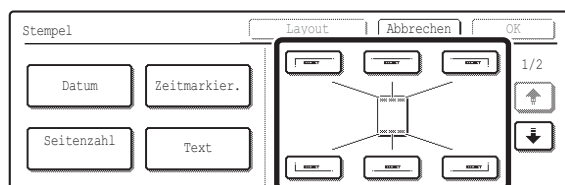

Wählen Sie die Druckpositionen.

Wählen Sie unter 6 Positionen: oben links, oben Mitte, oben rechts, unten links, unten Mitte, unten rechts.

Sie können diesen Schritt auch überspringen und direkt zum nächsten Schritt gehen. In diesem Fall werden die Stempелеlemente an den folgenden Positionen gedruckt:

Datum: Oben rechts **Zeitmarkier.:** Links oben
Seitenzahl: Unten Mitte **Text:** Links oben

Druckpositionen

Die Tasten, denen die Druckpositionen zu entnehmen sind, werden abhängig vom Status der Einstellungen folgendermaßen angezeigt.


	Nicht ausgewählt; Einstellung für Stempel wurde nicht ausgewählt.
	Während der Auswahl der Einstellung für Stempel ausgewählt.
	Nicht verfügbar. Die Stempелеinstellung wurde bereits zugewiesen.

Bei dem oben abgebildeten Feld handelt es sich um das linke obere Taste. Das Erscheinungsbild jeder Taste hängt von ihrer Position ab.



- "Datum" und "Seitenzahl" kann nicht für mehrere Positionen festgelegt werden. Wird die Taste [Datum] oder [Seitenzahl] berührt, wenn "Datum" oder "Seitenzahl" bereits für eine Position ausgewählt worden ist, so erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Element an die ausgewählte Position verschieben möchten. Um das Element zu verschieben, berühren Sie die Taste [Ja]. Drücken Sie andernfalls die Taste [Nein].
- Wenn Sie versuchen, "Datum", "Text" oder "Seitenzahl" an einer Position einzustellen, wo diese Elemente bereits eingestellt sind, erscheint eine Meldung. Um das zuvor ausgewählte Element gegen das neue Element auszutauschen, berühren Sie die Taste [Ja]. Um das vorige Element beizubehalten, berühren Sie die Taste [Nein].

4

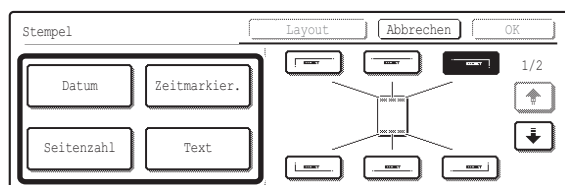


Wählen Sie Stempel aus.

Nähere Informationen zu jedem Stempелеlement finden Sie in den folgenden Abschnitten:


- Datum:** [HINZUFÜGEN DES DATUMS ZU KOPIEN \(Datum\)](#) (Seite 2-87)
- Zeitmarkier.:** [STEMPELN VON KOPIEN \(Zeitmarkierung\)](#) (Seite 2-89)
- Seitenzahl:** [DRUCKEN VON SEITENZAHLEN AUF KOPIEN \(Seitenzahl\)](#) (Seite 2-91)
- Text:** [DRUCKEN VON TEXT AUF KOPIEN \(Text\)](#) (Seite 2-95)

5

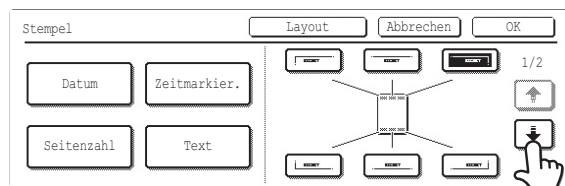

Sobald die Auswahl der Stempелеinstellungen abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste .

6

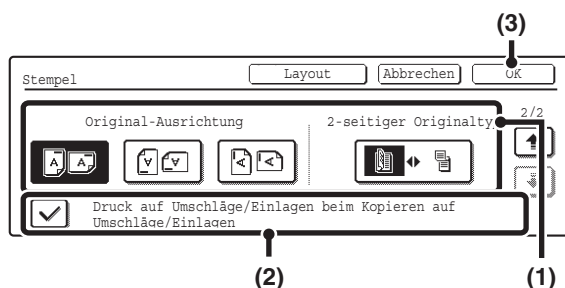

Auswahl der Einstellungen für Originale und Deckblätter/Trennblätter.

- (1) **Berühren Sie die Taste [Original-Ausrichtung] und legen Sie die Ausrichtung des eingelegten Originals fest.**

Wenn ein zweiseitig bedrucktes Original eingelegt wurde, berühren Sie die Taste  und geben Sie die Bindungsposition (Broschüren- oder Kalenderbindung) der Originale an.

- (2) **Auswahl der Stempелеinstellungen für Deckblätter/Trennblätter.**

Wenn keine Stempелеlemente auf Deckblätter/Trennblätter gedruckt werden sollen, berühren Sie das Auswahlkästchen, um das Auswahlhäkchen ☐ zu entfernen.

- (3) **Berühren Sie das Feld [OK].**

Sie gelangen nun wieder in den Ausgangsbildschirm des Kopiermodus.

Um eine Stempelposition zu bearbeiten oder ein Stempелеlement zu löschen, berühren Sie die Taste [Layout].

 [ÜBERPRÜFEN DES STEMPEL-LAYOUTS \(Layout\)](#) (Seite 2-98)



- Wenn das Drucken von Deckblättern/Trennblättern nicht gewählt wurde, wird auch dann nicht gedruckt, wenn ein Häkchen angezeigt wird.
- Wenn das Einfügen von Deckblättern und Trennblättern in den Systemeinstellungen deaktiviert wurde (Administrator), kann diese Einstellung nicht gewählt werden.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

(Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



- Wenn Farbdruck gewählt wurde, drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Durch Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] wird das Datum selbst dann in Schwarzweiß gedruckt, wenn Farbe gewählt wurde.
- Wird eine Farbdruckeinstellung gewählt, wird die Kopie als Vollfarbkopie gezählt, auch wenn diese schwarzweiß ist.

**So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

**So brechen Sie den Stempeldruckvorgang ab...**

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

HINZUFÜGEN DES DATUMS ZU KOPIEN (Datum)

Auf die Kopien kann das Datum gedruckt werden. Es können die Position des Datums, der Farbe, des Formats und der Seite (nur erste Seite oder alle Seiten) gewählt werden.

Beispiel: Drucken von 4. APRIL 2010 in der oberen rechten Papierecke.




1

Berühren Sie die Taste [Datum] am Stempel-Auswahlbildschirm.

Siehe Schritte 1 bis 4 in "[ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEPELS](#)" (Seite 2-84).


2

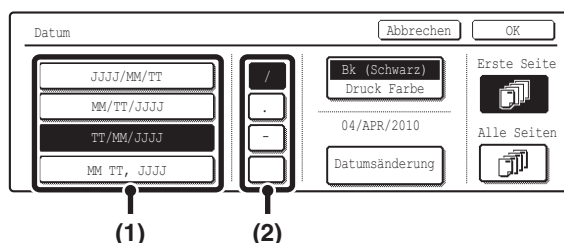

Legen Sie das Datumsformat fest.


- (1) Berühren Sie die Taste, die das gewünschte Datumsformat anzeigt.
- (2) Wenn Sie eines der Formate [JJJJ/MM/TT], [MM/TT/JJJJ] oder [TT/MM/JJJJ] gewählt haben, berühren Sie eine der Tasten [/], [.] , [-] oder [], um das Trennzeichen zu wählen.

3

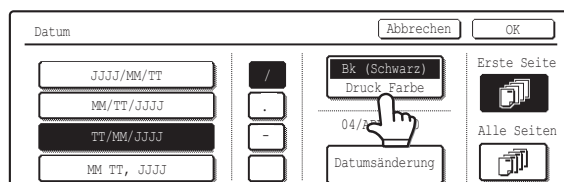

Berühren Sie die Taste [Druck Farbe], und wählen Sie die Druckfarbe aus.

Berühren Sie die gewünschte Farbe und anschließend die Taste [OK].

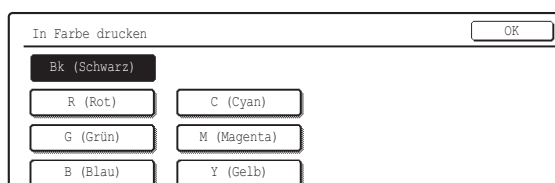

- Wenn eine andere Farbe als [Bk (Schwarz)] gewählt wurde, drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Durch Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] wird das Datum in schwarzweiß gedruckt.
- Wenn das Datum auf einer Schwarzweißkopie in Farbe gedruckt wird, gilt die Kopie als Farbkopie.

4

Überprüfen Sie das angezeigte Datum. Wenn das Datum geändert werden soll, berühren Sie die Taste [Datumsänderung].

Legen Sie das zu verwendende Datum fest, und berühren Sie die Taste [OK].

Anstelle des Berührens der Tasten können Sie auch direkt den numerischen Wert der Tastenanzeige berühren und den Wert mit Hilfe der numerischen Tasten ändern.



- Bei Auswahl eines nicht vorhandenen Datums (z.B. 30. Februar) wird die Taste [OK] abgeblendet, um den Eintrag zu verhindern.
- Beim Ändern des Datums wird nicht die in den Systemeinstellungen mit Hilfe von "Uhrzeit" vorgenommene Einstellung geändert.

5

Wählen Sie die Seiten, auf denen das Datum gedruckt werden soll, und berühren Sie die Taste [OK].

Wählen Sie, ob nur auf der ersten oder auf allen Seiten gedruckt werden soll.

Nach Berühren der Taste [OK] setzen Sie mit Schritt 5 in ["ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS"](#) (Seite 2-84) fort, um den Kopiervorgang abzuschließen.



So beenden Sie die Datumsdruckeinstellung...

Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

STEMPELN VON KOPIEN (Zeitmarkierung)

Auf Kopien kann ein Text wie z.B. "VERTRAULICH" weiß auf einem dunklen Hintergrund als "Zeitmarkierung" gedruckt werden.
 Für einen Stempel können die Position, die Farbe, die Größe, die Dichte und die Seiten (nur erste Seite oder alle Seiten) gewählt werden.

Drucken von "VERTRAULICH" in der oberen linken Ecke einer Kopie



Für Stempeltexte stehen folgende 12 Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.

VERTRAULICH	PRIORITÄT	VORLÄUFIG	ENDGÜLTIG
ZUR INFORM.	NICHT KOPIEREN	WICHTIG	KOPIEREN
DRINGEND	ENTWURF	STRENG GEHEIM	BITTE BEANTW.

Sie können unter 3 Dichtestufen für den Stempelhintergrund wählen.
 Sie können unter sieben Farben für die Stempelfarbe wählen.
 Sie können 2 Stempelgrößen auswählen.

1

Berühren Sie die Taste [Zeitmarkier.] am Stempel-Auswahlbildschirm.


Siehe Schritte 1 bis 4 in "[ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS](#)" (Seite 2-84).

2

The screenshot shows the 'Zeitmarkierung' screen with various options. On the left, there are buttons for 'VERTRAULICH', 'PRIORITÄT', 'ZUR INFORM.', 'NICHT KOPIEREN', 'DRINGEND', and 'ENTWURF'. In the center, there are controls for density (1/2), color (Bk (Schwarz)), and size (Größer, Kleiner). On the right, there are buttons for 'Erste Seite' and 'Alle Seiten'. At the top right are 'Abbrechen' and 'OK' buttons.

Berühren Sie die Taste für den Stempel, den Sie verwenden möchten.


3

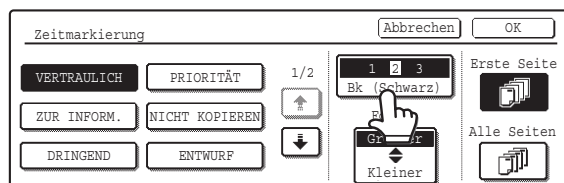

Berühren Sie die Taste [Druck Farbe], und wählen Sie die Farbe und die Dichte.


Berühren Sie die gewünschte Farbe.

Wenn die gewählte Farbe dunkler gedruckt werden soll, berühren Sie die Taste . Wenn die gewählte Farbe heller gedruckt werden soll, berühren Sie die Taste . Berühren Sie im Anschluss an die Einstellungen die Taste [OK].

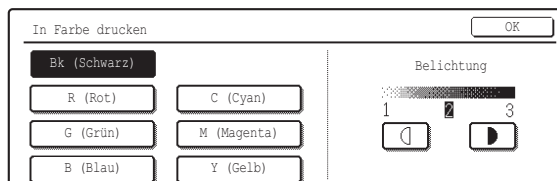


- Wenn eine andere Farbe als [Bk (Schwarz)] gewählt wurde, drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Durch Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] wird der Stempel in schwarzweiß gedruckt.
- Wenn der Stempel auf einer Schwarzweißkopie in Farbe gedruckt wird, gilt die Kopie als Farbkopie.

4

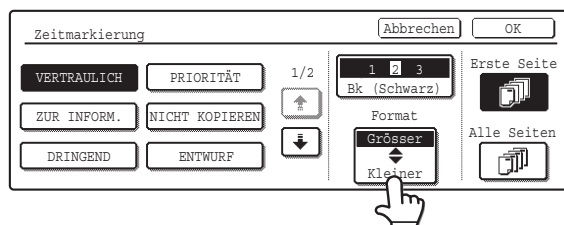

Berühren Sie die Taste [Größer  Kleiner], um die Stempelgröße festzulegen.

5

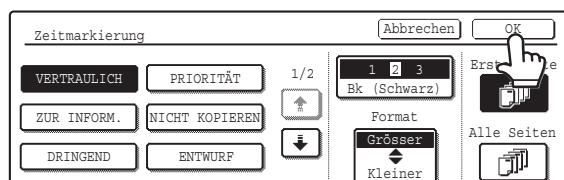

Wählen Sie die Seiten, auf denen das Datum gedruckt werden soll, und berühren Sie die Taste [OK].

Wählen Sie, ob nur auf der ersten oder auf allen Seiten gedruckt werden soll.

Nach Berühren der Taste [OK] setzen Sie mit Schritt 5 in ["ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS"](#) (Seite 2-84) fort, um den Kopiervorgang abzuschließen.



Der Stempelttext kann nicht bearbeitet werden.




So beenden Sie die Funktion Zeitmarkier. in der Einstellung für Stempel...
Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

DRUCKEN VON SEITENZAHLN AUF KOPIEN (Seitenzahl)

Auf die Kopien können Seitenzahlen gedruckt werden.


Für Seitenzahlen können die Position, die Farbe, das Format und die Seitenzahl gewählt werden.

Drucken einer Seitenzahl unten mittig auf der Seite.

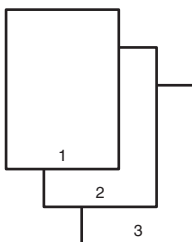


1 Berühren Sie die Taste [Seitenzahl] am Stempel-Auswahlbildschirm.

Siehe Schritte 1 bis 4 in "[ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS](#)" (Seite 2-84).

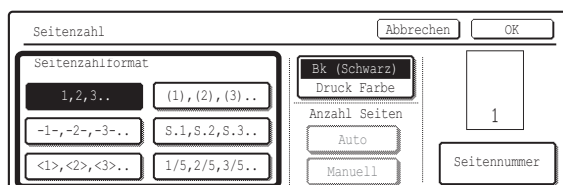

Wählen Sie ein Format für die Seitenzahl.

Wenn [1/5, 2/5, 3/5] gewählt wurde, wird "Seitennummer / Anzahl Seiten" gedruckt. Für die Gesamtseitenzahl ist in der Standardeinstellung "AUTO" gewählt, d.h. die Anzahl der gescannten Originalseiten wird automatisch als Gesamtseitenzahl festgelegt. Wenn die Gesamtseitenzahl manuell angegeben werden soll (wenn beispielsweise eine große Anzahl von Originalen für das Scannen in Sätze aufgeteilt wird), berühren Sie die Taste [Manuell], um den Eingabebildschirm für die Gesamtseitenzahl zu öffnen.

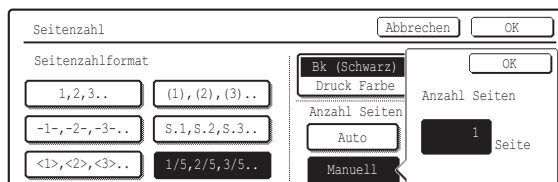

Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die Gesamtseitenzahl (1 bis 999 Ziffern) ein, und berühren Sie das Feld [OK]. Mit Hilfe der Taste [LÖSCHEN] (C) kann die Einstellung des gewählten Elements auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie anschließend die richtige Zahl ein.



- Wenn zweiseitig kopiert werden soll, handelt es sich bei der Gesamtseitenzahl um die Gesamtzahl der Blattseiten. Wenn die letzte Seite leer ist, wird sie nicht mitgezählt. Wenn jedoch ein hinteres Deckblatt hinzugefügt und das Kontrollfeld [Hintere Deckblätter zählen] aktiviert ist ☒, wird die letzte Seite mitgezählt. (Siehe Schritt 7.)
- Bei Verwendung in Verbindung mit "Doppelseit-Kop.", "Mehrfachkopien" oder "Kartenbeilagen" handelt es sich bei der Anzahl der kopierten Seiten um die Gesamtseitenzahl.
- Bei Verwendung in Verbindung mit "Broschüre kopieren" oder "Buchkopie" handelt es sich bei der Gesamtseitenzahl um die Seitenzahl der Broschüre oder des Buches.

3

Berühren Sie die Taste [Druck Farbe].

Berühren Sie die gewünschte Farbe.

Berühren Sie im Anschluss an die Einstellungen die Taste [OK].



- Wenn eine andere Farbe als [Bk (Schwarz)] gewählt wurde, drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Durch Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] werden die Seitenzahlen in schwarzweiß gedruckt.
- Wenn Seitenzahlen auf einer Schwarzweißkopie in Farbe gedruckt werden, gilt die Kopie als Farbkopie.

4

Um die Einstellungen für Seitenzahlen zu konfigurieren, berühren Sie die Taste [Seitennummer].

Müssen die Einstellungen für Seitenzahlen nicht konfiguriert werden, gehen Sie zu Schritt 9.

5

Wählen Sie [Seitennummer].

- (1) Berühren Sie das Feld [Manuell].
- (2) Legen Sie die erste Zahl, die letzte Zahl und die Zahl für "Beginnt mit Druck von Seite" fest.

Berühren Sie die einzelnen Felder, und geben Sie mit Hilfe der Zifferntastatur eine Zahl. (1 bis 999).

Mit Hilfe der Taste [LÖSCHEN] (Ⓢ) kann die Einstellung des gewählten Elements auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (Ⓢ), und geben Sie anschließend die richtige Zahl ein.



- Die "Letzte Nummer" kann nicht kleiner als die "Erste Nummer" sein.
- Die "Letzte Nummer" ist in der Standardeinstellung auf "Auto" gesetzt. Daher werden die Seitenzahlen automatisch ausgehend von den Einstellungen für "Erste Nummer" und "Beginnt mit Druck von Seite" bis zur letzten Seite gedruckt.
- Wenn die "Letzte Nummer" kleiner ist als die "Gesamtseitenzahl", werden auf den Seiten nach der als "Letzte Nummer" eingestellten Seite keine Seitenzahlen gedruckt.
- "Beginnt mit Druck von Seite" wird verwendet, um die Seitenzahl einzustellen, ab der Sie Seitenzahlen drucken möchten. Wenn Sie z.B. "3" wählen und einseitiges Kopieren ausgeführt wird, beginnt das Drucken der Seitenzahlen ab dem 3. Kopieblatt (3. Originalseite). Bei zweiseitigem Kopieren beginnt das Drucken der Seitenzahlen ab der Vorderseite des 2. Kopieblatts (3. Originalseite).

6

Wenn Deckblätter/Trennblätter eingelegt werden, berühren Sie die Taste [Zählen Deckbl./Einl.], wenn Sie Deckblätter/Trennblätter bei der Seitenzählung berücksichtigen wollen und Seitenzahlen auf Deckblättern/Trennblättern gedruckt werden sollen.

7

Berühren Sie sämtliche Elemente, die als Seitenzahlen gezählt werden sollen, so dass ein Häkchen ☒ angezeigt wird. Berühren Sie anschließend die Taste [OK].

Elemente mit einem Häkchen ☒ werden im Druckbild auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.

- (A): Deckblattbild
(B): Trennblattbild
(C): Rückblattbild



- Wenn die Kontrollfelder aktiviert wurden ☒, werden sämtliche eingelegten Blätter (Deckblatt, Trennblatt oder Rückblatt) bei einseitigem Druck als eine und bei zweiseitigem Druck als zwei Seiten gezählt. Wenn es sich jedoch bei den Hauptseiten um einseitige Kopien und bei den Trennblättern um zweiseitige Kopien handelt, wird jede Hauptseite als eine und jedes Trennblatt als zwei Seiten gezählt.
- Auf Deckblättern/Trennblättern werden Seitenzahlen gedruckt, wenn diese gezählt werden und auf sie kopiert wird.

8

Berühren Sie das Feld [OK].

9

Berühren Sie das Feld [OK].

Nach Berühren der Taste [OK] setzen Sie mit Schritt 5 in "ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS" (Seite 2-84) fort, um den Kopiervorgang abzuschließen.



- Wenn Seitennummerierung gewählt ist, kann nicht im Gruppenmodus kopiert werden. Es wird automatisch in den Sortiermodus gewechselt.
 - Wenn bei Verwendung von Broschüren- oder Buchkopie die Seitenzahl Druckposition auf die linke oder rechte Seite festgelegt ist, wird die Druckposition so geändert, dass die Seitenzahlen stets auf der äußeren Seite der geöffneten Seite (der linken und der rechten Seite der geöffneten Seiten) gedruckt werden. Wenn der Stempel im gleichen Bereich wie die Seitenzahl eingerichtet wurde, wird der Stempel gleich wie die Seitenzahl verschoben. Wenn in dieser wechselnden Position bereits ein Stempel eingerichtet wurde, wird die Seitenzahl abwechselnd mit diesem Stempелеlement auf den jeweiligen Seiten gedruckt. Stempелеlemente, deren Position von der Positionsänderung der Seitenzahl nicht betroffen ist, verbleiben in der ursprünglich festgelegten Position.
- Beispiel: Für vier Seiten, die als Broschürenkopie mit dem Seitenzahlformat "1, 2, 3..." kopiert werden, gilt Folgendes: In diesem Beispiel befindet sich die Seitenzahl unten und das Datum oben auf der Seite. Daher wird das Datum nicht verschoben.

Druckeinstellungen

Datum	
Zeitmarkier.	Text
No.	



Seite 1

04/APR/2010	04/APR/2010
VERTRAULICH	VERTRAULICH
4	1
AAA	AAA

Seite 2

04/APR/2010	04/APR/2010
VERTRAULICH	VERTRAULICH
2	3
AAA	AAA




So beenden Sie die Seitenzahleinstellung...
Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

DRUCKEN VON TEXT AUF KOPIEN (Text)

Auf die Kopien können eingegebene Texte gedruckt werden. Bis zu 30 häufig verwendete Textzeichenfolgen können gespeichert werden.

Beispiel: Drucken von "April 2010 Planungsmeeting" in der oberen linken Ecke des Papiers

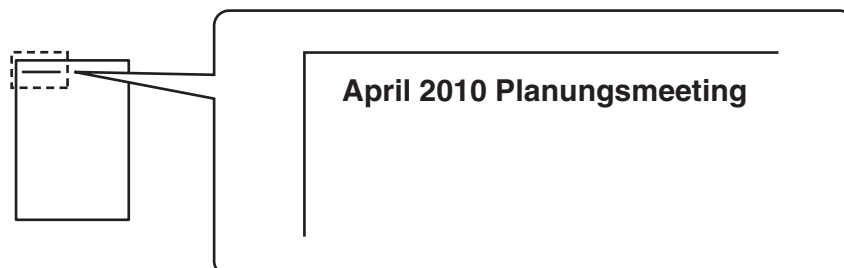


1

Berühren Sie die Taste [Text] am Stempel-Auswahlbildschirm.

Siehe Schritte 1 bis 4 in ["ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEPELS"](#) (Seite 2-84).

2

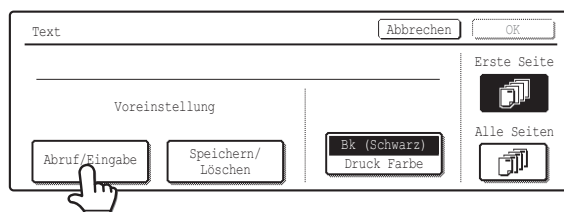


Berühren Sie die Taste [Abruf/Eingabe].

Um eine Textzeichenfolge zu speichern oder zu löschen, berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].

➡ [Speichern, Bearbeiten und Löschen von Textzeichenfolgen](#) (Seite 2-97)

3

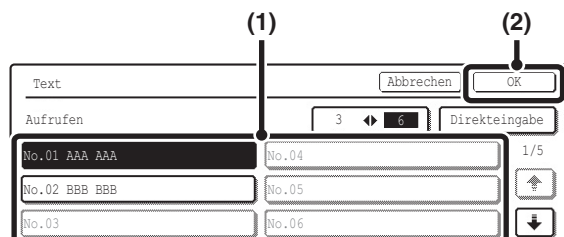


Geben Sie den zu druckenden Text an.

(1) Berühren Sie die gewünschte Textzeichenfolge.

Sie können die Taste [3 ◀ ▶ 6] berühren, um entweder 3 oder 6 Tasten am Bildschirm anzuzeigen. Wenn die 3-Elemente-Anzeige gewählt ist, wird in jeder Taste die gesamte Textzeichenfolge angezeigt.


Das Feld [Direkteingabe] kann berührt werden, um den Texteingabebildschirm anzuzeigen. Berühren Sie nach dem Eingeben aller Zeichen das Feld [OK].

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

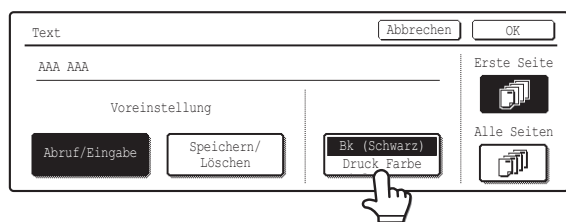
4


Berühren Sie die Taste [Druck Farbe].

Berühren Sie die gewünschte Farbe. Berühren Sie im Anschluss an die Einstellungen die Taste [OK].

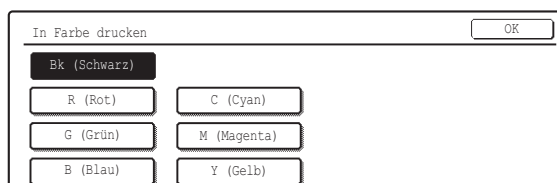

- Wenn eine andere Farbe als [Bk (Schwarz)] gewählt wurde, drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Durch Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] werden die Seitenzahlen in schwarzweiß gedruckt.
- Wenn der Text auf Schwarzweißkopien in Farbe gedruckt wird, werden die Kopien als Farbkopien gezählt.

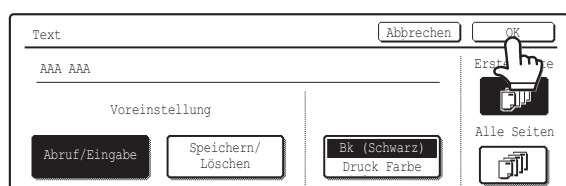5


Wählen Sie die Seiten aus, auf denen gedruckt werden soll, und berühren Sie die Taste [OK].

Wählen Sie, ob nur auf der ersten oder auf allen Seiten gedruckt werden soll.

Nach Berühren der Taste [OK] setzen Sie mit Schritt 5 in ["ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS"](#) (Seite 2-84) fort, um den Kopiervorgang abzuschließen.



Texteinstellungen können auch auf den Webseiten konfiguriert werden. Klicken Sie auf [Applikationseinstellungen], [Kopiereinstellungen] und anschließend auf [Text-Einstellungen (Stempel)] im Webseitenmenü.



So werden Texteinstellungen abgebrochen...

Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


Speichern, Bearbeiten und Löschen von Textzeichenfolgen

1


Berühren Sie die Taste [Text] am Stempel-Auswahlbildschirm.

Siehe Schritte 1 bis 4 in "ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE FÜR DIE VERWENDUNG EINES STEMPELS" (Seite 2-84).

2

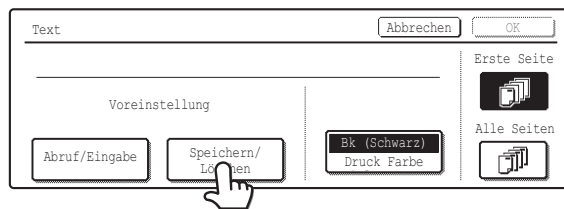

Berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].

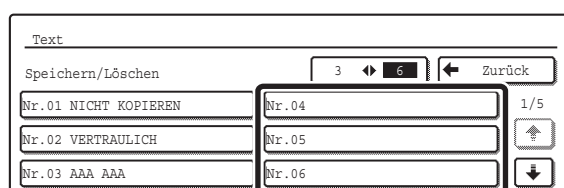

Speichern Sie eine Textzeichenfolge, oder bearbeiten/löschen Sie eine gespeicherte Textzeichenfolge.


- Um eine Textzeichenfolge zu speichern, berühren Sie die Taste, in der kein Text gespeichert ist. Ein Text-Eingabebildschirm erscheint. Es können bis zu 50 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie im Anschluss an die Texteingabe die Taste [OK]. Der Texteingabebildschirm wird daraufhin geschlossen.
- Um eine Zeichenfolge zu bearbeiten oder zu löschen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

3




So bearbeiten oder löschen Sie eine Textzeichenfolge...

- Wenn die Taste mit der Textzeichenfolge berührt wird, erscheint der folgende Bildschirm. Nach dem Berühren der Taste [Ändern] wird ein Texteingabebildschirm angezeigt. Die gespeicherte Textzeichenfolge erscheint im Text-Eingabebildschirm. Bearbeiten Sie den Text. Berühren Sie im Anschluss an die Texteingabe die Taste [OK]. Der Texteingabebildschirm wird daraufhin geschlossen.
- Nach dem Berühren der Taste [Löschen] wird der gespeicherte Text gelöscht.

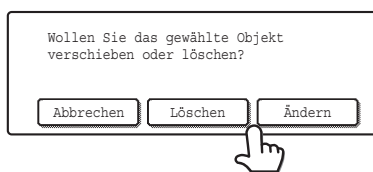

- Text Einstellungen können auch auf den Webseiten konfiguriert werden. Klicken Sie auf [Applikationseinstellungen], [Kopiereinstellungen] und anschließend auf [Text-Einstellungen (Stempel)] im Webseitenmenü.

4

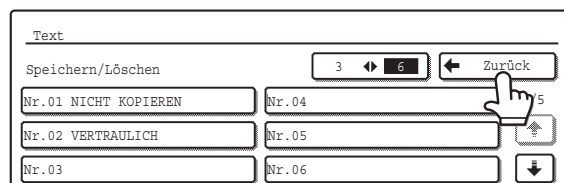


Berühren Sie die Taste [Zurück].

Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 2. Um eine Kopie mit einer gespeicherten Textzeichenfolge anzufertigen, setzen Sie mit Schritt 2 in "DRUCKEN VON TEXT AUF KOPIEN (Text)" (Seite 2-95) fort.

ÜBERPRÜFEN DES STEMPEL-LAYOUTS (Layout)

Nachdem Stemplelemente gewählt wurden, können Sie das Drucklayout überprüfen, die Druckposition ändern und Stemplelemente löschen.

1

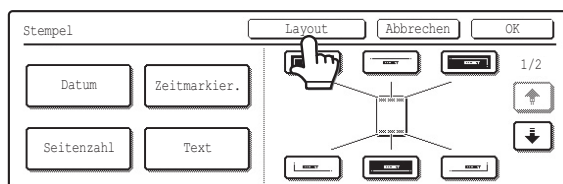


Berühren Sie die Taste [Layout].



Die Taste [Layout] kann nur berührt werden, wenn Elemente für Stempel gewählt wurden.

2

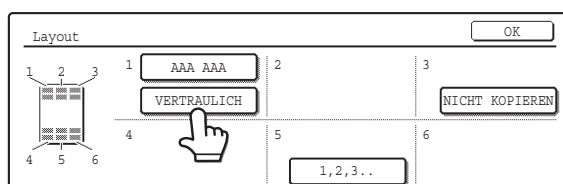


Wenn das Layout Ihren Vorstellungen entspricht, berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste des Stemplelements, das Sie löschen oder dessen Position Sie ändern möchten.



In jeder Taste werden maximal 14 Zeichen angezeigt.


3

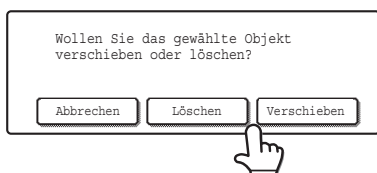

Um die Position des Elements zu ändern, berühren Sie die Taste [Verschieben]. Um das Element zu löschen, berühren Sie die Taste [Löschen].

- Nach dem Berühren der Taste [Verschieben] wird ein Bildschirm zum Wählen der Zielposition angezeigt.
- Nach dem Berühren der Taste [Löschen] wird das Element gelöscht. (Gehen Sie zu Schritt 6.)

4

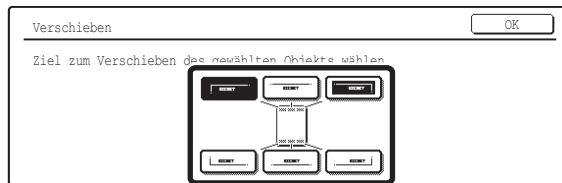

Berühren Sie die Taste der gewünschten Zielposition.

Das berührte Positionsfeld wird markiert, und die Druckposition wird geändert.

Die Tasten, denen die Druckpositionen zu entnehmen sind, werden abhängig vom Status der Einstellungen folgendermaßen angezeigt.


	Nicht ausgewählt; Einstellung für Stempel wurde nicht ausgewählt.
	Während der Auswahl der Einstellung für Stempel ausgewählt.
	Nicht verfügbar. Die Stempелеinstellung wurde bereits zugewiesen.

Bei dem oben abgebildeten Feld handelt es sich um das linke obere Taste. Das Erscheinungsbild jeder Taste hängt von ihrer Position ab.



Wenn Sie die Position des gewählten Stempелеlements mit der Position eines anderen Stempелеlements tauschen möchten, verschieben Sie vorübergehend eines der Elemente an eine nicht belegte Position und tauschen Sie dann die Druckpositionen aus.

5

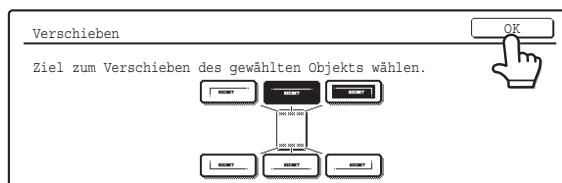

Berühren Sie das Feld [OK].


Wenn Sie das Stempелеlement an eine Position verschieben, die bereits durch ein anderes Stempелеlement belegt ist, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie das andere Stempелеlement überschreiben möchten. Um das andere Stempелеlement zu überschreiben, berühren Sie die Taste [Ja]. Um den Verschiebevorgang abubrechen, berühren Sie die Taste [Nein].

Ein Objekt für diesen Speicherort wurde bereits gewählt. Objekt überschreiben?

Nein

Ja

6

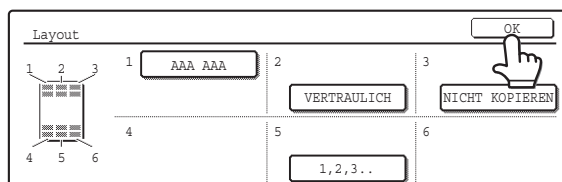


Berühren Sie das Feld [OK].

TASTE [Bildbearb.]

Wird die Taste [Bildbearb.] im 3. Bildschirm des Spezialmodi-Menüs berührt, wird der Bildschirm für das Bildbearbeitungsmenü geöffnet.

Anzeige Menü Bildbearb.

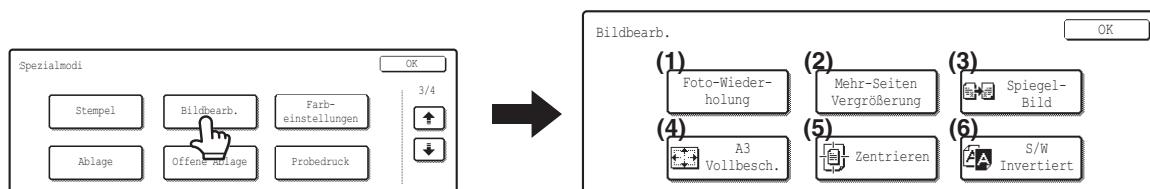


(1) Taste [Foto-Wiederholung] WIEDERHOLEN VON FOTOS AUF EINER KOPIE (Foto-Wiederholung) (Seite 2-101) (2) Taste [Mehr-Seiten Vergrößerung] ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (Mehrseiten Vergrößerung) (Seite 2-103) (3) Taste [Spiegel-Bild] INVERTIEREN DES DRUCKBILDS (Spiegel-Bild) (Seite 2-106)	(4) Taste [A3 Vollbesch.] (Taste [11x17 Vollbesch.]) KOPIEREN VON ORIGINALEN IM FORMAT A3 (11" x 17") OHNE RANDABSCHNITT (A3 (11" x 17") Vollbeschnitt) (Seite 2-107) (5) Taste [Zentrieren] KOPIEREN IN DER MITTE DES PAPIERS (Zentrieren) (Seite 2-109) (6) Taste [S/W Invertiert] INVERTIEREN VON WEISS UND SCHWARZ IN EINER KOPIE (S/W Invertiert) (Seite 2-111)


WIEDERHOLEN VON FOTOS AUF EINER KOPIE (Foto-Wiederholung)

Foto-Wiederholung wird zum Erstellen mehrerer Bilder von einem Original im Fotoformat (Format 130 mm x 90 mm, Format 100 mm x 150 mm, Format 70 mm x 100 mm, Format 65 mm x 70 mm oder Format 57 mm x 100 mm (Format 3" x 5", Format 5" x 7", Format 2-1/2" x 4", oder Format 2-1/2" x 2-1/2" oder Format 2-1/8" x 3-5/8")) auf einem einzelnen Blatt Kopierpapier, wie unten gezeigt, verwendet. Bis zu 24 Bilder (im Format 65 mm x 70 mm (Format 2-1/2" x 2-1/2")) können auf einem einzigen Blatt Papier wiederholt werden.


• Originalformate bis 130 mm x 90 mm (3" x 5")

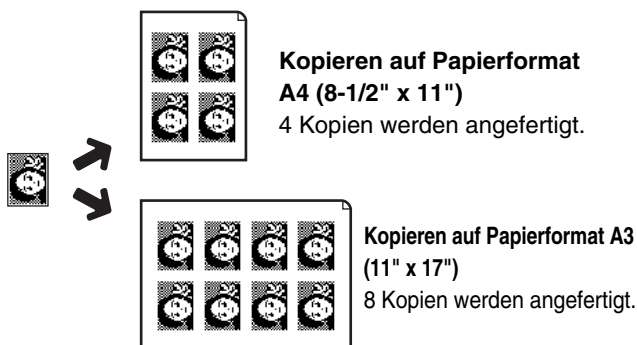


• Originalformate bis 100 mm x 150 mm (5" x 7")

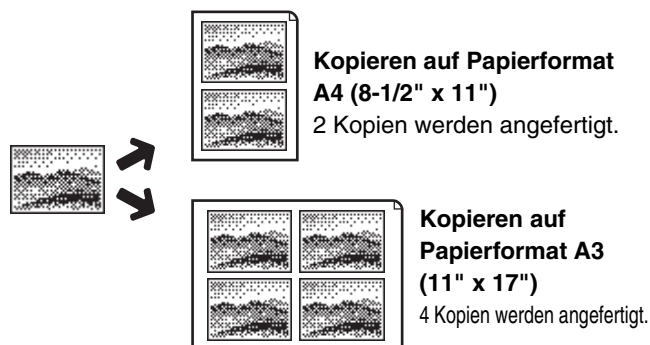


• Originalformate bis 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4")

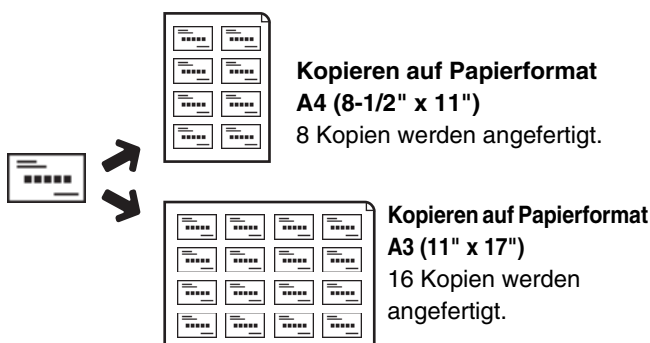


• Originalformate bis 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")

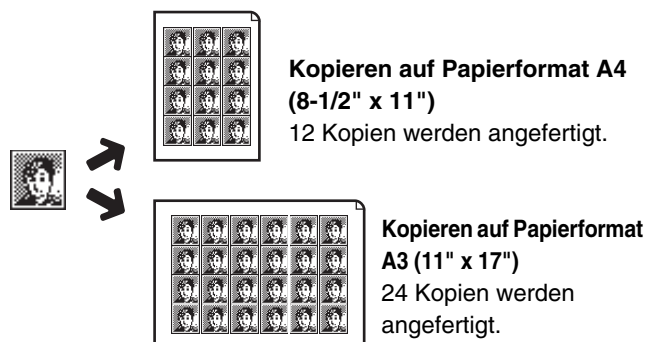

• Originalformate bis 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8")

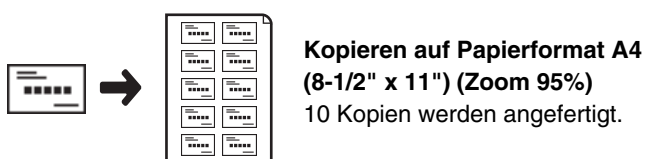

1

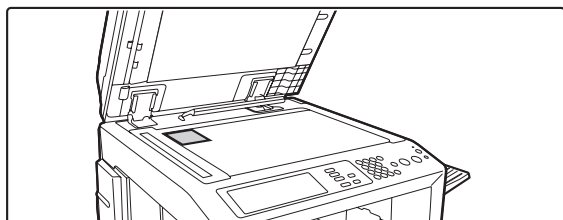

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- Wenn Sie ein Fotooriginal im Format 130 mm x 90 mm, 100 mm x 150 mm, 70 mm x 100 mm, 65 mm x 70 mm oder 57 mm x 100 mm (3" x 5", 5" x 7", 2-1/2" x 4", 2-1/2" x 2-1/2" oder 2-1/8" x 3-5/8") auflegen, platzieren Sie das Original so, dass die lange Seite an der linken Seite des Vorlagenglases ausgerichtet ist.
- Wenn Sie ein Original im Visitenkartenformat auflegen, platzieren Sie es so, dass die lange Seite an der abgewandten Seite des Vorlagenglases ausgerichtet ist.


Wählen Sie die Spezialmodi

2

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].
- (5) Berühren Sie die Taste [Foto-Wiederholung].

 TASTE [Bildbearb.] (Seite 2-100)

3

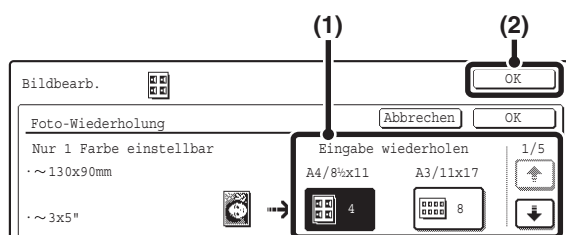

Auswahl der Einstellungen für Foto-Wiederholung.

- (1) Berühren Sie die Taste, auf der die gewünschte Kombination aus Originalart und Papierformat angezeigt wird.

Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln, und berühren Sie dann die Taste für die gewünschte Wiederholungsart (A4 oder A3 (8-1/2" x 11" oder 11" x 17")).

- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

 Beim wiederholten Kopieren von Originalen im Visitenkartenformat (bis zu 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8")), nur A4 (8-1/2" x 11") gewählt werden.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)


 **So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**
Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

-  • Das Original muss auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Nur Papier in den Formaten A4 (8-1/2" x 11") oder A3 (11" x 17") kann verwendet werden.
- Das Kopierverhältnis beträgt beim Verwenden dieser Funktion 100 %. (Das Verhältnis kann nicht geändert werden.) Bei Originalen im Visitenkartenformat (bis zu 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8")) werden die Bilder jedoch auf 95% verkleinert.

 **Abbrechen der Einstellung Foto-Wiederh...**
Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (Mehrseiten Vergrößerung)

Mit dieser Funktion wird ein Originalbild vergrößert und über mehrere Blätter Papier zum späteren Zusammensetzen gedruckt.

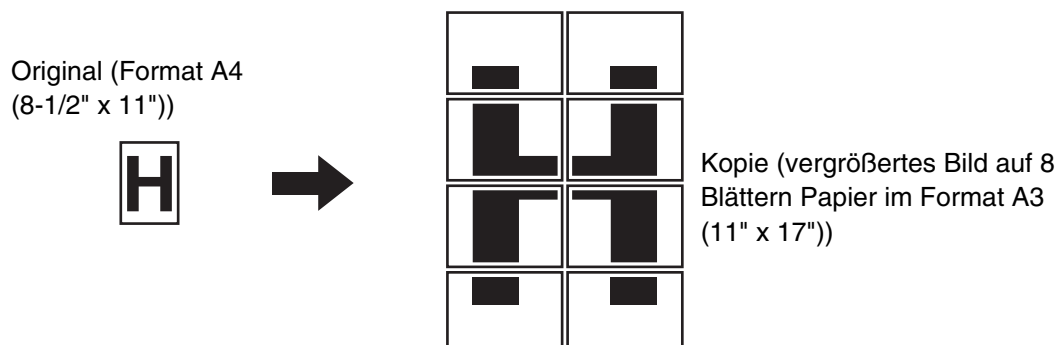


Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].
- (5) Berühren Sie die Taste [Mehr-Seiten Vergrößerung].

 TASTE [Bildbearb.] (Seite 2-100)

1

2

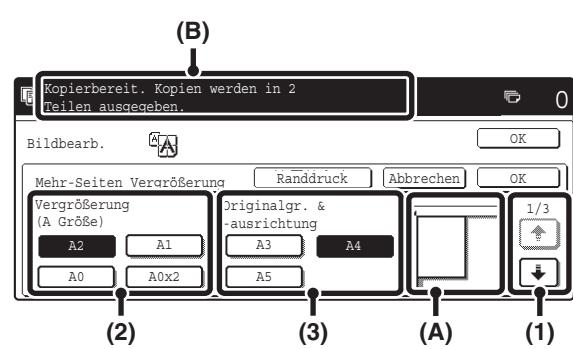

Vergrößertes Format ↔ Originalformat	
A-System	A2 ↔ A3, A4, A5
	A1 ↔ A3, A4, A5
	A0 ↔ A3, A4
	A0 x 2* ↔ A3
B-System	B3 ↔ B4, B5
	B2 ↔ B4, B5
	B1 ↔ B4, B5
	B0 ↔ B4
Zollsystem	22" x 17" ↔ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	22" x 34" ↔ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	34" x 44" ↔ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	44" x 68" ↔ 11" x 17"

* Das Format, das zweimal A0 entspricht.

Legen Sie das Format für die Vergrößerung und das Originalformat fest.

(1) Wählen Sie das Formatsystem, das Sie für die Vergrößerung auf mehrere Seiten verwenden möchten.

Berühren Sie die Tasten , um den Bildschirm anzuzeigen, in dem die gewünschten Formate angeführt sind.

- 1. Bildschirm:A-System
- 2. Bildschirm:B-System
- 3. Bildschirm:Zollsystem

(2) Wählen Sie das Vergrößerungsformat.

(3) Wählen Sie das Format des verwendeten Originals.

Entsprechend dem gewählten Originalformat und dem Vergrößerungsformat werden eine geeignete Platzierungsausrichtung (A) und die benötigte Anzahl Seiten für das vergrößerte Bild (B) angezeigt.


Überprüfen Sie die Platzierungsausrichtung und die Anzahl der Blätter.

Die möglichen Kombinationen von Originalformaten und vergrößerten Formaten für eine Vergrößerung auf mehrere Seiten werden in nachfolgender Tabelle angezeigt.




- Originale im A-Format können nicht auf ein B-Format vergrößert werden und umgekehrt.
- Wenn Sie eine Rahmenlinie um eine Bildkopie drucken möchten, berühren Sie die Taste [Border Print], um diese zu markieren.

3

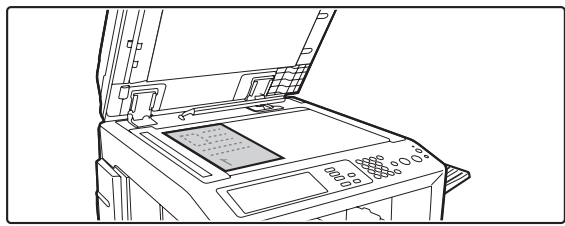

Platzieren Sie das Original mit der Druckseite nach unten in der im Bildschirm angegebenen Ausrichtung auf dem Vorlagenglas.

4

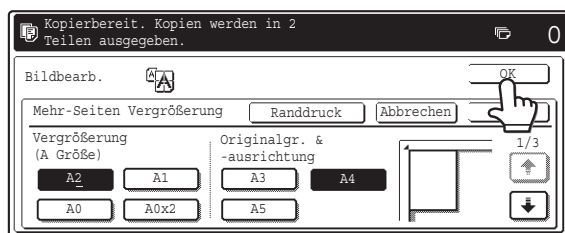

Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Das Original muss auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Überlappende Abschnitte des Bildes
 - Die Kanten jeder Kopie weisen einen Rand auf.
 - An den vorderen und hinteren Kanten jeder Kopie werden Bereiche zum Überlappen der Kopien erstellt.
- Wenn zuerst ein Originalformat gewählt wird, werden die möglichen Vergrößerungsformate in einer Meldung angezeigt. Wenn zuerst ein Vergrößerungsformat gewählt wird, werden die möglichen Originalformate in einer Meldung angezeigt.
- Bei Auswahl einer Kombination von Einstellungen, für die die Vergrößerung auf mehrere Seiten nicht möglich ist, wird ein Piepton ausgegeben, der auf die ungültige Wahl hinweist.
- Das Papierformat, die Anzahl der benötigten Blätter für das vergrößerte Bild und der Zoomfaktor werden entsprechend dem gewählten Originalformat und dem Vergrößerungsformat automatisch gewählt. (Papierformat und Zoomverhältnis können nicht manuell gewählt werden.)
- Wenn in keinem Papierfach das automatisch gewählte Papierformat enthalten ist, wird "XXX-Papier einlegen." angezeigt. Wechseln Sie das Papier in einem der Fächer oder im manuellen Einzug zum angegebenen Papierformat.



Abbrechen der Einstellung multi-page enlargement...

Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


Auch wenn die Einstellung für die Vergrößerung auf mehrere Seite abgebrochen wurde, bleibt das automatisch ausgewählte Verhältnis dennoch weiterhin gültig.

So setzen Sie das Verhältnis auf 100 % zurück...

Um die Verhältniseinstellung auf 100 % zurückzusetzen, berühren Sie das Feld [Zoomfaktor]. Das Menü für das Verhältnis wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [100%].

INVERTIEREN DES DRUCKBILDS (Spiegel-Bild)

Mit dieser Funktion können Sie eine Kopie erstellen, die das Spiegelbild des Originals darstellt.

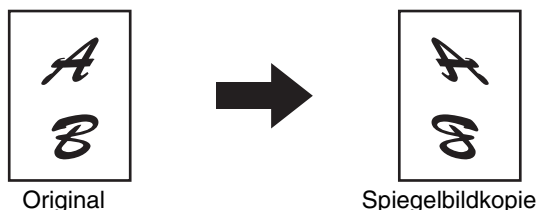

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].

 [TASTE \[Bildbearb.\]](#) (Seite 2-100)

3

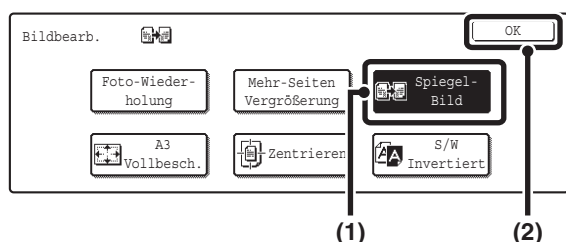

Wählen Sie [Spiegel-Bild].

- (1) Berühren Sie die Taste [Spiegel-Bild], so dass sie markiert ist.

- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



So beenden Sie eine Spiegelbildeinstellung...


Berühren Sie in Schritt 3 die Taste [Spiegel-Bild], so dass sie nicht mehr markiert ist.

KOPIEREN VON ORIGINALEN IM FORMAT A3 (11" x 17") OHNE RANDABSCHNITT (A3 (11" x 17") Vollbeschnitt)


Mit dieser Funktion wird ein gesamtes Original im Format A3 (11" x 17") in voller Größe kopiert, ohne an den Rändern das Bild abzuschneiden.

Dazu wird das Format A3W (12" x 18") verwendet, das etwas größer ist als A3 (11" x 17").


A3-Original (11" x 17")

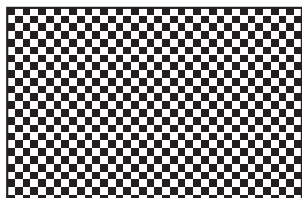

A3W-Kopie (12" x 18") mit Randversatz

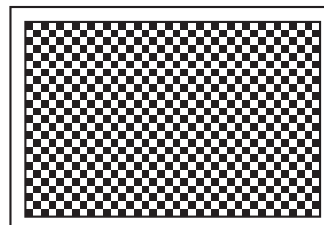

1

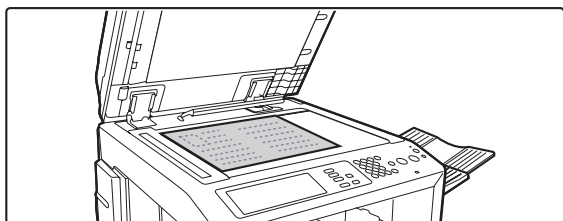

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].

[TASTE \[Bildbearb.\]](#) (Seite 2-100)

3

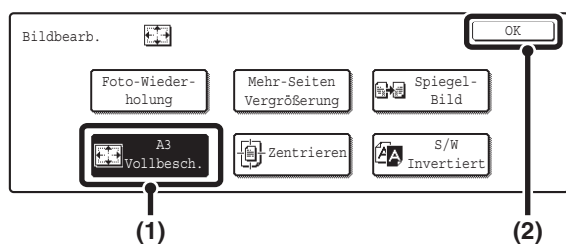


Auswahl von A3 (11x17) Vollbeschnitt.

- (1) Berühren Sie die Taste [A3 Vollbesch.] oder die Taste [11x17 Vollbesch.], so dass sie markiert ist.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

4

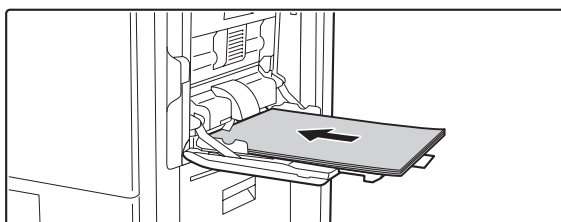

Legen Sie Papier im Format **A3W (12" x 18")** in den manuellen Einzug ein.

Ziehen Sie die Fächerweiterung heraus, passen Sie die Führung an die Breite von A3W-Papier (12" x 18") an, und legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein. Sobald Papier eingelegt ist, konfigurieren Sie die Einstellungen für das manuelle Eingabefach wie unter "**KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG**" (Seite 2-38) beschrieben.

5

Drücken Sie die Taste **[FARBE STARTEN]** oder **[SCHWARZWEISS STARTEN]**.

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste **[STARTEN]**. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste **[Einlesen Ende]**. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste **[STARTEN]** wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste **[STOPP]** (⏏).



- Das Original muss auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Das Kopierverhältnis beträgt beim Verwenden dieser Funktion 100 %. Das Verhältnis kann nicht geändert werden.
- Die Funktionen Heften und Lochen können nicht verwendet werden.



Abbrechen der Funktion **A3 (11x17) Vollbeschnitt...**

Berühren Sie in Schritt 3 die Taste **[A3 Vollbesch.]** oder die Taste **[11x17 Vollbesch.]**, so dass sie nicht mehr markiert ist.

KOPIEREN IN DER MITTE DES PAPIERS (Zentrieren)

Hiermit wird das kopierte Bild auf dem Blatt zentriert.

Auf diese Weise können Sie das Bild in der Mitte des Papiers positionieren, wenn das Originalformat kleiner als das Papierformat ist oder das Bild verkleinert wird.

Ohne Verwendung der Zentrierungsfunktion	Mit Verwendung der Zentrierungsfunktion
	


Legen Sie das Original ein.

- Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 1 Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- 2 Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- 3 Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- 4 Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].

 TASTE [Bildbearb.] (Seite 2-100)

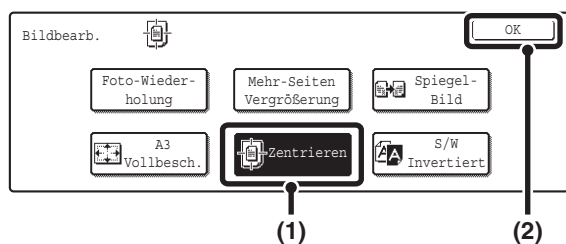

Wählen Sie Zentrieren aus.

- 1 Berühren Sie die Taste [Zentrieren], so dass sie markiert ist.
- 2 Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN].

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

(Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Bei Verwendung der Funktion Zentrieren kann das Bild verkleinert, aber nicht vergrößert werden.
- Wenn das Originalformat oder das Papierformat als Sonderformat angezeigt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

**Abbrechen von Zentrieren...**

Berühren Sie in Schritt 3 die Taste [Zentrieren], so dass sie nicht mehr markiert ist.

INVERTIEREN VON WEISS UND SCHWARZ IN EINER KOPIE (S/W Invertiert)

Mit dieser Taste können Sie Schwarz und Weiß in einer Kopie umkehren, um ein Negativ zu erstellen. Originale mit großen schwarzen Bereichen (für die große Tonermengen verwendet werden) können mit Hilfe von invertierten Schwarzweißwerten kopiert werden, um den Tonerverbrauch zu verringern.



Originale



Kopie mit invertierten Schwarzweißwerten


1 Legen Sie das Original ein.

- 1** Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].**
(2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
(3) Berühren Sie die Tasten [↓] [↑], um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
(4) Berühren Sie die Taste [Bildbearb.].

TASTE [Bildbearb.] (Seite 2-100)

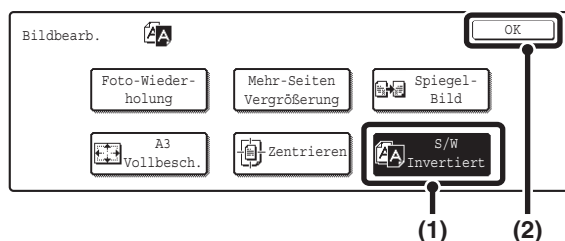

Wählen Sie Schw/Weiss Invertiert.

- (1) Berühren Sie die Taste [S/W Invertiert], so dass sie markiert ist.**
(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

3 Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

Bei Verwendung dieser Funktion kann die Taste [FARBE STARTEN] nicht verwendet werden.

So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...
Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Wenn diese Funktion gewählt ist, wird die Einstellung "Original-Bildtyp" für die Belichtungskorrektur automatisch in "Text" geändert.
- Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung.


**So beenden Sie Schw/Weiss Invertiert:**

Berühren Sie in Schritt 3 die Taste [S/W Invertiert], so dass sie nicht mehr markiert ist.

TASTE [Farbeinstellungen]

Wird die Taste [Farb-Einstellungen] im 3. Bildschirm des Spezialmodi-Menüs gedrückt, öffnet sich der Bildschirm für das Farbeinstellungsmenü.

Anzeige Menü Farbeinstellungen

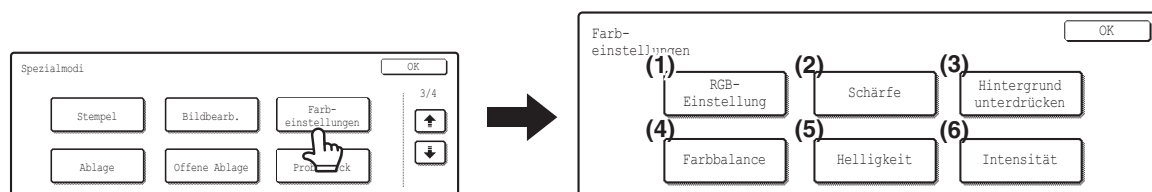

(1) Taste [RGB-Einstellung]

ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU IN KOPIEN
(RGB-Einstell.) (Seite 2-114)

(2) Taste [Schärfe]

ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES
(Schärfe) (Seite 2-115)

(3) Taste [Hintergrund unterdrücken]

AUFHELLEN BLASSER FARBEN IN KOPIEN
(Hintergrund unterdrücken) (Seite 2-116)

(4) Taste [Farbbalance]

ANPASSEN DER FARBE (Farbbalance) (Seite 2-118)

(5) Taste [Helligkeit]

ANPASSEN DER HELLIGKEIT EINER KOPIE
(Helligkeit) (Seite 2-120)

(6) Taste [Intensität]


ANPASSEN DER INTENSITÄT EINER KOPIE
(Intensität) (Seite 2-121)



Wenn eine Funktion des Farbanpassungsmenüs ausgewählt wird, ändert sich die Einstellung "Original Bildart" für die Belichtungsanpassung automatisch zu "Text/Fotoabzug".

ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU IN KOPIEN (RGB-Einstell.)

Mit dieser Funktion kann der Farbanteil jeder der drei Farbkomponenten R (Rot), G (Grün) oder B (Blau) erhöht oder verringert werden.

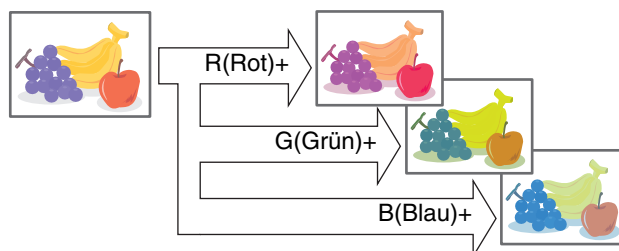

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [RGB-Einstellung].

TASTE [Farbeinstellungen] (Seite 2-113)

3

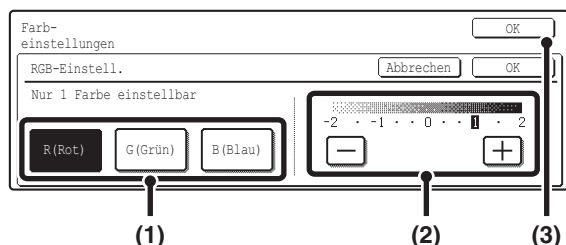

Passen Sie den Rot-, Grün- oder Blauanteil an.

- (1) Berühren Sie die Taste der Farbe, die Sie anpassen möchten: [R(Rot)], [G(Grün)] oder [B(Blau)].

Es kann nur eine Farbe angepasst werden. (Wenn Sie eine Farbe und anschließend eine andere Farbe anpassen, wird die Anpassung der ersten Farbe aufgehoben.)

- (2) Passen Sie die gewählte Farbe an.

Berühren Sie die Taste [+], um den Farbanteil der gewählten Farbe zu erhöhen, oder die Taste [-], um den Farbanteil zu verringern.

- (3) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().




So beenden Sie die RGB-Einstellung...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES (Schärfe)

Mit dieser Funktion kann die Schärfe eines Bildes erhöht oder verringert werden.

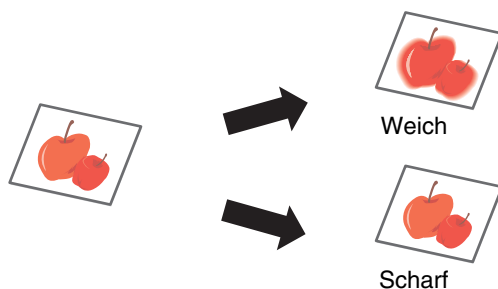

Legen Sie das Original ein.


- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- 2 (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [Schärfe].

 [TASTE \[Farbeinstellungen\]](#) (Seite 2-113)

3

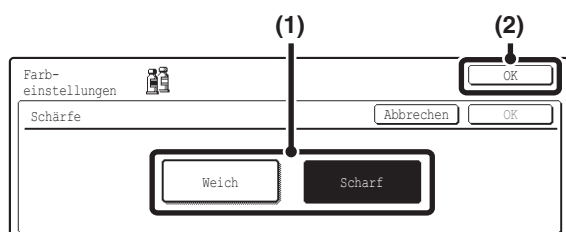

Ändern Sie die Schärfeeinstellung des Bildes.

- (1) Berühren Sie die Taste [Weich] oder [Scharf].
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

4

-  **So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**
Drücken Sie die Taste [STOPP] ().




So beenden Sie die Einstellung Schärfe...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

AUFHELLEN BLASSER FARBEN IN KOPIEN (Hintergrund unterdrücken)

Diese Funktion dient zum Unterdrücken heller Hintergrundbereiche.

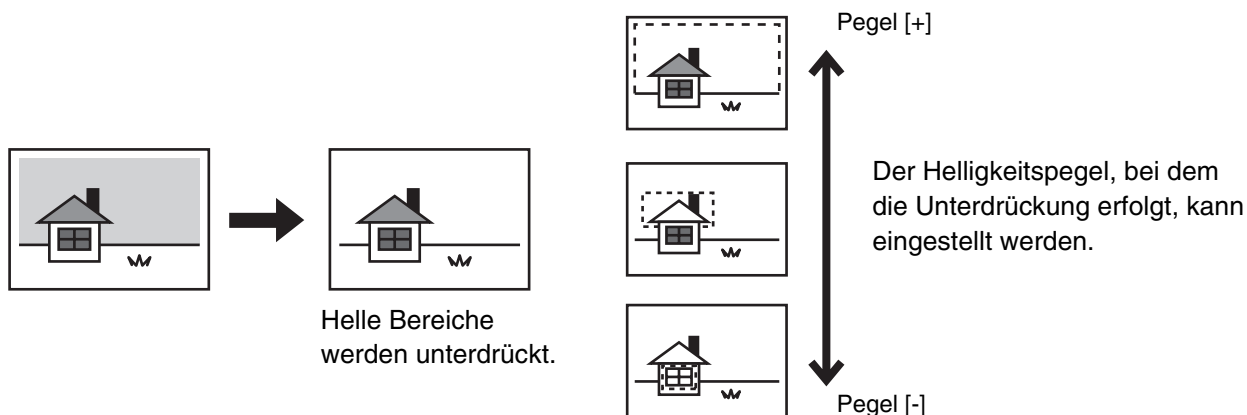


1 Legen Sie das Original ein.

- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [Hintergrund unterdrücken].

 [TASTE \[Farbeinstellungen\]](#) (Seite 2-113)

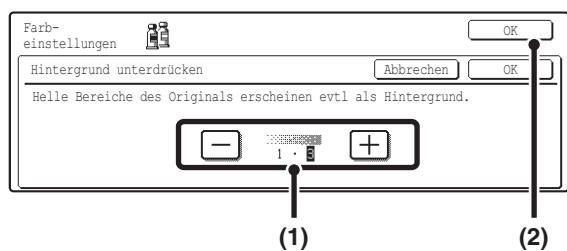

Wählen Sie die Einstellung Hintergrund Unterdrücken aus.

- (1) Stellen Sie den Unterdrückungsgrad für den Hintergrund ein.

Berühren Sie die Taste [+], um nur matten Hintergrund zu unterdrücken.

Berühren Sie die Taste [-], um dunklen Hintergrund zu unterdrücken.

- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

**So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**


Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

**So beenden Sie die Einstellungen für Hintergrund Unterdrücken...**


Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ANPASSEN DER FARBE (Farbbalance)

Sie können die Farbe, den Farbton und die Farbdichte von Farbkopien ändern.

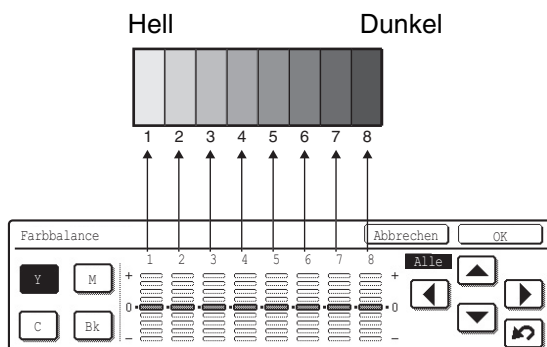

Die Farben Gelb, Cyan, Magenta und Schwarz sind jeweils in eine Skala mit 8 Farbstufen von hell bis dunkel unterteilt. Die Durchschnittsdichte jeder Abstufung kann geändert werden, oder alle acht Farbstufen können auf einmal geändert werden.

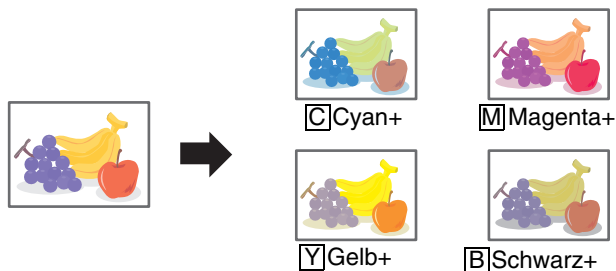

1

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Wählen Sie die Spezialmodi


- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [Farbbalance].

TASTE [Farbeinstellungen] (Seite 2-113)

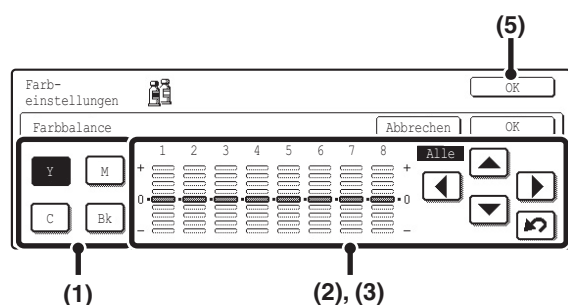

Beispiele für die Anpassung der Farbbalance

3

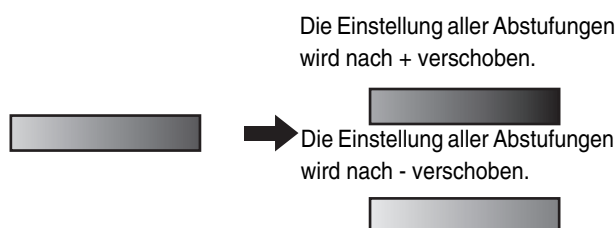

Passen Sie die Farbbalance an.

(1) Wählen Sie die gewünschte Farbe.

Wählen Sie [Y] (Gelb), [M] (Magenta), [C] (Cyan) oder [Bk] (Schwarz).

Wenn nur der rechteckige Bereich um den Buchstaben in einer Taste hervorgehoben ist, wurden die werksseitigen Standardeinstellungen geändert.

(2) Wählen Sie die zu ändernde Abstufung.

Wählen Sie die Abstufung mit den Tasten .

Verschieben Sie die Markierung durch Berühren der Tasten auf die Abstufung "1" bis "8" oder "Alle".

Verschieben Sie die Markierung auf "Alle", wenn alle acht Abstufungen auf einmal angepasst werden sollen.

(3) Ändern Sie die Farbdichte.

Wenn Sie die Farbdichte der gewählten Abstufung erhöhen möchten, berühren Sie die Taste [+]. Berühren Sie zum Verringern der Farbdichte die Taste [-]. Bei jeder Berührung einer der Tasten wird der Markierungsrahmen um eine Stufe nach oben bzw. unten verschoben.

(4) Um andere Farben einzustellen, wiederholen Sie die Schritte (1) ~ (3).

(5) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie das Feld [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.



So setzen Sie die Farbbalancewerte auf die Standardeinstellungen zurück...

Berühren Sie die Taste . Die Werte aller acht Abstufungen werden auf die Standardwerte für die Farbbalance zurückgesetzt.

Die Farbbalance-Standardwerte werden unter "Farbbalance-Grundeinstellung" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

4



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



Abbrechen von Farbbalance...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].




Systemeinstellungen (Administrator): Farbbalance-Grundeinstellung

Hier werden die Standardwerte festgelegt, auf die die Farbbalancewerte zurückgesetzt werden, wenn die Taste gedrückt wird.

ANPASSEN DER HELLIGKEIT EINER KOPIE (Helligkeit)

Sie können die Helligkeit von Farbbildern anpassen.

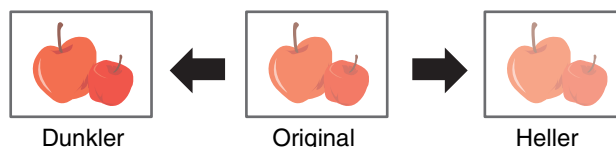

Legen Sie das Original ein.

- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [Helligkeit].

 [TASTE \[Farbeinstellungen\]](#) (Seite 2-113)


Ändern Sie die Helligkeit.

(1) Ändern Sie die Helligkeit.

Berühren Sie die Taste [+], um die Helligkeit des Bildes zu erhöhen, oder die Taste [-], um die Helligkeit zu verringern.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

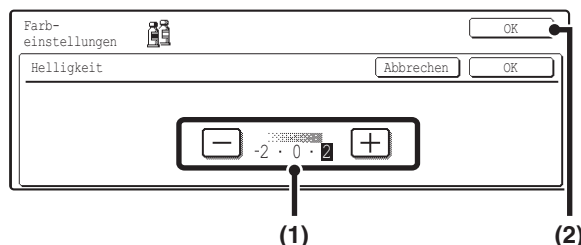

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].


 **So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**
Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

 **So werden Helligkeitseinstellungen abgebrochen...**

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ANPASSEN DER INTENSITÄT EINER KOPIE (Intensität)

Mit dieser Funktion wird die Intensität (Sättigung) von Farbbildern festgelegt.

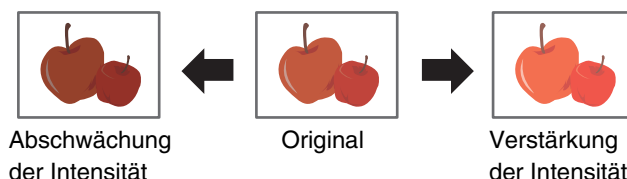

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Farbeinstellungen].
- (5) Berühren Sie die Taste [Intensität].

 TASTE [Farbeinstellungen] (Seite 2-113)

3

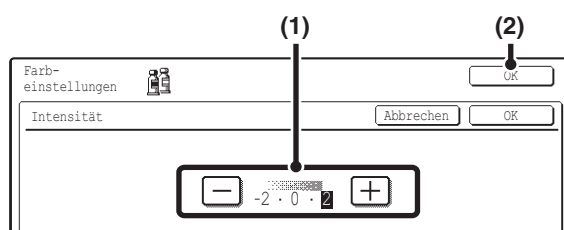

Ändern Sie die Intensität.

(1) Ändern Sie die Einstellungen für Intensität.

Berühren Sie die Taste [+], um die Intensität zu erhöhen, oder die Taste [-], um sie zu verringern.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen wieder zurück zum Spezialmodus-Bildschirm. Berühren Sie die Taste [OK], um zur Basisanzeige des Kopiermodus zurückzukehren.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

Wenn Sie zum Kopieren mehrerer Originalseiten das Vorlagenglas verwenden, wird mit jedem Scan eines Originals eine Kopie gemacht. Wurde der Sortier-Modus ausgewählt, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab:

Drücken Sie die Taste [STOPP] (.



Diese Funktion kann nicht in Kombination mit "Farbton-Steigerung" in den Kopierbelichtungseinstellungen verwendet werden.



So löschen Sie eine Intensitätseinstellung...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

ÜBERPRÜFEN DER KOPIEN VOR DEM DRUCKEN (Probedruck)

Mit dieser Funktion wird unabhängig von der festgelegten Anzahl der Sätze nur ein Kopiersatz gedruckt. Nachdem der erste Satz auf Fehler überprüft wurde, können die restlichen Sätze gedruckt werden. Früher musste das Original jedes Mal erneut gescannt werden, wenn Änderungen an den Einstellungen vorgenommen wurden. Mit dieser Funktion können die Einstellungen des gescannten Originals nun geändert werden, ohne dass das Original erneut gescannt werden muss. Der Kopiervorgang wird dadurch effizienter.

"Probedruck" ist ausgewählt und 5 Sätze Kopien werden ausgeführt

1 Satz Kopien wird zum Überprüfen ausgedruckt

Die restlichen 4 Kopiersätze werden gedruckt

Wenn OK

Anpassen der Einstellungen

Wenn OK

Nachdem die Einstellungen erfolgt sind, wird 1 Satz zum Überprüfen gedruckt.

Die restlichen 4 Kopiersätze werden gedruckt

1


Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Auswahl der Kopiereinstellungen im Ausgangsbildschirm.


3

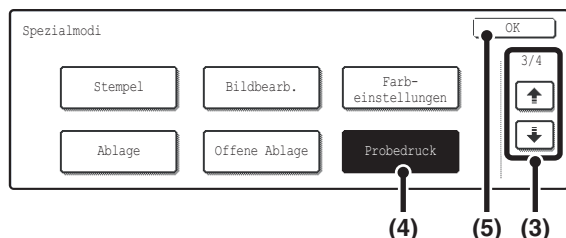

Wählen Sie Probedruck.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 **SPEZIALMODI** (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Probedruck], so dass sie markiert ist.
- (5) Berühren Sie das Feld [OK].

4

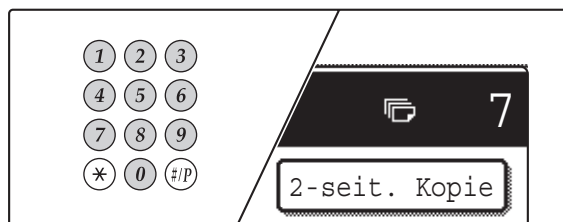

Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.

Wenn Sie mehrere Originale mit Hilfe des Vorlagenglases kopieren wollen, schalten Sie nach diesem Schritt um auf Sortier-Modus.

☞ [Sortiermodus](#) (Seite 2-35)



Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.



Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), und geben Sie dann die richtige Anzahl ein.

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Ein Kopiensatz wird gedruckt.


Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, um mehrere Originale zu kopieren, wechseln Sie die Originale und drücken Sie die Taste [STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt wurden und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Kopiensatz wird gedruckt. (Verwenden Sie für das zweite Original sowie für alle nachfolgenden Originale dieselbe Taste [STARTEN] wie für das erste Original.)



So brechen Sie den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏹).

6

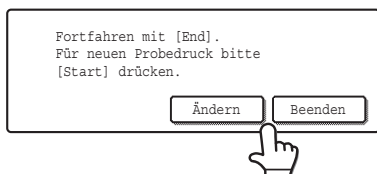

Überprüfen des gedruckten Kopiensatzes. Sind die Kopien in Ordnung, berühren Sie die Taste [Beenden]. Wenn die Einstellungen geändert werden sollen, berühren Sie die Taste [Ändern].

Nach dem Berühren der Taste [Beenden] werden die restlichen Kopiensätze gedruckt.


Fahren Sie nach dem Berühren der Taste [Ändern] mit dem nächsten Schritt fort.



So brechen Sie den Kopiervorgang ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏹).

7

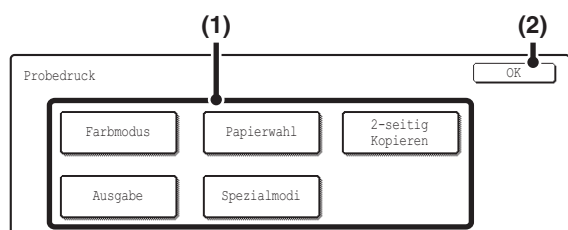

Ändern der Einstellungen.

(1) Berühren Sie die Taste für die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Der Einstellungs-Bildschirm der berührten Taste wird geöffnet. Ändern Sie die Einstellungen und berühren Sie die Taste [OK].

(2) Berühren Sie das Feld [OK].




- Um die Anzahl der gedruckten Sätze zu ändern, stellen Sie die gewünschte Kopienanzahl (Sätze) mit den Zifferntasten ein. Nachdem die Anzahl der Sätze geändert wurde, berühren Sie die Taste [Beenden] auf dem Sensorbildschirm (nicht die Taste [START]), um die Sätze zu drucken.
- Folgende Spezialmodi können angepasst werden: "Rand verschieben", "Broschüre kopieren", "Tandem-Kopie", "Deckblatteinfügemodus", "Folientrennblätter", "Mehrfachkopie" und "Stempel".
- Bei "Broschüre Kopieren", "Deckblatteinfügemodus" und "Mehrfachkopie" können lediglich Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Diese Funktionen können weder neu hinzugefügt noch gelöscht werden.
- Wenn Sie Transparentfolien verwenden, können die Einstellungen geändert, neue Einstellungen hinzugefügt und die Funktion abgebrochen werden. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn das Broschürenkopieren aktiviert ist.

8

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Mit den geänderten Einstellungen wird erneut ein Kopiersatz gedruckt. Prüfen Sie die Ergebnisse. Sind weitere Anpassungen erforderlich, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8. (Das Wiederholen von "Probedruck" verringert nicht die verbleibende Anzahl von noch zu kopierenden Sätzen.)

9

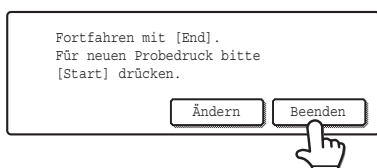

Berühren Sie die Taste [Beenden].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt, und die restlichen Kopiersätze werden gedruckt.



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Wird ein Probedruck ausgeführt, während das Gerät einen anderen Druckauftrag abarbeitet, wird der andere Auftrag unterbrochen und die Probe-Kopien werden ausgedruckt. Der vorherige Auftrag wird fortgesetzt, nachdem die Probekopien gedruckt sind.


Wenn jedoch ein Probedruck während der Ausgabe eines Auftrags ausgeführt wird, für den 2-seitiger Druck und Heften aktiviert wurde, wird der Probedruck erst ausgegeben, wenn der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.

Wird die Taste [Beenden] berührt, um die restlichen Sätze zu kopieren, während die Maschine einen anderen Druckauftrag abarbeitet, werden die restlichen Sätze ausgedruckt, nachdem alle vorher reservierten Aufträge abgearbeitet wurden.

ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM KOPIEREN (Orig.-Zählung)

Die Anzahl der gescannten Originalblätter kann gezählt und vor dem Ausführen des Kopierauftrags angezeigt werden. Das Überprüfen der Anzahl der Originalblätter, die gescannt wurden, hilft bei der Vermeidung von Fehlern beim Kopieren.


1

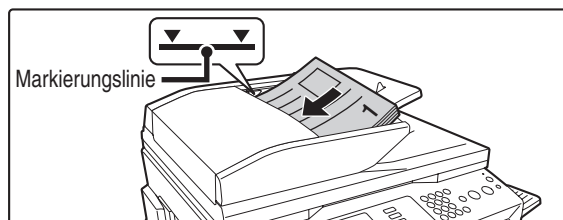

Legen Sie die Originale mit der Druckseite nach oben in das Originaleinzugfach.

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.

2

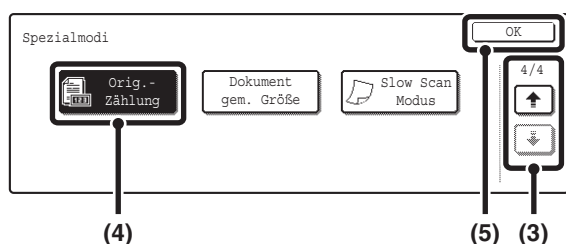

Wählen Sie Orig.-Zählung.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
👉 [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], so dass sie markiert ist.
- (5) Berühren Sie das Feld [OK].


Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt.

3

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...
Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

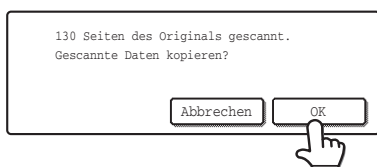

Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen wurde, überprüfen Sie die Anzahl der gescannten Blätter und berühren Sie das Feld [OK].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

- Im Auftragserstellungsmodus wird die Anzahl der gescannten Blätter beim Drücken der Taste [Einlesen Ende] angezeigt.
- Die Zahl, die angezeigt wird, ist die Anzahl der gescannten Originalblätter, nicht die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn also beispielsweise ein einzelnes Original beidseitig kopiert wird, erscheint die Zahl "1", um anzuzeigen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht "2", um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.



Die angezeigte Zahl der Originalblätter entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der Originalblätter...
Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).




So beenden Sie [Orig.-Zählung]...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 2 die Taste [Orig.-Zählung], so dass sie nicht markiert ist.

KOPIEREN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)


Auch wenn Originale im Format B4 (8-1/2" x 14") mit Originalen im Format A3 (11" x 17") gemischt werden, können alle Originale auf einmal kopiert werden. Beim Scannen der Originale wird automatisch das Format der einzelnen Originale erkannt und Papier im entsprechenden Format verwendet.

Wenn die Option Dokument gem. Größe mit der Funktion Automatische Verhältnisauswahl kombiniert wird, wird das Verhältnis für jedes Original einzeln entsprechend dem ausgewählten Papierformat angepasst. So wird erreicht, dass alle ausgegebenen Seiten das gleiche Format haben.

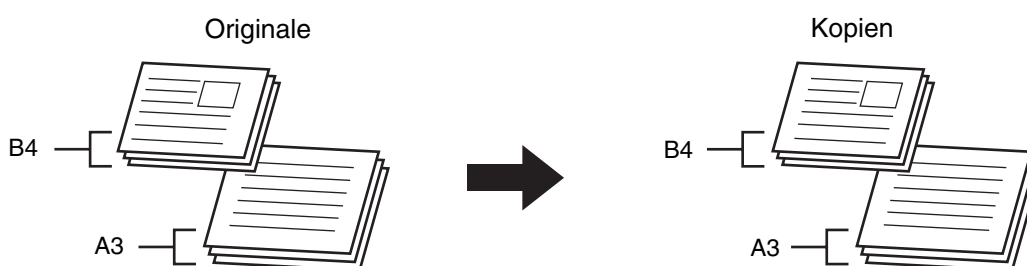

Bei der Kombination von Dokument gem. Größe mit der automatischen Verhältnisauswahl

(Automatische Verhältnisauswahl und A3 (11" x 17") wurden ausgewählt)

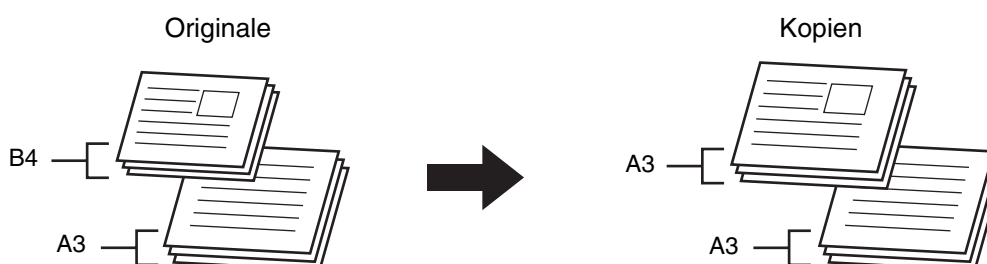


Ein Original im Format B4 (8-1/2" x 14") wird auf das Format A3 (11" x 17") vergrößert.

Für Originale mit unterschiedlichen Formaten sind zwei Einstellungen verfügbar.

Gleiche Breite	Verwenden Sie diese Einstellung bei Originalen mit unterschiedlichen Formaten, jedoch mit Seiten mit derselben Länge. Die Originale werden mit den Seiten mit derselben Länge an der linken Kante des Originaleinzugfaches eingelegt. • A3 und A4 • B4 und B5 • A4R und A5 • 11" x 17" und 8-1/2" x 11" • 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 14" und 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 13" und 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 13" und 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2"
Untersch.Breite	Verwenden Sie diese Einstellung bei Originalen mit unterschiedlichen Formaten und unterschiedlichen Längen. Diese Einstellung kann nur bei den folgenden Kombinationen von Formaten verwendet werden: • A3 und B4 • A3 und B5 • B4 und A4 • A4 und B5 • B4 und A4R • B4 und A5 • B5 und A4R • B5 und A5 • 11" x 17" und 8-1/2" x 14" • 11" x 17" und 8-1/2" x 13" • 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

1

Legen Sie die Originale mit der Druckseite nach oben in das Originaleinzugfach.

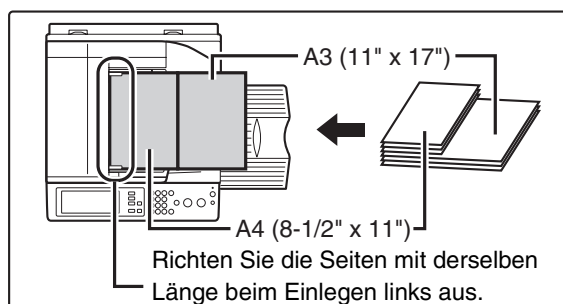


● Verwendung von "Gleiche Breite"

Richten Sie die Originale mit den Seiten mit derselben Länge beim Einlegen links aus.

● Verwendung von "Andere Breite"

Richten Sie die Ecken der Originale beim Einlegen an der linken oberen Ecke des Originaleinzugfachs aus.

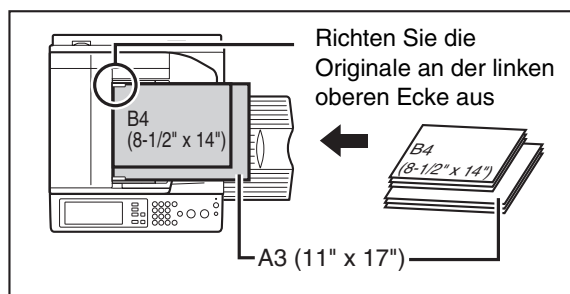


2

Wählen Sie die Spezialmodi

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Dokument gem. Größe].

[Spezialmodi-Menü \(4. Bildschirm\)](#) (Seite 2-43)

3

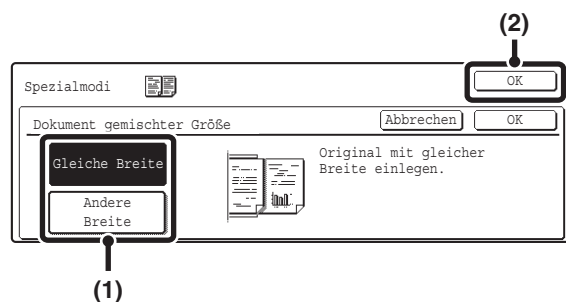

Wählen Sie Einstellungen für die Option Dokument gem. Größe.

- (1) Berühren Sie entsprechend den verwendeten Originalen die Taste [Gleiche Breite] oder [Andere Breite].
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen nun wieder in den Ausgangsbildschirm des Kopiermodus.

4

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.

**So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...**Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

- Wird [Andere Breite] ausgewählt, kann nicht beidseitig kopiert werden.
- Mit [Andere Breite] kann die Heftfunktion nicht verwendet werden.
- Die Funktion "Dokumente gemischter Größe" kann nicht verwendet werden, um Originale zu kopieren, die zwar dasselbe Format haben, aber verschieden ausgerichtet sind (A4 und A4R (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 11"R) usw.).

**So beenden Sie die Einstellung für Dokument gem. Größe...**


Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

**Systemeinstellungen (Administrator): Originaleinzugsmodus**


Der Originaleinzugsmodus kann so eingestellt werden, dass immer gemischtformatige Originale gescannt werden.

KOPIEREN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mit dem automatischen Originaleinzug scannen möchten. Mit dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.

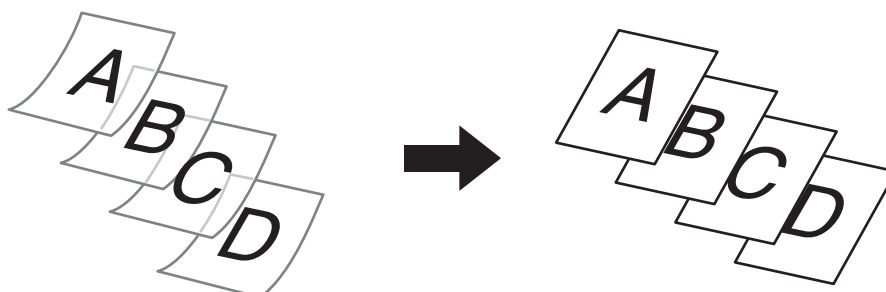

1

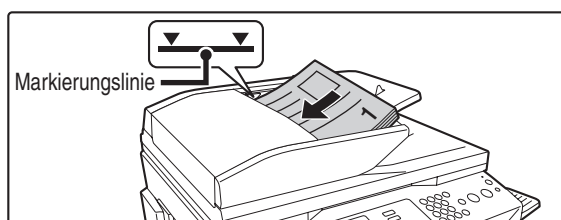


Legen Sie die Originale mit der Druckseite nach oben in das Originaleinzugfach.

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel mit Originalen darf nicht höher sein als die Markierung am Einzugfach.



Wenn Sie beim Einlegen der Originale zu viel Druck ausüben, zerknittern sie möglicherweise und verursachen einen Papierstau.

2

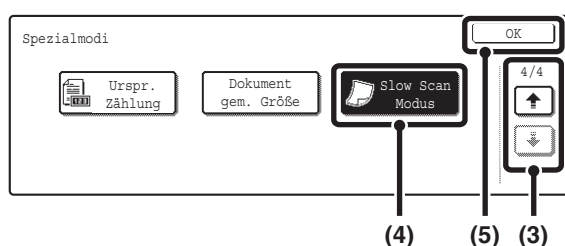

Wählen Sie Slow Scan Modus.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 [SPEZIALMODI](#) (Seite 2-41)
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
- (4) Berühren Sie die Taste [Slow Scan Modus], so dass sie markiert ist.
- (5) Berühren Sie das Feld [OK].

Sie gelangen nun wieder in den Ausgangsbildschirm des Kopiermodus.

3

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Kopiervorgang wird gestartet.



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...
Drücken Sie die Taste [STOPP] (.



Die Modi "2 Seiten auf 2 Seiten" und "2 Seiten auf 1 Seite" der Funktion automatisches zweiseitiges Kopieren sind nicht verfügbar.



So beenden Sie [Slow Scan Modus]...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 2 die Taste [Slow Scan Modus], so dass sie nicht markiert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Originaleinzugsmodus

Diese Einstellung dient dazu, immer im Langsam-Scan-Modus zu scannen.

NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN

In diesem Abschnitt werden nützliche Kopierfunktionen erklärt, wie etwa Unterbrechen eines Kopiervorgangs, Ändern der Reihenfolge reservierter Kopieraufträge und Speichern von Kopiereinstellungen in einem Programm.

UNTERBRECHEN EINES KOPIERVORGANGS (Kopieren unterbrechen)

Wenn das Gerät mit dem Drucken eines anderen Auftrags oder einem langen Kopiervorgang ausgelastet ist, können Sie diesen kurzzeitig unterbrechen, um eine dringende Kopie zu erstellen. Dabei wird der aktuelle Auftrag kurzzeitig unterbrochen, so dass der unterbrochene Kopierauftrag zuerst durchgeführt werden kann.


1



Berühren Sie die Taste [Unterbrechung].

Die Taste [Unterbrechung] erscheint nicht, während ein Original gescannt wird.

2

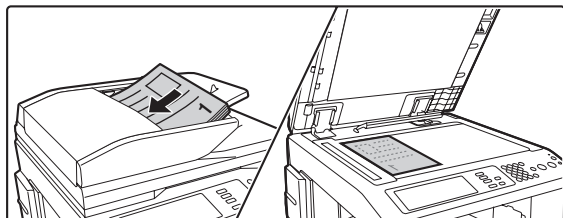

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der Druckseite nach oben in das Dokumenteinzugfach oder mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas.

3

Wählen Sie die Kopiereinstellungen aus und drücken Sie anschließend die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der eingefügte Kopierauftrag wird ausgeführt.

4

Wenn der eingeschobene Auftrag beendet ist, wird der unterbrochene Auftrag fortgesetzt.



So brechen Sie Scannen und Kopieren ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).




- Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird durch Drücken der Taste [Unterbrechung] der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, um sich anzumelden. Die Kopienanzahl wird dem Konto des angemeldeten Benutzers hinzugefügt.
- Abhängig von den Einstellungen für den laufenden Auftrag wird die Taste [Unterbrechung] möglicherweise nicht angezeigt.
- Abhängig von den Einstellungen für den laufenden Auftrag wird möglicherweise die Taste [Reserve] statt der Taste [Unterbrechung] angezeigt. Im Gegensatz zu Kopieren unterbrechen wird der laufende Auftrag bei Kopieren reservieren nicht kurzzeitig unterbrochen. Der reservierte Kopierauftrag beginnt stattdessen nach Beendigung des laufenden Auftrags.
- Kopieren unterbrechen kann nicht in Verbindung mit den folgenden Spezialmodi verwendet werden:
Auftrag erstellen, Tandem-kopie, Buchkopie, Kartenbeilage, Mehr-Seiten Vergrößerung, Orig.-Zählung
- Wenn für einen eingefügten Kopierauftrag das Vorlagenglas verwendet wird, kann nicht zweiseitig kopiert und die Ausgabe nicht sortiert und geheftet werden. Wenn eine dieser Funktionen erforderlich ist, sollte der automatische Originaleinzug verwendet werden.

BILDSCHIRM AUFTRAGSSTATUS

Der Bildschirm Auftragsstatus wird angezeigt, wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] auf dem Bedienfeld gedrückt wird. Im Bildschirm Auftragsstatus wird der Status von Aufträgen nach dem Modus geordnet angezeigt. Wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] gedrückt wird, erfolgt die Anzeige des Bildschirms Auftragsstatus für den Modus, der vor dem Drücken der Taste verwendet wurde.

Beispiel: Drücken der Taste im Kopiermodus

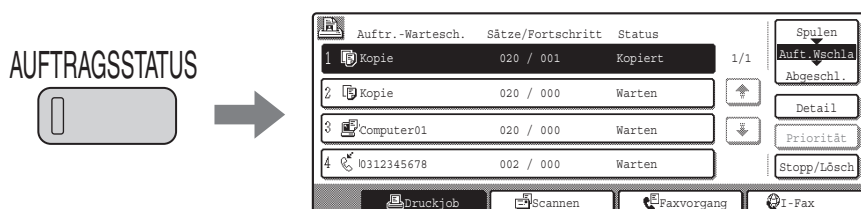


Die linke Kante des Auftragsstatus-Bildschirms erscheint an der linken Kante des Sensorbildschirms. Die linke Kante des Auftragsstatus-Bildschirm kann berührt werden, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen.



BILDSCHIRM FÜR AUFTRAGSWARTESCHLANGEN UND ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE

Der Bildschirm Auftragsstatus besteht aus dem Auftragswarteschlangenbildschirm, der die Kopier- und Druckaufträge anzeigt, die auf das Drucken warten oder gerade ausgeführt werden, dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge, der abgeschlossene Aufträge anzeigt, sowie dem Bildschirm für gespoolte Aufträge, der gespoolte Druckaufträge sowie verschlüsselte PDF-Aufträge anzeigt, für die noch ein Passwort eingegeben werden muss. In diesem Abschnitt werden der Auftragswarteschlangenbildschirm und der Bildschirm für abgeschlossene Aufträge erläutert, da beide im Kopiermodus angezeigt werden. Durch Berühren der Taste für den Auftragsstatusbildschirm wechselt der Bildschirm für den Auftragsstatus zwischen dem Auftragswarteschlangenbildschirm und dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge.

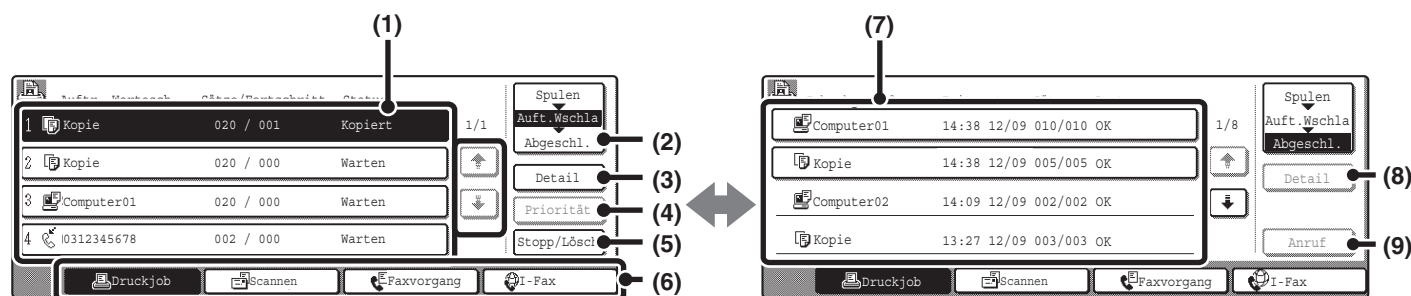

(1) Auftragsliste (Auftragswarteschlangenbildschirm)

Aufträge, die zum Drucken anstehen, werden in der Auftragswarteschlange als Tasten dargestellt. Die Aufträge in der Liste werden von oben nach unten abgearbeitet. In jedem Auftragsfeld werden Informationen über den Auftrag sowie dessen aktueller Status angezeigt.

(2) Auswahltaste für den Auftragsstatusbildschirm

Berühren Sie diese Taste, um zwischen dem Auftragswarteschlangenbildschirm, dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge und dem Bildschirm für gespoolte Aufträge umzuschalten.

(3) Taste [Detail] (Auftragswarteschlangenbildschirm)

Berühren Sie diese Taste, um detaillierte Informationen zu einem Auftrag anzuzeigen.

(4) Taste [Priorität]

Berühren Sie diese Taste, um einem gewählten Auftrag Vorrang zu geben.

(5) Taste [Stopp/Lösch]

Berühren Sie diese Taste, um einen gewählten Auftrag zu löschen oder abzubereiten.

(6) Modusumschaltfelder

Verwenden Sie diese Tasten, um den im Auftragswarteschlangenbildschirm angezeigten Modus zu wählen. Der Status der Kopieraufträge kann durch Drücken der Taste [Druckjob] überprüft werden.

(7) Auftragsliste (Bildschirm für abgeschlossene Aufträge)

Hier werden bis zu 99 abgeschlossene Aufträge angezeigt. Das Ergebnis (der Status) der einzelnen abgeschlossenen Aufträge wird angezeigt. Kopieraufträge, für die die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde, werden als Tasten angezeigt.

(8) Taste [Detail] (Bildschirm für abgeschlossene Aufträge)


Wenn ein Auftrag in der Auftragsliste als Taste angezeigt wird, kann die Taste [Detail] berührt werden, um detaillierte Informationen zu dem Auftrag anzuzeigen.

(9) Taste [Anruf]

Berühren Sie diese Taste zum Abrufen und Verwenden eines mit der Dokumentenablagefunktion gespeicherten Kopierauftrags.

Auftragstastenanzeige

In jede Auftragsaste wird die Position des Auftrags in der Auftragswarteschlange sowie dessen aktueller Status angezeigt.

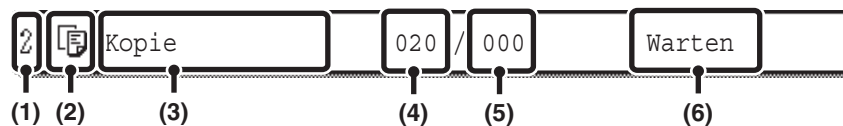

(1) Zeigt die Nummer (Position) des Auftrags in der Auftragswarteschlange an.

Wenn der derzeit gedruckte Auftrag abgeschlossen ist, rückt er in der Auftragswarteschlange um eine Position nach oben.

Diese Nummer wird im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge nicht angezeigt.

(2) Modussymbol

Das Symbol  wird angezeigt, wenn es sich um einen Kopierauftrag handelt.

(3) Auftragsname

Für einen Kopierauftrag wird "Kopie" angezeigt.

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird der Name des Benutzers angezeigt, der den Auftrag ausgeführt hat.

(4) Anzahl der eingegebenen Kopien (Sätze)

Hier wird die festgelegte Anzahl an Kopien (Sätzen) angezeigt.

(5) Anzahl der abgeschlossenen Kopien

Hier wird die Anzahl der abgeschlossenen Kopien (Sätze) angezeigt. Während der Auftrag in der Auftragswarteschlange wartet, wird "000" angezeigt.

(6) Status

Zeigt den Auftragsstatus an.

Meldung	Status
"Kopiert"	Kopiervorgang wird ausgeführt.
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Toner leer"	Die Toner-Kartusche ist leer. Ersetzen Sie die Toner-Kartusche durch eine neue Kartusche.
"Papier leer"	Das für den Auftrag verwendete Papier ist leer. Legen Sie Papier ein, oder wechseln Sie das Papierfach.
"Begrenzung"	Das Kopierseitenlimit wurde überschritten. Überprüfen Sie das mit dem Administrator für das Gerät.
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten. Beheben Sie den Fehler.

ABBRECHEN EINES AUFTRAGS IN DER WARTESCHLANGE

Ein Kopierauftrag, der sich in der Druckwarteschlange befindet, kann abgebrochen werden.


1

AUFTRAGSSTATUS




Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

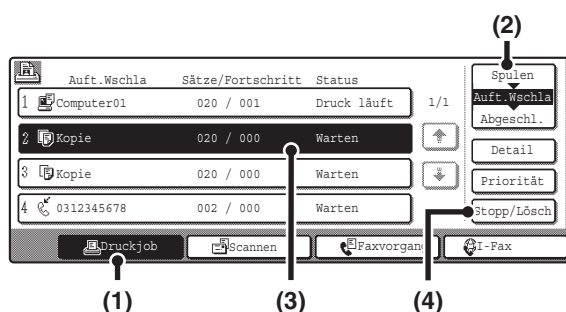

Brechen Sie den Auftrag ab.

- (1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].
- (2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Auft.Wschla].
Berühren Sie diese Taste, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.
- (3) Berühren Sie die Taste für den Kopierauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- (4) Berühren Sie das Feld [Stopp/Lösch].
- (5) Eine Bestätigungsmeldung zum Abbrechen des Auftrags wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

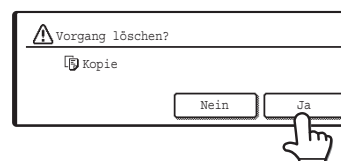

Das Feld des gewählten Auftrags wird gelöscht und der Druckvorgang wird abgebrochen.



Wenn es sich bei dem derzeit ausgeführten Auftrag um einen Kopierauftrag handelt, kann auch die Taste [STOPP] (⏏) gedrückt werden, um den obigen Bildschirm anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [Ja], um abzubrechen.



Wenn Sie den gewählten Druckauftrag nicht abbrechen möchten...
Berühren Sie in Schritt (5) das Feld [Nein].

EINEM AUFTRAG IN DER WARTESCHLANGE VORRANG GEBEN

Wenn ein Kopierauftrag erstellt wird und sich bereits mehrere Aufträge in der Warteschlange befinden, wird dieser am Ende der Warteschlange angezeigt. Wenn ein dringender Kopierauftrag vorliegt, kann diesem jedoch Vorrang gegeben werden, um ihn als ersten auszuführen.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

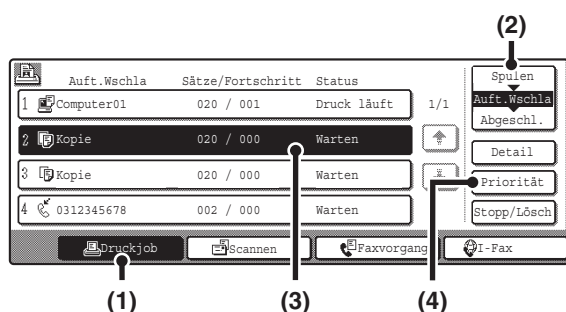

Geben Sie dem gewünschten Auftrag Vorrang.

(1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].

(2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Auftr.Wschla].

Berühren Sie diese Taste, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.

(3) Berühren Sie die Taste des Kopierauftrags, dem Sie Vorrang geben möchten.

(4) Berühren Sie das Feld [Priorität].

Der Auftrag, der gerade gedruckt wird, wird gestoppt und der unter (3) gewählte Auftrag wird gedruckt.

ÜBERPRÜFEN DER INFORMATIONEN EINES KOPIERAUFTRAGS IN DER WARTESCHLANGE

Zu den Kopieraufträgen in der Warteschlange können detaillierte Informationen angezeigt werden.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

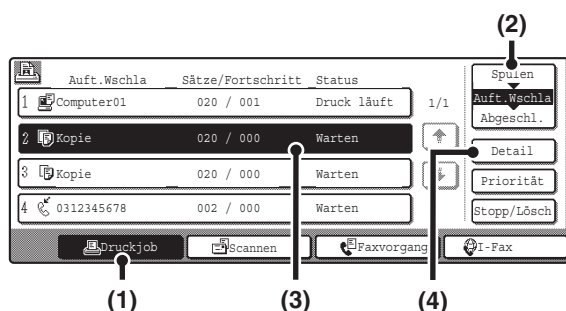

Prüfen der Auftragsdetails.

(1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].


(2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Auft.Wschla].

Berühren Sie diese Taste, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.

(3) Berühren Sie die Taste für den Auftrag, den Sie prüfen möchten.

(4) Berühren Sie die Taste [Detail].

Der Bildschirm zur Auftragsprüfung des unter (3) ausgewählten Auftrags wird angezeigt.

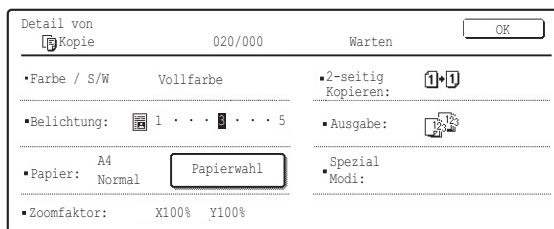

Taste [Papierwahl]

Wenn ein Kopierauftrag gestoppt wird, da kein Papier mehr vorhanden ist, können Sie die Taste [Papierwahl] berühren, um ein anderes Papierfach zu wählen.

Durch Drücken der Taste [Papierwahl] wird der Papierfachwahlbildschirm angezeigt.

[PAPIERKASSETTEN](#) (Seite 2-11)


Berühren Sie die Taste für das Fach mit dem zu verwendenden Papierformat und berühren Sie dann die Taste [OK]. Der angehaltene Auftrag wird fortgesetzt.

SPEICHERN VON KOPIERVORGÄNGEN (Auftragsprogramme)


Bei einem Auftragsprogramm handelt es sich um eine Gruppe gespeicherter Kopiereinstellungen. Wenn Kopiereinstellungen in einem Auftragsprogramm gespeichert sind, können die Einstellungen aufgerufen und mit einem einfachen Verfahren für einen Kopierauftrag verwendet werden.

Beispiel: CAD-Zeichnungen im Format A3 (11" x 17") werden monatlich zu Archivierungszwecken mit den folgenden Einstellungen gespeichert:

CAD-Zeichnungen im Format A3 (11" x 17")

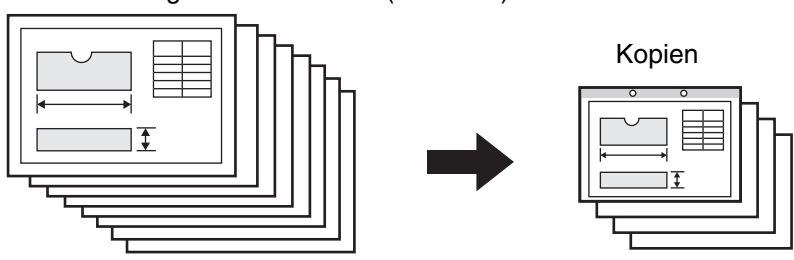

- (1) Die CAD-Zeichnungen im Format A3 (11" x 17") werden auf das Format A4 (8-1/2" x 11") reduziert.
- (2) Die feinen Linien in den Zeichnungen sind nicht deutlich zu sehen. Daher wird eine dunkle Belichtungseinstellung (Stufe 4) verwendet.
- (3) Um das Papier auf die Hälfte zu reduzieren, wird die beidseitige Kopierfunktion verwendet.
- (4) Die Funktion zum Wechseln des Randes wird verwendet, so dass das Papier zu Ablagezwecken gelocht werden kann.

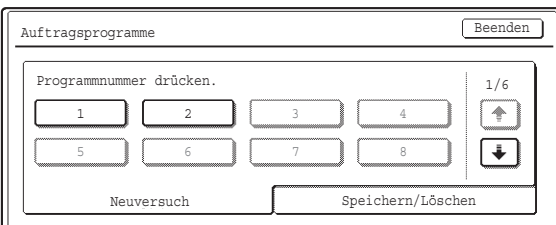Auftragsprogramm ist nicht gespeichert	Auftragsprogramm ist gespeichert
Verkleinerung von A3 (11" x 17") auf A4 (8-1/2" x 11") festlegen ↓ Belichtungseinstellung ändern ↓ Beidseitige Kopierfunktion wählen ↓ Funktion zum Wechseln des Randes wählen ↓ Einstellungen zum Lochen wählen ↓ Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].	Ⓟ Drücken Sie die Taste [# / P] (Ⓟ). ↓  Berühren Sie die Taste für das gespeicherte Programm. ↓ Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
Da die oben aufgeführten Einstellungen gewählt werden müssen, ist das monatliche Kopieren der Zeichnungen mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Zudem werden bei der Wahl der Einstellungen gelegentlich Fehler gemacht, so dass einige Kopien erneut erstellt werden müssen.	Die Einstellungen werden in einem Auftragsprogramm gespeichert und können so durch Berühren einer Taste gewählt werden. Dieser Vorgang ist einfach und nicht zeitaufwändig. Darüber hinaus sind alle Einstellungen gespeichert, so dass keine falschen Einstellungen gewählt werden können. Dadurch müssen keine zusätzlichen Kopien erstellt werden.



- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden. Die Auftragsprogramme bleiben auch bei einer Unterbrechung der Stromversorgung erhalten.
- Auftragsprogramme können auch auf den Webseiten gespeichert werden. Klicken Sie zum Speichern eines Auftragsprogramms auf [Auftragsprogramme] und anschließend auf [Kopie] im Webseitenmenü.

SPEICHERN (BEARBEITEN/LÖSCHEN) EINES AUFTRAGSPROGRAMMS


Die Vorgehensweise für die Speicherung von Kopiereinstellungen in einem Auftragsprogramm und zum Löschen eines Auftragsprogramms wird im Folgenden erläutert.

1



Drücken Sie die Taste [#P] ().

2

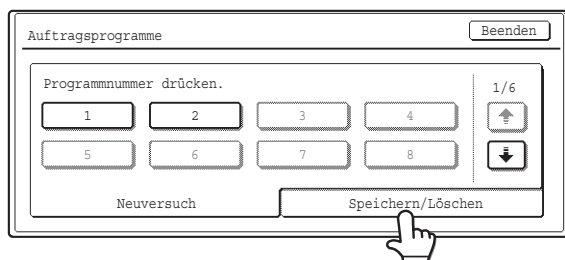

Berühren Sie die Taste [Speichern/Löschen].

3




Bearbeiten oder Löschen eines Auftragsprogrammes...


Wenn Sie eine markierte Zifferntaste berühren, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Durch Berühren der Taste [Speichern] können die gespeicherten Einstellungen gelöscht und neue Einstellungen gespeichert werden. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Nach dem Berühren der Taste [Löschen] werden die gespeicherten Einstellungen gelöscht. Berühren Sie nach dem Löschen die Taste [Beenden], um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

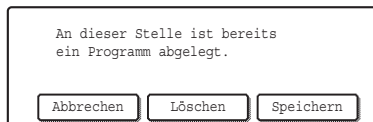

Ist "Zugriff für Programm-Löschung deaktivieren" in den Systemeinstellungen aktiviert, kann ein gespeichertes Auftragsprogramm nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

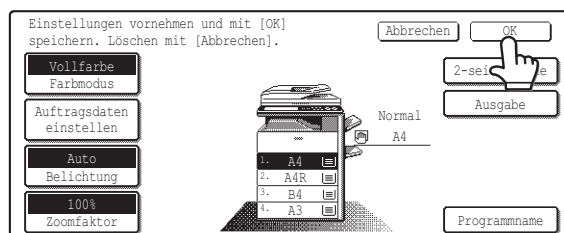

Wählen Sie die Kopiereinstellungen, die im Auftragsprogramm gespeichert werden sollen, und berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste [Programmname], um das Programm mit einem Namen zu versehen. Daraufhin wird ein Texteingabefeld angezeigt.

Für den Namen können bis zu 10 Zeichen eingegeben werden.

Berühren Sie die Taste [OK], wenn Sie dazu bereit sind.

Sie kehren nun wieder in den Ausgangsbildschirm zurück, wo die gespeicherten Information angezeigt werden.



Die Anzahl der Kopien kann nicht gespeichert werden.

ANHANG

Beispiele für Deckblätter und Trennblätter

Das Verhältnis zwischen Originalen und erstellten Kopien beim Einfügen von Deck- oder Trennblättern wird auf den folgenden Seiten erläutert.

Deckblätter

- Einseitige Kopien von einseitigen Originalen
- Einseitige Kopien von beidseitigen Originalen
- Beidseitige Kopien von einseitigen Originalen
- Beidseitige Kopien von beidseitigen Originalen

Trennblätter

- Einseitige Kopien von einseitigen Originalen
- Einseitige Kopien von zweiseitigen Originalen
- Zweiseitige Kopien von einseitigen Originalen
- Beidseitige Kopien von beidseitigen Originalen

Verwendete Symbole für Deckblätter und Trennblätter

Zum einfacheren Verständnis der Erläuterungen werden die folgenden Symbole verwendet.

Mit den Ziffern wird die Entsprechung von Original und Kopie angegeben. Die Ziffern sind von der jeweiligen Einstellung abhängig.

Art	Symbol	Bedeutung	Symbol in der Anzeige	Art	Symbol	Bedeutung	Symbol in der Anzeige
Deckblatt		Deckblatt ohne Kopie.		Trennblätter		Trennblatt ohne Kopie.	
		Deckblatt mit einer kopierten Seite.				Trennblatt mit einer kopierten Seite.	
		Deckblatt mit Kopie eines beidseitigen Originals auf einer Seite. (Eine Seite wird nicht kopiert.)				Trennblatt mit Kopie eines beidseitigen Originals auf einer Seite. (Eine Seite wird nicht kopiert.)	
		Deckblatt mit zwei kopierten Seiten.				Trennblatt mit zwei kopierten Seiten.	
Rückblatt		Rückblatt ohne Kopie.		Andere Symbole		Einseitiges Original oder einseitige Ausgabeseite beim normalen einseitigen Kopieren.	
		Rückblatt mit Kopie eines einseitigen Originals auf einer Seite.				Beidseitiges Original oder beidseitige Ausgabeseite beim normalen beidseitigen Kopieren.	
		Rückblatt mit Kopie eines beidseitigen Originals auf einer Seite. (Eine Seite wird nicht kopiert.)				Einseitiges Original oder einseitige Ausgabeseite beim normalen einseitigen Kopieren.	
		Rückblatt mit zwei kopierten Seiten.				Ausgabeseite beim beidseitigen Kopieren mit nur einer kopierten Seite aufgrund fehlender Originale.	

Deckblätter (einseitige Kopien von einseitigen Originalen)

Von den folgenden einseitigen Originalen werden einseitige Kopien erstellt.

Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6
					

Kopierbedingung für Deckblätter		Kopiererergebnisse							
Deckblatt	Rückblatt								
Keine Kopie	Keine Kopie								
Einseitige Kopie	Keine Kopie								
Beidseitige Kopie	Keine Kopie								
Keine Kopie	Einseitige Kopie								
Keine Kopie	Beidseitige Kopie								
Einseitige Kopie	Einseitige Kopie								
Einseitige Kopie	Beidseitige Kopie								
Beidseitige Kopie	Einseitige Kopie								
Beidseitige Kopie	Beidseitige Kopie								

Deckblätter (beidseitige Kopien von einseitigen Originalen)

Von den folgenden einseitigen Originalen werden beidseitige Kopien erstellt.

Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6
					

Kopierbedingung für Deckblätter		Kopierergebnisse				
Deckblatt	Rückblatt					
Keine Kopie	Keine Kopie					
Einseitige Kopie	Keine Kopie					
Beidseitige Kopie	Keine Kopie					
Keine Kopie	Einseitige Kopie					
Keine Kopie	Beidseitige Kopie					
Einseitige Kopie	Einseitige Kopie					
Einseitige Kopie	Beidseitige Kopie					
Beidseitige Kopie	Einseitige Kopie					
Beidseitige Kopie	Beidseitige Kopie					

Deckblätter (einseitige Kopien von beidseitigen Originalen)

Von den folgenden beidseitigen Originalen werden einseitige Kopien erstellt.

Seite 1	Seite 2	Seite 3
		

Kopierbedingung für Deckblätter		Kopiererergebnisse							
Deckblatt	Rückblatt								
Keine Kopie	Keine Kopie		1	2	3	4	5	6	
Einseitige Kopie	Keine Kopie		2	3	4	5	6		
Beidseitige Kopie	Keine Kopie		3	4	5	6			
Keine Kopie	Einseitige Kopie		1	2	3	4	5		
Keine Kopie	Beidseitige Kopie		1	2	3	4			
Einseitige Kopie	Einseitige Kopie		2	3	4	5			
Einseitige Kopie	Beidseitige Kopie		2	3	4				
Beidseitige Kopie	Einseitige Kopie		3	4	5				
Beidseitige Kopie	Beidseitige Kopie		3	4					

Deckblätter (beidseitige Kopien von beidseitigen Originalen)

Von den folgenden beidseitigen Originalen werden beidseitige Kopien erstellt.

Seite 1	Seite 2	Seite 3

Kopierbedingung für Deckblätter		Kopierergebnisse				
Deckblatt	Rückblatt					
Keine Kopie	Keine Kopie					
Einseitige Kopie	Keine Kopie					
Beidseitige Kopie	Keine Kopie					
Keine Kopie	Einseitige Kopie					
Keine Kopie	Beidseitige Kopie					
Einseitige Kopie	Einseitige Kopie					
Einseitige Kopie	Beidseitige Kopie					
Beidseitige Kopie	Einseitige Kopie					
Beidseitige Kopie	Beidseitige Kopie					

Trennblätter (Kopieren von einseitigen Originalen)

Einseitiges und zweiseitiges Kopieren der folgenden einseitigen Originale. Das Beispiel zeigt das Einfügen eines Trennblatts beim 3. Blatt. (Wenn "Einfügeseite" bei den Einfüge-Einstellungen der Trennblatteinstellungen in den Spezialmodi auf "3" eingestellt ist.)

Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6
					

Kopierbedingung für Trennblätter	Kopierergebnisse (einseitige Kopien)							Kopierergebnisse (beidseitige Kopien)			
Keine Kopie											
Einseitige Kopie											
Beidseitige Kopie											

Trennblätter (Kopieren von beidseitigen Originalen)

Einseitiges und beidseitig Kopieren der folgenden beidseitigen Originale. Das Beispiel zeigt das Einfügen eines Trennblatts beim 3. Blatt. (Wenn "Einfügeseite" bei den Einfüge-Einstellungen der Trennblatteinstellungen in den Spezialmodi auf "3" eingestellt ist.)

Seite 1	Seite 2	Seite 3
		

Kopierbedingung für Trennblätter	Kopierergebnisse (einseitige Kopien)							Kopierergebnisse (beidseitige Kopien)			
Keine Kopie											
Einseitige Kopie											
Beidseitige Kopie											

KAPITEL 3

DRUCKER

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Druckfunktion erforderlichen Verfahren.

DRUCKERFUNKTION DES GERÄTS 3-3

DRUCKEN UNTER WINDOWS

GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN 3-4

- AUSWÄHLEN DES PAPIERS 3-6
- DRUCKEN AUF UMSCHLÄGEN 3-7

DRUCKEN BEI AKTIVIERTER

BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION 3-8

ANZEIGEN DER DRUCKERTREIBERHILFE 3-10

SPEICHERN VON HÄUFIG VERWENDETEN

DRUCKEINSTELLUNGEN 3-11

- SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN
ZUM DRUCKZEITPUNKT 3-11
- VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN
EINSTELLUNGEN 3-13

ÄNDERN DER

DRUCKERTREIBERSTANDARDEINSTELLUNGEN ... 3-14

DRUCKEN UNTER MACINTOSH

GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN 3-16

- AUSWAHL DER
PAPIEREINSTELLUNGEN 3-16
- DRUCKEN 3-17
- AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS 3-19
- DRUCKEN AUF UMSCHLÄGEN 3-20

DRUCKEN BEI AKTIVIERTER

BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION ... 3-21

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

WÄHLEN DES FARBMODUS 3-23

AUSWÄHLEN EINER

DRUCKMODUSEINSTELLUNG 3-25

ZWEISEITIGES DRUCKEN 3-26

ANPASSEN DES DRUCKBILDS AN DAS

PAPIER 3-28

DRUCKEN MEHRERER SEITEN AUF EINE

SEITE 3-29

HEFTEN/LOCHEN DES DRUCKPAPIERS 3-31

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN

NÜTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DAS ERSTELLEN VON BROSCHÜREN UND POSTERN 3-33

- ERSTELLEN EINER BROSCHÜRE
(Broschüre) 3-33
- VERBREITERN DES RANDS
(Posterdruck) 3-35
- ERSTELLEN EINES GROSSEN
POSTERS (Posterdruck) 3-36

FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER GRÖSSE UND AUSRICHTUNG VON

DRUCKDATEN 3-37

- DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180
GRAD (Um 180 Grad drehen) 3-37
- DRUCKBILD
VERGRÖßERN/VERKLEINERN
(Zoom/XY-Zoom) 3-38
- ANPASSEN DER LINIENBREITE BEIM
DRUCKEN (Einstellungen für Linienbreite) ... 3-39
- INVERTIEREN DES DRUCKBILDS
(Spiegelbild) 3-40

FARBMODUSJUSTIERFUNKTION 3-41

- JUSTIEREN VON HELLGKEIT UND KONTRAST
DES DRUCKBILDS (Farb-Justierung) 3-41
- BLASSEN TEXT ODER LINIEN
SCHWARZ DRUCKEN (Text zu Schwarz/
Vektor zu Schwarz) 3-42
- AUSWÄHLEN VON DEM BILD TYP
ENTSPRECHENDEN
FARBEINSTELLUNGEN (Erweiterte Farbe) ... 3-43

FUNKTIONEN FÜR DAS KOMBINIEREN

VON TEXT UND BILDERN 3-45

- HINZUFÜGEN EINES
WASSERZEICHENS AUF GEDRUCKTEN
SEITEN (Wasserzeichen) 3-45
- ÜBERDRUCKEN DES DRUCKBILDS MIT
EINEM BILD (Bildstempel) 3-46
- ERSTELLEN VON ÜBERLAGERUNGEN
FÜR DRUCKDATEN (Überlagerungen) 3-47

DRUCKFUNKTIONEN FÜR SONDERZWECKE 3-48

- DRUCKEN BESTIMMTER SEITEN AUF
ANDEREM PAPIER (1. Seite anders) 3-48
- EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN
BEIM DRUCKEN AUF
TRANSPARENTFOLIE (Folientrennblätter) . . . 3-50
- DRUCKEN EINER
DURCHSCHLAGKOPIE
(Durchschlagkopie) 3-51
- DRUCKEN VON TEXT AUF DEN
REGISTERN VON REGISTERPAPIER
(Registerseiten-Papierdruck/Registerseiten
-Papiereinst.) 3-52
- BEIDSEITIGES DRUCKEN, BEI DEM
BESTIMMTE SEITEN AUF DER
VORDERSEITE GEDRUCKT WERDEN
(Kapiteleinschübe) 3-55

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN 3-56

- VERWENDUNG VON ZWEI GERÄTEN
ZUM DRUCKEN EINES GROSSEN
DRUCKAUFTRAGS (Tandemdruck) 3-56
- SPEICHERN UND VERWENDEN VON
DRUCKDATEIEN
(Speicherung/Dokumentenablage) 3-57

DRUCKEN OHNE DEN DRUCKERTREIBER

DIREKTES DRUCKEN VOM GERÄT 3-60

- DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI AUF
EINEM FTP-SERVER 3-61
- DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IM
USB-SPEICHER 3-62
- DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN
EINEM NETZWERKORDNER 3-64

DIREKTES DRUCKEN VON EINEM COMPUTER 3-67

- DRUCKAUFTRAG ÜBERMITTELN 3-67
- FTP-DRUCK 3-67
- E-MAIL-DRUCK 3-68

PRÜFEN DES DRUCKSTATUS

BILDSCHIRM AUFTRAGSSTATUS 3-69

- SPOOL-ANZEIGE /
AUFTRAGSWARTESCHLANGE-ANZEIGE /
ANZEIGE ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE . . . 3-70

DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI 3-72

EINEM DRUCKAUFTRAG VORRANG GEBEN/ABBRECHEN EINES DRUCKAUFTRAGS 3-73

- EINEM DRUCKAUFTRAG VORRANG
GEBEN 3-73
- ABBRECHEN EINES DRUCKAUFTRAGS . . . 3-74

PAPIERWECHSEL AUF DAS ANDERE PAPIERFORMAT UND DRUCKEN BEI ERSCHÖPFTEM PAPIERVORRAT 3-75

ANHANG

VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS 3-76

DRUCKERFUNKTION DES GERÄTS

Das Gerät ist standardmäßig mit einer Vollfarb-Druckfunktion ausgestattet. Um den Druck über den Computer ausführen zu können, muss ein Druckertreiber installiert sein.

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Druckertreiber in Ihrer Umgebung zu verwenden ist.

Umgebung	Druckertreibertyp (Gerätekonfiguration)	Anmerkungen
Windows	PCL6 Das Gerät unterstützt die Hewlett-Packard PCL6-Druckersteuersprachen.	Kann in der Standard-Gerätekonfiguration verwendet werden.
	PS Dieser Druckertreiber unterstützt die von Adobe Systems Incorporated entwickelte Seitenbeschreibungssprache PostScript 3 und ermöglicht die Verwendung des Geräts als PostScript 3-kompatibler Drucker. (Falls der standardmäßige PS-Druckertreiber von Windows verwendet werden soll, steht eine entsprechende PPD-Datei zur Verfügung.	Das PS3-Modul muss installiert sein.
Macintosh-Umgebung		

Installation des Druckertreibers in einer Windows-Umgebung

Um den Druckertreiber zu installieren und die Einstellungen in einer Windows-Umgebung zu konfigurieren, siehe "2. EINSTELLUNGEN IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG" Softwareeinrichtungshandbuch.



Die Erläuterungen in diesem Handbuch zum Drucken in einer Windows-Umgebung beziehen sich im allgemeinen auf die Bildschirme des PCL6-Druckertreibers. Die Druckertreiber-Bildschirme können sich abhängig vom Druckertreiber, den Sie verwenden, geringfügig unterscheiden.

Installation des Druckertreibers in einer Macintosh-Umgebung

In einer Macintosh-Umgebung muss das PS3-Modul installiert sein, wenn das Gerät als Netzwerk-Drucker verwendet werden soll.


Um den Druckertreiber zu installieren und die Einstellungen in einer Macintosh-Umgebung zu konfigurieren, siehe "3. EINSTELLUNGEN IN EINER MACINTOSH-UMGEBUNG" im Softwareeinrichtungshandbuch.

DRUCKEN UNTER WINDOWS

GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN

Das folgende Beispiel erläutert das Drucken eines Dokuments über "WordPad", ein Standardzubehörprogramm von Windows.

1

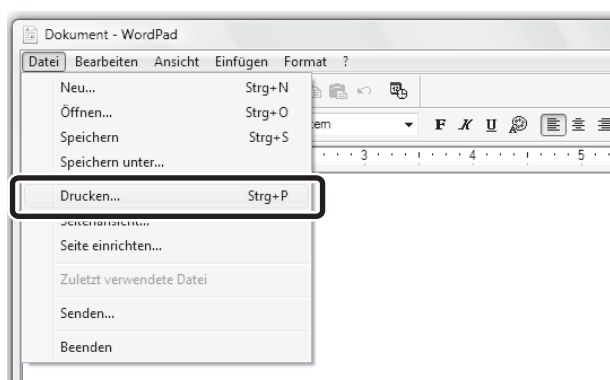


Wählen Sie im WordPad-Menü [Datei] die Option [Drucken].



Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Softwareanwendung variieren.

2

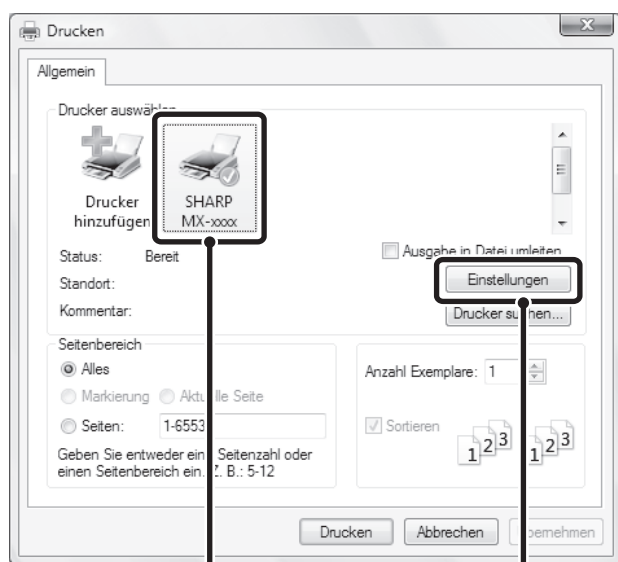

Öffnen Sie das Fenster mit den Druckertreibereigenschaften.

(1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.

- Wenn die Druckertreiber als Symbole angezeigt werden, klicken Sie auf das Symbol des zu verwendenden Druckertreibers.
- Wenn die Druckertreiber in Form einer Liste angezeigt werden, wählen Sie den Namen des zu verwendenden Druckertreibers aus der Liste.


(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Wenn Sie Windows 2000 verwenden, wird die Schaltfläche [Einstellungen] nicht angezeigt. Klicken Sie auf eine Registerkarte des Dialogfelds "Drucken", um die jeweiligen Einstellungen anzupassen.



Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Druckeinstellungen]) kann je nach verwendetem Softwareprogramm variieren.

3

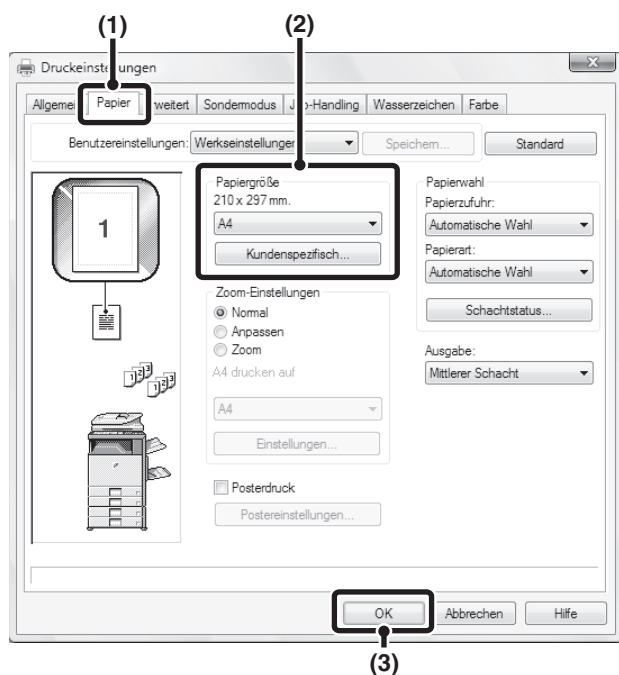

Wählen Sie die Druckeinstellungen.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].

(2) Wählen Sie das Papierformat.

Klicken Sie zum Auswählen der Einstellungen auf anderen Registerkarten auf die gewünschte Registerkarte und wählen Sie sie dann aus.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



- Achten Sie darauf, dass das verwendete Papierformat den entsprechenden Einstellungen in der Software entspricht.
- Es können bis zu acht benutzerdefinierte Papierformate gespeichert werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Papierformate speichern, können Sie die Formate zu einem beliebigen Zeitpunkt bequem festlegen. Wählen Sie zum Speichern eines Papierformats im Auswahlménü die Option [Kundenspezifisches Papier] oder [Benutzer 1] bis [Benutzer 7], und klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifisch].

4




Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

Der Druckvorgang beginnt.

AUSWÄHLEN DES PAPIERS

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellung "Papierwahl" der Registerkarte [Papier] im Druckertreibereigenschaftenfenster konfiguriert wird.

Prüfen Sie vor dem Drucken die Papierformate, die Papiersorten und das in den Fächern des Geräts vorhandene Papier. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schachtstatus], um die neuesten Informationen zum Fach zu erhalten.

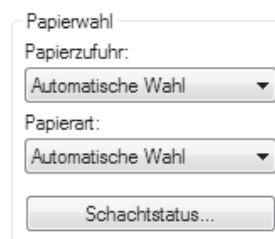

- **Wenn [Automatische Wahl] unter "Papierzufuhr" ausgewählt wird ...**

Das Fach, das die unter "Papiergröße" und "Papierart" auf der Registerkarte [Papier] ausgewählte Papiergröße und -sorte enthält, wird automatisch gewählt.

- **Wenn nicht [Automatische Wahl] unter "Papierzufuhr" ausgewählt wird ...**

Das gewählte Fach wird ungeachtet der Einstellung unter "Papiergröße" zum Drucken verwendet.

- **Wenn [Man. Einzug (Auto)] ausgewählt wird ...**

Die "Papierart" muss ebenfalls ausgewählt werden. Überprüfen Sie den manuellen Einzug und vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Papiersorte eingelegt ist, und wählen Sie dann die passende Einstellung für "Papierart".



- Spezialmedien wie beispielsweise Umschläge können ebenfalls in den manuellen Einzug eingelegt werden. Weitere Informationen über das Einlegen von Papier und sonstigen Medien im manuellen Einzug finden Sie unter ["EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG"](#) (Seite 1-28) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
- Wenn "Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren" (standardmäßig ab Werk deaktiviert) oder "Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren" (standardmäßig ab Werk aktiviert) in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, wird der Druckvorgang nicht erfolgen, wenn die im Druckertreiber festgelegte Papiergröße oder -sorte nicht der Papiergröße oder -sorte entspricht, die in den Einstellungen des manuellen Einzugs angegeben ist.

- **Wenn [Automatische Wahl] unter "Papierart" ausgewählt wird ...**

Ein Fach, das normales oder Recyclingpapier im unter "Papiergröße" angegebenen Format enthält, wird automatisch ausgewählt. (Ab Werk ist standardmäßig nur Normalpapier eingestellt.)

- **Wenn nicht [Automatische Wahl] unter "Papierart" ausgewählt wurde ...**

Ein Fach, das die festgelegte Papiersorte und das unter "Papiergröße" angegebene Format enthält, wird zum Drucken verwendet.



Systemeinstellungen (Administrator): Bypass-Fach von der automatischen Papierwahl ausschliessen


Wenn unter "Papierwahl" [Automatische Wahl] ausgewählt wird, müssen Sie angeben, ob das Papier im manuellen Einzug nicht ausgewählt werden soll oder schon. Diese Einstellung ist standardmäßig ab Werk deaktiviert; weshalb auch Papier, das sich im manuellen Einzug befindet, automatisch ausgewählt werden kann. Wenn Spezialmedien häufig in den manuellen Einzug eingelegt werden, wird empfohlen, dass Sie diese Einstellung aktivieren.

DRUCKEN AUF UMSCHLÄGEN

Zum Drucken auf Spezialmedien, beispielsweise Umschläge, kann der manuelle Einzug verwendet werden. Die Vorgehensweise zum Drucken auf einen Umschlag über das Druckertreibereigenschaftenfenster wird nachfolgend beschrieben.

Weitere Informationen über die Papierarten, die im manuellen Einzug verwendet werden können, finden Sie unter ["WICHTIGE HINWEISE ZUM PAPIER"](#) (Seite 1-23) im Kapitel "VOR VERWENDUNG DES GERÄTS". Weitere Informationen über das Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter ["EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG"](#) (Seite 1-28) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Wählen Sie die Umschlaggröße (beispielsweise DL) in den entsprechenden Softwareeinstellungen (in vielen Anwendungen "Seiteneinstellungen") aus, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.

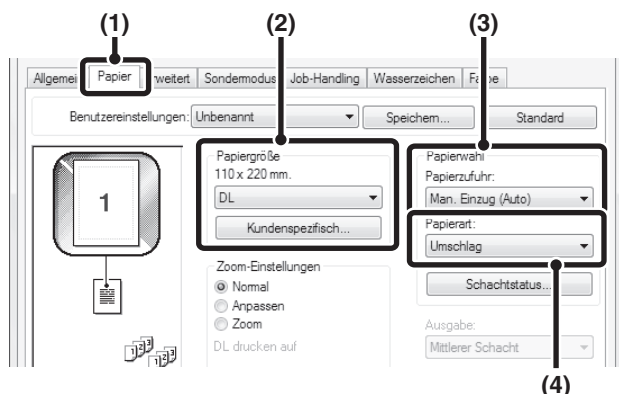

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].
- (2) Wählen Sie die Umschlaggröße im Menü "Papiergröße" aus.
- (3) Gehen Sie zur "Papierwahl" und wählen Sie im Menü "Papierzufuhr" die Option [Man. Einzug (Auto)] aus.
- (4) Wählen Sie im Menü "Papierart" die Option [Umschlag] aus.


Legen Sie für den manuellen Einzug die Papierart [Umschlag] fest und stellen Sie sicher, dass der Umschlag im manuellen Einzug geladen wird.



- Es ist empfehlenswert, das Druckergebnis zunächst über einen Testdruck zu prüfen, bevor ein Umschlag verwendet wird.
- Falls Sie Medien verwenden, die nur in einer bestimmten Richtung eingelegt werden können, beispielsweise ein Umschlag, können Sie bei Bedarf das Bild um 180 Grad drehen. Weitere Informationen finden Sie unter ["DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180 GRAD \(Um 180 Grad drehen\)"](#) (Seite 3-37).
- Weitere Informationen über die "Papierwahl" finden Sie unter ["AUSWÄHLEN DES PAPIERS"](#) (Seite 3-6).

DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION

Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) des Geräts die Benutzerauthentifizierungsfunktion aktiviert ist, können Sie erst drucken, nachdem Ihre Benutzerdaten (Anmeldename, Passwort usw.) in das Eigenschaftsfenster des Druckertreibers eingegeben wurden. Die einzugebenden Details variieren je nach verwendeter Authentifizierungsmethode. Wenden Sie sich deshalb vor dem Drucken an den Geräteadministrator.

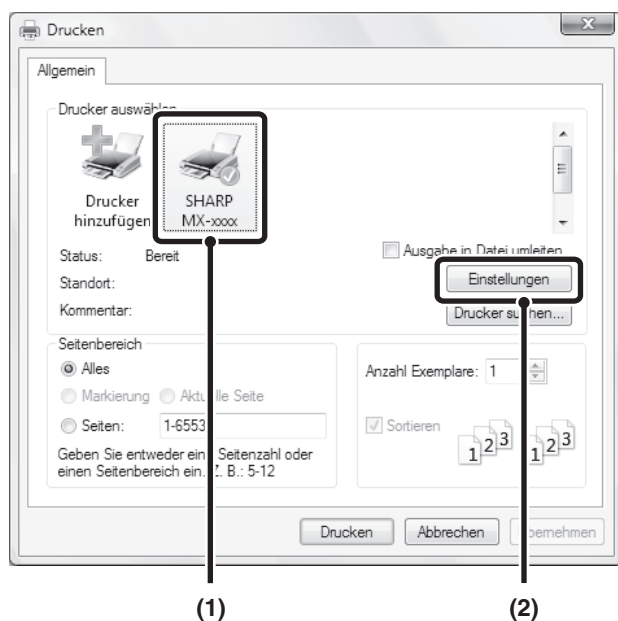


Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftsfenster über das Fenster Drucken des Softwareprogramms.

- (1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].



Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftsfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Druckereinstellungen]) kann je nach verwendetem Softwareprogramm variieren.

2

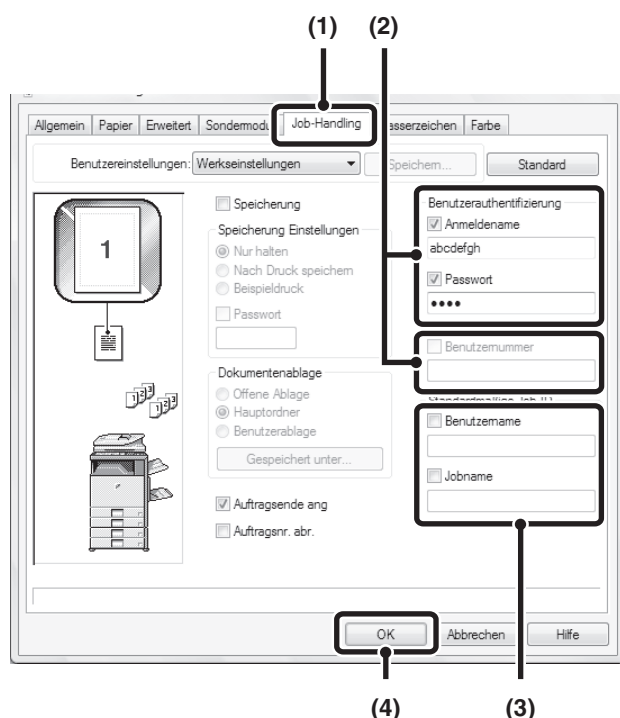

Geben Sie Ihren Anmeldennamen und Ihr Passwort ein.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].

(2) Geben Sie Ihre Benutzerdetails ein.

• Bei Authentifizierung durch Anmeldename/Passwort:

Wählen Sie die Kontrollfelder [Anmeldename] und [Passwort], so dass sie mit Häkchen ☒ versehen sind, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Geben Sie für das Kennwort 1 bis 32 Zeichen ein.

• Bei Authentifizierung durch Benutzernummer:

Klicken Sie das Kontrollkästchen [Benutzernummer] an ☒ und geben Sie eine Benutzernummer ein (5 bis 8 Ziffern).

(3) Sofern erforderlich, geben Sie den Benutzer- und Auftragsnamen ein.

• Benutzername

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] ☒, und geben Sie Ihren Benutzernamen ein (maximal 32 Zeichen). Der eingegebene Benutzername wird im oberen Bereich des Bedienfelds angezeigt. Wenn Sie keinen Benutzernamen eingeben, wird der Computer-Anmeldename angezeigt.

• Jobname

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Jobname], und geben Sie einen Jobnamen ein (maximal 30 Zeichen). Der eingegebene Jobname wird im oberen Bereich des Bedienfelds als Dateiname angezeigt. Wenn Sie keinen Jobnamen eingeben, wird der in der Software festgelegte Dateiname angezeigt.

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Wenn vor Beginn des Druckvorgangs ein Bestätigungsfenster angezeigt werden soll, wählen Sie das Kontrollfeld [Auftragsnr. abr.], so dass es mit einem Häkchen ☒ versehen ist.

3



Starten Sie den Druckvorgang.



- Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Benutzerauthentifizierung aktiviert wurde, kann normalerweise ein Schwarzweißdruck erfolgen, ohne dass Benutzerdaten eingegeben werden müssen. Die Anzahl der gedruckten Seiten wird zur Zählung "Andere Benutzer" hinzugefügt. In diesem Fall sind keine anderen Druckfunktionen zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
 - Die Benutzerauthentifizierungsfunktion des Geräts ist nicht verfügbar, wenn die PPD-Datei* installiert ist und der standardmäßige PS-Druckertreiber von Windows verwendet wird. Deshalb kann nicht gedruckt werden, wenn das Drucken durch unbefugte Benutzer in den Systemeinstellungen (Administrator) untersagt ist.
- * Die PPD-Datei ermöglicht dem Gerät, unter Verwendung des standardmäßigen Druckertreibers des Betriebssystems zu drucken.




Systemeinstellungen (Administrator): Kein Druck bei ungültigem Benutzer

Diese Einstellung verhindert das Drucken der Druckaufträge von Benutzern, deren Benutzerdetails nicht im Gerät gespeichert sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Drucken nicht zugelassen, falls entweder keine oder inkorrekte Details eingegeben werden.

ANZEIGEN DER DRUCKERTREIBERHILFE

Bei der Auswahl von Einstellungen des Druckertreibers können Sie Hilfetext zur Erläuterung der Einstellungen anzeigen.

1

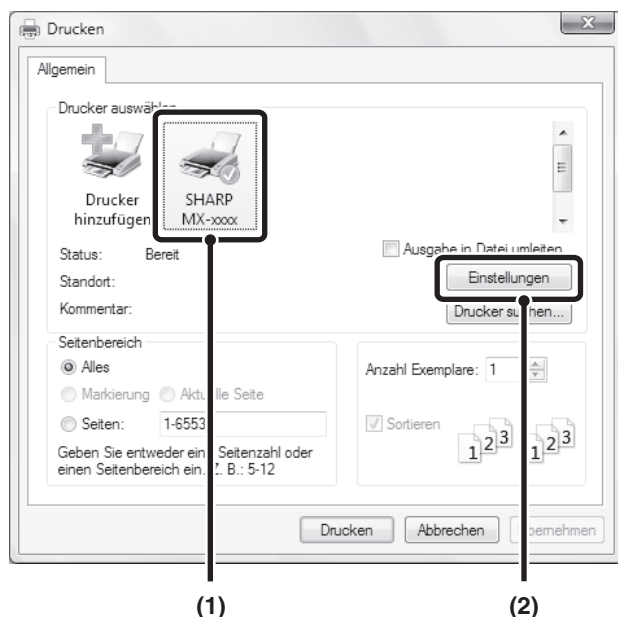


Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster über das Fenster Drucken des Softwareprogramms.

- (1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].



Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Druckeinstellungen]) kann je nach verwendetem Softwareprogramm variieren.

2

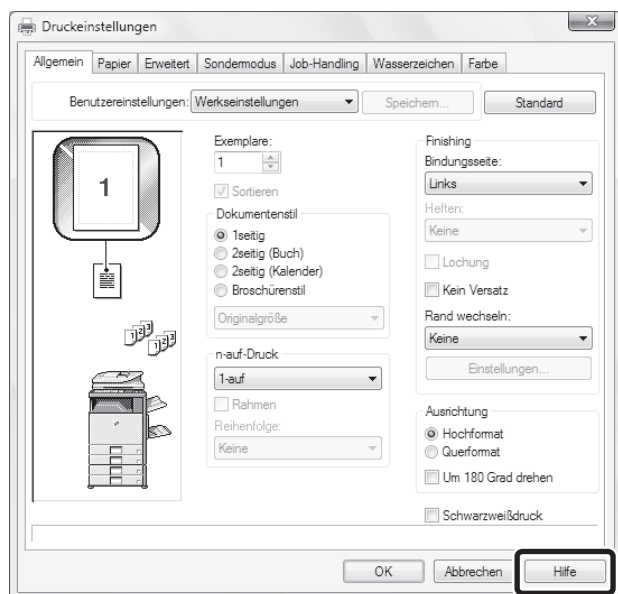

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hilfe].

Das Hilfe-Fenster wird zum Aufrufen von Erläuterungen zu den Einstellungen auf der Registerkarte geöffnet. Um Hilfe für Einstellungen in einer Dialogbox aufzurufen, klicken Sie auf den unterstrichenen Text oben im Hilfe-Fenster.

Kontexthilfe

Sie können Hilfe für eine Einstellung anzeigen lassen, indem Sie auf die Einstellung klicken und die Taste [F1] drücken.

* Wenn Sie die Hilfe für eine Einstellung in Windows 2000/XP/Server 2003 anzeigen möchten, klicken Sie im oberen rechten Bereich des Druckertreibereigenschaftenfenster auf die Schaltfläche , und klicken Sie dann auf die entsprechende Einstellung. Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Einstellung und anschließend auf das dann angezeigte Kästchen [Hilfe] klicken.

Informationssymbol


Die im Druckertreibereigenschaftenfenster wählbaren Einstellungen unterliegen bestimmten Einschränkungen. Wenn eine Einschränkung in Kraft ist, erscheint neben der Einstellung ein Informationssymbol () . Klicken Sie auf das Symbol, um eine Erläuterung der Einschränkung anzuzeigen.

SPEICHERN VON HÄUFIG VERWENDETEN DRUCKEINSTELLUNGEN

Die zum Druckzeitpunkt in jeder Registerkarte konfigurierten Einstellungen können als Benutzereinstellungen gespeichert werden. Das Speichern häufig verwendeter Einstellungen oder komplexer Farbeinstellungen unter einem gegebenen Namen erleichtert die Auswahl dieser Einstellungen, wenn Sie sie das nächste Mal benötigen.

SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN ZUM DRUCKZEITPUNKT

Einstellungen können von jeder beliebigen Registerkarte des Druckertreibereigenschaftenfensters gespeichert werden. Die unter jeder Registerkarte konfigurierten Einstellungen werden zum Zeitpunkt ihrer Speicherung aufgelistet, um Ihnen deren Überprüfung zu gestatten.

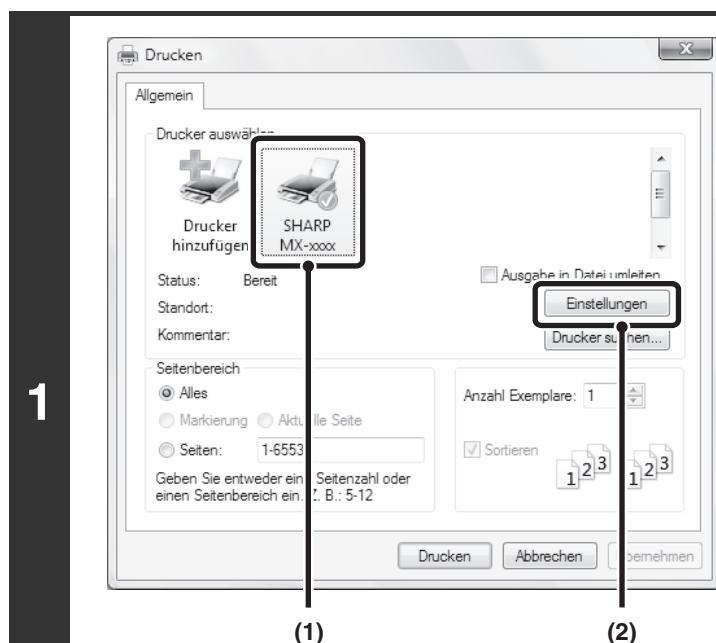


Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster über das Fenster Drucken des Softwareprogramms.

- (1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].




Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Druckeinstellungen]) kann je nach verwendetem Softwareprogramm variieren.

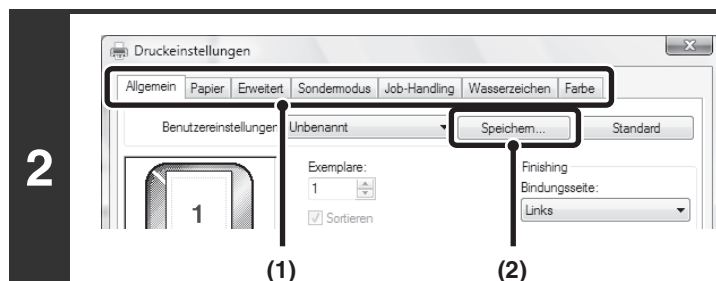

Speichern Sie die Druckeinstellungen.

- (1) Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen einer jeden Registerkarte.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].

3

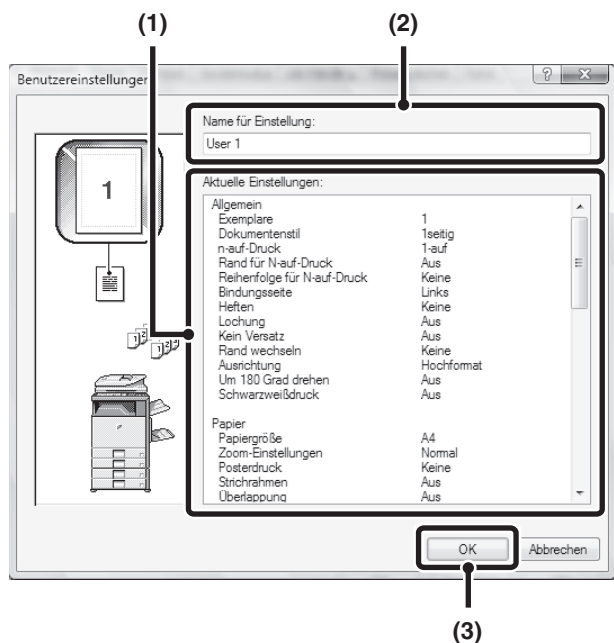

Prüfen und speichern Sie die Einstellungen.

- (1) Prüfen Sie die angezeigten Einstellungen.
- (2) Geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein (maximal 20 Zeichen).
- (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

4



Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

5




Starten Sie den Druckvorgang.



- Es können bis zu 30 Sätze von Benutzereinstellungen gespeichert werden.
- Die folgenden Aspekte können nicht in den Benutzereinstellungen gespeichert werden:
 - Ein von Ihnen erstelltes Wasserzeichen
 - Papiereinfügeeinstellungen
 - Überlagerungsdatei
 - [Registerseiten-Papierdruck]-Einstellungen auf der Registerkarte [Sondermodus] (nur PCL6)
 - Auf der Registerkarte [Job-Handling] eingegebene Anmeldenamen, Passwörter, Benutzernamen und Auftragsnamen

VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN

1

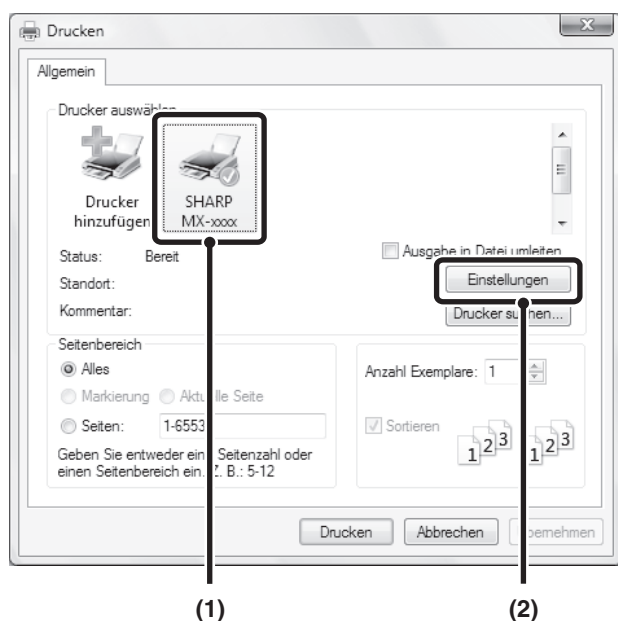


Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster über das Fenster Drucken des Softwareprogramms.

- (1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].



Die zum Öffnen des Druckertreibereigenschaftenfensters verwendete Schaltfläche (in der Regel [Eigenschaften] oder [Druckeinstellungen]) kann je nach verwendetem Softwareprogramm variieren.

2

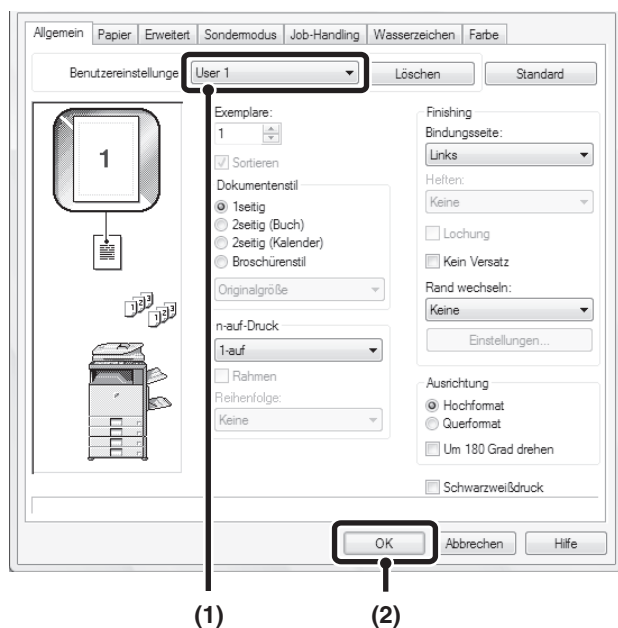

Wählen Sie die Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie die Benutzereinstellungen, die Sie verwenden möchten.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

3



Starten Sie den Druckvorgang.

Löschen von gespeicherten Einstellungen

Wählen Sie die Benutzereinstellungen, die Sie in (1) von Schritt 2 oben löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Löschen].

ÄNDERN DER DRUCKERTREIBERSTANDARDEINSTELLUNGEN

Die Standardeinstellungen des Druckertreibers können anhand des folgenden Verfahrens geändert werden. Die hier konfigurierten Einstellungen werden gespeichert und von diesem Zeitpunkt an beim Drucken über ein Softwareprogramm als Standardeinstellungen verwendet. (Beim Drucken über eine Anwendung im Druckertreibereigenschaftenfenster gewählte Einstellungen bleiben nur während des Gebrauchs der Anwendung in Kraft.)

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] (🌐) und wählen Sie [Systemsteuerung] und anschließend [Drucker].


1 Wenn Sie mit Windows XP/Server 2003 arbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Drucker und Faxgeräte].




Falls unter Windows XP die Option [Drucker und Faxgeräte] nicht im [Start]-Menü angezeigt wird, wählen Sie [Systemsteuerung], dann [Drucker und andere Hardware] und dann [Drucker und Faxgeräte].

Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster.


- (1) Klicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers für das Gerät.
- (2) Klicken Sie auf das Menü [Organisieren].
Klicken Sie in Windows 2000/XP/Server 2003 auf das Menü [Ablage].
- (3) Wählen Sie [Eigenschaften].

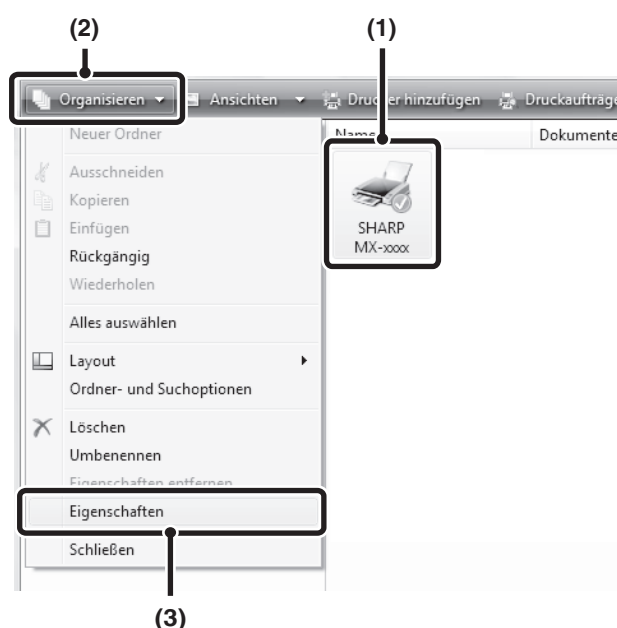

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckeinstellungen] der Registerkarte [Allgemein].

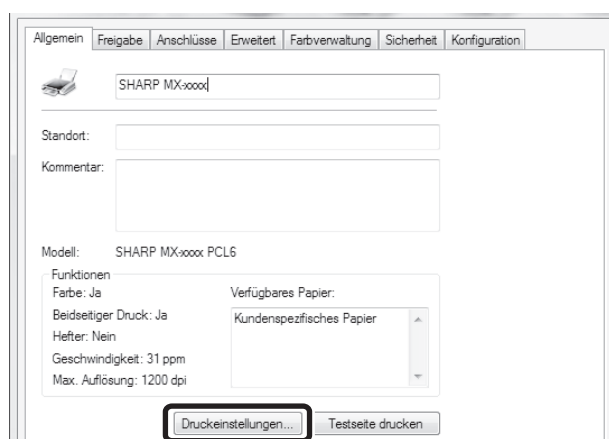

4

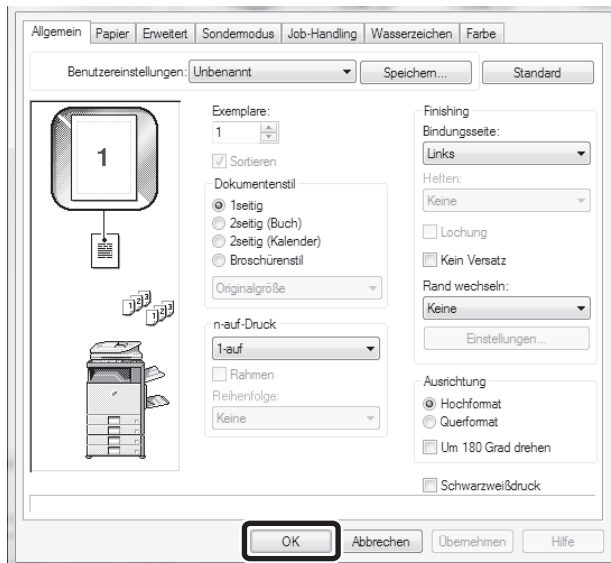

Konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Erläuterungen der Einstellungen können Sie in der Druckertreiberhilfe finden.

DRUCKEN UNTER MACINTOSH

GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein Dokument mit dem standardmäßigen Zubehörprogramm "TextEdit" unter Mac OS X ("SimpleText" in Mac OS 9) gedruckt werden kann.

 Um das Gerät als Drucker für den Macintosh zu verwenden, muss PS3-Modul am Gerät installiert und das Gerät mit dem Netzwerk verbunden werden. Informationen zur Installation der PPD-Datei und zur Konfiguration der Druckertreibereinstellungen finden Sie unter "3. SETUP IN A MACINTOSH ENVIRONMENT" im Softwareeinrichtungshandbuch.

AUSWAHL DER PAPIEREINSTELLUNGEN

Wählen Sie die Papiereinstellungen im Druckertreiber aus, bevor Sie den Druckbefehl wählen.


1



Wählen Sie im TextEdit-Menü [Ablage] die Option [Papierformat].

Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie im SimpleText-Menü [Ablage] die Option [Papierformat].

2

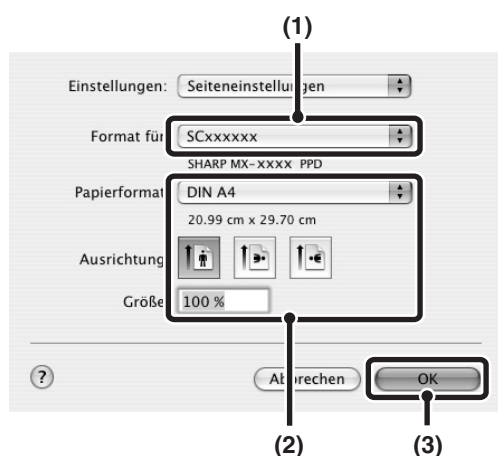

Wählen Sie die Papiereinstellungen.

(1) Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.

(2) Wählen Sie die Papiereinstellungen.

Sie können Papierformat, Papierausrichtung und Vergrößern/Verkleinern auswählen.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Im Menü "Format für" wird normalerweise der Gerätenamen [SCxxxxxx] angezeigt. ("xxxxxx" ist eine von Ihrem Gerätemodell abhängige Zeichenfolge.)

DRUCKEN

1



Wählen Sie im TextEdit-Menü [Ablage] die Option [Drucken].

Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie im SimpleText-Menü [Ablage] die Option [Drucken].



Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Softwareanwendung variieren.

2



Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.



Im Menü "Drucker" wird normalerweise der Gerätenamen [SCxxxxxx] angezeigt. ("xxxxxx" ist eine vom Gerätemodell abhängige Zeichenfolge.)

3



Wählen Sie die Druckeinstellungen.

- Bei Verwendung von Mac OS X klicken Sie auf  neben [Kopien & Seiten] und wählen Sie die Einstellungen, die Sie aus dem Auswahlménü konfigurieren möchten. Der entsprechende Einstellbildschirm wird angezeigt. Falls die Einstellungen in Mac OS X v10.5 bis 10.5.6 nicht angezeigt werden, klicken Sie neben dem Druckernamen auf .
- Bei Verwendung von Mac OS 9 klicken Sie auf  neben [Allgemein] und wählen Sie die Einstellungen, die Sie aus dem Auswahlménü konfigurieren möchten. Der entsprechende Einstellbildschirm wird angezeigt.

Drucker: SCxxxxxx

Voreinstellungen: Standard

Kopien & Seiten

Kopien: 1 ☒ Sortiert drucken

Seiten: ☒ Alle

☐ Von: 1 Bis: 1

? PDF Vorschau Abbrechen **Drucken**

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

Der Druckvorgang beginnt.

AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS

In diesem Abschnitt werden die [Papierzufuhr]-Einstellungen (Einstellung "Papierzufuhr" unter [Allgemein] bei Mac OS 9) im Fenster "Druckeinstellungen" erklärt.

- **Wenn [Automatisch Wahl] gewählt ist**

Ein Fach, das normales oder Recyclingpapier (ab Werk ist standardmäßig nur Normalpapier eingestellt) im unter "Papiergröße" im Seiteneinstellungsfenster angegebenen Format enthält, wird automatisch ausgewählt.

- **Wenn ein Papierfach gewählt ist**

Das gewählte Fach wird ungeachtet der Einstellung unter "Papiergröße" im Seiteneinstellungsfenster zum Drucken verwendet.

Auch für den manuellen Einzug kann eine Papiersorte angegeben werden. Vergewissern Sie sich, dass die Papierarteinstellungen für den manuellen Einzug richtig sind und dass die eingestellte Papierart auch wirklich im manuellen Einzug eingelegt ist. Wählen Sie dann den passenden manuellen Einzug (Papierart).



- Spezialmedien wie beispielsweise Umschläge können ebenfalls in den manuellen Einzug eingelegt werden. Weitere Informationen über das Einlegen von Papier und sonstigen Medien im manuellen Einzug finden Sie unter "[EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG](#)" (Seite 1-28) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
- Wenn "Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren" (standardmäßig ab Werk deaktiviert) oder "Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren" (standardmäßig ab Werk aktiviert) in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, wird der Druckvorgang nicht erfolgen, wenn die im Druckertreiber festgelegte Papiergröße oder -sorte nicht der Papiergröße oder -sorte entspricht, die in den Einstellungen des manuellen Einzugs angegeben ist.

- **Wenn eine Papiersorte gewählt ist**

Ein Fach, das die festgelegte Papiersorte und das unter "Papiergröße" im Seiteneinstellungsfenster angegebene Format enthält, wird zum Drucken verwendet.



Systemeinstellungen (Administrator): Bypass-Fach von der automatischen Papierwahl ausschliessen

Wenn [Automatische Wahl] für das Drucken ausgewählt wird, legt diese Einstellung fest, ob das Papier im manuellen Einzug ausgewählt werden soll oder nicht. Diese Einstellung ist standardmäßig ab Werk deaktiviert; weshalb auch Papier, das sich im manuellen Einzug befindet, automatisch ausgewählt werden kann. Wenn Spezialmedien häufig in den manuellen Einzug eingelegt werden, wird empfohlen, dass Sie diese Einstellung aktivieren.


DRUCKEN AUF UMSCHLÄGEN

Zum Drucken auf Spezialmedien, beispielsweise Umschläge, kann der manuelle Einzug verwendet werden. Die Vorgehensweise zum Drucken auf einen Umschlag über das Druckertreibereigenschaftenfenster wird nachfolgend beschrieben.

Weitere Informationen über die Papierarten, die im manuellen Einzug verwendet werden können, finden Sie unter ["WICHTIGE HINWEISE ZUM PAPIER"](#) (Seite 1-23) im Kapitel "VOR VERWENDUNG DES GERÄTS". Weitere Informationen über das Einlegen von Papier in den manuellen Einzug finden Sie unter ["EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG"](#) (Seite 1-28) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Wählen Sie die Umschlaggröße (beispielsweise DL-Umschlag) in den entsprechenden Softwareeinstellungen (in vielen Anwendungen "Seiteneinstellungen") aus, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.

1

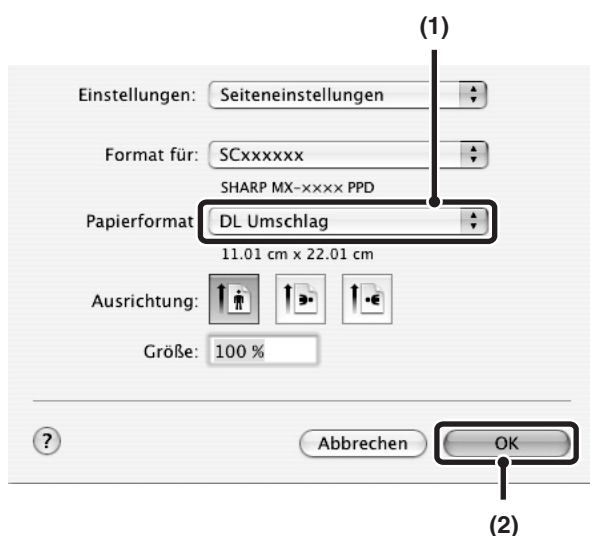

Wählen Sie das Papierformat.

- (1) Wählen Sie die Umschlaggröße im Menü "Papierformat" des Papierformatbildschirms aus.


Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie die Umschlaggröße im Menü "Papier" des Papierformatbildschirms aus.

- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Falls Sie Medien verwenden, die nur in einer bestimmten Richtung eingelegt werden können, beispielsweise ein Umschlag, können Sie bei Bedarf das Bild um 180 Grad drehen. Weitere Informationen finden Sie unter ["DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180 GRAD \(Um 180 Grad drehen\)"](#) (Seite 3-37).

2

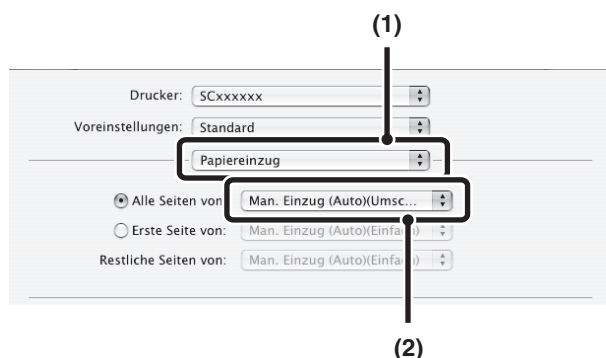

Wählen Sie den manuellen Einzug.

- (1) Wählen Sie im Druckbildschirm die Option [Papiereinzug].

Wählen Sie in Mac OS 9 die Option [Allgemein].

- (2) Wählen Sie im Menü "Alle Seiten von" die Option [Man. Einzug (Auto)(Umschlag)] .

- Bei Verwendung von Mac OS 9 gehen Sie zu "Papierquelle", und wählen Sie im Menü "Alle Seiten von" die Option [Man. Einzug (Auto)(Umschlag)].
- Legen Sie für den manuellen Einzug die Papierart [Umschlag] fest und stellen Sie sicher, dass der Umschlag im manuellen Einzug geladen wird.



Weitere Informationen über die "Papiereinzug" finden Sie unter ["AUSWÄHLEN DES PAPIEREINZUGS"](#) (Seite 3-19).



Es ist empfehlenswert, das Druckergebnis zunächst über einen Testdruck zu prüfen, bevor ein Umschlag verwendet wird.

DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION

Wenn die Benutzerauthentifizierungsfunktion in den Systemeinstellungen des Geräts (Administrator) aktiviert ist, müssen Sie Ihre Benutzerdetails (Anmeldename, Passwort usw.) eingeben, um drucken zu können. Die einzugebenden Details variieren je nach verwendeter Authentifizierungsmethode. Wenden Sie sich deshalb vor dem Drucken an den Geräteadministrator.

1




Wählen Sie im Menü [Ablage] der Anwendung die Option [Drucken].



Das Menü für die Ausführung von Druckvorgängen kann je nach Softwareanwendung variieren.

2

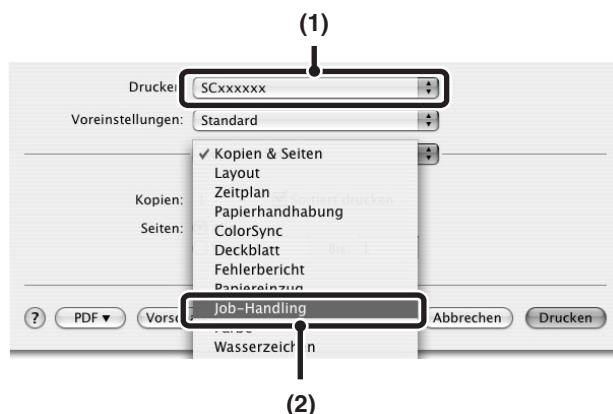

Öffnen Sie den Job-Handling-Bildschirm.

(1) Vergewissern Sie sich, dass der Druckername des Geräts gewählt ist.

(2) Wählen Sie [Job-Handling].

- Bei Verwendung von Mac OS X v10.5 bis 10.5.6 wählen Sie [Job-Handling], und klicken Sie im dann angezeigten Bildschirm auf die Registerkarte [Authentifizierung].
- Wählen Sie in Mac OS 9 die Option [Benutzerauthentifizierung].



Im Menü "Drucker" wird normalerweise der Gerätenamen [SCxxxxxx] angezeigt. ("xxxxxx" ist eine vom Gerätemodell abhängige Zeichenfolge.)

Starten Sie den Druckvorgang.

(1) Geben Sie Ihre Benutzerdetails ein.

- **Bei Authentifizierung durch Anmeldename/Passwort:**
Geben Sie Ihren Anmeldennamen in "Anmeldename" und Ihr Passwort in "Passwort" ein (1 bis 32 Zeichen).
- **Bei Authentifizierung durch Benutzernummer:**
Geben Sie Ihre Benutzernummer (5 bis 8 Ziffern) unter "Benutzernummer" ein.

(2) Sofern erforderlich, geben Sie den Benutzer- und Auftragsnamen ein.

- **Benutzername**
Geben Sie Ihren Benutzernamen ein (maximal 32 Zeichen). Der eingegebene Benutzername wird im oberen Bereich des Bedienfelds angezeigt. Wenn Sie keinen Benutzernamen eingeben, wird der Computer-Anmeldename angezeigt.
- **Jobname**
Geben Sie einen Jobnamen ein (maximal 30 Zeichen). Der eingegebene Jobname wird im oberen Bereich des Bedienfelds als Dateiname angezeigt. Wenn Sie keinen Jobnamen eingeben, wird der in der Software festgelegte Dateiname angezeigt.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].



Bei Verwendung von Mac OS X können Sie nach der Eingabe Ihres Anmeldennamens und Ihres Passworts oder Ihrer Benutzernummer auf die Schaltfläche (Schloss) klicken, um den nächsten auf derselben Benutzerauthentifizierung basierenden Druckvorgang zu vereinfachen.



Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Benutzerauthentifizierung aktiviert wurde, kann normalerweise ein Schwarzweißdruck erfolgen, ohne dass Benutzerdaten eingegeben werden müssen. Die Anzahl der gedruckten Seiten wird zur Zählung "Andere Benutzer" hinzugefügt. In diesem Fall sind keine anderen Druckfunktionen zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.



Systemeinstellungen (Administrator): Kein Druck bei ungültigem Benutzer

Diese Einstellung verhindert das Drucken der Druckaufträge von Benutzern, deren Benutzerdetails nicht im Gerät gespeichert sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Drucken nicht zugelassen, falls entweder keine oder inkorrekte Details eingegeben werden.

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

In diesem Abschnitt werden häufig verwendete Funktionen erläutert.

- **WÄHLEN DES FARBMODUS**
- **ZWEISEITIGES DRUCKEN** (Seite 3-26)
- **ANPASSEN DES DRUCKBILDS AN DAS PAPIER** (Seite 3-28)
- **DRUCKEN MEHRERER SEITEN AUF EINE SEITE** (Seite 3-29)
- **HEFTEN/LOCHEN DES DRUCKPAPIERS** (Seite 3-31)

Bei diesen Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass die Papiergröße und andere Grundeinstellungen bereits ausgewählt worden sind. Informationen zum allgemeinen Druck-Arbeitsablauf sowie zum Öffnen des Fensters "Druckertreiber-Eigenschaften" finden Sie im folgenden Abschnitt.

☞ Windows: **GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN** (Seite 3-4)

☞ Macintosh: **GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN** (Seite 3-16)



Unter Windows finden Sie unter Druckertreiber Hilfe Details zu Druckertreibereinstellungen für jede Druckfunktion.

WÄHLEN DES FARBMODUS

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie der Farbmodus im Fenster Druckertreiber-Eigenschaften. Für den Farbmodus sind die folgenden drei Optionen verfügbar:

- Automatisch:** Das Gerät legt automatisch fest, ob es sich jeweils um eine Farb- oder Schwarzweiß-Seite handelt, und druckt sie entsprechend aus. Die Seiten, die andere Farben außer schwarz und weiß enthalten, werden mit G (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und Sw (Schwarz) Toner gedruckt. Seiten, die nur schwarzweiß sind, werden nur mit dem Sw (Schwarz) Toner gedruckt. Dies ist praktisch, wenn ein Dokument gedruckt wird, das farbige Seiten sowie Seiten in Schwarzweiß enthält; die Druckgeschwindigkeit ist allerdings geringer.
- Farbe:** Alle Seiten werden in Farbe gedruckt. Sowohl die Farbdaten als auch die Schwarzweiß-Daten werden mit G (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und Sw (Schwarz) Toner gedruckt.
- Schwarzweiß:** Alle Seiten werden in Schwarzweiß gedruckt. Farbdaten, wie beispielsweise Bilder oder Material für eine Präsentation, werden nur mit Schwarz-Toner gedruckt. Dieser Modus hilft Ihnen, Farbtoner zu sparen, wenn Sie keinen Farbdruk benötigen; zum Beispiel, wenn Sie einen Text korrigieren oder das Layout eines Dokuments prüfen möchten.




Wenn "Farbmodus" auf [Automatisch] eingestellt ist

Auch wenn das Druckergebnis schwarzweiß ist, werden die folgenden Arten von Druckaufträgen als vierfarbige Druckaufträge (G (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und Sw (Schwarz)) gewertet. Wenn der Druckauftrag immer als schwarzweißer Auftrag gewertet werden soll, wählen Sie [Schwarzweiß] aus.

- Wenn die Daten als Farbdaten erstellt werden.
- Wenn die Anwendung die Daten als Farbdaten behandelt, obwohl die Daten schwarzweiß sind.
- Wenn ein Bild unter einem schwarzweißen Bild verborgen ist.


Windows

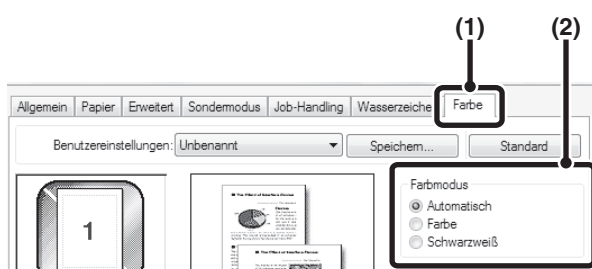

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe].
- (2) Wählen Sie den "Farbmodus", den Sie verwenden möchten.


SCHWARZWEISSDRUCKEN

[Schwarzweiß] kann auf der Registerkarte [Allgemein] sowie auf der Registerkarte [Farbe] ausgewählt werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Schwarzweißdruck] auf der Registerkarte [Allgemein], damit es mit einem Häkchen ☒ versehen wird.

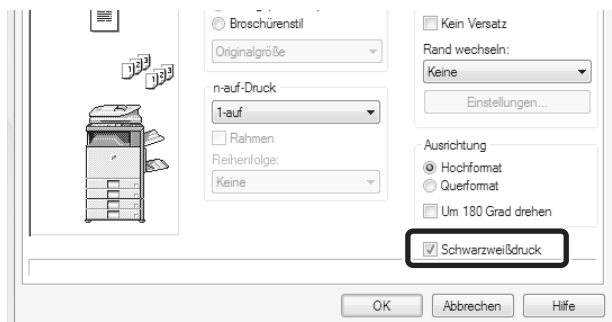

Das Kontrollkästchen [Schwarzweißdruck] auf der Registerkarte [Allgemein] und die Einstellung "Farbmodus" auf der Registerkarte [Farbe] sind miteinander verknüpft. Wenn das Kontrollkästchen [Schwarzweißdruck] auf der Registerkarte [Allgemein] markiert wird ☒, wird [Schwarzweiß] auch auf der Registerkarte [Farbe] aktiviert.

Macintosh

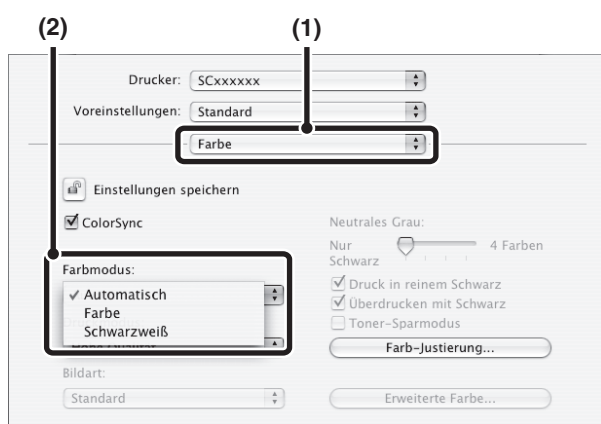

(1) Wählen Sie [Farbe].


(2) Wählen Sie den "Farbmodus", den Sie verwenden möchten.

AUSWÄHLEN EINER DRUCKMODEUSEINSTELLUNG

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise zum Auswählen einer Druckmoduseinstellung. Die "Druckmoduseinstellungen" enthalten folgende drei Elemente:


Normal: Dieser Modus eignet sich zum Drucken von Daten, beispielsweise regulären Texten oder Tabellen.
Hohe Qualität: Die Druckqualität von Farbfotos und Text ist hoch.

Windows

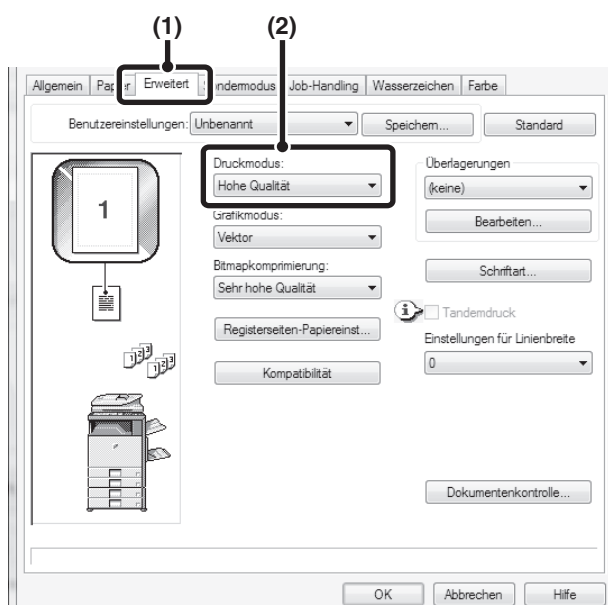

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].
- (2) Wählen Sie den "Druckmodus".


Macintosh

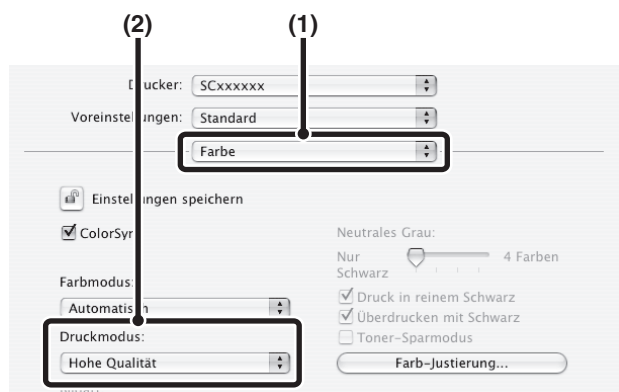


- (1) Wählen Sie [Farbe].
- (2) Wählen Sie "Druckmodus".

ZWEISEITIGES DRUCKEN

Das Gerät kann beide Papierseiten bedrucken. Diese Funktion ist bei einer Vielzahl von Aufgaben hilfreich und erleichtert insbesondere das Erstellen einfacher Broschüren. Zweiseitiges Drucken hilft Ihnen ebenfalls, Papier zu sparen.

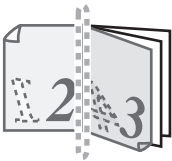
Papierausr ichtung	Druckergebnisse			
Vertikal	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh
	2seitig (Buch)	Bindung:breiter Blattrand (2seitig (lange S.))	2seitig (Kalender)	Bindung:schmäler Blattrand (2seitig (kurze S.))
				
Horizontal	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh
	2seitig (Buch)	Bindung:schmäler Blattrand (2seitig (kurze S.))	2seitig (Kalender)	Bindung:breiter Blattrand (2seitig (lange S.))
				
	Die Seiten werden so gedruckt, dass sie am seitlichen Rand gebunden werden können.		Die Seiten werden so gedruckt, dass sie am oberen Rand gebunden werden können.	

Windows

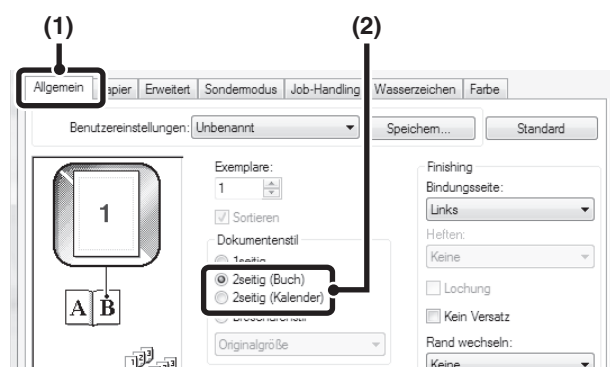

- (1) Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie [2seitig (Buch)] oder [2seitig (Kalender)].

Macintosh

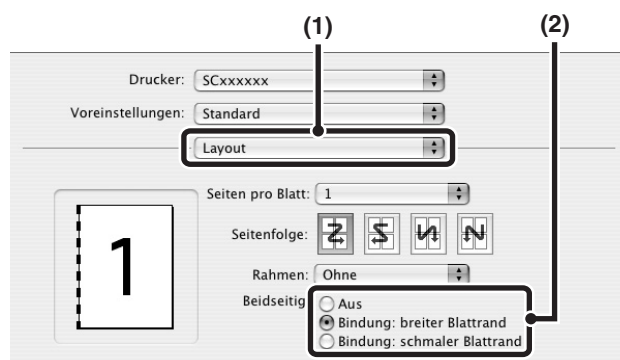

(1) Wählen Sie [Layout].

(2) Wählen Sie [Bindung: breiter Blattrand] oder [Bindung: schmaler Blattrand].




- Wählen Sie bei Mac OS X v10.2.8 die Einstellungen unter [Erweitert].
- Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie [Ausgabe/Dokumentenstil] und dann [2seitig (lange S.)] oder [2seitig (kurze S.)].

ANPASSEN DES DRUCKBILDS AN DAS PAPIER


Diese Funktion dient zum automatischen Vergrößern oder Verkleinern des Druckbilds, um es an das Format des in das Gerät eingelegten Papiers anzupassen.

Dies ist z. B. dann nützlich, wenn ein Dokument im Format A4 oder Letter zur besseren Lesbarkeit auf Papier im Format A3 oder Ledger vergrößert werden soll, und wenn gedruckt werden soll, aber kein Papier in das Gerät eingelegt ist, das dem Format des Dokumentenabbilds entspricht.

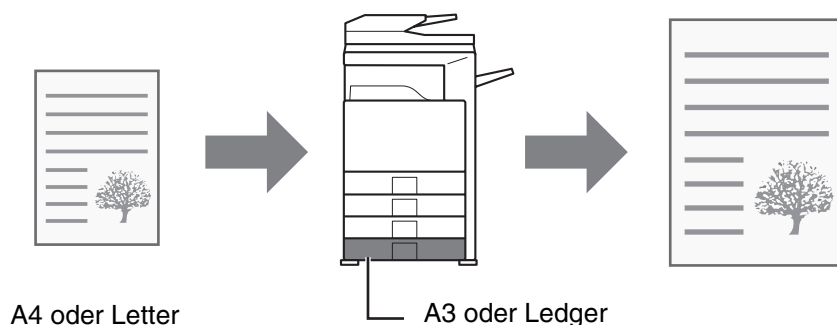

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein Dokument im Format A4 auf Papier im Format A3 gedruckt werden kann.


Windows

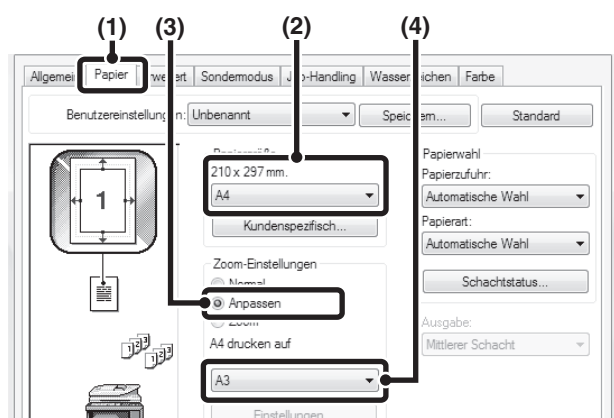

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].
- (2) Wählen Sie das Papierformat für das Druckbild (zum Beispiel: A4).
- (3) Wählen Sie [Anpassen].
- (4) Wählen Sie das Papierformat, das zum Drucken verwendet werden soll (zum Beispiel: A3).

Macintosh

(Diese Funktion ist nur unter Mac OS X v10.4.11 und v10.5 bis 10.5.6 verwendbar.)

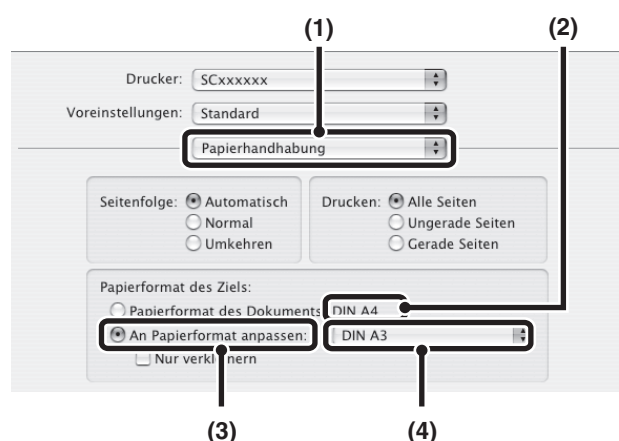



- (1) Wählen Sie [Papierhandhabung].
- (2) Überprüfen Sie das Papierformat für das Druckbild (zum Beispiel: DIN A4).
Das Druckbildformat kann im Menü "Papierformat" geändert werden. Dieses erscheint, wenn [Papierformat] gewählt wird.
- (3) Wählen Sie [An Papierformat anpassen].
- (4) Wählen Sie das Papierformat, das zum Drucken verwendet werden soll (zum Beispiel: DIN A3).

DRUCKEN MEHRERER SEITEN AUF EINE SEITE

Diese Funktion kann zum Verkleinern des Druckbildes und zum Drucken mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier verwendet werden.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Bilder wie zum Beispiel Fotos auf einem einzelnen Blatt Papier drucken und Papier sparen wollen. Um noch mehr Papier zu sparen, kann die Funktion auch in Verbindung mit dem zweiseitigen Drucken verwendet werden.

Wenn z.B. [2-auf] (2 Seiten pro Blatt) und [4-auf] (4 Seiten pro Blatt) ausgewählt sind, werden je nach ausgewählter Reihenfolge die folgenden Druckergebnisse erzielt.

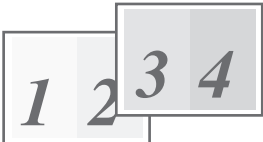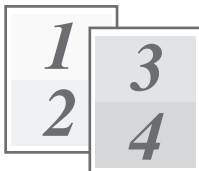
N-auf (Seiten pro Blatt)	Druckergebnisse		
	Links nach rechts	Rechts nach links	Oben nach unten (bei querformatiger Druckausrichtung)
2-auf (2 Seiten pro Blatt)			

N-auf (Seiten pro Blatt)	Rechts und nach unten	Nach unten und rechts	Links und nach unten	Nach unten und Links
4-auf (4 Seiten pro Blatt)				




- Die Seiten-Reihenfolge für 6-auf, 8-auf, 9-auf und 16-auf ist dieselbe wie für 4-auf.
- In einer Windows-Umgebung kann die Seitenreihenfolge im Druckbild des Druckertreibereigenschaftsfensters angezeigt werden.
In einer Macintosh-Umgebung wird die Seitenreihenfolge aus Auswahl angezeigt.
- In einer Macintosh-Umgebung beträgt die Anzahl der auf einem einzigen Blatt druckbaren Seiten 2, 4, 6, 9 oder 16.

Windows

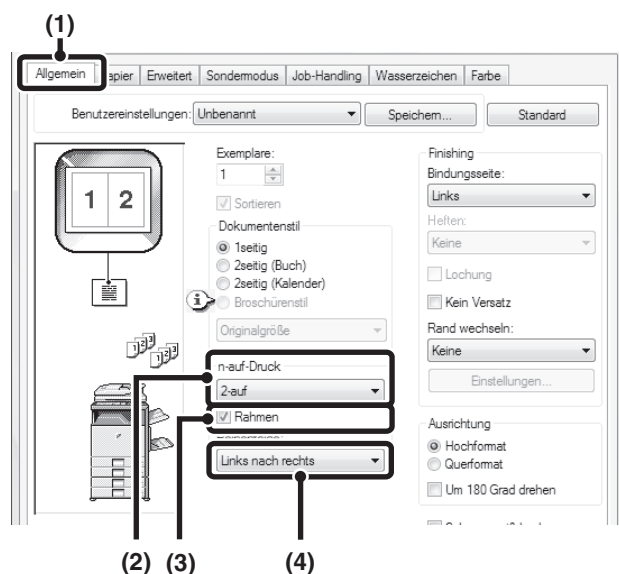

- (1) Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt.
- (3) Wenn Sie Rahmen drucken möchten, klicken Sie auf das Kontrollfeld [Rahmen], so dass ein Häkchen ☒ erscheint.
- (4) Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten.

Macintosh

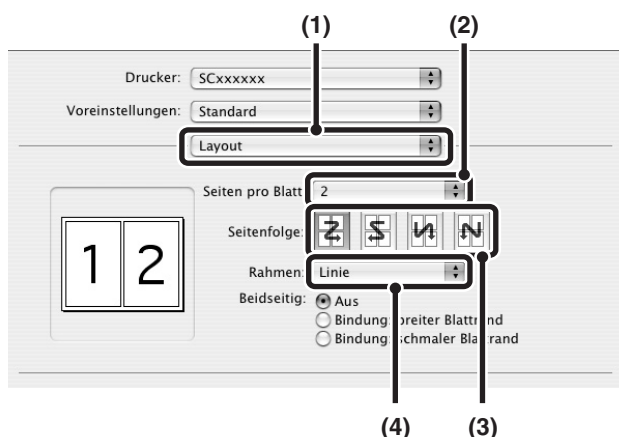

- (1) Wählen Sie [Layout].
- (2) Wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt.
- (3) Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten.
- (4) Wenn Sie Randlinien drucken wollen, wählen Sie die gewünschte Randlinienart.





HEFTEN/LOCHEN DES DRUCKPAPIERS

Heftfunktion

Die Heftfunktion kann zum Heften des bedruckten Papiers verwendet werden.

Diese Funktion stellt eine wesentliche Zeitersparnis dar, wenn Handouts für eine Besprechung oder andere geheftete Unterlagen vorbereitet werden. Zum Erstellen von Druckmaterial mit einem professionelleren Erscheinungsbild kann die Heftfunktion auch in Verbindung mit dem zweiseitigen Drucken verwendet werden.


Zum Erreichen eines der folgenden Heftergebnisse können die Heftpositionen und die Anzahl der Heftklammern ausgewählt werden.

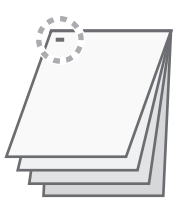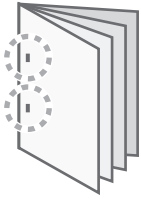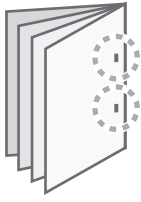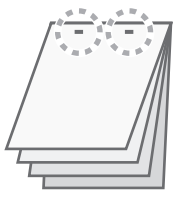Heften	Links	Rechts	Oben
1 Klammer*			
2 Klammern			

* Die Ausrichtung der Heftklammer ("—" oder "I") ist je nach Papierformat und –ausrichtung unterschiedlich.

Lochfunktion


Die Lochfunktion kann ausgewählt werden, um gedruckte Dokumente zu lochen. Die Lochpositionen können mit der Option [Bindungsseite] eingestellt werden.

Links	Rechts	Oben
		




- Für die Verwendung der Heftfunktion ist ein Finisher erforderlich.
- Zur Verwendung der Lochfunktion muss eine Lochungseinheit am Finisher installiert sein.
- Wie viele Löcher gelocht werden können und wie groß der Abstand zwischen ihnen ist, hängt von der installierten Locheinheit ab.
- Die maximale Anzahl der Blätter, die geheftet werden können, finden Sie im Sicherheitshandbuch unter "TECHNISCHE DATEN". Zur maximalen Anzahl an Blättern, die auf einmal geheftet werden können, zählen auch Deckblätter und/oder Zwischenblätter.
- Die Heftfunktion kann nicht in Verbindung mit der Versatz-Funktion, bei der die Position jedes Ausgabeauftrags vom vorhergehenden Auftrag versetzt ist, verwendet werden.
- Wenn der Finisher in den Systemeinstellungen des Geräts (Administrator) deaktiviert ist, sind die Heft- und die Lochfunktion nicht verfügbar.
- Wenn die Heft- oder die Lochfunktion in den Systemeinstellungen des Geräts (Administrator) deaktiviert ist, kann nicht geheftet oder gelocht werden.

Windows

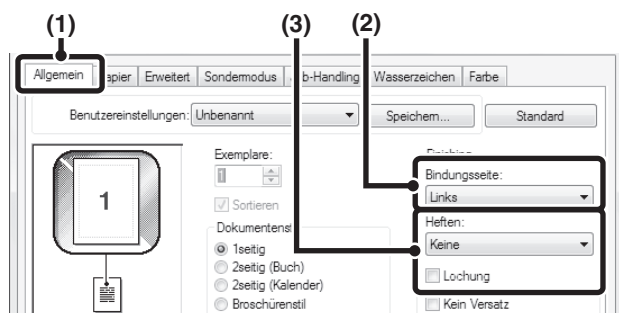

- (1) Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie die Heft- oder die Lochfunktion.
 - Zur Verwendung der Heftfunktion wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü "Heften" aus.
 - Zur Verwendung der Lochfunktion klicken Sie auf das Kontrollfeld [Lochung], so dass ein Häkchen ☒ erscheint.

Macintosh

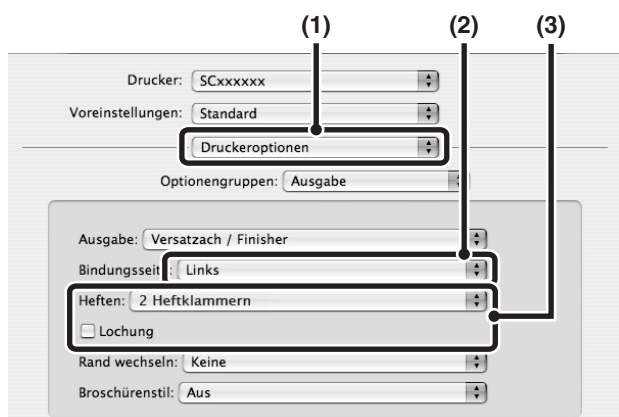

- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen].
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie die Heft- oder die Lochfunktion.
 - Zur Verwendung der Heftfunktion wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü "Heften" aus.
 - Zur Verwendung der Lochfunktion klicken Sie auf das Kontrollfeld [Lochung], so dass ein Häkchen ☒ erscheint.



- Wählen Sie bei Mac OS X v10.2.8 die Einstellungen unter [Erweitert].
- Wählen Sie bei Mac OS 9 die Einstellungen unter [Ausgabe/Dokumentenstil] aus.

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN

In diesem Abschnitt werden nützliche Funktionen für bestimmte Druckvorhaben erläutert.

- **NÜTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DAS ERSTELLEN VON BROSCHÜREN UND POSTERN**
- **FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER GRÖSSE UND AUSRICHTUNG VON DRUCKDATEN** (Seite 3-37)
- **FARBMODUSJUSTIERFUNKTION** (Seite 3-41)
- **FUNKTIONEN FÜR DAS KOMBINIEREN VON TEXT UND BILDERN** (Seite 3-45)
- **DRUCKFUNKTIONEN FÜR SONDERZWECKE** (Seite 3-48)
- **NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN** (Seite 3-56)

Bei diesen Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass die Papiergröße und andere Grundeinstellungen bereits ausgewählt worden sind. Informationen zum allgemeinen Druck-Arbeitsablauf sowie zum Öffnen des Fensters "Druckertreiber-Eigenschaften" finden Sie im folgenden Abschnitt.

Windows: [GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN](#) (Seite 3-4)

Macintosh: [GRUNDLEGENDES DRUCKVERFAHREN](#) (Seite 3-16)




Unter Windows finden Sie unter Druckertreiber Hilfe Details zu Druckertreibereinstellungen für jede Druckfunktion.


NÜTZLICHE FUNKTIONEN FÜR DAS ERSTELLEN VON BROSCHÜREN UND POSTERN

ERSTELLEN EINER BROSCHÜRE (Broschüre)

Die Broschürenfunktion bedruckt die Vorder- und Rückseite jedes Blatt Papiers, so dass die Blätter gefaltet und geheftet werden können, um eine Broschüre zu erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie das bedruckte Papier zu einer Broschüre zusammenstellen wollen.

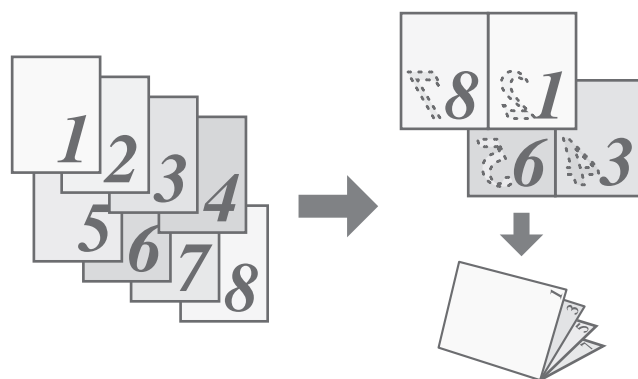

Windows

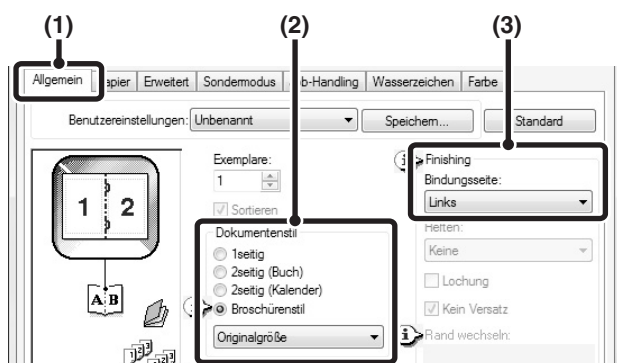


(1) Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte [Allgemein].

(2) Wählen Sie [Broschürenstil].

Das Broschürendruckverfahren kann aus dem Aufklappmenü gewählt werden.

(3) Wählen Sie die "Bindungsseite".

Macintosh

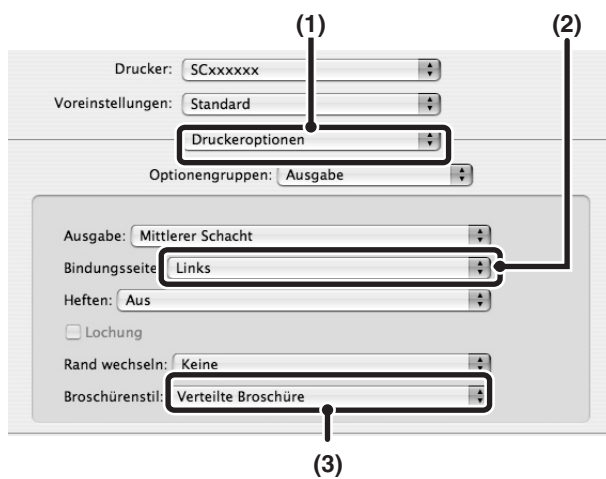


- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen].
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie [Verteilte Broschüre] oder [2-Hoch-Broschüre].




- Wählen Sie unter Mac OS X v10.2.8 aus den Menüs "Dokumentenstil" und "Bindungsseite" in [Erweitert].
- Wählen Sie bei Mac OS 9 die Einstellungen unter [Ausgabe/Dokumentenstil] aus.

VERBREITERN DES RANDS (Posterdruck)

Diese Funktion dient zum Verschieben des Druckbilds, um den linken, rechten oder oberen Blattrand zu verbreitern. Dies ist hilfreich, wenn Sie das bedruckte Papier heften oder lochen wollen und der Bindebereich den Text überlagert. Falls ein Finisher installiert ist, lässt sich die Heft- und die Lochungsfunktion zusammen mit dieser Funktion verwenden.

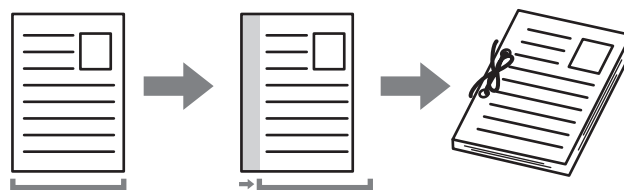


Windows

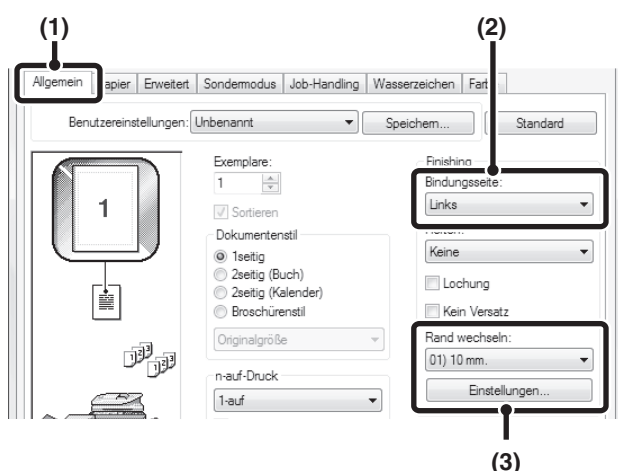

- (1) Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie "Rand wechseln".

Wählen Sie aus dem Menü "Rand wechseln". Wenn Sie eine andere numerische Einstellung konfigurieren möchten, wählen Sie diese im Auswahlménü aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen]. Klicken Sie auf die Schaltfläche , oder geben Sie die Nummer direkt ein.

Macintosh

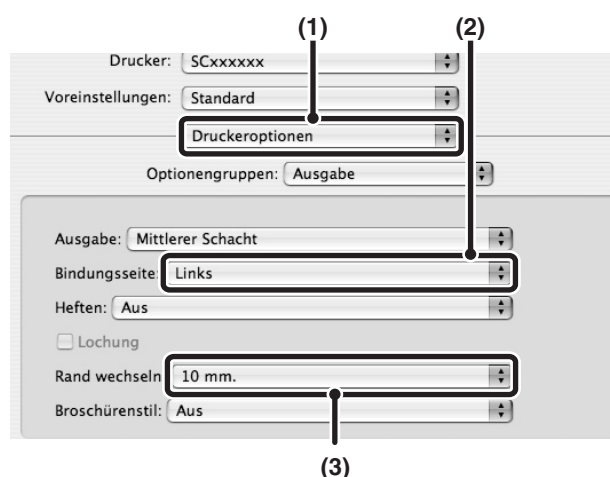

- (1) Wählen Sie [Druckeroptionen].
- (2) Wählen Sie die "Bindungsseite".
- (3) Wählen Sie "Rand wechseln".




- Wählen Sie unter Mac OS X v10.2.8 aus den Ménüs "Bindungsseite" und "Rand wechseln" in [Erweitert].
- Wählen Sie in Mac OS 9 [Erweitert], und wählen Sie dann im Menü "Rand wechseln" die Bindungsseite und den Rand aus.


ERSTELLEN EINES GROSSEN POSTERS (Posterdruck)

(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Eine Seite von Druckdaten kann vergrößert und auf mehreren Papierblättern gedruckt werden (4 Blatt (2x2), 9 Blatt (3x3) oder 16 Blatt (4x4)). Die Blätter können anschließend für ein großes Poster aneinander gefügt werden. Um das präzise Ausrichten der Kanten beim Zusammenfügen der Blätter zu erleichtern, können Rahmen gedruckt und sich überlappende Ränder (Überlappungsfunktion) erstellt werden.

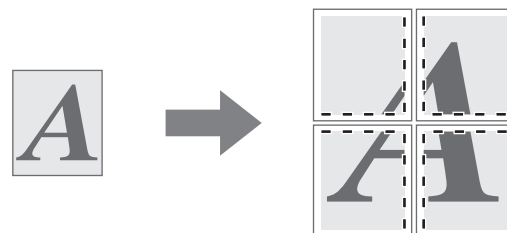

Windows

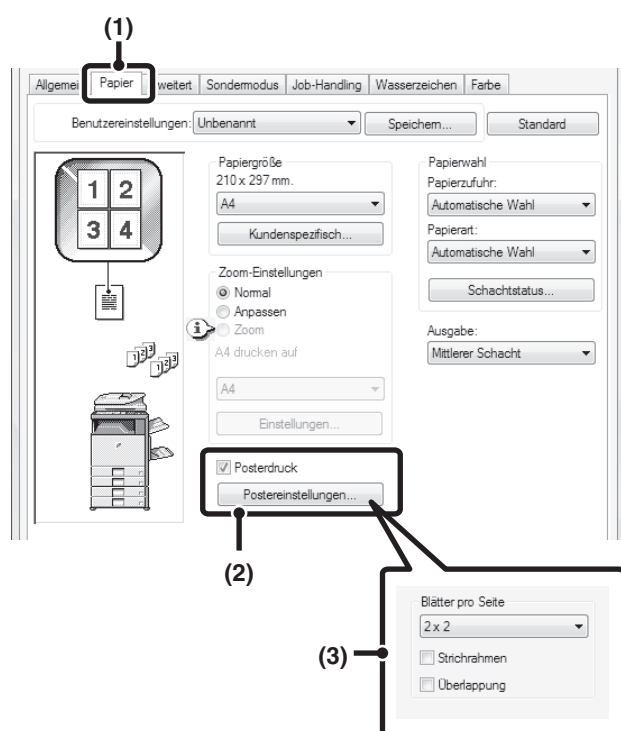


- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].
- (2) Wählen Sie das Kontrollfeld [Posterdruck] ☒ und klicken Sie auf die Schaltfläche [Postereinstellungen].
- (3) Wählen Sie Postereinstellungen.

Wählen Sie die Zahl der Papierblätter aus dem Aufklappenmenü. Wählen Sie die jeweiligen Kontrollfelder ☒, wenn Sie Rahmen drucken und/oder die Überlappungsfunktion verwenden wollen.


FUNKTIONEN ZUM ANPASSEN DER GRÖSSE UND AUSRICHTUNG VON DRUCKDATEN

DREHEN DES DRUCKBILDS UM 180 GRAD (Um 180 Grad drehen)

Diese Funktion ermöglicht das Drehen des Druckbilds um 180 Grad, so dass es korrekt auf Papier gedruckt werden kann, das nur in einer Ausrichtung in das Gerät gelegt werden kann (zum Beispiel Umschläge oder gelochtes Papier). (Unter Mac OS X kann ein Bild im Hochformat nicht um 180 Grad drehen.)

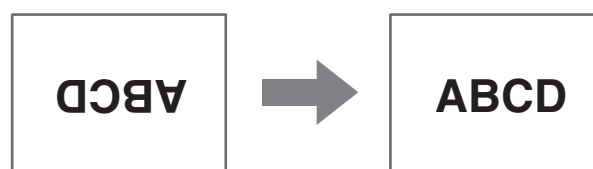


Windows

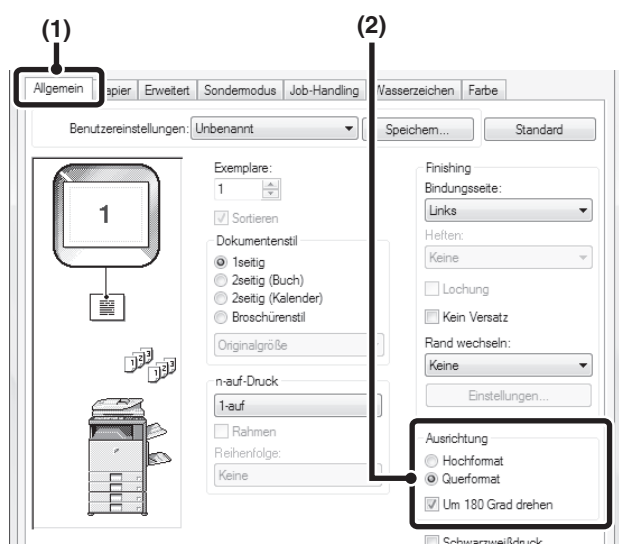

- (1) Wählen Sie die Einstellung auf der Registerkarte [Allgemein].
- (2) Wählen Sie das Kontrollfeld [Um 180 Grad drehen] ☒.


Macintosh

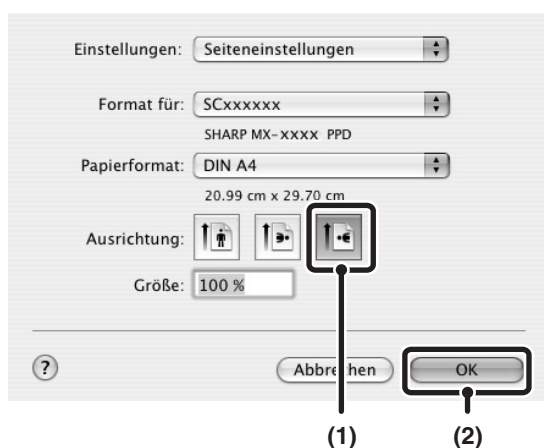


- (1) Wählen Sie die Option [Papierformat] aus dem Menü [Ablage] und klicken Sie auf die Schaltfläche .
- Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie im Menü [Ablage] die Option [Papierformat], und wählen Sie dann die Auswahlkästchen [Horizontal spiegeln] und [Vertikal spiegeln] ☒.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

DRUCKBILD VERGRÖßERN/VERKLEINERN (Zoom/XY-Zoom)

Mit dieser Funktion wird das Bild auf den ausgewählten Prozentsatz vergrößert bzw. verkleinert. Sie können so ein kleines Bild vergrößern oder Ränder auf dem Papier hinzufügen, indem Sie das Bild geringfügig verkleinern. Bei Verwendung des PS-Druckertreibers (Windows) können Sie die Prozentwerte für die Länge und Breite getrennt einstellen und so das Bildverhältnis ändern. (XY-Zoom)

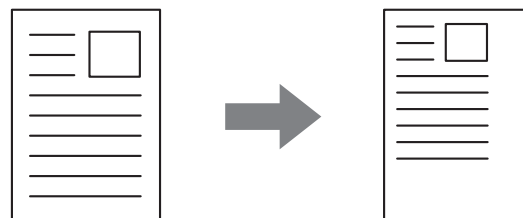

Windows

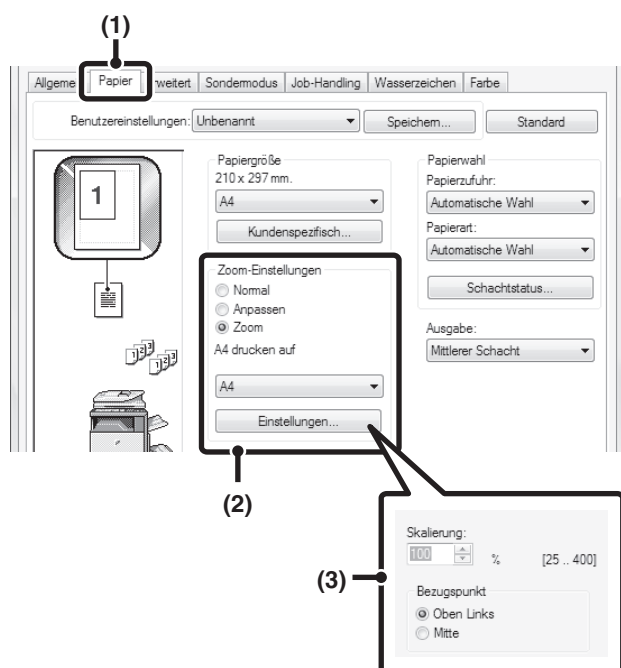

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].


(2) Wählen Sie [Zoom] und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Das zum Drucken zu verwendende Papierformat kann aus dem Aufklappenmenü gewählt werden.

(3) Wählen Sie das Zoom-Verhältnis.

Zum Ändern des Verhältnisses in 1%-Schritten geben Sie direkt eine Zahl (%) ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche . Als Basispunkt des Papiers können Sie auch [Oben links] oder [Mitte] auswählen.

Macintosh

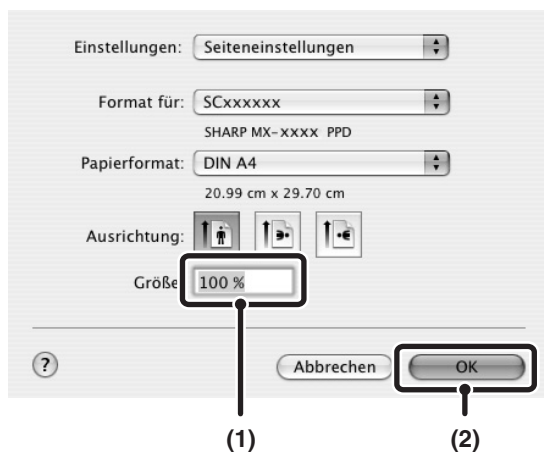

(1) Wählen Sie die Option [Papierformat] aus dem Menü [Ablage] und geben Sie den Zoomfaktor (%) ein.


Bei Verwendung von Mac OS 9 wählen Sie im Menü [Ablage] die Option [Papierformat], und wählen Sie dann das Verhältnis ein (%).

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

ANPASSEN DER LINIENBREITE BEIM DRUCKEN (Einstellungen für Linienbreite)


(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Wenn in speziellen Anwendungen, beispielsweise CAD-Anwendungen, Linien nicht korrekt gedruckt werden, können Sie mit dieser Einstellung die Linienbreite anpassen, d. h. beispielsweise alle Linien breiter machen. (Diese Einstellung ist nur für Vektordaten wirksam. Rasterdaten wie beispielsweise Bitmap-Bilder können nicht angepasst werden.) Wenn die Daten Linien mit verschiedenen Breiten enthalten, können alle Linien mit der Mindestbreite gedruckt werden. (Nur beim Schwarzweißdruck.)

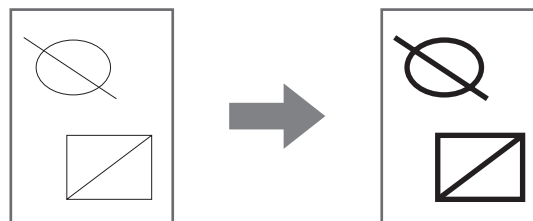

Windows

(Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.)

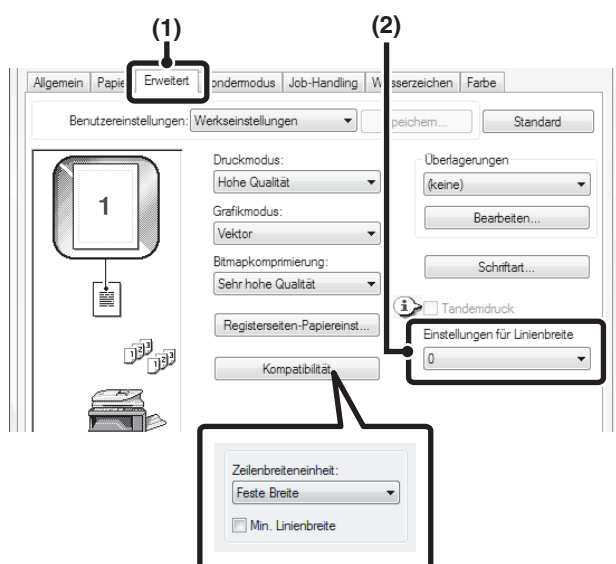

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].**

(2) **Anpassen der Linienbreite.**


Wählen Sie eine Nummer aus dem Aufklappenmenü.



- Die Einheiten für die Anpassung der Linienbreite können auf "Feste Breite" oder "Verhältnis" eingestellt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kompatibilität], und wählen Sie die Einheiten im Menü "Zeilenbreiteneinheit" aus.
- Wenn Sie alle in den Daten enthaltenen Linien mit der Mindestlinienbreite drucken möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Kompatibilität] und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Min. Linienbreite] (☒).


INVERTIEREN DES DRUCKBILDS (Spiegelbild)

Das Bild kann invertiert werden, um ein Spiegelbild zu erstellen. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, um das Design für einen Holzschnitt oder ein anderes Druckmedium zu drucken.

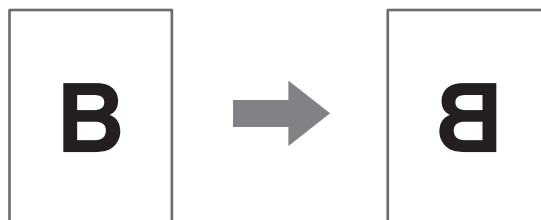

Windows

(Der verwendbare Druckertreiber ist der PS-Druckertreiber.)

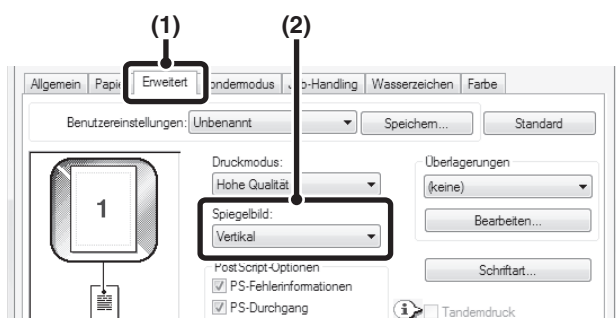


(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

(2) Wählen Sie die Spiegelbildeinstellungen.

Wählen Sie [Horizontal], um das Bild horizontal zu spiegeln. Wählen Sie [Vertikal], um das Bild vertikal zu spiegeln.

Macintosh

(Diese Funktion ist nur unter Mac OS 9 verwendbar.)

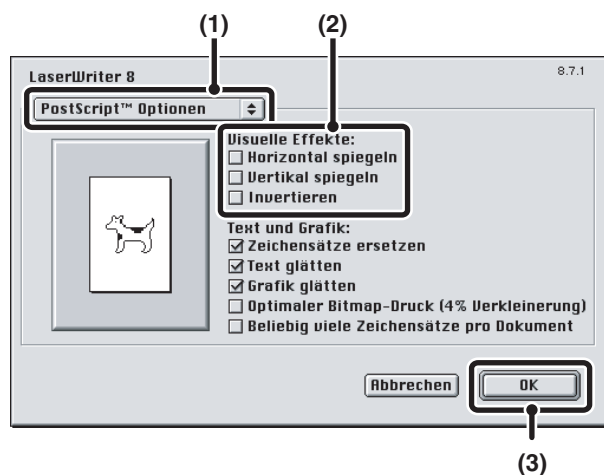

(1) Wählen Sie die Option [Papierformat] aus dem Menü [Ablage] und anschließend die Option [PostScript Optionen].

(2) Wählen Sie "Visuelle Effekte".

Um ein Bild horizontal zu spiegeln, wählen Sie [Horizontal spiegeln]. Um ein Bild vertikal zu spiegeln, wählen Sie [Vertikal spiegeln].


(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

FARBMODUSJUSTIERFUNKTION

JUSTIEREN VON HELLGKEIT UND KONTRAST DES DRUCKBILDS (Farb-Justierung)

Helligkeit und Kontrast können beim Drucken eines Fotos oder eines anderen Bildes in den Druckeinstellungen justiert werden. Diese Einstellungen ermöglichen einfache Korrekturen, wenn auf Ihrem Computer keine Bildbearbeitungssoftware installiert ist.

Windows

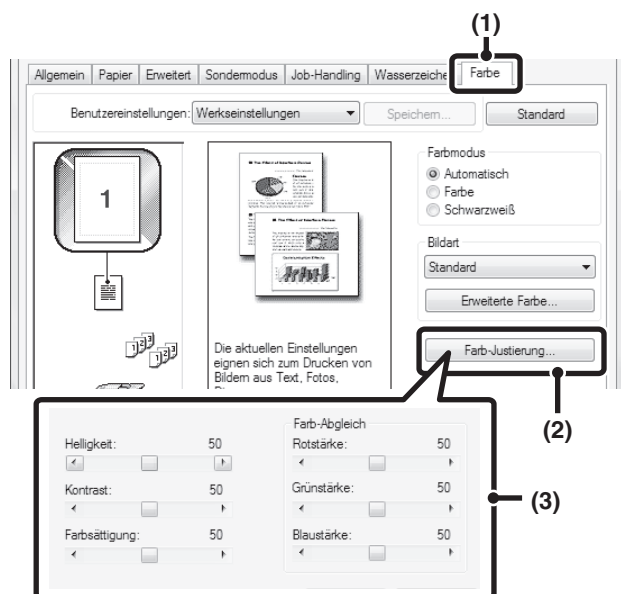

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe].


(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Farb-Justierung].

(3) Passen Sie die Farbeinstellungen an.

Verschieben Sie zum Justieren einer Einstellung entweder den Schieberegler oder klicken Sie auf die Schaltfläche oder .

Macintosh

(Diese Funktion ist nur unter Mac OS X 10.3.9 und v10.4.11 verwendbar.)

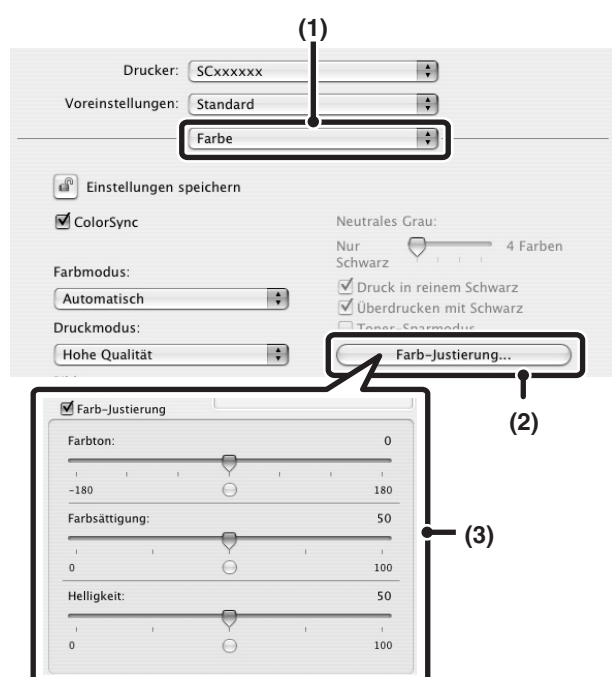

(1) Wählen Sie [Farbe].

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Farb-Justierung].


(3) Wählen Sie das Auswahlkästchen [Farb-Justierung] ☒ und justieren Sie die Farbe.

Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Schieberegler verschieben .

BLASSEN TEXT ODER LINIEN SCHWARZ DRUCKEN (Text zu Schwarz/ Vektor zu Schwarz)


(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Beim Drucken eines Farbbildes in Graustufen können blasser farbiger Text und blasse farbige Linien in Schwarz gedruckt werden. (Rasterdaten wie zum Beispiel Bitmap-Bilder können nicht angepasst werden.) Diese Funktion erlaubt Ihnen, blassen und schwer lesbaren Farbtex bzw. Farblinien beim Drucken in Graustufen hervorzuheben.

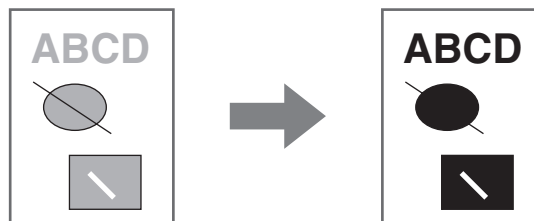

- [Text zu Schwarz] kann gewählt werden, um jeden Text, ausgenommen weißen Text, in Schwarz zu drucken.
- [Vektor zu Schwarz] kann gewählt werden, um alle Vektorgrafiken, ausgenommen weiße Linien und Bereiche, in schwarz zu drucken.

Windows

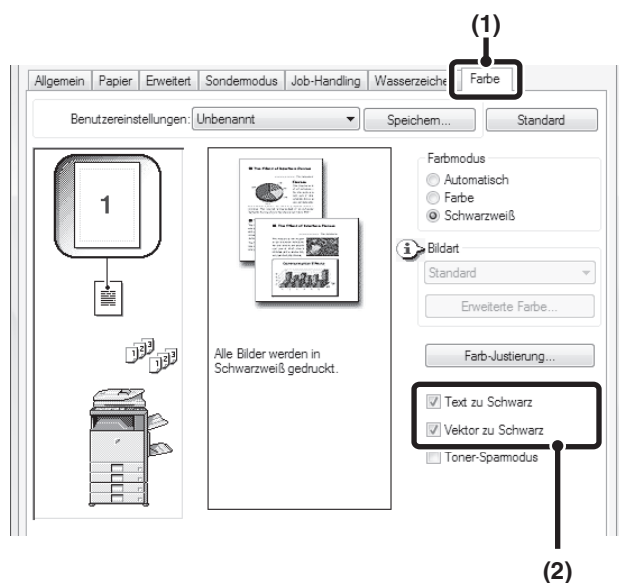


- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe].
- (2) Wählen Sie das Kontrollfeld [Text zu Schwarz] ☒ und/oder das Kontrollfeld [Vektor zu Schwarz] ☒.

AUSWÄHLEN VON DEM BILDTYPE ENTSPRECHENDEN FARBEINSTELLUNGEN (Erweiterte Farbe)

Voreingestellte Farbeinstellungen sind für verschiedene Anwendungsbereiche im Druckertreiber des Geräts verfügbar. Sie ermöglichen das Drucken unter Verwendung der für den jeweiligen Farbbildtyp am besten geeigneten Farbeinstellungen.

Erweiterte Farbeinstellungen können ebenfalls für eine Anpassung des Entwurfziels des Farbbilds konfiguriert werden, wie etwa Farbmanagement-Einstellungen und Filterungseinstellung zur Anpassung des Farbtonausdrucks.

Windows

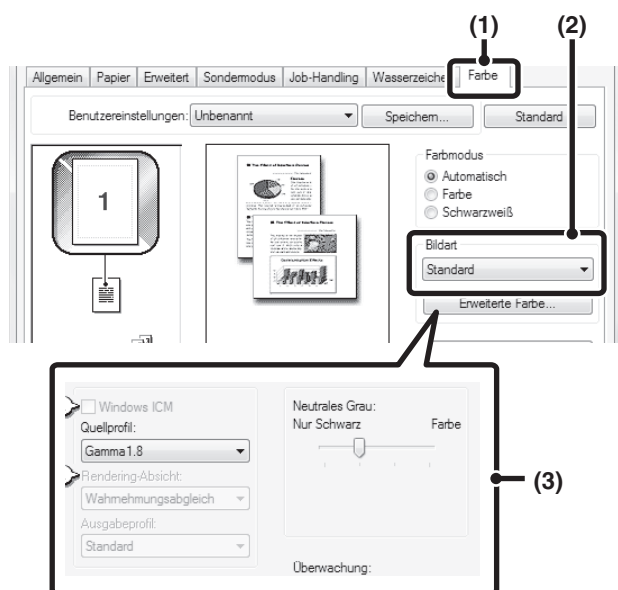

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe].

(2) Wählen Sie die "Bildart".

Ein den Druckdaten entsprechendes Dokumentenformat kann aus dem Auswahlménú gewählt werden.

- Standard (für Daten, die Text, Fotos, Grafiken, usw. enthalten)
- Grafiken (für Daten, die viele Zeichnungen oder Abbildungen enthalten)
- Photo (für Fotodaten oder Daten, die Fotos verwenden)
- CAD (für technische Zeichnungsdaten)
- Scan (für Daten, die mit einem Scanner gescannt wurden)
- Kundenspezifisch (für Daten, die mit Sondereinstellungen zu drucken sind)


(3) Wählen Sie die erweiterten Farbeinstellungen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweiterte Farbe], falls Sie erweiterte Einstellungen wählen möchten.

Wenn Sie die Farbmanagement-Funktion in Ihrem Betriebssystem Windows ICM* ausführen möchten, wählen Sie für die in Schritt (2) ausgewählte Bildart die Option [Kundenspezifisch], und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen [Windows ICM] ☒. Zum Konfigurieren von erweiterten Farbmanagement-Einstellungen, wie dem "Quellprofil", wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus den Menüs.

*Kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista verwendet wird.

Macintosh

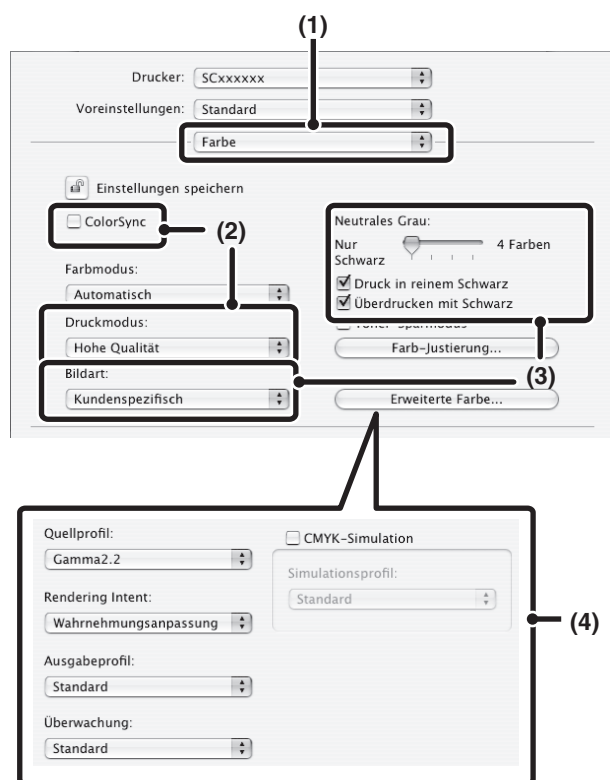

(1) Wählen Sie [Farbe].

(2) Wählen Sie die Farbdruckeinstellungen.

Für die Verwendung der Mac OS Farbmanagement-Funktion wählen Sie das Auswahlkästchen [ColorSync] ☒. Sobald dies erfolgt ist, kann "Bildart" nicht mehr ausgewählt werden.

(3) Wählen Sie den Farbbildtyp aus.

Eine den Druckdaten entsprechende Bildart kann aus dem Auswahlménü gewählt werden.

- Standard (für Daten, die Text, Fotos, Grafiken, usw. enthalten)
- Grafiken (für Daten, die viele Zeichnungen oder Abbildungen enthalten)
- Photo (für Fotodaten oder Daten, die Fotos verwenden)
- CAD (für technische Zeichnungsdaten)
- Scan (für Daten, die mit einem Scanner gescannt wurden)
- Kundenspezifisch (für Daten, die mit Sondereinstellungen zu drucken sind)

Wenn [Kundenspezifisch] ausgewählt wurde, kann [Neutrales Grau] verwendet werden.

(4) Wählen Sie die erweiterten Farbeinstellungen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweiterte Farbe], falls Sie erweiterte Einstellungen wählen möchten. Zum Konfigurieren von Farbmanagement-Einstellungen wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus den Ménüs. Für die Verwendung von "CMYK-Simulation" wählen Sie das Auswahlkästchen [CMYK-Simulation] ☒ und dann die gewünschte Einstellung.

- Klicken Sie in Mac OS X v10.5 bis 10.5.6 auf die Registerkarte [Erweitert], um die erweiterten Farbeinstellungen zu konfigurieren.
- Wählen Sie unter Mac OS X v10.2.8 den Farbbildtyp aus dem Menü "Bildart".
- Wählen Sie zur Konfiguration der Farbdruckeinstellungen in Mac OS 9 die Optionen [Farbe], [Farbe2], und [Farbe3].

Folgende Farbmanagement-Einstellungen sind verfügbar.

- Auswahlkästchen Windows ICM*1: Farbmanagement-Verfahren in einer Windows-Umgebung
- Auswahlkästchen ColorSync*2: Farbmanagement-Verfahren in einer Macintosh-Umgebung
- Quellprofil: Wählen Sie das Farbprofil für die Anzeige des Dokuments auf dem Bildschirm. Verwendeter Standardwert bei Konvertierung der Farbbalance des am Computerbildschirm angezeigten Bildes in eine vom Gerät druckbare Farbbalance.
- Rendering Intent: Auswählen eines Farbprofils für das zu druckende Bild
- Ausgabeprofil: Beim Drucken eines CMYK-Bilds können Sie das Bild korrigieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- CMYK-Korrektion*3: Wählen Sie die bestgeeignete Bildverarbeitungsmethode für das zu druckende Dokument.
- Überwachung: Wählen Sie die Tonerfarbe für das Drucken der grauen Bereiche.
- Neutrales Grau: Schwarze Texte und Vektorgrafiken können nur mit schwarzem Toner gedruckt werden.
- Druck in reinem Schwarz*4: Verhindert die Aufhellung der Kontur von schwarzem Text.
- Überdrucken mit Schwarz*4: Die Farbe kann für eine Druck-Simulation mit den Repro-Farben, die von Druckerpressen verwendet werden, angepasst werden.
- CMYK-Simulation*4: Auswählen einer Repro-Farbe.
- Simulationsprofil*4:

*1 Kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista verwendet wird.

*2 Kann unter Mac OS X 10.2.8 nicht ausgewählt werden.

Kann in Mac OS 9 im Menü "Farbanpassung" ausgewählt werden.


*3 Kann nur verwendet mit einem PCL6-Druckertreiber verwendet werden.

*4 Kann nur mit dem PS Druckertreiber verwendet werden (Windows/Macintosh).


FUNKTIONEN FÜR DAS KOMBINIEREN VON TEXT UND BILDERN

HINZUFÜGEN EINES WASSERZEICHENS AUF GEDRUCKTEN SEITEN (Wasserzeichen)

In den Hintergrund des Druckbilds kann blasser Schattentext als Wasserzeichen eingefügt werden. Die Größe, Farbe, Dichte und der Winkel des Wasserzeichens können justiert werden. Der Text kann entweder aus einer gespeicherten Liste gewählt oder von Hand eingegeben werden, um ein Wasserzeichen zu erstellen.

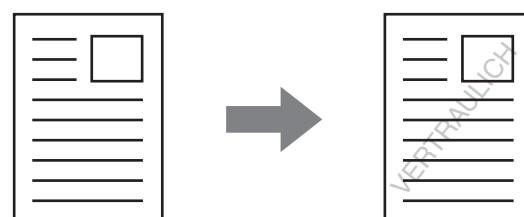

Windows

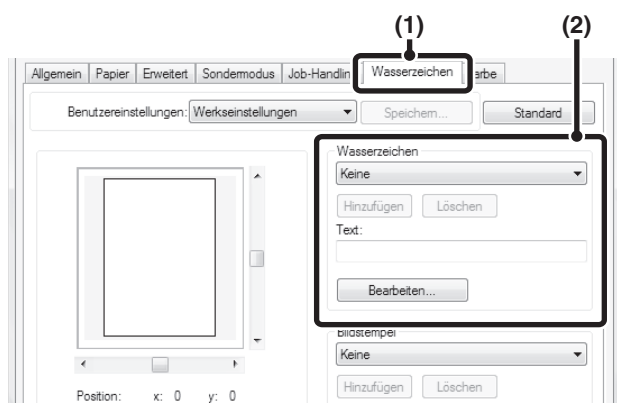

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Wasserzeichen].
- (2) Wählen Sie die Wasserzeicheneinstellungen.


Wählen Sie ein gespeichertes Wasserzeichen aus dem Aufklappmenü. Sie können auf die Schaltfläche [Bearbeiten] klicken, um die Farbe des Schriftbilds zu ändern oder andere Detailsinstellungen zu ändern.



Wenn Sie ein neues Wasserzeichen erstellen möchten...

Geben Sie den Text des Wasserzeichens in das Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Macintosh

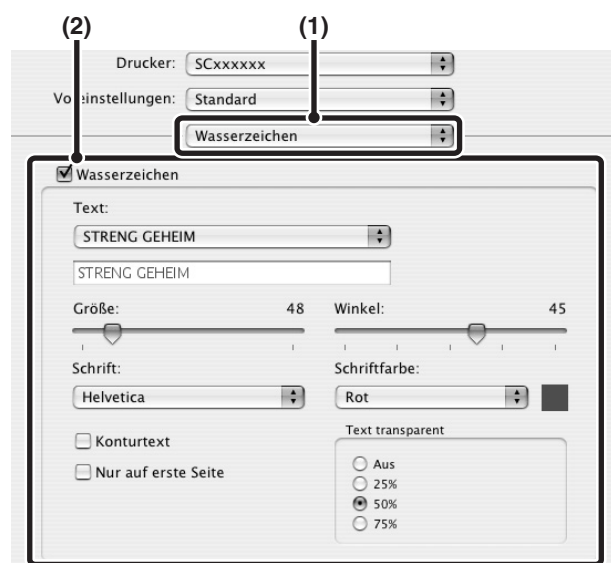

- (1) Wählen Sie [Wasserzeichen].
- (2) Klicken Sie auf das Auswahlkästchen [Wasserzeichen] und konfigurieren Sie die Wasserzeichen-Einstellungen.

Detaillierte Wasserzeichen-Einstellungen können wie die Auswahl eines Textes und die Bearbeitung der Schriftgröße und Farbe konfiguriert werden. Passen Sie die Größe und den Winkel des Textes an, indem Sie den Schieberegler verschieben.




Wählen Sie in Mac OS 9 [Wasserzeichen] und konfigurieren Sie die Einstellungen.


ÜBERDRUCKEN DES DRUCKBILDS MIT EINEM BILD (Bildstempel)

(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Die Druckdaten können mit einem auf Ihrem Computer gespeicherten Bitmap- oder JPEG-Bild überdruckt werden. Die Größe, Position und der Winkel des Bildes können justiert werden. Diese Funktion kann dazu verwendet werden, die Druckdaten mit einem häufig verwendeten Bild oder einem von Ihnen selbst erstellten Symbol zu "stempeln".

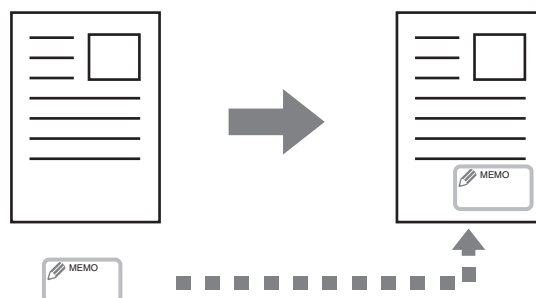

Windows

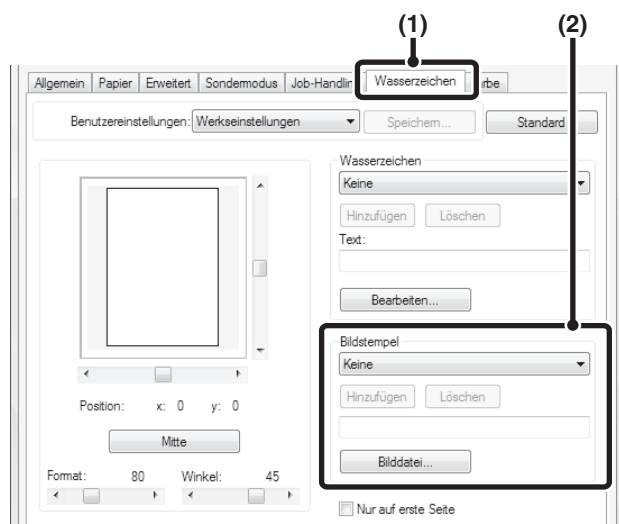

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Wasserzeichen].

(2) Wählen Sie die Stempelbildeinstellung.


Wenn ein Bildstempel bereits gespeichert wurde, kann er aus dem Auswahlménú ausgewählt werden.

Wenn kein Bildstempel gespeichert ist, klicken Sie auf [Bilddatei], wählen Sie das gewünschte Bild für den Bildstempel aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

ERSTELLEN VON ÜBERLAGERUNGEN FÜR DRUCKDATEN (Überlagerungen)


(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Die Druckdaten können in eine bereits erstellte Überlagerung gedruckt werden. Das Erstellen von Tabellenspalten und -zeilen oder eines dekorativen Rahmens in einem vom Text getrennten Anwendungsprogramm und das Registrieren dieser Daten als eine Überlagerungsdatei ermöglicht das unkomplizierte Erreichen eines attraktiven Druckergebnisses ohne komplexe Manipulationen.

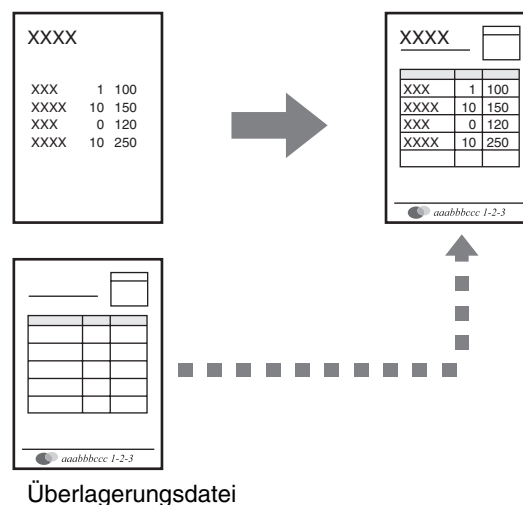

Windows

Erstellen Sie eine Überlagerungsdatei.

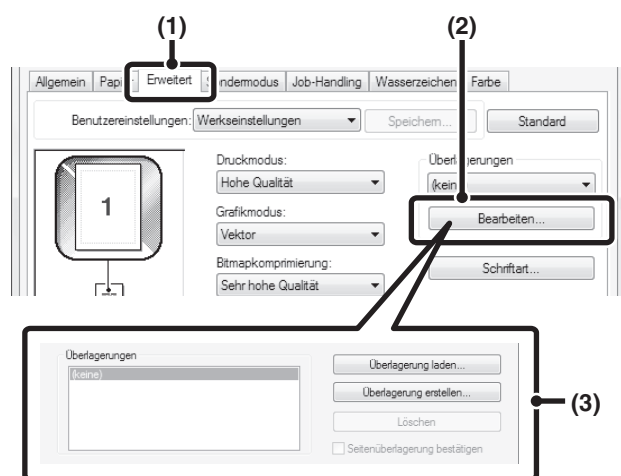

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

Konfigurieren Sie die Druckertreibereinstellungen über die Softwareanwendung, mit der Sie die Überlagerungsdatei erstellen möchten.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bearbeiten].


(3) Erstellen Sie eine Überlagerungsdatei.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Überlagerung erstellen] und legen Sie den Namen und Ordner für die zu erstellende Überlagerungsdatei fest. Die Datei wird erstellt, wenn die Einstellungen erfolgt sind und der Druckvorgang gestartet wird.



- Nach dem Start des Druckvorgangs wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Die Überlagerungsdatei wird erst nach dem Klicken auf die Schaltfläche [Ja] erstellt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Überlagerung laden], um die bereits vorhandene Überlagerungsdatei zu speichern.

Drucken mit einer Überlagerungsdatei

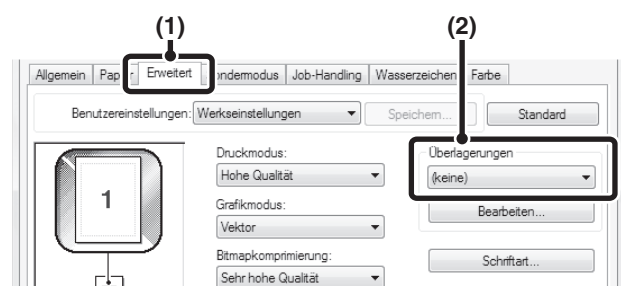

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

Konfigurieren Sie die Druckertreibereinstellungen über die Softwareanwendung, aus der Sie mit der Überlagerungsdatei drucken möchten.

(2) Wählen Sie die Überlagerungsdatei aus.

Eine zuvor erstellte oder gespeicherte Überlagerungsdatei kann aus dem Aufklappenü gewählt werden.

DRUCKFUNKTIONEN FÜR SONDERZWECKE


DRUCKEN BESTIMMTER SEITEN AUF ANDEREM PAPIER (1. Seite anders)

• Verwendung dieser Funktion in einer Windows-Umgebung


Das Deck- und Rückblatt sowie spezifizierte Seiten eines Dokuments können auf anderem Papier als die verbleibenden Seiten gedruckt werden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Deck- und Rückblatt auf schwererem Papier drucken oder für spezifizierte Seiten farbiges Papier bzw. eine andere Papiersorte verwenden möchten. Sie können Papier auch als Trennblatt einfügen, ohne es zu bedrucken.

• Verwendung dieser Funktion in einer Macintosh-Umgebung

Der Ausdruck des Frontdeckblatts und der letzten Seite kann auf einer anderen Papierart erfolgen als jene, die für die anderen Seiten verwendet wird. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, wenn Sie nur das Deckblatt und die letzte Seite auf dickem Papier drucken wollen.

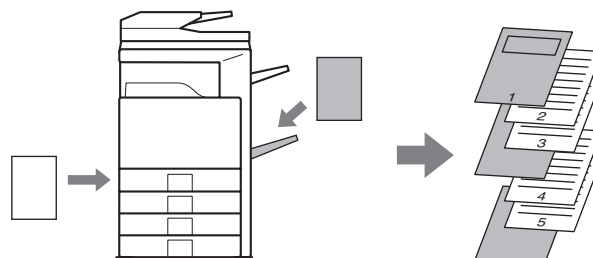

Windows

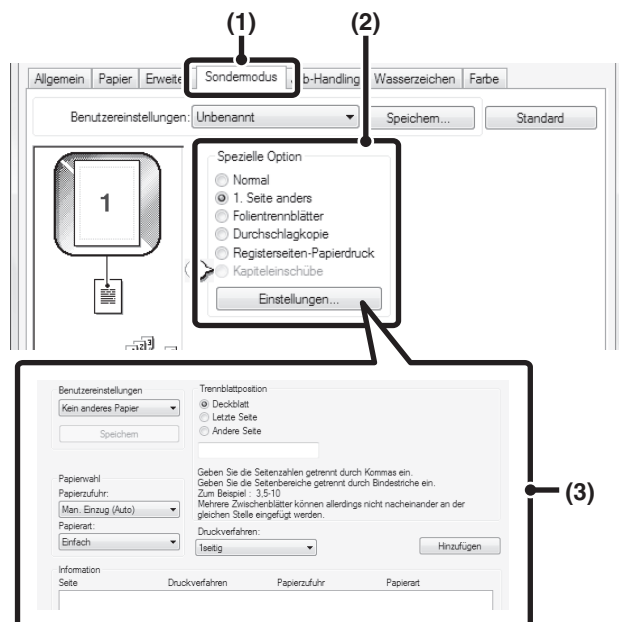

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Sondermodus].

(2) Wählen Sie [1. Seite anders] und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen].

(3) Wählen Sie die Papiereinzugseinstellungen.

Wählen Sie die Einfügeposition, Quelle und Druckmethode aus den entsprechenden Menüs. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um die ausgewählten Einstellungen unter "Informationen" anzuzeigen. Sobald die Einstellungen erfolgt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] unter "Benutzereinstellungen", um die Einstellungen zu speichern.




• Wenn als "Papierzufuhr" [Man. Einzug (Auto)] ausgewählt wurde, achten Sie darauf, die "Papierart" auszuwählen und diese Papierart im manuellen Einzug einzulegen.

• Informationen zu Papiereinzugseinstellungen

Wenn für "Trennblattposition" [Andere Seite] ausgewählt ist, kann die Einfügeposition durch die direkte Eingabe einer Seitenzahl angegeben werden. Mehrere Zwischenblätter können allerdings nicht nacheinander an der gleichen Stelle eingefügt werden. Wenn für "Druckverfahren" [2seitig] ausgewählt ist, werden die angegebene Seite und die nächste Seite auf die Vorder- und Rückseite des Blattes gedruckt; daher bleibt auch eine Einstellung für eine Trennblatteinfügung für eine auf die Rückseite gedruckte Seite ohne Wirkung.

Macintosh

(Diese Funktion ist nur unter Mac OS 9, Mac OS X v10.4.11 und v10.5 bis 10.5.6 verwendbar.)

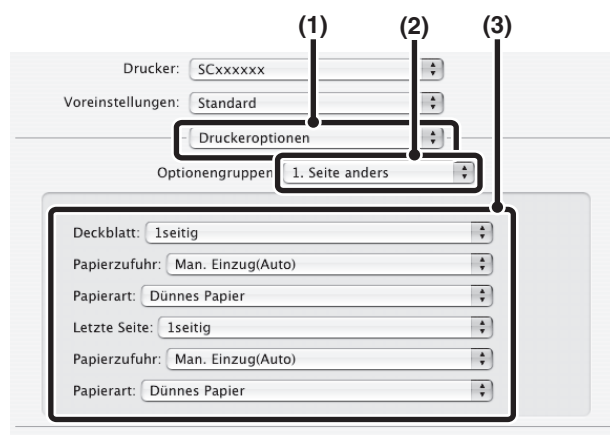

(1) Wählen Sie [Druckeroptionen].

(2) Wählen Sie [1. Seite anders].

**(3) Wählen Sie die
Deckblatteinzugseinstellungen.**


Wählen Sie die Druckeinstellung, das Papierfach und die Papierart für das Deckblatt und die letzte Seite.




Wählen Sie bei Verwendung von Mac OS 9 [1. Seite anders], und wählen Sie dann die Einstellungen für das Deckblatt und die letzte Seite.

EINFÜGEN VON TRENNBLÄTTERN BEIM DRUCKEN AUF TRANSPARENTFOLIE (Folientrennblätter)

Beim Drucken auf Transparentfolie kann mit dieser Funktion das Zusammenkleben der Folien verhindert werden, indem zwischen den einzelnen Folien ein Blatt Papier eingefügt wird. Des Weiteren kann auf jedes eingefügte Blatt Papier derselbe Inhalt wie auf der Transparentfolie gedruckt werden.

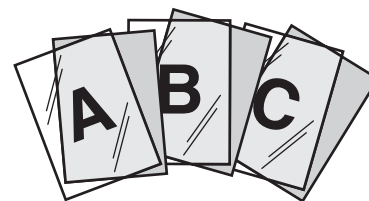

Windows

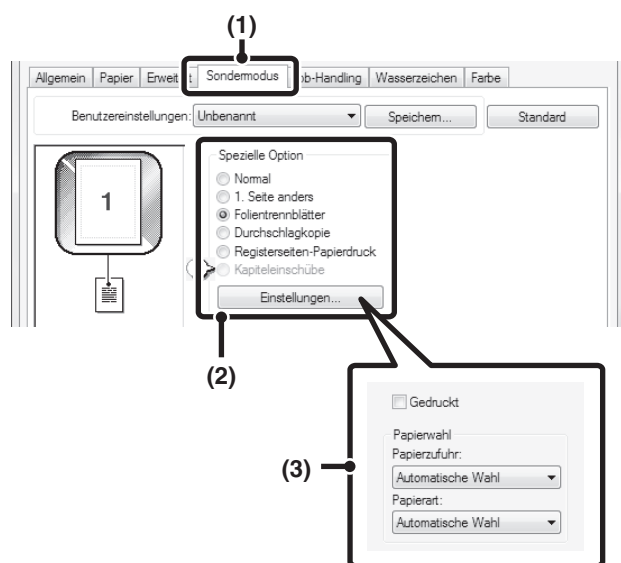


- (1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Sondermodus].**
- (2) **Wählen Sie [Folientrennblätter] und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen].**
- (3) **Wählen Sie die Folieneinzugseinstellungen.**
Sie können das Kontrollfeld [Gedruckt] ☒ wählen, um denselben Text auf das Trennblatt und die Transparentfolie zu drucken. Wählen Sie bei Bedarf die Papierquelle und die Papierart.



Wählen Sie als "Papierart" des manuellen Einzugs die Option [Transp.-folie].

Macintosh

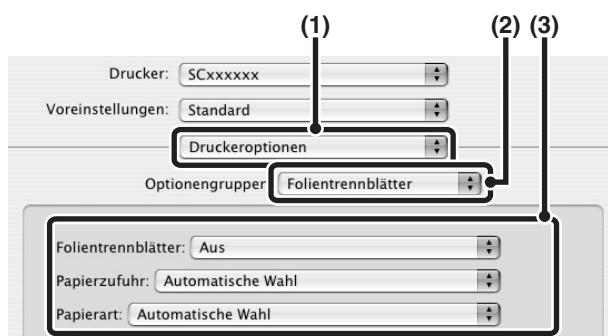

- (1) **Wählen Sie [Druckeroptionen].**
- (2) **Wählen Sie [Folientrennblätter].**
- (3) **Wählen Sie die Folieneinzugseinstellungen.**
Wählen Sie [Drucken] unter [Folientrennblätter], um denselben Text auf das Trennblatt und die Transparentfolie zu drucken. Wählen Sie bei Bedarf die Papierquelle und die Papierart.




- Wählen Sie als "Papierart" des manuellen Einzugs die Option [Transp.-folie].
- Wählen Sie bei Mac OS X v10.2.8 das Auswahlkästchen [Folientrennblätter] ☒ unter [Erweitert].
- Wählen Sie in Mac OS 9 [Folientrennblätter], und wählen Sie im Menü "Folientrennblätter" die gewünschte Einstellung. Wählen Sie bei Bedarf die Papierquelle und die Papierart.


DRUCKEN EINER DURCHSCHLAGKOPIE (Durchschlagkopie)

(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Diese Funktion dient zum Drucken einer zusätzlichen Kopie der Druckdaten auf Papier im selben Format, das jedoch aus einem anderen Papierfach zugeführt wird. Wenn zum Beispiel das Drucken einer Durchschlagkopie gewählt und Standardpapier in Fach 1 und Farbpapier in Fach 2 eingelegt ist, kann ein einer Durchschlagkopie ähnliches Druckergebnis mit einer einzigen Auswahl eines Druckbefehls erzielt werden. Ein weiteres Anwendungsbeispiel für diese Funktion wäre, dass Standardpapier in Fach 1 und Recyclingpapier in Fach 2 eingelegt ist, so dass jeweils eine Kopie für Präsentationszwecke und eine Kopie als Duplikat gedruckt wird.

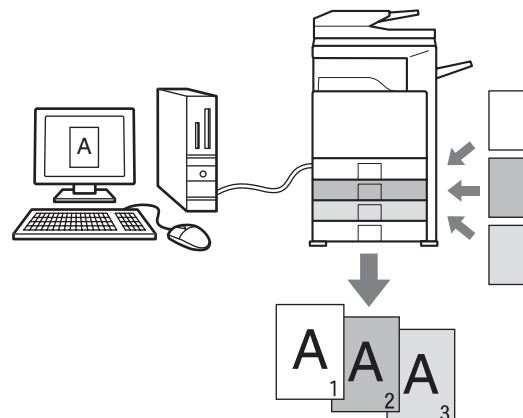

Windows

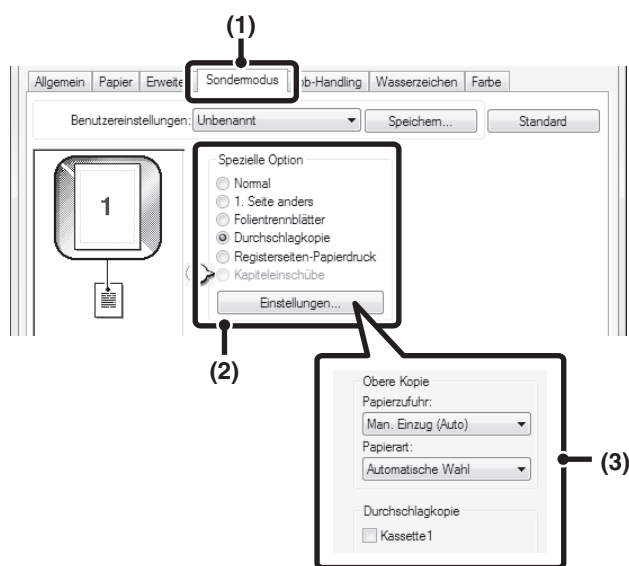

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Sondermodus].
- (2) Wählen Sie [Durchschlagkopie] und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie die Durchschlagkopieeinstellungen.

Wählen Sie das Fach für die "Obere Kopie" und dann das Fach für die Durchschlagkopie (bzw. -kopien) unter "Durchschlagkopie".



Wenn der manuelle Einzug ausgewählt wird, müssen Sie auch die "Papierart" auswählen.

DRUCKEN VON TEXT AUF DEN REGISTERN VON REGISTERPAPIER (Registerseiten-Papierdruck/Registerseiten-Papiereinst.)

(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)


Diese Funktion dient zum Drucken von Text auf den Registern von Registerpapier.

Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Sie können auf allen Blätter der Registerseiten drucken, die in der gewünschten Seitenposition eingefügt werden. Text, der auf den Registern gedruckt werden soll, kann in [Registerseiten-Papierdruck] der Registerkarte [Sondermodus] im Druckertreibereinstellungsbildschirm eingegeben werden bzw. können detaillierte Einstellungen wie die Größe und Startposition der Register, der Abstand zwischen den Registern und die Seitennummern, bei denen Registerseiten eingefügt werden sollen, konfiguriert werden.

Registerseiten-Papiereinst.


Text, der auf Registerseiten gedruckt werden soll, kann mit einer Software-Anwendung erstellt werden. Stellen Sie dann mit [Registerpapiereinstellungen] auf der Registerkarte [Erweitert] des Fensters Druckertreibereigenschaften ein, wie weit der Text zum Drucken des Registers verschoben werden soll.

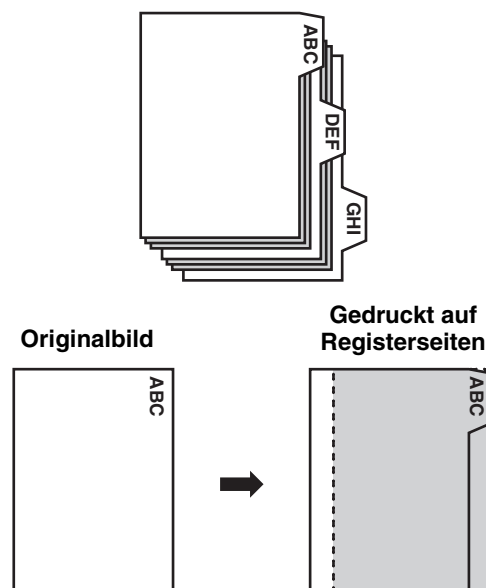

Windows

Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Öffnen Sie die Daten, die Sie auf Registerseiten drucken möchten, und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

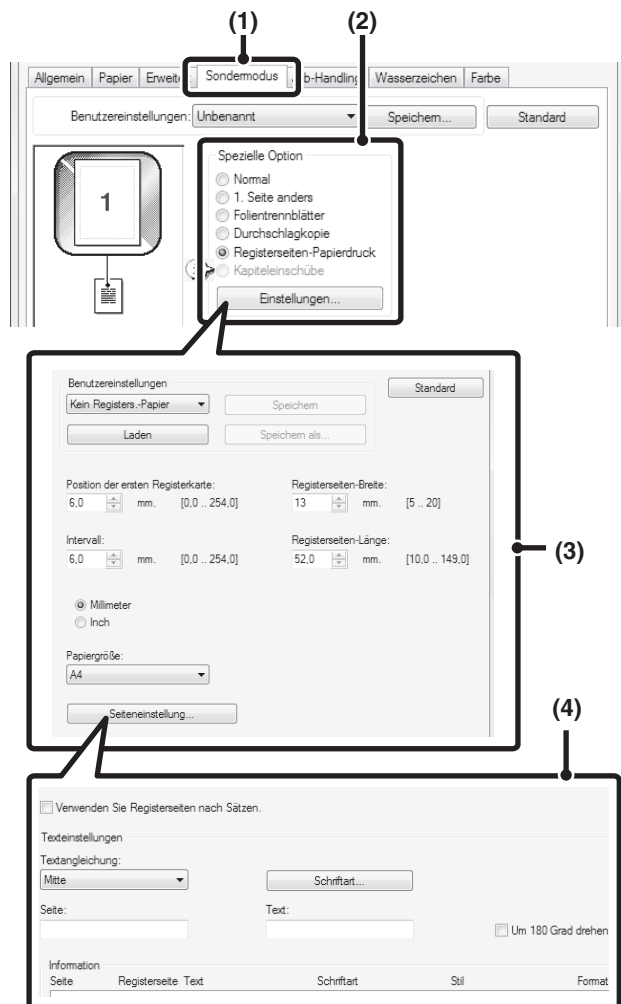

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Sondermodus].

(2) Wählen Sie [Registerseiten-Papierdruck] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

(3) Wählen Sie die Registerpositionseinstellungen.

Für handelsübliche Registerseiten können Sie die unter "Benutzereinstellungen" verfügbaren Einstellungen, beispielsweise [A4-5tab-D], verwenden.

Bei anderen Arten von Registerseiten können die Position des ersten Registers, der Abstand zwischen den Registern und die Quer- und Längenabmessungen des Registers direkt eingegeben oder mithilfe der Schaltfläche geändert werden. Außerdem kann das Format des Registerpapiers unter "Papiergröße" ausgewählt werden.

(4) Wählen Sie die Seiteneinstellungen.


Legen Sie die Seiten fest, für die Sie Registerseiten einfügen möchten. Geben Sie dann den Text ein, den Sie auf die Registerkarten drucken möchten. Sie können außerdem die Schriftart auswählen und das Layout anpassen.



- Wählen Sie als "Papierart" des manuellen Einzugs die Option [Registerseiten].
- Die Registerpapiereinstellungen können gespeichert und eine gespeicherte Datei in "Benutzereinstellungen" geöffnet werden.

Registerseiten-Papiereinst.

Wenn Sie die auf den Registerseiten zu druckenden Daten vorbereitet haben, wählen Sie folgende Einstellungen:

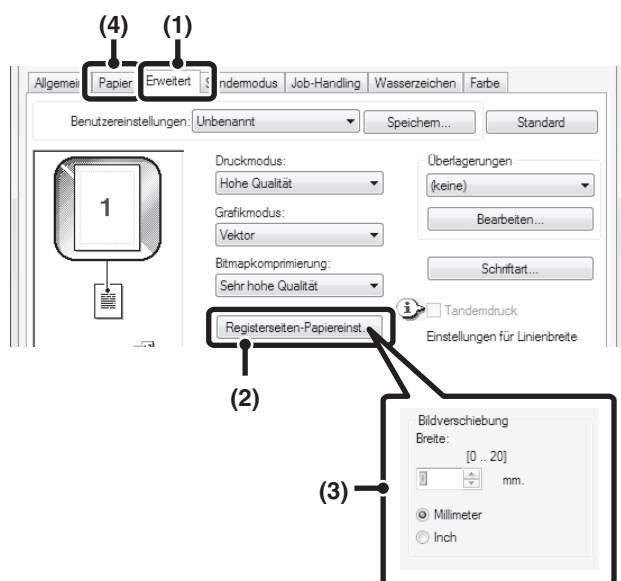

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Registerseiten-Papiereinst].

(3) Wählen Sie die Registerpapiereinstellungen.

Zum Verschieben des Bildes geben Sie entweder direkt eine Zahl ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche .

(4) Wählen Sie Papierquelle und -art.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier], und wählen Sie als "Papierquelle" [Manueller Einzugs] und als "Papierart" [Registerseiten].



Wählen Sie als "Papierart" des manuellen Einzugs die Option [Registerseiten].

BEIDSEITIGES DRUCKEN, BEI DEM BESTIMMTE SEITEN AUF DER VORDERSEITE GEDRUCKT WERDEN (Kapiteleinschübe)

(Diese Funktion ist nur in Windows verfügbar.)

Auf der Vorderseite können bestimmte Seiten gedruckt werden.

Wenn eine Seite (beispielsweise die erste Seite eines Kapitels) als Deckblatt festgelegt wurde, wird die Seite selbst dann auf die Vorderseite gedruckt, wenn der Druck normalerweise auf der Rückseite erfolgen würde (die Rückseite bleibt leer und die Seite wird auf die Vorderseite des nächsten Blatts gedruckt).

Beispiel:


Wenn die Seiten 4 und 8 als Seiteneinstellungen angegeben werden.



Die Rückseite ist leer

Windows

(Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.)

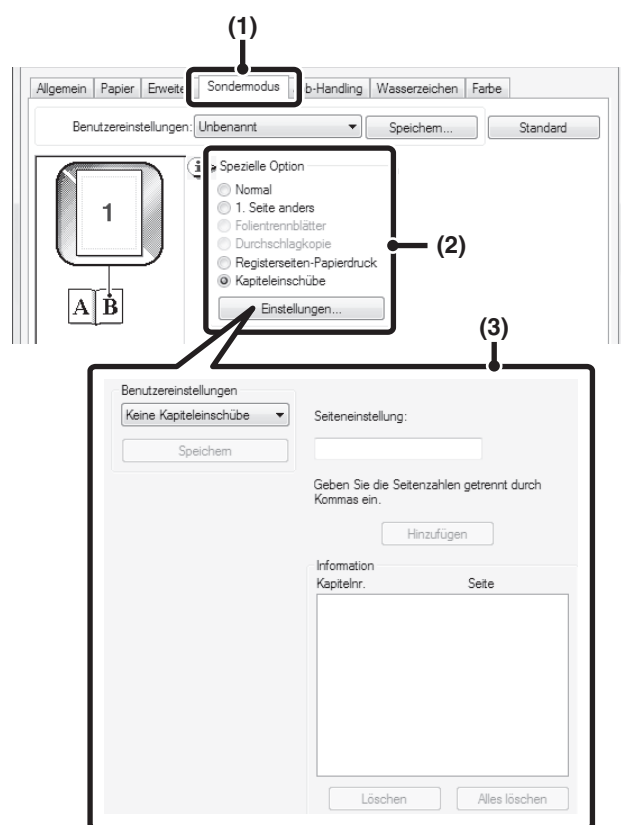

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Sondermodus].
- (2) Wählen Sie [Kapiteleinschübe] und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellungen].
- (3) Wählen Sie die Kapiteleinstellungen aus.

Geben Sie unter "Seiteneinstellung" die Seitenzahlen der gewünschten Kapitelanfangsseiten ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um Ihre Einstellungen unter "Information" anzuzeigen. Nachdem Sie alle Einstellungen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] unter "Benutzereinstellungen", um die Einstellungen zu speichern.

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN


VERWENDUNG VON ZWEI GERÄTEN ZUM DRUCKEN EINES GROSSEN DRUCKAUFTRAGS (Tandemdruck)

Zur Verwendung dieser Funktion sind zwei Geräte erforderlich. Die Tandemdruckfunktion erlaubt Ihnen, einen großen Druckauftrag auf zwei mit Ihrem Netzwerk verbundene Geräte zu verteilen.


Die Geräte drucken jeweils eine Hälfte des Druckauftrags und ermöglichen so, die zum Drucken einer großen Zahl von Exemplaren benötigte Zeit zu reduzieren.

Zur Verwendung der Tandemdruckfunktion muss die IP-Adresse des unter "Tandemverbindung einstellen" in den Systemeinstellungen des Geräts (Administrator) konfigurierten Slave-Gerätes im Druckertreiber konfiguriert werden. In einer Windows-Umgebung kann dies durch Klicken auf die Schaltfläche [Automatische Konfiguration] der Registerkarte [Konfiguration] des Druckertreibers automatisch ausgeführt werden. In einer Macintosh Umgebung kann dies automatisch durch Klicken auf die Schaltfläche [Tandemeinstellungen] erfolgen.

Beispiel: 4 Sätze Kopien drucken

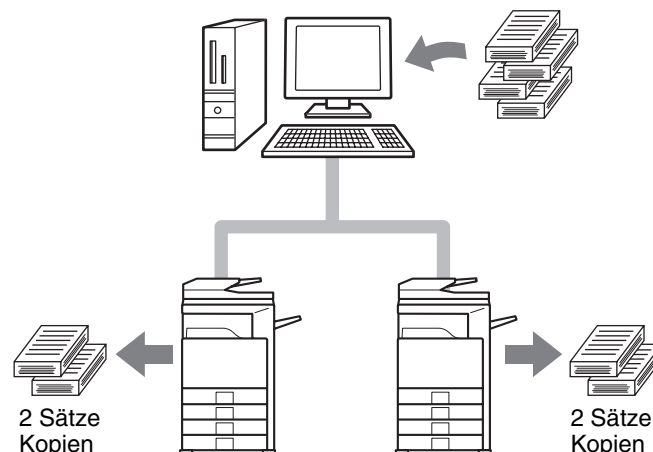

Windows

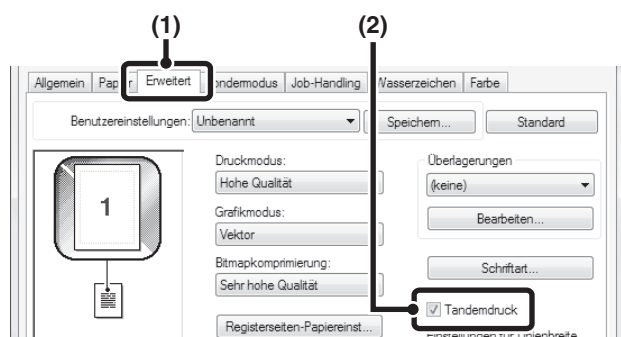


- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].
- (2) Wählen Sie das Kontrollfeld [Tandemdruck] ☒



Die Tandemdruckfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Druckertreiber mit "Standard-Installation" oder "Kundenspezifische Installation" eingerichtet und die Option "LPR Direktdruck (Adresse Festlegen/Auto-Suche)" gewählt wurde.

Macintosh

(Diese Funktion kann nur unter Mac OS X verwendet werden.)

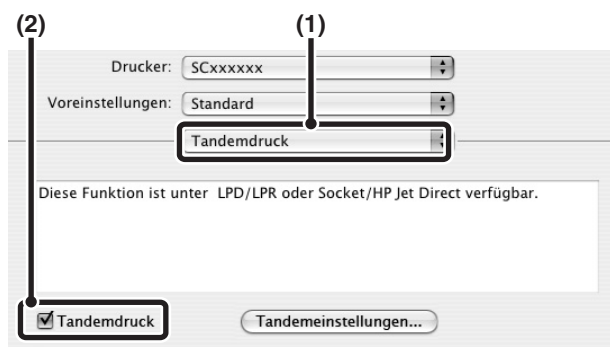

- (1) Wählen Sie [Tandemdruck].
- (2) Wählen Sie das Kontrollfeld [Tandemdruck] ☒




Um die Tandem-Druckfunktion zu verwenden, muss das zu verwendende Protokoll abhängig von der Meldung ausgewählt werden, die im linken Bildschirm erscheint, wenn der Druckertreiber mit "Drucker Einrichtungswerkzeug" hinzugefügt wird ("Print Center" unter Mac OS X v10.2.8).

SPEICHERN UND VERWENDEN VON DRUCKDATEIEN (Speicherung/Dokumentenablage)

Diese Funktion dient zum Speichern eines Druckauftrags als eine Datei auf der Festplatte des Geräts, so dass der Auftrag bei Bedarf über das Bedienfeld gedruckt werden kann. Der Speicherort einer Datei ist frei wählbar. So wird vermieden, dass eine Datei mit Dateien von anderen Anwendern vermischt wird.

Wird von einem Computer aus gedruckt, kann ein Passwort (5 bis 8 Ziffern) eingestellt werden, um die in einer gespeicherten Datei enthaltenen Informationen geheim zu halten.

Wenn ein Passwort vergeben wurde, muss das Passwort eingegeben werden, damit eine gespeicherte Datei vom Gerät aus gedruckt werden kann.

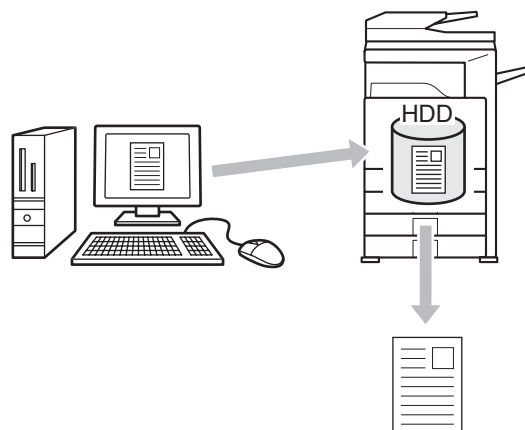

Nur halten

Diese Einstellung dient zum Speichern eines Druckauftrags auf der Festplatte des Geräts, ohne ihn zu drucken.

Nach Druck speichern


Diese Einstellung dient zum Speichern eines Druckauftrags auf der Festplatte des Geräts, nachdem er gedruckt wurde.

Beispieldruck

Wenn ein Druckauftrag an das Gerät gesendet wird, wird nur der erste Satz Kopien gedruckt. Nach dem Prüfen des Inhalts des ersten Kopiensatzes können Sie die verbleibenden Sätze über das Bedienfeld des Geräts drucken. Dies vermeidet das überflüssige Drucken von fehlerhaften Exemplaren.

Hinweise zum Drucken der auf der Festplatte des Geräts gespeicherten Dateien finden Sie unter "**DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI**" (Seite 6-28) im Kapitel "6. DOKUMENTENABLAGEN".

Windows

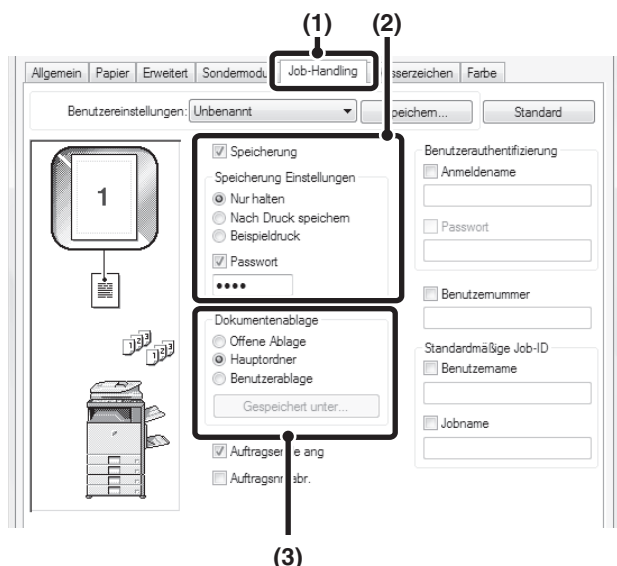

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Job-Handling].

(2) Wählen Sie die Speichereinstellung.

Klicken Sie auf das Kontrollfeld [Speicherung] ☒. Wählen Sie das Speicherverfahren unter "Speicherung Einstellungen". Um ein Passwort (5- bis 8-stellige Zahl) einzugeben, klicken Sie auf das Kontrollfeld [Passwort] ☒.


(3) Wählen Sie die Dokumentenablageeinstellungen.

Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, unter "Dokumentenablage". Wenn Sie [Hauptordner] wählen, kann der zum Speichern der Datei verwendete Ordnername mit der Schaltfläche [Gespeichert unter] gewählt werden.



- Bei Auswahl von [Offene Ablage] wird "Speicherung Einstellungen" nur auf [Nach Druck speichern] gesetzt.
- Bei Auswahl von [Offene Ablage], während unter "Speicherung Einstellungen" "Beispieldruck" ausgewählt ist, wird "Beispieldruck" gelöscht und kann nicht verwendet werden.
- Zum Speichern einer Datei in einem anwenderspezifischen Ordner muss der anwenderspezifische Ordner zuerst mithilfe der "Doku.-Ablage Kontrolle" in den Systemeinstellungen (Administrator) erstellt werden. Wenn ein Passwort für einen anwenderspezifischen Ordner eingerichtet wurde, geben Sie das "Ordnerpasswort" in die Ordnerauswahlmaske ein.

Macintosh

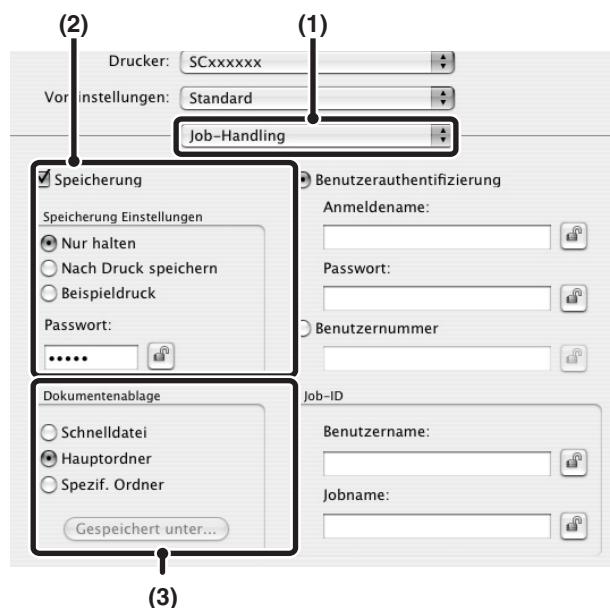**(1) Wählen Sie [Job-Handling].****(2) Wählen Sie die Speichereinstellung.**

Klicken Sie auf das Kontrollfeld [Speicherung] ☒. Wählen Sie das Speicherverfahren unter "Speicherung Einstellungen". Um diesen Vorgang bei der nächsten Einstellung desselben Passworts zu vereinfachen, klicken Sie nach Eingabe des Passworts (5- bis 8-stellige Ziffer) auf die Schaltfläche (Sperre).

(3) Wählen Sie die Dokumentenablageeinstellungen.

Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, unter "Dokumentenablage". Wenn Sie [Spezif. Ordner] wählen, kann der zum Speichern der Datei verwendete Ordnername mit der Schaltfläche [Gespeichert unter] gewählt werden.



- Bei Auswahl von [Offene Ablage] wird "Speicherung Einstellungen" nur auf [Nach Druck speichern] gesetzt.
- Bei Auswahl von [Offene Ablage], während unter "Speicherung Einstellungen" "Beispieldruck" ausgewählt ist, wird "Beispieldruck" gelöscht und kann nicht verwendet werden.
- Zum Speichern einer Datei in einem anwenderspezifischen Ordner muss der anwenderspezifische Ordner zuerst mithilfe der "Doku.-Ablage Kontrolle" in den Systemeinstellungen (Administrator) erstellt werden. Wenn ein Passwort für einen anwenderspezifischen Ordner eingerichtet wurde, geben Sie das "Ordnerpasswort" in die Ordnerauswahlmaske ein.
- Wenn Sie unter Mac OS X v10.5 bis 10.5.6 die Dokumentenablageeinstellungen in einem anwenderspezifischen Ordner speichern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte [Spezif. Ordner].
- Wählen Sie in Mac OS 9 die Option [Job-Handling], und wählen Sie dann die gewünschten Speichereinstellungen. (Die Dokumentenablagefunktion kann nicht verwendet werden.)

Automatisches Drucker aller gespeicherten Daten

Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Benutzerauthentifizierung aktiviert wurde, können alle erhaltenen (gespeicherten) Druckaufträge eines Benutzers nach der Anmeldung automatisch gedruckt werden.

Wenn alle Aufträge gedruckt wurden, werden die Dateien gelöscht.

Wenn Sie die Funktion "Alle drucken" verwenden möchten, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus:

- In den Systemeinstellungen (Administrator) muss "Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken" aktiviert werden.
- Während der Auftragszurückhaltung muss außer den Benutzerauthentifizierungsdaten auch **der im Gerät gespeicherte Benutzername** im Feld "Benutzername" der Job-ID des Druckertreibers eingegeben werden.
 - ☞ Windows: [DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION](#) (Seite 3-8)
 - ☞ Macintosh-Umgebung: [DRUCKEN BEI AKTIVIERTER BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNGSFUNKTION](#) (Seite 3-21)

(1) Melden Sie sich am Gerät an.

Geben Sie Ihre Benutzernummer oder den Anmeldenamen und das Passwort im Benutzerauthentifizierungsbildschirm ein.

(2) Führen Sie die Funktion "Alle drucken" aus.

Eine Bestätigung wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [OK]. Die in der offenen Ablage, dem Hauptordner und dem anwenderspezifischen Ordner gespeicherten Druckdateien werden automatisch gedruckt und anschließend gelöscht.

 Dateien, die mit einem Passwort versehen sind sowie Dateien, die über die Dokumentenablagefunktion geschützt sind, werden nicht gedruckt. Dateien, die sich in einem Passwort geschützten Ordner befinden (ausgenommen Mein Ordner), werden ebenfalls nicht gedruckt.

 **Wenn Sie nicht "alle drucken" möchten...**
Berühren Sie in Schritt (2) das Feld [Abbrechen].

DRUCKEN OHNE DEN DRUCKERTREIBER

Wenn Sie den Druckertreiber nicht auf Ihrem Computer installiert haben oder wenn die Anwendung mit der Sie eine Datei öffnen, die Sie drucken möchten, nicht verfügbar ist, können Sie ohne Verwendung des Druckertreibers direkt zum Gerät drucken.

Die Dateitypen (und dazugehörigen Erweiterungen), die direkt gedruckt werden können, sind unten aufgelistet.


Dateityp	TIFF	JPEG	PCL	PDF/ Verschlüsseltes PDF	PS
Erweiterung	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl	pdf	ps



- Auch wenn das Druckergebnis schwarzweiß ist, werden die folgenden Arten von Druckaufträgen als vierfarbige Druckaufträge (G (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und Sw (Schwarz)) gewertet. Wenn der Druckauftrag immer als schwarzweißer Auftrag gewertet werden soll, wählen Sie Schwarzweißdruck aus.
 - Wenn die Daten als Farbdaten erstellt werden.
 - Zum Drucken von PDF- und PS-Dateien muss das PS3-Modul installiert sein.
 - Wenn ein Bild unter einem schwarzweißen Bild verborgen ist.
- Zum Drucken von PDF- und PS-Dateien muss das PS3-Modul installiert sein.
- Je nach Dateiformat kann es sein, dass einzelne Dateien in der obigen Tabelle nicht gedruckt werden können.

DIREKTES DRUCKEN VOM GERÄT

Eine Datei, die auf einem FTP-Server, in einem Netzwerkordner oder auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert ist, kann ohne Verwendung des Druckertreibers über das Bedienfeld des Geräts ausgewählt und gedruckt werden.

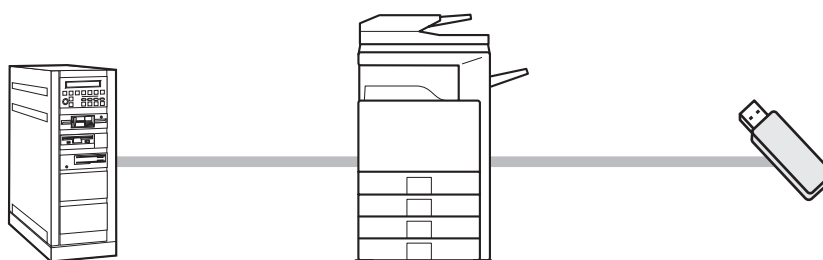


DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI AUF EINEM FTP-SERVER

Wenn auf den Webseiten des Geräts ein FTP-Server registriert ist, können Sie eine auf dem FTP-Server befindliche Datei über das Bedienfeld des Gerätes auswählen und drucken. Dies erspart Ihnen, die Datei zum Drucken auf Ihren Computer herunterladen zu müssen. Weitere Informationen über den Zugriff auf Websites finden Sie in der Kurzanleitung.


 Zum Konfigurieren von FTP-Servereinstellungen klicken Sie im Webseitenmenü auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Einstellung zum Drucken aus MFP(FTP)]. (Sie müssen über Administratorrechte verfügen.) Es können bis zu 20 FTP-Server konfiguriert werden.

1

DOKUM.-ABLAG 

Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

2

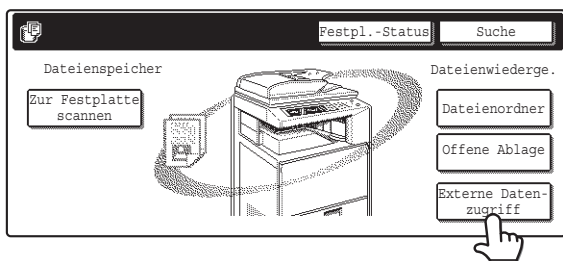

Berühren Sie das Feld [Externe Datenzugriff].


3



Berühren Sie das Feld [FTP].


Wenn kein FTP-Server konfiguriert wurde, steht die [FTP]-Taste nicht zur Verfügung.

4

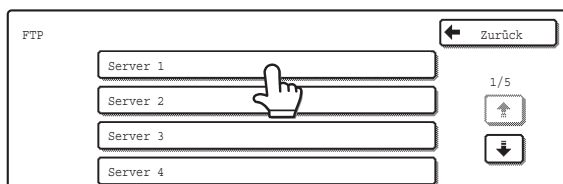

Berühren Sie das Feld des FTP-Servers, auf den Sie zugreifen möchten.

5

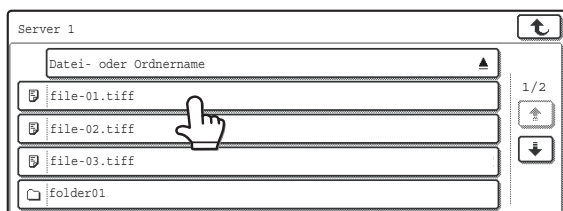


Berühren Sie das Feld der Datei, die Sie drucken möchten.

- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von Dateien, die gedruckt werden können.
- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von auf dem FTP-Server befindlichen Ordnern. Berühren Sie zur Anzeige der Dateien und Unterordner eines Ordners die Taste des jeweiligen Ordners.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordner Ebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie durch das Berühren einer Ordner Taste eine Ordner Ebene nach unten gehen, wird die Taste  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um zum Auswahlbildschirm für Dateien oder Ordner zu gelangen.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Die Reihenfolge wird bei jedem Berühren des Felds zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge umgeschaltet.

6

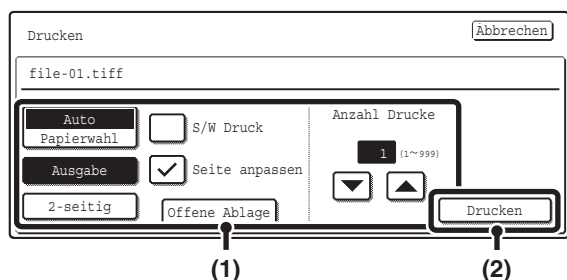

Drucken Sie die gewählte Datei.

(1) Wählen Sie die Druckbedingungen.

Wenn Sie eine Datei (PCL oder PS) mit Druckereinstellungen in Schritt 5 ausgewählt haben, werden diese Einstellungen verwendet.

(2) Berühren Sie das Feld [Drucken].

Der Druckvorgang beginnt. Wenn die Meldung im Touch-Panel angezeigt wird, berühren Sie die Taste [OK].




Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.

DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI (Seite 3-72)

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IM USB-SPEICHER

Eine Datei, die im mit dem Gerät verbundenen USB-Speicher abgelegt ist, kann ohne Verwendung des Druckertreibers über das Bedienfeld des Geräts gedruckt werden. Wenn der Druckertreiber des Geräts nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie eine Datei zu einem im Handel erhältlichen USB-Speicher kopieren und den Speicher zum direkten Drucken der Datei mit dem Gerät verbinden.

1

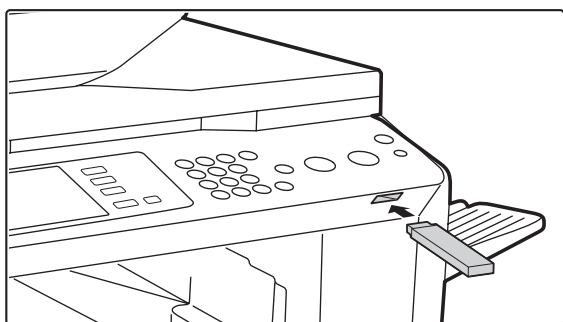

Verbinden Sie den USB-Speicher mit dem Gerät.




Verwenden Sie ein FAT32 USB-Speichergerät mit einer maximalen Kapazität von 32 GB.

2




Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

3

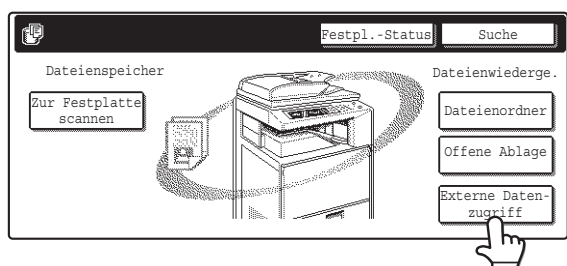


Berühren Sie das Feld [Externe Daten-zugriff].

4

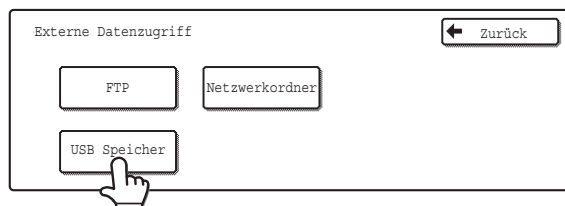

Berühren Sie das Feld [USB Speicher].

5

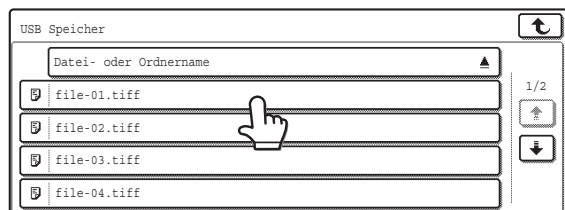


Berühren Sie das Feld der Datei, die Sie drucken möchten.

- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von Dateien, die gedruckt werden können.
- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von auf dem USB-Speicher befindlichen Ordnern. Berühren Sie zur Anzeige der Dateien und Unterordner eines Ordners die Taste des jeweiligen Ordners.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordner Ebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie durch das Berühren einer Ordner taste eine Ordner Ebene nach unten gehen, wird die Taste  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um zum Auswahlbildschirm für Dateien oder Ordner zu gelangen.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Die Reihenfolge wird bei jedem Berühren des Felds zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge umgeschaltet.

6

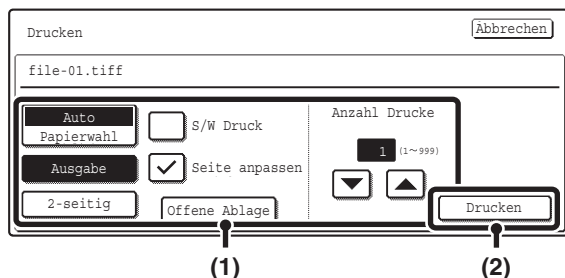

Drucken Sie die gewählte Datei.

(1) Wählen Sie die Druckbedingungen.

Wenn Sie eine Datei (PCL oder PS) mit Druckeinstellungen in Schritt 5 ausgewählt haben, werden diese Einstellungen verwendet.

(2) Berühren Sie das Feld [Drucken].


Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde. Wenn die Meldung im Touch-Panel angezeigt wird, berühren Sie die Taste [OK].



Abbrechen des Druckvorgangs...

Um den Druckauftrag abzubrechen, während die Datei übertragen wird, berühren Sie die Taste [Abbrechen] des im Touch-Panel angezeigten Meldungsbildschirms.

7

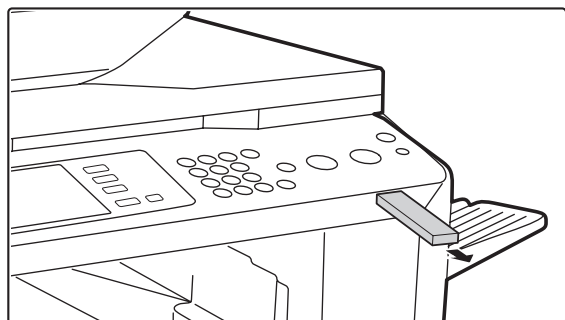

Trennen Sie den USB-Speicher vom Gerät.



Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.

 **DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI** (Seite 3-72)

DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN EINEM NETZWERKORDNER

Wenn Sie eine Datei auswählen oder drucken möchten, die sich auf dem Server oder in einem gemeinsam genutzten Ordner eines einzelnen Computers innerhalb desselben Netzwerks wie das Gerät befindet, können Sie hierfür das Bedienfeld des Geräts verwenden.

1


DOKUM.-ABLAG



Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

Drücken Sie die Taste [DRUCKEN], falls keine Festplatte installiert ist.

2

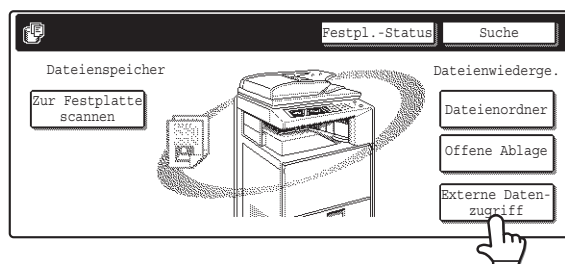




Berühren Sie das Feld [Externe Datenzugriff].

3



Berühren Sie das Feld [Netzwerkordner].

4

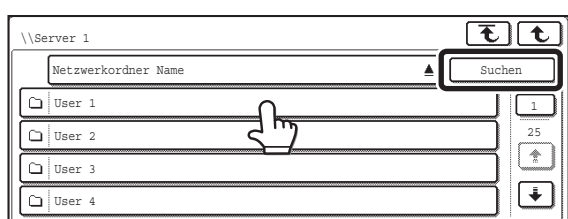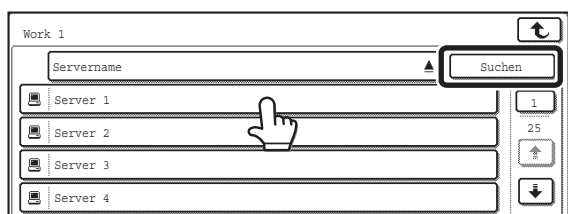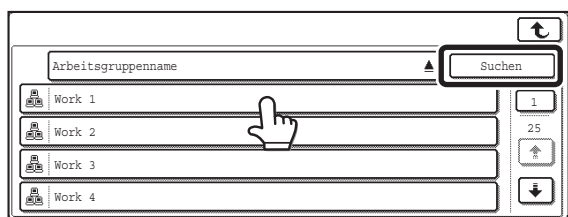

Zugriff auf den Netzwerkordner

(1) Berühren Sie das Feld der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten.

(2) Berühren Sie das Feld des FTP-Servers oder des Computers, auf den Sie zugreifen möchten.


Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzernamen und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

(3) Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners.



- Berühren Sie die Taste [Suchen], und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen. Weitere Informationen über das Eingeben von Text finden Sie unter **"TEXTEINGABE"** (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
- Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordnerstufe nach oben zu gehen.
- Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für Arbeitsgruppen zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste .
- Wenn Sie die Reihenfolge der angezeigten Tasten ändern möchten, berühren Sie in den einzelnen Ansichten die Taste  oder . Die Reihenfolge wird bei jedem Berühren des Felds zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge umgeschaltet.
- Wenn Sie eine bestimmte Seite aufrufen möchten, berühren Sie die Taste , die die aktuelle Seitenzahl anzeigt, und geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein.

5

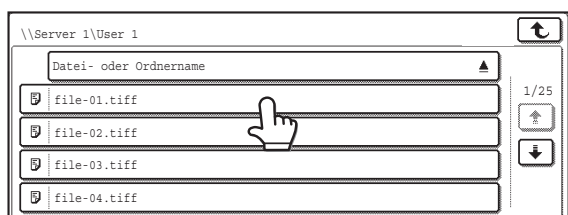


Berühren Sie das Feld der Datei, die Sie drucken möchten.

- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von Dateien, die gedruckt werden können.
- Das Symbol  erscheint links neben den Tasten von im Netzwerkordner befindlichen Ordnern. Berühren Sie zur Anzeige der Dateien und Unterordner eines Ordners die Taste des jeweiligen Ordners.



- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordnerstufe nach oben zu gehen.
- Wenn Sie durch das Berühren einer Ordnerstufe eine Ordnerstufe nach unten gehen, wird die Taste  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um zum Auswahlbildschirm für Dateien oder Ordner zu gelangen.
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Die Reihenfolge wird bei jedem Berühren des Felds zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge umgeschaltet.

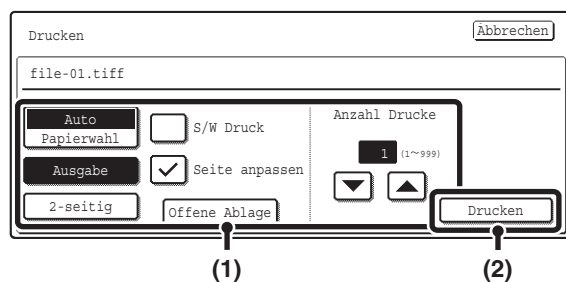

Drucken Sie die gewählte Datei.

(1) Wählen Sie die Druckbedingungen.

Wenn Sie eine Datei (PCL oder PS) mit Druckeinstellungen in Schritt 5 ausgewählt haben, werden diese Einstellungen verwendet.

(2) Berühren Sie das Feld [Drucken].

Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde. Wenn die Meldung im Touch-Panel angezeigt wird, berühren Sie die Taste [OK].



Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.

 [DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI](#) (Seite 3-72)

DIREKTES DRUCKEN VON EINEM COMPUTER

Die Einstellungen, die es ermöglichen, ohne Verwendung eines Druckertreibers direkt von einem Computer zu drucken, können auf den Webseiten des Geräts konfiguriert werden. Weitere Informationen über den Zugriff auf Websites finden Sie in der Kurzanleitung.

DRUCKAUFTRAG ÜBERMITTELN

Sie können eine Datei angeben, die direkt ohne Verwendung des Druckertreibers gedruckt werden soll.

Auf diese Weise können Sie nicht nur Dateien auf Ihrem Computer, sondern jede Datei drucken, auf die von Ihrem Computer aus zugegriffen werden kann, wie z.B. eine Datei auf einem anderen, mit demselben Netzwerk verbundenen Computer.

Zum direkten Drucken einer Datei auf einem Computer klicken Sie auf [Dokumentenbearbeitungen] und dann auf [Druckauftrag übermitteln] im Webseitenmenü.

FTP-DRUCK

Sie können eine Datei von Ihrem Computer drucken, indem Sie die Datei einfach auf den FTP-Server des Geräts ziehen und dort ablegen (Drag&Drop).

• Konfigurieren der Einstellungen

Zum Aktivieren des FTP-Drucks klicken Sie im Webseitenmenü auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Einstellung für Druck vom PC], und konfigurieren Sie die Portnummer. (Sie müssen über Administratorrechte verfügen.)

• Das FTP-Drucken

Tippen Sie "ftp://" und dann die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste des Web-Browsers Ihres Computers wie unten beschrieben ein.

(Beispiel)

ftp://192.168.1.28

Verschieben Sie die Datei, die Sie drucken möchten, per Drag&Drop in den Ordner "lp", der in Ihrem Web-Browser angezeigt wird. Das Drucken der Datei wird automatisch gestartet.



- Wenn Sie eine Datei (PCL oder PS) mit Druckeinstellungen gedruckt haben, werden diese Einstellungen verwendet.
- Wenn die Benutzerauthentifizierung in den Systemeinstellungen (Administrator) des Geräts aktiviert ist, ist die Druckfunktion unter Umständen eingeschränkt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

E-MAIL-DRUCK

Ein E-Mail-Konto kann auf dem Gerät so konfiguriert werden, dass das Gerät Ihren Mail-Server regelmäßig überprüft und automatisch empfangene E-Mail-Anhänge ohne Verwendung des Druckertreibers ausdruckt.

• Konfigurieren der Einstellungen

Um E-Mail-Drucken verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein E-Mail-Konto auf dem Gerät konfigurieren. Zum Konfigurieren eines Kontos klicken Sie auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [E-Mail-Druckeinstellungen] im Webseitenmenü. (Sie müssen über Administratorrechte verfügen.)

Weitere Informationen über den Zugriff auf Websites finden Sie in der Kurzanleitung.

• Verwenden von E-Mail-Drucken

Zum Drucken einer Datei mit E-Mail-Drucken verwenden Sie Ihr E-Mail-Programm auf Ihrem Computer, um die Datei als Anhang an die E-Mail-Adresse des Geräts zu senden.

In die E-Mail können Steuerbefehle eingegeben werden, um die Anzahl der Kopien und das Druckformat zu spezifizieren. Die Befehle werden in der Form "Befehlsname = Wert" eingegeben.

Die Steuerbefehle beispielsweise umfassen:

Funktion	Befehlsname	Werte
Kopien	COPIES	1-999
Heftung*1	STAPLEOPTION	NONE, ONE, TWO
Lochung*2	PUNCH	OFF, ON
Ausgabe	COLLATE	OFF, ON
2-seitig Drucken	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT, RIGHT
Kontonummer*3	ACCOUNTNUMBER	Zahl (5- bis 8-stellig)
Dateityp	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG
Papier	PAPER	Bezeichnung des verfügbaren Papierformats (A4, LETTER usw.)
Dokumentenablage	FILE	OFF, ON
	FOLDERNAME	Maximal 28 Zeichen
Offene Ablage	QUICKFILE	OFF, ON
Ausgabefach	OUTTRAY	CENTER, RIGHT, FINISHER
An Seite anpassen	FITIMAGETOPAGE	OFF, ON

Beispiel

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
B/W PRINT=ON
```

*1 Nur wirksam, wenn ein Finisher montiert ist.

*2 Funktioniert nur, wenn eine Lochungseinheit am Finisher installiert ist.

*3 Kann ausgelassen werden, außer bei Authentifizierung durch Benutzernummer.



- Geben Sie die Befehle als einfachen Text ein. Wenn Sie Rich Text (HTML) benutzen, haben die Befehle keine Wirkung.
- Um eine Liste der Steuerbefehle anzufordern, geben Sie den Befehl "Config" in die E-Mail ein.
- Wenn keine Nachricht im Textteil der E-Mail eingegeben ist, wird der Druckvorgang gemäß den "Standarddruckeinstellungen" in den Systemeinstellungen erfolgen. Wenn Sie eine Datei (PCL oder PS) mit Druckeinstellungen gedruckt haben, werden diese Einstellungen verwendet.
- Geben Sie nur einen "Dateityp" an, wenn Sie eine Seitenbeschreibungssprache spezifizieren. Normalerweise muss kein Dateityp eingegeben werden.

PRÜFEN DES DRUCKSTATUS

BILDSCHIRM AUFTRAGSSTATUS

Der Bildschirm Auftragsstatus wird angezeigt, wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] auf dem Bedienfeld gedrückt wird. Im Bildschirm Auftragsstatus wird der Status von Aufträgen nach dem Modus geordnet angezeigt. Wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] gedrückt wird, erfolgt die Anzeige des Bildschirms Auftragsstatus für den Modus, der vor dem Drücken der Taste verwendet wurde.

AUFTRAGSSTATUS




Auftr.-Wartesch.	Sätze/Fortschritt	Status	
1 Computer01	020 / 001	Druck läuft	1/1
2 Kopie	020 / 000	Warten	↑
3 Kopie	020 / 000	Warten	↓
4 0312345678	002 / 000	Warten	

Spulen
 Auftr. Wschla
 Abgeschl.
 Detail
 Priorität
 Stopp/Lösch

Druckjob Scannen Faxvorgang I-Fax




Der linke Rand des Auftragsstatusbildschirms wird am linken Rand des Touch-Panels angezeigt. Der linke Rand des Bildschirms Auftragsstatus kann berührt werden, um diesen anzuzeigen.

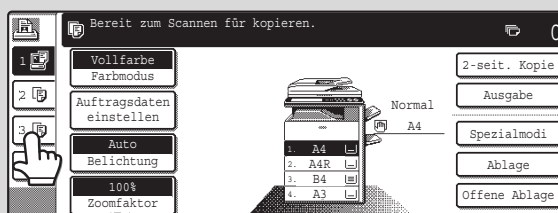

SPOOL-ANZEIGE / AUFTRAGSWARTESCHLANGE-ANZEIGE / ANZEIGE ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE

Der Bildschirm Auftragsstatus besteht aus dem Auftragswarteschlangenbildschirm, der die Kopier- und Druckaufträge anzeigt, die auf das Drucken warten oder gerade ausgeführt werden, dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge, der abgeschlossene Aufträge anzeigt, sowie dem Bildschirm für gespoolte Aufträge, der gespoolte Druckaufträge sowie verschlüsselte PDF-Aufträge anzeigt, für die noch ein Passwort eingegeben werden muss.

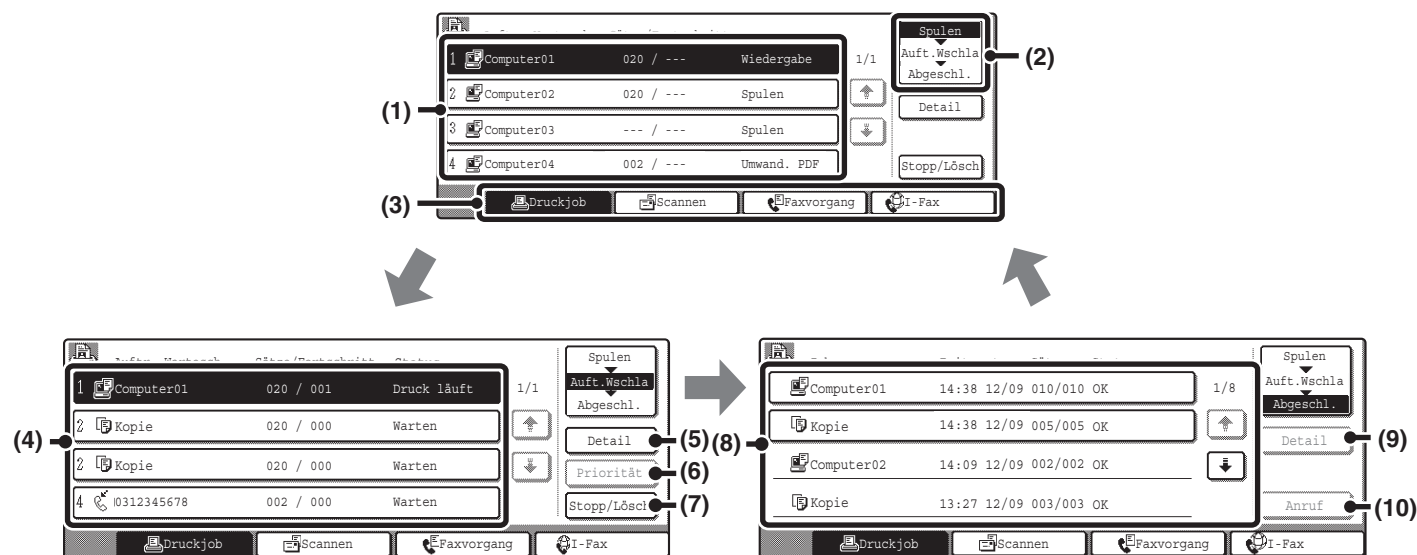

(1) **Auftragsliste (Bildschirm für gespoolte Aufträge)**
Hier werden gespoolte Druckaufträge und verschlüsselte PDF-Druckaufträge, für die ein Passwort eingegeben werden muss, angezeigt.

(2) **Auswahltaste für den Auftragsstatusbildschirm**
Berühren Sie diese Taste, um zwischen dem Auftragswarteschlangenbildschirm, dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge und dem Bildschirm für gespoolte Aufträge umzuschalten.

(3) **Modus-Auswahltasten**
Verwenden Sie diese Tasten, um den im Auftragswarteschlangenbildschirm angezeigten Modus zu wählen.
Der Status der Druckaufträge kann geprüft werden, indem Sie die Taste [Druckjob] drücken.

(4) **Auftragsliste (Auftragswarteschlangenbildschirm)**
Aufträge, die zum Drucken anstehen, werden in der Auftragswarteschlange als Tasten dargestellt. Die Aufträge in der Liste werden von oben nach unten abgearbeitet. In jedem Auftragsfeld werden Informationen über den Auftrag sowie dessen aktueller Status angezeigt.

(5) **Taste [Detail] (Auftragswarteschlangenbildschirm)**
Berühren Sie diese Taste, um detaillierte Informationen zu einem Auftrag anzuzeigen.

(6) **Taste [Priorität]**
Berühren Sie diese Taste, um einem gewählten Auftrag Vorrang zu geben.

(7) **Taste [Stopp/Lösch]**
Berühren Sie diese Taste, um einen ausgewählten Auftrag zu löschen oder abzubereiten.


(8) **Auftragsliste (Bildschirm für abgeschlossene Aufträge)**
Hier werden bis zu 99 abgeschlossene Aufträge angezeigt. Das Ergebnis (der Status) der einzelnen abgeschlossenen Aufträge wird angezeigt.

(9) **Taste [Detail] (Bildschirm für abgeschlossene Aufträge)**
Wenn ein Auftrag in der Auftragsliste als Taste angezeigt wird, kann die Taste [Detail] berührt werden, um detaillierte Informationen zu dem Auftrag anzuzeigen.

(10) **Taste [Anruf]**
Berühren Sie diese Taste, um einen Druckauftrag, der mit der Dokumentenablagefunktion gespeichert wurde, wiederherzustellen und zu verwenden.

Auftragstastenanzeige

In jeder Auftragstaste wird die Position des Auftrags in der Auftragswarteschlange sowie dessen aktueller Status angezeigt.

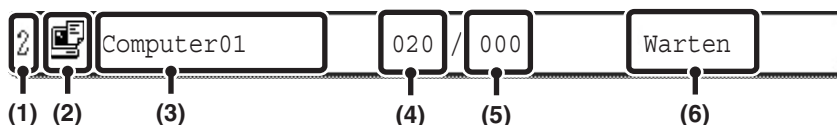

(1) Zeigt die Nummer (Position) des Auftrags in der Auftragswarteschlange an.

Wenn der derzeit gedruckte Auftrag abgeschlossen ist, rückt er in der Auftragswarteschlange um eine Position nach oben.

Diese Nummer wird im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge nicht angezeigt.

(2) Modussymbol

Wenn es sich um einen Druckauftrag handelt, wird das Symbol angezeigt.

(3) Benutzername

Im Druckauftrag wird der Anmeldename des Benutzers angezeigt.

Im Druckertreiber kann ein "Benutzername" eingegeben werden, um den Namen des Benutzers anzuzeigen, der diesen Auftrag ausgeführt hat.

(4) Anzahl der eingegebenen Sätze

Hier wird die Anzahl der festgelegten Sätze angezeigt.

(5) Anzahl der abgeschlossenen Sätze

Hier wird die Anzahl der abgeschlossenen Sätze angezeigt. Während der Auftrag in der Auftragswarteschlange wartet, wird "000" angezeigt.

(6) Status

Zeigt den Auftragsstatus an.

Meldung	Status
"Druck läuft"	Der Druckauftrag wird ausgeführt.
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Toner leer"	Die Toner-Kartusche ist leer. Ersetzen Sie die Toner-Kartusche durch eine neue Kartusche.
"Papier leer"	Das für den Auftrag verwendete Papier ist leer. Legen Sie Papier ein, oder wechseln Sie das Papierfach.
"Begrenzung"	Die Druckseitenbegrenzung wurde ausgeführt. Überprüfen Sie das mit dem für das Gerät zuständigen Administrator.
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten. Beheben Sie den Fehler.
"Ripping"	Die Druckdaten werden analysiert.
"Spulen"	Die Druckdaten werden empfangen oder ein Druckauftrag wartet nach dem Spulen auf die Analyse.
"Verschl. PDF"	Wenn bei der Analyse ein Spulauftrag gefunden wird, bei dem es sich um eine verschlüsselte PDF-Datei handelt, wechselt der Auftrag in den Status "Wartet auf Passworteingabe".

DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI

Die PDF-Verschlüsselung wird verwendet, um eine PDF-Datei zu schützen, indem das Drucken oder Bearbeiten der Datei erst nach der Eingabe eines Passworts gestattet wird. Wenn Sie eine verschlüsselte PDF-Datei, die sich auf dem FTP-Server oder einem angeschlossenen USB-Speichergerät, usw. befindet, direkt drucken möchten, führen Sie zum Eingeben des Kennworts die nachfolgenden Schritte aus und starten Sie den Druckvorgang.



Für die Verwendung dieser Funktion ist das PS3-Modul erforderlich.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

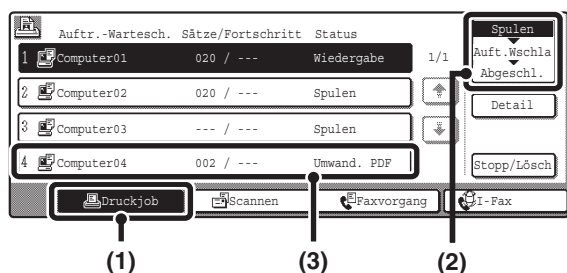

Wählen Sie den Druckauftrag für die verschlüsselte PDF-Datei aus.


(1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].

(2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Spulen].

Berühren Sie dieses Feld, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.

(3) Berühren Sie das Druckauftragsfeld der durch das Passwort geschützten PDF-Datei.

3

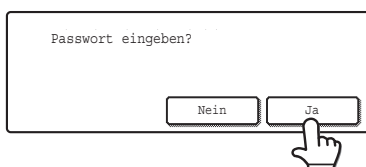

Berühren Sie das Feld [Ja].

Eine Texteingabemaske wird angezeigt. Geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [OK]. Der Druckauftrag wird in die [Auft. Wschla] eingefügt.



Geben Sie das Hauptpasswort ein, wenn sowohl ein Hauptpasswort als auch ein Benutzerpasswort (das zum Öffnen der Datei verwendet wird) gesetzt sind.



- Zum Drucken einer verschlüsselten PDF-Datei mithilfe des Druckertreibers geben Sie das Passwort beim Öffnen der Datei auf Ihrem Computer ein.
- Das Drucken ist nicht möglich, wenn Ihnen das Passwort für eine verschlüsselte PDF-Datei nicht bekannt ist. Um einen in die Warteliste eingetragenen Druckauftrag zu löschen, berühren Sie das Feld [Nein] in Schritt 3 und dann das Feld [Stopp/Lösch].
- Die verschlüsselten PDF-Versionen, die direkt gedruckt werden können, sind 1.6 (Adobe® Acrobat® 7.0) und niedriger.

EINEM DRUCKAUFTRAG VORRANG GEBEN/ABBRECHEN EINES DRUCKAUFTRAGS

EINEM DRUCKAUFTRAG VORRANG GEBEN

Wenn das Gerät einen Kopierauftrag ausführt, ein Fax empfängt oder einen anderen Auftrag bearbeitet, können Sie einem auf seine Ausführung wartenden Druckauftrag Vorrang geben und ihn vor den anderen Aufträgen ausführen.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

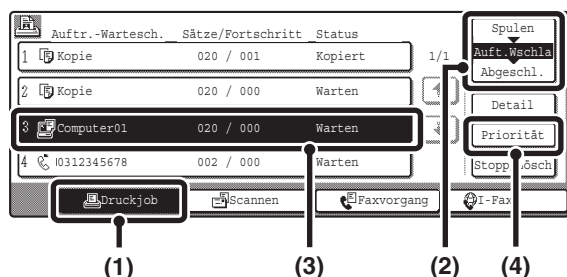

Geben Sie dem gewünschten Auftrag Vorrang.

(1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].

(2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Auftr. Wschla].

Berühren Sie dieses Feld, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.

(3) Berühren Sie das Feld des Druckauftrags, dem Sie Vorrang geben möchten.

(4) Berühren Sie das Feld [Priorität].

Der Auftrag, der gerade gedruckt wird, wird gestoppt und der unter (3) gewählte Auftrag wird gedruckt.



Berühren Sie das Feld [Detail], um die Druckdetails für den gewählten Auftrag zu prüfen.

ABBRECHEN EINES DRUCKAUFTRAGS

Ein Auftrag, der gedruckt wird, ein Auftrag, der auf das Drucken wartet, oder ein in die Warteliste eingetragener Auftrag kann abgebrochen werden.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

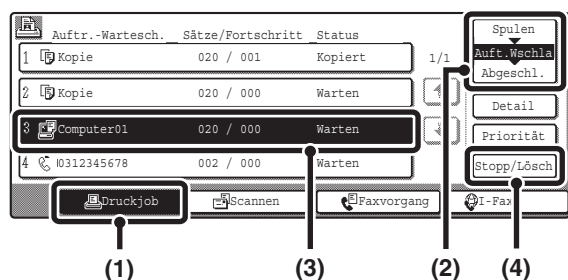


Brechen Sie den Auftrag ab.

- (1) Berühren Sie das Feld [Druckjob].
- (2) Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Spulen] oder [Auft.Wschla].

Berühren Sie dieses Feld, um den Modus zu ändern. Der gewählte Modus wird markiert.

- (3) Berühren Sie das Feld des Druckauftrags, den Sie abbrechen möchten.
- (4) Berühren Sie das Feld [Stopp/Lösch].
- (5) Eine Bestätigungsmeldung zum Abbrechen des Auftrags wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

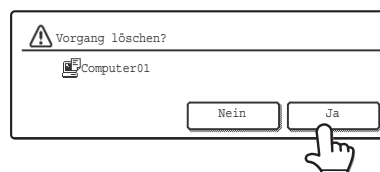

Das Feld des gewählten Auftrags wird gelöscht und der Druckvorgang wird abgebrochen.



Sie können den Druckvorgang auch mit der Taste [STOPP] (⏹) am Bedienfeld abbrechen. Nach dem Drücken der Taste [STOPP] (⏹) wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Auftrag abbrechen möchten.



Wenn Sie den gewählten Druckauftrag nicht abbrechen möchten...
Berühren Sie in Schritt (5) das Feld [Nein].

PAPIERWECHSEL AUF DAS ANDERE PAPIERFORMAT UND DRUCKEN BEI ERSCHÖPFTEM PAPIERVORRAT

Wenn der Druckvorgang stoppt, weil der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in dem im Druckertreiber spezifizierten Format in das Gerät eingelegt wurde, wird im Touch-Panel eine entsprechende Meldung angezeigt. Der Druckvorgang wird automatisch gestartet, wenn das Feld [OK] berührt wird und Papier in das Gerät eingelegt ist. Wenn Sie auf Papier von einem anderen Fach drucken wollen, weil das gewünschte Papierformat nicht sofort verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS].


2

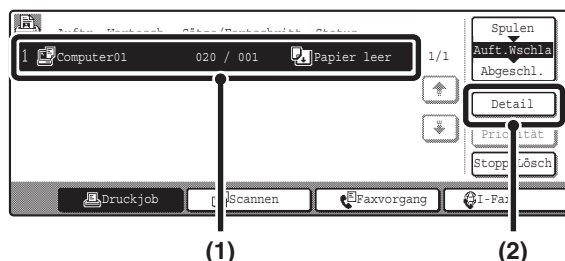

Zeigen Sie Details zum Druckauftrag an, für den kein Papier vorhanden ist.


- (1) Berühren Sie das Feld des Auftrags, für den "Papier leer" angezeigt wurde.
- (2) Berühren Sie das Feld [Detail].

3

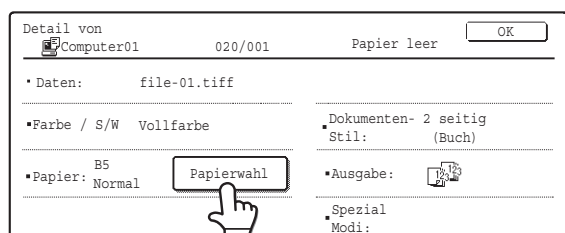

Berühren Sie das Feld [Papierwahl].

4

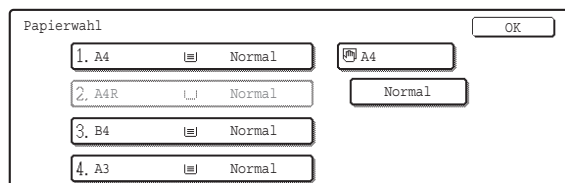

Berühren Sie das Feld des Fachs, das das gewünschte Papier enthält.

Der Druckvorgang beginnt.



Wenn Sie ein anderes Papierformat gewählt haben, wird das Papier möglicherweise nicht korrekt bedruckt. Beispielsweise könnte der Text oder das Bild über den Blattrand hinausragen.

ANHANG

VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS

Verfügbare Funktionen und Ausgabeergebnisse können je nach verwendetem Druckertreiber unterschiedlich sein.

Funktion			PCL6	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Häufig verwendete Funktionen	Kopien		1-999	1-999	1-999	1-999
	Ausrichtung		Ja	Ja	Ja	Ja
	N-auf	Anzahl Seiten	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16	2,4,6,9,16
		Reihenfolge	Wählbar	Wählbar	Wählbar	Wählbar
		Rahmen	Ein/Aus	Ein/Aus	Ja	Wählbar
	2-seitig drucken		Ja	Ja	Ja	Ja
	An Seite anpassen		Ja	Ja	Nein	Ja*2
	Bindungsseite		Wählbar	Wählbar	Nein	Ja
	Schwarzweißdruck		Ja	Ja	Ja	Ja
	Heftung*3		Ja	Ja	Ja	Ja
	Lochung*3		Ja	Ja	Ja	Ja
Papier	Papiergröße		Ja	Ja	Ja	Ja
	Kundenspezifisches Papier		8 Größe	8 Größe	Ja	Ja
	Papierauswahl		Ja	Ja	Ja	Ja
	Ausgabefach		Ja	Ja	Ja	Ja
Hilfreiche Druckerfunktionen	Broschüre		Ja	Ja	Ja	Ja
	Rand wechseln		0 mm bis 30 mm	0 mm bis 30 mm	Ja	Ja
	Posterdruck		Ja	Ja	Nein	Nein
	Um 180 Grad drehen		Ja	Ja	Ja	Ja
	Zoom/XY-Zoom		Ja*4	Ja	Ja*4	Ja*4
	Einstellungen für Linienbreite		Ja	Nein	Nein	Nein
	Spiegelbild		Nein	Ja	Ja	Ja*5
Sonderfunktionen	Seite anders		Ja	Ja	Nein	Ja*6,7
	Folientrennblätter		Ja	Ja	Nein	Ja
	Durchschlagkopie		Ja	Ja	Nein	Nein
	Registerdruck		Ja	Ja*8	Nein	Nein
	Kapiteleinschübe		Ja	Nein	Nein	Nein
	Tandemdruck		Ja	Ja	Nein	Ja*9
	Speicherung		Ja	Ja	Nein	Ja
	Dokumentenablage		Ja	Ja	Nein	Ja*9

Funktion		PCL6	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Farbmodus-justierfunktion	Farb-Justierung	Ja	Ja	Nein	Ja*9,10,11
	Text zu Schwarz/ Vektor zu Schwarz	Ja	Ja	Nein	Nein
	Erweiterte Farbe	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionen zum Kombinieren von Text und Bildern	Wasserzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
	Bildstempel	Ja	Ja	Nein	Nein
	Überlagerung	Ja	Ja	Nein	Nein
Bildqualität	Druckmodus	Normal/ Hohe Qualität	Normal/ Hohe Qualität	Normal/ Hohe Qualität	Normal/ Hohe Qualität
	Grafikmodus-Auswahl	Ja	Nein	Nein	Nein
	Toner-Sparmodus*12	Ja	Ja	Ja	Ja
Schriftart	Residente Schriftart	80 Schriftarten	136 Schriftarten	136 Schriftarten	35 Schriftarten
	Wählbarer Downloadfont	Bitmap, TrueType, Grafik	Bitmap, TrueType, Type1	Bitmap, TrueType, Type1	Nein*13
Weitere Funktionen	Automatische Konfiguration	Ja	Ja	Nein	Ja*10
	Benutzerauthentifizierung	Ja	Ja	Nein	Ja

*1 Die technischen Daten jeder Funktion unter Windows PPD und Macintosh PPD variieren je nach Betriebssystemversion und Anwendung.

*2 Es können nur Mac OS X v10.4.11 und v10.5 bis 10.5.6 verwendet werden.

*3 Verwendbar, wenn ein Finisher installiert ist. (Um die Lochfunktion verwenden zu können, muss auch eine Locheinheit installiert sein.)

*4 Das horizontale und vertikale Verhältnis ist nicht getrennt einstellbar.

*5 Nur Mac OS 9.0 bis 9.2.2 kann verwendet werden.

*6 Nur Deckblätter können eingelegt werden.

*7 Unter Mac OS X v10.2.8 oder v10.3.9 nicht verwendbar.

*8 Nur der Betrag für das Verschieben der in der Softwareanwendung erstellen Zeichenfolgedaten kann festgelegt werden.

*9 Unter Mac OS 9.0 bis 9.2.2 nicht verwendbar.

*10 Unter Mac OS X 10.2.8 nicht verwendbar.

*11 Kann nicht unter Mac OS X V.10.5 bis 10.5.6 verwendet werden.

*12 Diese Einstellung ist u. U. in einigen Softwareanwendungen und Betriebssystemen nicht verfügbar.

*13 Unter einigen Versionen von LaserWriter sind TrueType und Type1 wählbar.

KAPITEL 4

FAX

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der zur Verwendung der Faxfunktion erforderlichen Verfahren.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX

VORBEREITUNGEN FÜR FAXEN.....	4-4
• VERBINDUNG MIT DEM TELEFONANSCHLUSS.....	4-4
• SICHERSTELLEN, DASS DER HAUPTSTROMSCHALTER IN DIE POSITION "EIN" GESCHALTET IST.....	4-5
• PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT.....	4-6
• SPEICHERN DER ABSENDERFAXNUMMER.....	4-6
AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS.....	4-7
• AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS.....	4-8
• ADRESSBUCHBILDSCHIRM.....	4-11
• ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPPTASTEN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM.....	4-12
FAXÜBERTRAGUNG.....	4-14

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

EINGEBEN EINER FAXNUMMER ÜBER DIE ZIFFERTASTEN.....	4-16
AUFRUFEN EINER FAXNUMMER AUS DEM ADRESSBUCH.....	4-17
• ABRUF EINER GESPEICHERTEN ZIELADRESSE.....	4-18
• ÜBERPRÜFEN UND LÖSCHEN EINGEGEBENER ZIELE.....	4-19
VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE.....	4-20
ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH.....	4-21
VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN.....	4-23
WAHLFOLGEN.....	4-24

GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN.....	4-25
• AUSRICHTUNG DES EINGELEGTEN ORIGINALS.....	4-27
• AUTOMATISCHES VERKLEINERN DES ÜBERTRAGENEN DOKUMENTS.....	4-27
• ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE.....	4-28
• DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS.....	4-28
• BEI BESETZTER LEITUNG.....	4-29
• BEI EINEM ÜBERTRAGUNGSFEHLER.....	4-29
• FAXZIELBESTÄTIGUNGSMODUS.....	4-30
VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG.....	4-31
• VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS.....	4-32
VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG.....	4-33
• VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS.....	4-35
ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS.....	4-37
SENDEN EINES FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung).....	4-38
DIREKTES SENDEN EINES FAXES VON EINEM COMPUTER (PC-FAX).....	4-43
AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN.....	4-44
• AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original)...	4-45
• EINSTELLEN DER SCAN-GRÖSSE UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern)...	4-46
• ÄNDERN DER BELICHTUNG.....	4-50
• ÄNDERN DER AUFLÖSUNG.....	4-51

FAXEMPfang

EMPFANGEN VON FAXEN	4-52
• EMPFANGEN EINES FAXES	4-53
• MANUELLER FAXEMPfang	4-54
DRUCKEN EINES PASSWORTGESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)	4-55
WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE (Faxdatenweiterleitung)	4-56
WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE AN EINE NETZWERKADRESSE (Eingangs-Routing einstellen)	4-57
• KONFIGURIEREN VON EINGANGSROUTING-EINSTELLUNGEN. . . .	4-57

SPEZIALMODI

SPEZIALMODI	4-60
SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN (Programm) . . .	4-62
LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen)	4-64
ÜBERTRAGEN EINES ORIGINALS AUF ZWEI GETRENNTEN SEITEN (2-seitig Scannen)	4-66
SENDEN EINES FAXES ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (Timer)	4-68
SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)	4-70
SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (Kartenbeilage)	4-72
SENDEN EINER GROßEN ANZAHL VON SEITEN (Auftrag erstellen)	4-74
ÜBERTRAGEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)	4-76
FAXEN DÜNNER ORIGINALS (Slow Scan Modus) . . .	4-78
PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung)	4-80
STEMPELN GESCANNTER ORIGINALS (Prüfstempel)	4-82
ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (Transaktions-Report)	4-84
EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (Senden der eigenen Nummer)	4-86
• TEMPORÄRES ÄNDERN DER ABSENDERDATEN (Eigenen Namen Ausw.) . . .	4-87
ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPfangS (Abruf)	4-88

- MANUELLES STARTEN DES
ABRUFEMPfangS

4-90

SENDEN EINES FAXES WÄHREND EIN ANDERES GERÄT IHR GERÄT ABRUF (Abrufspeicher)	4-91
• BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS (Abrufssicherheit)	4-91
• SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN ABRUFspeicher	4-92
• DRUCKEN EINES DOKUMENTS FÜR DIE ABRUFÜBERTRAGUNG AUS DEM POSTFACH	4-94
• LÖSCHEN EINES DOKUMENTS AUS DEM ÖFFENTLICHEN FACH	4-95

**DURCHFÜHREN DER
F-CODE-KOMMUNIKATION**

F-CODE-KOMMUNIKATION	4-96
• FUNKTIONSWEISE VON F-CODES	4-96
• ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION . . .	4-97
• F-CODE-ANRUF	4-97
VERTRAULICHE KOMMUNIKATION MIT F-CODES . . .	4-98
• VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG . . .	4-99
• DRUCKEN EINES FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPfang	4-100
ABRUFEMPfang MIT F-CODES	4-102
ABRUFspeicherÜBERTRAGUNG MIT F-CODES . .	4-104
• SCANNEN EINES DOKUMENTS IN EIN POSTFACH FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG	4-104
• DRUCKEN EINES FÜR DIE F-CODE- ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS	4-106
• LÖSCHEN EINES FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS	4-107
RELAIS-ANFORDERUNGSÜBERTRAGUNG MIT F-CODES	4-108
RELAIS-RUNDSENDUNGEN MIT F-CODES . . .	4-110



VERWENDEN EINES DURCHWAHLTELEFONS

ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN EINES VORHANDENEN TELEFONS

(Durchwahltelefonverbindung) 4-111

- EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER
ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM
DURCHWAHLTELEFON (Fernempfang) 4-112
- FÜHREN UND ANNEHMEN VON
TELEFONANRUFEN 4-112

PRÜFEN DES STATUS VON FAXAUFTRÄGEN

AUFTRAGSSTATUSBILDSCHIRM 4-113

- AUFTRAGSWARTESCHLANGENBILDSCHIRM
UND BILDSCHIRM FÜR ABGESCHLOSSENE
AUFTRÄGE 4-114
- BETRIEB, NACHDEM EIN AUFTRAG IN
DER AUFTRAGSWARTESCHLANGE
ABGESCHLOSSEN IST 4-117
- ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN
ODER EINES IN BEARBEITUNG
BEFINDLICHEN AUFTRAGS 4-118
- PRÜFEN ABGESCHLOSSENER
AUFTRÄGE 4-119

STORNIEREN EINES FAXES IN BEARBEITUNG ODER EINES RESERVIERTEN FAXES 4-120

EINEM RESERVIERTEN FAX VORRANG GEBEN 4-121

PRÜFEN DES AKTIVITÄTSPROTOKOLLS (Bildtransfer-Bericht) 4-122

- BERICHT ZU BILDSENDEAKTIVITÄTEN ... 4-122
- IN DER ERGEBNISSPALTE
ANGEZEIGTE INFORMATIONEN 4-123

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS FAX


Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie kennen sollten, bevor Sie das Gerät als Faxgerät verwenden.

VORBEREITUNGEN FÜR FAXEN

Zur Verwendung des Geräts als Fax muss die Telefonleitung angeschlossen und die Art der verwendeten Leitung eingestellt werden.

VERBINDUNG MIT DEM TELEFONANSCHLUSS

Vergewissern Sie sich, dass das mitgelieferte Telefonkabel für die Verbindung des Geräts mit der Telefon-Wandsteckdose verwendet wird. Verbinden Sie das Ende des Kabels mit dem Ferrit-Kern mit dem Ausgang "LINE" am Gerät. Stecken Sie das andere Ende (das Ende ohne Ferrit-Kern) in eine Telefonsteckdose.

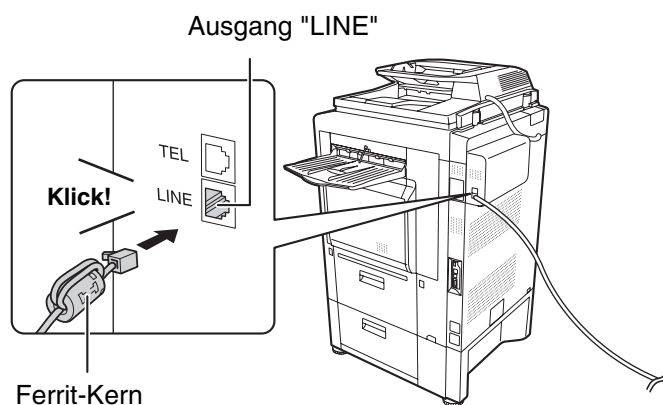

Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Ferrit-Kern in den Ausgang "LINE".



SICHERSTELLEN, DASS DER HAUPTSTROMSCHALTER IN DIE POSITION "EIN" GESCHALTET IST

Leuchtet die Anzeigelampe für den Hauptschalter am Bedienfeld auf, ist die Hauptstromversorgung eingeschaltet.

Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, ist die Hauptstromversorgung ausgeschaltet. Schalten sie den Hauptschalter in die Position "ein" und drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) im Bedienfeld.

Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, so muss der Hauptschalter ständig eingeschaltet bleiben.

 Wenn die Anzeige der Taste [ENERGIESPAREN] (⏻) blinkt, befindet sich das Gerät im automatischen Abschaltmodus. Wird die Taste [ENERGIESPAREN] (⏻) gedrückt, während die Anzeige blinkt, schaltet sich die Anzeige aus und das Gerät wechselt nach kurzer Zeit in den betriebsbereiten Modus.

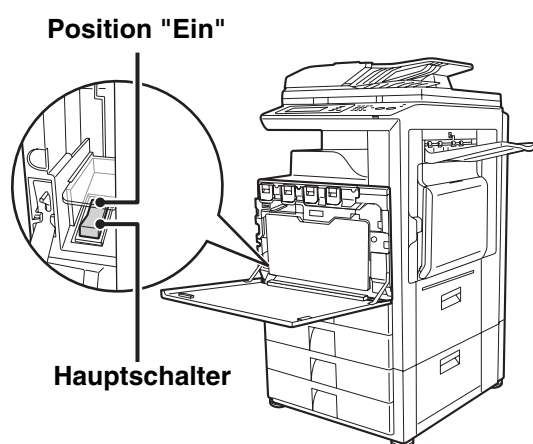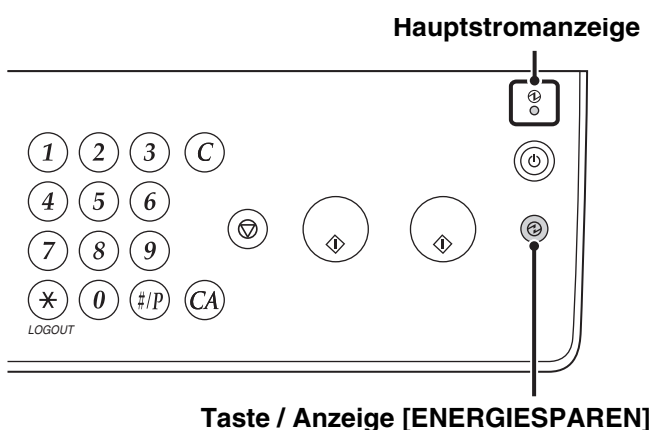

PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT

Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.

Datum und Uhrzeit werden in den Systemeinstellungen des Geräts eingestellt. Wenn im Bedienfeld die Taste [SYSTEMEINSTELLUNGEN] gedrückt wird, erscheint der folgende Menübildschirm am Sensorbildschirm. Wählen Sie [Standardeinstellungen], [Uhrzeit] und [Uhr einstellen] und geben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute ein.



Wenn "Deaktivierung der Uhreinstellung" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, können Datum und Uhrzeit nicht eingestellt werden.

SPEICHERN DER ABSENDERFAXNUMMER

Speichern Sie Benutzername und Faxnummer unter "Absenderdatenregistrierung".

Achten Sie darauf, diese Daten zu konfigurieren, da sie für die Kommunikation erforderlich sind.




Systemeinstellungen (Administrator): Absenderdatenregistrierung

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Namen und die Faxnummer des Absenders zu programmieren.

AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS

Die Faxfunktion wird durch Wählen der Einstellungen und Funktionen im Ausgangsbildschirm des Faxmodus verwendet. Um den Ausgangsbildschirm des Faxmodus anzuzeigen, drücken Sie zunächst die Taste [DOKUMENT SENDEN] und berühren dann das Feld [Modus-Schalter] zur Wahl des Faxmodus.

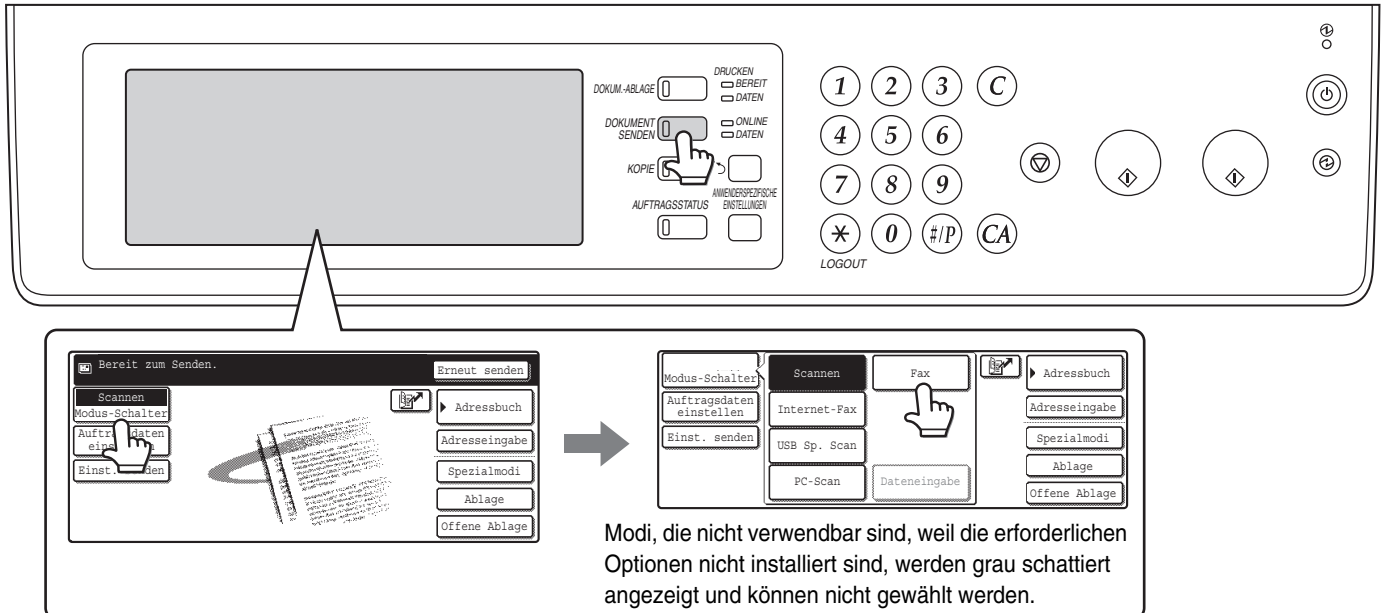


Alle anderen Modi, die Sie durch Drücken der Taste [DOKUMENT SENDEN] anzeigen können (Scannen, Internetfax, USB-Speicher, PC-Scan und Dateneingabemodi), haben ebenfalls Grundansichten.


Übertragungszieladressen können als Tipptasten im Adressbuch gespeichert werden und im Adressbuchbildschirm aufgerufen werden, wenn sie benötigt werden. Die Adressbuchansicht wird gemeinsam genutzt vom Scanmodus, Internetfaxmodus, Faxmodus und dem Dateneingabemodus.

Berühren Sie zum Anzeigen des Adressbuchbildschirms die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm. Berühren Sie zum Anzeigen des Ausgangsbildschirms die Taste [Param.Ein-Stellungen] im Adressbuchbildschirm. In diesem Abschnitt bezieht sich der Begriff "Ausgangsbildschirm" auf den Ausgangsbildschirm des Faxmodus.

Ausgangsbildschirm des Faxmodus

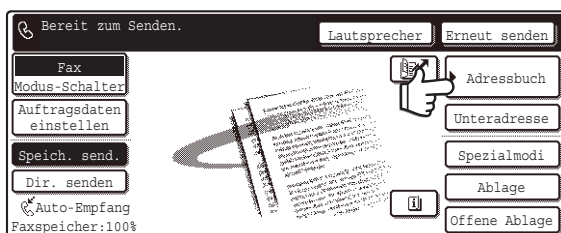

Adressbuchbildschirm

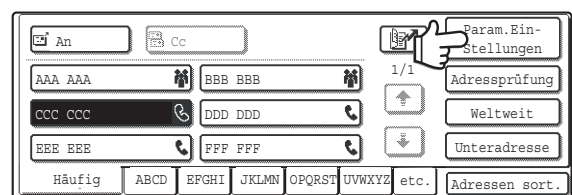

Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren starten jeweils beim Ausgangsbildschirm des Faxmodus.




Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige

Einer der folgenden Bildschirme kann als der anfänglich nach dem Berühren der Taste [DOKUMENT SENDEN] angezeigte Bildschirm gewählt werden.

- Basisanzeige von jedem Modus (Scan-, Internetfax-, Fax- oder Dateneingabemodus)
- Adressbuchbildschirm

AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS

In diesem Bildschirm werden die Einstellungen und Funktionen des Faxmodus gewählt.

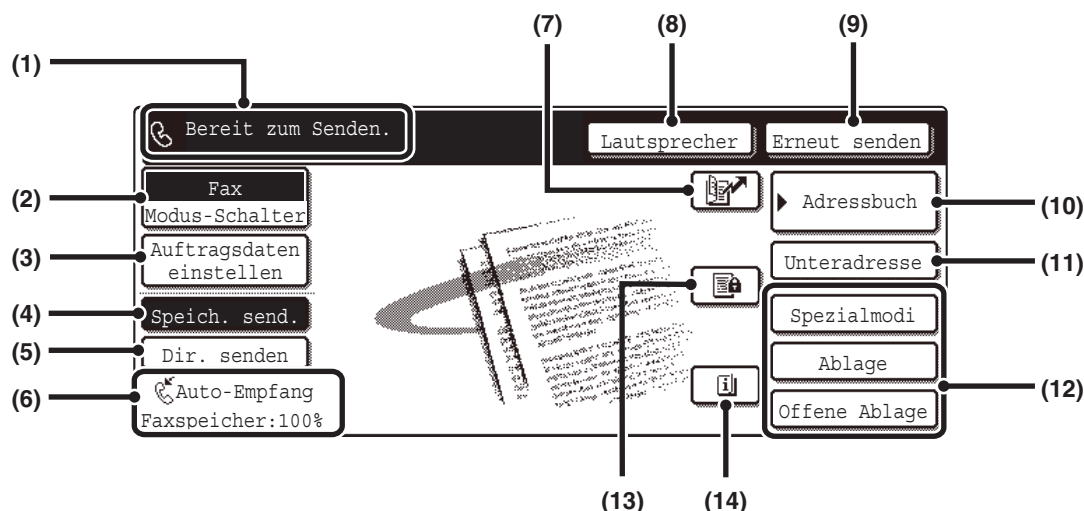

- (1) Hier werden verschiedene Meldungen und die eingegebenen Ziele angezeigt.

Das Symbol auf der linken Seite kennzeichnet den Faxmodus.

- (2) Feld [Modus-Schalter]

Verwenden Sie diese Felder, um den Modus der Dokumentensendefunktion zu ändern.

[AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS](#) (Seite 4-7)

- (3) Feld [Auftragsdaten einstellen]

Berühren Sie dieses Feld, um Bildeinstellungen (Belichtung, Auflösung, Originalgröße und zweiseitiges Original) sowie Spezialmuseinstellungen zu wählen.

[AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

- (4) Feld [Speich. send.]

Dieses Feld wird bei Verwendung der normalen Übertragung (Speicherübertragungsmodus) markiert.

[Verwenden Sie zum Faxen einer großen Anzahl von Originalseiten den automatischen Originaleinzug.](#) (Seite 4-25)

- (5) Taste [Dir. senden]

Berühren Sie diese Taste, um ein Fax direkt zu übertragen.

[Wenn Sie ein Fax vor anderen reservierten Faxübertragungen senden möchten, verwenden Sie den direkten Übertragungsmodus.](#) (Seite 4-26)

- (6) Hier wird der derzeit gewählte Faxempfangsmodus sowie der verbleibende freie Speicher angezeigt.

[EMPfangen von FAXen](#) (Seite 4-52)

- (7) Taste

Berühren Sie diese Taste, um eine Faxzieladresse über eine Suchnummer auszuwählen.

[VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 4-20)

- (8) Taste [Lautsprecher] / Taste [Pause] / Taste [Leer]

Berühren Sie diese Taste, um mithilfe des Lautsprechers zu wählen. Wenn Sie eine zu wählende Faxnummer eingeben, ändert sich diese Taste in die Taste [Pause]. Wenn Sie eine Unteradresse eingeben, ändert sich die Taste in die Taste [Leer].

[ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS](#) (Seite 4-37)

- (9) Taste [Erneut senden] / Taste [Nächste Adr.]

Berühren Sie diese Taste, um eine Faxnummer erneut zu wählen. Wenn Sie eine zu wählende Faxnummer eingeben, ändert sich diese Taste in die Taste [Nächste Adr.].

[VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN](#) (Seite 4-23)

- (10) Taste [Adressbuch]

Berühren Sie diese Taste, um mit einer Tipp- oder Gruppentaste zu wählen. Wenn die Taste berührt wird, wird der Adressbuchbildschirm angezeigt.

[AUFRUFEN EINER FAXNUMMER AUS DEM ADRESSBUCH](#) (Seite 4-17)

- (11) Taste [Unteradresse]

Berühren Sie diese Taste, um eine Unteradresse und ein Passwort für die F-Code-Übertragung einzugeben.

[F-CODE-ANRUF](#) (Seite 4-97)

- (12) Benutzerdefinierte Tasten

Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen.

[Benutzerdefinierte Tasten](#) (Seite 4-9)

- (13) Taste

Falls "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert ist, erscheint beim Faxempfang folgende Anzeige. Drücken Sie diese Taste zum Öffnen der Eingabemaske für das Passwort. Geben Sie das Passwort zum Drucken eines empfangenen Faxes ein.

[DRUCKEN EINES PASSWORTGESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\)](#) (Seite 4-55)

- (14) Taste

Diese Taste wird angezeigt, wenn ein Spezialmodus oder zweiseitiges Scannen ausgewählt wird. Berühren Sie diese Taste, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen.

[Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind](#) (Seite 4-10)

Benutzerdefinierte Tasten

Spezialmodus-Tasten sowie andere Tasten können im Ausgangsbildschirm angezeigt werden. Sie können diesen Tasten häufig verwendete Funktionen zuordnen, um diese Funktionen mit einem einzigen Tastendruck aufzurufen. Um die einer Taste zugeordnete Funktion zu ändern, verwenden Sie die "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" in den Webseiten. Die folgenden Tasten werden standardmäßig ab Werk angezeigt:


- **Taste [Spezialmodi]**

Zur Einstellung eines Spezialmodus drücken. Diese Taste ist die gleich wie die Taste [Spezialmodi], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] erscheint.

- **Taste [Ablage], Taste [Offene Ablage]**

Berühren Sie eine dieser Tasten, um den Modus Offene Ablage oder Ablage bzw. Datei in Dokumentenablage zu verwenden.

Beispiel: Wenn "2-seitig Scannen", "Löschen" und "Adressprüfung" den benutzerdefinierten Tasten zugeordnet ist.

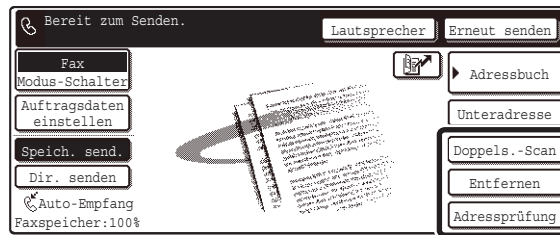

Diese drei Tasten können bei Bedarf geändert werden.



Durch das Anzeigen einer Programmtaste im Ausgangsbildschirm können Sie das entsprechende Programm durch Berühren der Taste aufrufen.
 [SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN \(Programm\)](#) (Seite 4-62)




Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerdefinierte Tastenbelegung

Die Speicherung erfolgt unter [Systemeinstellungen] - [Betriebseinstellungen] - "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" im Webseitenmenü.

Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind


Die Taste  erscheint in der Basisanzeige, wenn ein Spezialmodus oder zweiseitiges Scannen ausgewählt wird. Die Taste  kann berührt werden, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [OK], um den Bildschirm zu schließen.

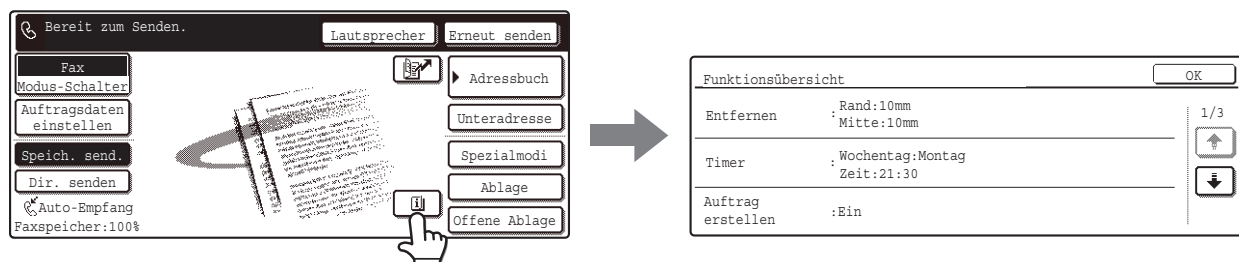

Die Einstellungen für die Spezialmodi können im Bildschirm Funktionsprüfung nicht geändert werden. Zum Ändern einer Einstellung berühren Sie die Taste [OK], um den Funktionsübersichtsbildschirm zu schließen, und anschließend die Taste [Spezialmodi], und wählen Sie jene Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

[R]-Taste

Wenn das Gerät an einen Nebenstellenanschluss angeschlossen ist, kann "Amtsholung" aktiviert werden, um immer, wenn Sie normal wählen, automatisch eine Amtsleitung zu erhalten. Wenn Amtsholung aktiviert ist, erscheint in der Basisanzeige die [R]-Taste. Zum Wählen einer Nummer innerhalb Ihrer Nebenstellenanlage, berühren Sie vor dem Wählen die [R]-Taste, um die "Amtsholung" vorübergehend abzustellen.

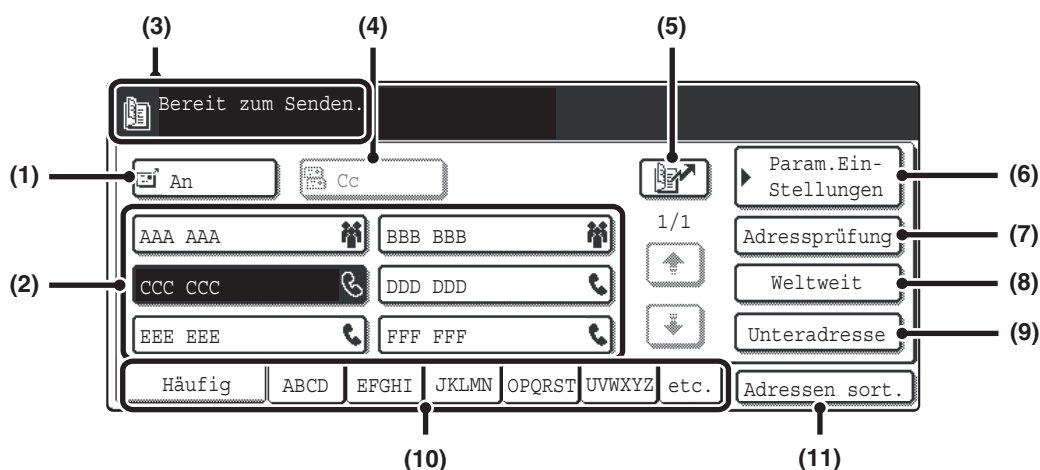

- Diese Einstellung kann nur in Deutschland aktiviert werden.
- Die [R]-Taste kann in eine in einer Kurzwahltaste gespeicherte Faxnummer eingefügt werden.
- Wenn Sie die Taste [Lautsprecher] berühren, wird die Amtsholung vorübergehend abgestellt, und die [R]-Taste wird nicht angezeigt.
- Wenn vor dem Wählen die [R]-Taste berührt wird, kann kein F-Code (Unteradresse und Passcode) verwendet werden. Ebenso wenig ist die Verwendung einer Kurzwahltaste, in der ein F-Code (Unteradresse und Passcode) gespeichert ist, möglich.




Systemeinstellungen (Administrator): Amtsholung

Aktiviert die Amtsholung.

ADRESSBUCHBILDSCHIRM

In diesem Bildschirm können Sie ein Ziel aus der Liste der gespeicherten Ziele wählen.

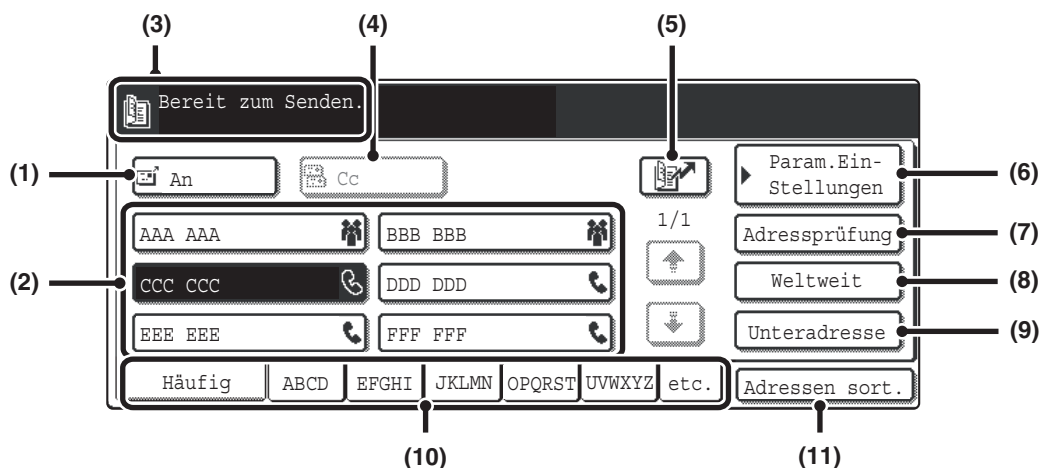

(1) Taste [An]

Berühren Sie diese Taste, um eine gewählte Zieladresse (Tiptaste) zu wählen.

☞ [ABRUF EINER GESPEICHERTEN ZIELADRESSE](#)
(Seite 4-18)

(2) Tiptasteanzeige

Damit zeigen Sie die Tiptasten der im Adressbuch gespeicherten Ziele an. Dieses Kapitel nimmt Bezug auf Tasten, in denen einzelne Zieladressen und Gruppen als Kurzwahltasten gespeichert sind. Tasten mit einer gespeicherten Faxnummer werden mit ☎ gekennzeichnet.

☞ [ABRUF EINER GESPEICHERTEN ZIELADRESSE](#)
(Seite 4-18)

(3) Zeigt das gewählte Ziel an.

(4) Taste [Cc]

Wird im Faxmodus nicht verwendet.

(5) Taste

Berühren Sie diese Taste, um eine Zieladresse anhand einer Suchnummer abzurufen.

☞ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 4-20)

(6) Taste [Param.Ein-Stellungen]

Berühren Sie diese Taste, um Übertragungseinstellungen und -funktionen zu wählen. Wenn die Taste berührt wird, wird der Adressbuchbildschirm angezeigt.

☞ [AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS](#)
(Seite 4-8)

(7) Taste [Adressprüfung]

Berühren Sie diese Taste, um eine Liste der gewählten Zieladressen anzuzeigen. Die Zieladressenauswahl kann geändert werden.

☞ [ÜBERPRÜFEN UND LÖSCHEN EINGEGEBENER ZIELE](#) (Seite 4-19)

(8) Taste [Weltweit]

Wenn in der Webseite des Geräts die Verwendung eines LDAP-Servers aktiviert wurde, kann eine Faxnummer aus dem globalen Adressbuch abgerufen werden.

☞ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH](#) (Seite 4-21)

Falls keine Adresse festgelegt ist, ist diese Taste die Taste [Globale Adresssuche].

(9) Taste [Unteradresse]

Diese Taste erscheint, wenn eine Adresse gewählt wird. Berühren Sie diese Taste, um eine Unteradresse und ein Passwort für die F-Code-Übertragung einzugeben.

☞ [F-CODE-ANRUF](#) (Seite 4-97)

(10) Registerkarten [Index]

Berühren Sie eine dieser Tasten, um den Index zu wechseln.

☞ [ABRUF EINER GESPEICHERTEN ZIELADRESSE](#)
(Seite 4-18)

(11) Taste [Adressen sort.]

Berühren Sie diese Taste, um die Indexregister in benutzerdefinierte Indexte zu ändern oder um Tiptaste nach dem Sendemodus geordnet anzuzeigen.

☞ [ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPTASTEN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM](#) (Seite 4-12)


-  Wenn Sie die Netzwerkscannerfunktion oder die Internetfaxfunktion verwenden, erscheint in der Tipptasten-Anzeige ein anderes Symbol, sofern ein Ziel (Adresse) verwendet wird, das nicht als Faxziel gespeichert wurde.
-  [AUFRUFEN EINER FAXNUMMER AUS DEM ADRESSBUCH](#) (Seite 4-17)

-  • **Systemeinstellungen: Speichern einer Tipptaste (E-Mail/Internet Fax/Direkte SMTP)** (Seite 7-30)
Ermöglicht das Speichern von Faxnummern als Tipptasten.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Nummer der angezeigten Direktadressen-Schlüssel einstellen**
Dient zum Ändern der Vorgabe für die Anzahl der im Adressbuchbildschirm angezeigten Tipptasten.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige**
Einer der folgenden Bildschirme kann als der anfänglich nach dem Berühren der Taste [DOKUMENT SENDEN] angezeigte Bildschirm gewählt werden.
- Basisanzeige von jedem Modus (Scan-, Internetfax-, Fax- oder Dateneingabemodus)
 - Adressbuchbildschirm
- **Systemeinstellungen (Administrator): Default-Auswahl Adressbuch**
Die folgenden Einstellungen stehen für die Sortiermethode der im Adressbuch angezeigten Adressen zur Verfügung.
- Indextyp (alphabetisch, benutzerdefiniert)
 - Adressentyp (alle, Gruppe, E-Mail, FTP/Desktop, Netzwerkordner, Internetfax, Fax)

ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPPTASTEN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM


Sie können im Adressbuchbildschirm wahlweise nur Zieladressen für einen spezifischen Übertragungsmodus anzeigen oder die angezeigten Indexregister von alphabetischen zu benutzerdefinierten Registern ändern. Das Auswahlverfahren für Zieladressen bleibt unverändert.

1

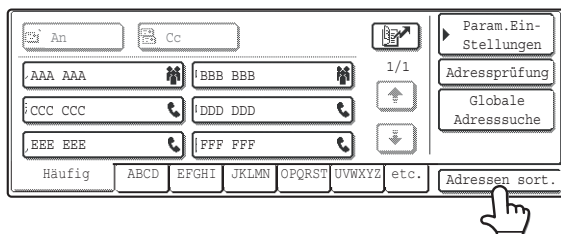

Berühren Sie die Taste [Adressen sort.].

2

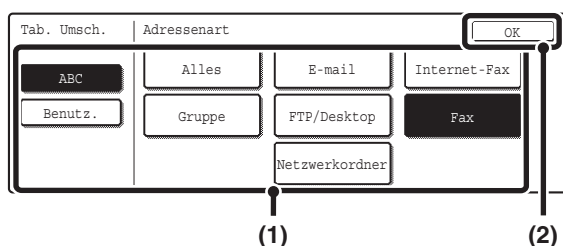

Ändern Sie den Anzeigemodus.


(1) Berühren Sie die Taste für den Modus oder das Register, den bzw. das Sie anzeigen möchten.

- Um nur die Tipptasten für einen bestimmten Sendemodus anzuzeigen, berühren Sie die gewünschte Modustaste unter "Adressenart".
- Um die Indexregister zu den benutzerdefinierten Indexen zu ändern, berühren Sie die Taste [Benutz.] unter "Tab.Umsch".

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Indexanzeige


Indexe erleichtern die Suche nach einer Zieladresse (Tipptaste). Die Zieladressen werden alphabetisch nach ihren Namen geordnet auf Indexregistern angezeigt. Berühren Sie zur Anzeige einer gespeicherten Zieladresse das entsprechende Indexregister. Es ist hilfreich, häufig verwendete Zieladressen im Index [Häufig] zu speichern. Wenn Sie eine Zieladresse speichern, können Sie festlegen, dass sie im Index [Häufig] angezeigt werden soll.

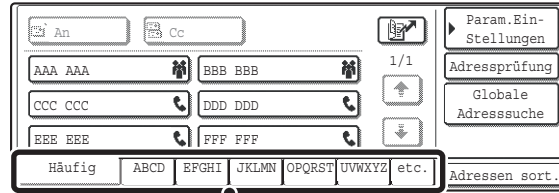

Registerkarten [Index]

Die Zieladressen können alphabetisch nach ihren Anfangsbuchstaben geordnet angezeigt werden. Bei jedem Berühren der angezeigten Indexregisterkarte ändert sich die Anzeigereihenfolge wie folgt: Suchnummern (Seite 4-20), aufsteigend geordnete Namen, absteigend geordnete Namen, Suchnummern... Beim Ändern der Anzeigereihenfolge wird auch die Anzeigereihenfolge der anderen Indexregisterkarten geändert.

Geordnet nach Suchnummer (Standard)



Aufsteigende Namen



Absteigende Namen



Indexnamen können in den Systemeinstellungen unter "Benutzerindex" geändert werden, um Ihnen das Erstellen von leicht erkennbaren Gruppen von Tipptasten zu ermöglichen.




Systemeinstellungen: Ändern des Namens eines Benutzerindex (Seite 7-43)

Damit können benutzerdefinierte Indexnamen gespeichert werden. Der Benutzerindex, in dem eine Tipptaste angezeigt wird, wird festgelegt, wenn die Übertragungszieladresse auf der Taste gespeichert wird.

FAXÜBERTRAGUNG

In diesem Abschnitt wird das grundlegende Verfahren für das Senden eines Faxes erläutert.


Legen Sie das Original ein.

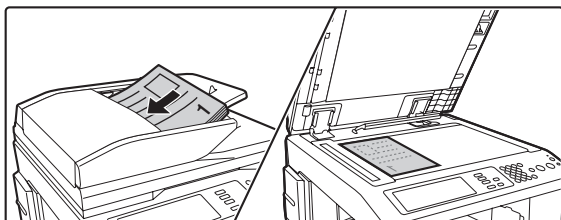

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.




Geben Sie die Zielfaxnummer ein

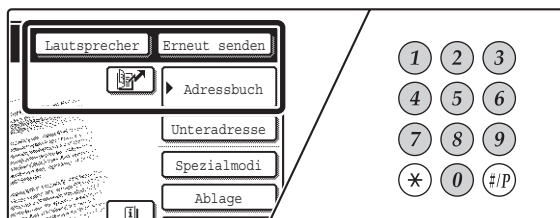

- Taste [Adressbuch]: Wählen Sie eine im Adressbuch gespeicherte Zieladresse oder schlagen Sie eine Zieladresse im globalen Adressbuch nach.
 ➤ [AUFRUFEN EINER FAXNUMMER AUS DEM ADRESSBUCH](#) (Seite 4-17)
-  Taste: Verwenden Sie eine Suchnummer, um ein im Adressbuch gespeichertes Ziel anzugeben.
 ➤ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 4-20)
- Taste [Erneut senden]: Wählen Sie eine Faxnummer aus den 8 zuletzt für eine Übertragung verwendeten Zielen.
 ➤ [VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN](#) (Seite 4-23)
- Zifferntasten: Geben Sie eine Faxnummer ein.
 ➤ [EINGEBEN EINER FAXNUMMER ÜBER DIE ZIFFERTASTEN](#) (Seite 4-16)



Wählen Sie die Bildeinstellungen.

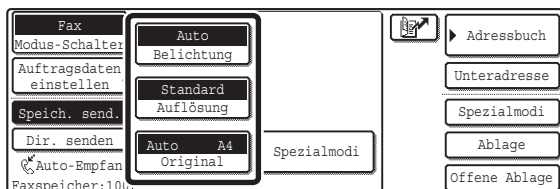


Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und wählen Sie die Einstellungen für das zu faxende Original.

- Taste [Belichtung]: Mit dieser Taste können Sie die Belichtung des Dokuments anpassen.
 ➤ [ÄNDERN DER BELICHTUNG](#) (Seite 4-50)
- Taste [Auflösung]: Mit dieser Taste können Sie die Auflösung des Dokuments anpassen.
 ➤ [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG](#) (Seite 4-51)
- Taste [Original]: Mit dieser Taste können Sie die Originalgröße, die Sendegröße und das Scannen von zweiseitigen Originalen wählen.
 ➤ [EINSTELLEN DER SCAN-GRÖSSE UND DES SENDEFORMATS \(Vergrößern/Verkleinern\)](#) (Seite 4-46), [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-seitiges Original\)](#) (Seite 4-45)



Spezialmoduseinstellungen

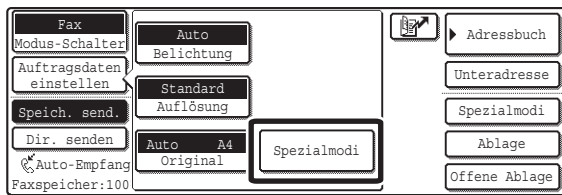

Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und danach die Taste [Spezialmodi], um die Spezialmodi wie Zeitübertragung und Löschfunktion zu wählen.



Starten Sie die Übertragung

Scannen Sie das Original und senden Sie das Fax.

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, können Sie das Scannen und die Übertragung wie folgt starten:

Normales Senden eines Faxes (Speicherübertragung)

- (1) Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
- (2) Wenn der Scanvorgang beendet ist, legen Sie das nächste Original ein.
- (3) Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
- (4) Wiederholen Sie Schritt (2) und (3), bis alle Originale gescannt sind.
- (5) Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Senden eines Faxes im direkten Übertragungsmodus

Mehrere Originale können nicht im Direktübertragungsmodus gescannt werden.

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], und starten Sie die Übertragung.

 Nach Abschluss der Übertragung werden die Bildeinstellungen und die jeweiligen Spezialmodus-Einstellungen gelöscht.

 **Scannen abbrechen...**
Drücken Sie die Taste [STOPP] ().


 **Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige**
Die Einstellungen können eine festgelegte Zeit lang nach Abschluss des Scanvorgangs beibehalten werden.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

In diesem Abschnitt wird das Eingeben von Zielfaxnummern erläutert.

Sie können Zielfaxnummern über die Zifferntasten oder durch Aufrufen einer zuvor gespeicherten Faxnummer mithilfe des Adressbuchs oder einer Suchnummer eingeben.

EINGEBEN EINER FAXNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN

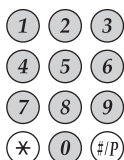

Geben Sie die Zielfaxnummer über die Zifferntasten ein.



Achten Sie darauf, die richtige Nummer einzugeben.




Wenn eine falsche Suchnummer eingegeben wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C), um die Nummer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.

Eingeben einer Pause zwischen den Ziffern einer Nummer

Geben Sie nach der Nummer für das Wählen aus einer Nebenstellenanlage (z. B. "0") oder nach dem Ländercode bei einer internationalen Nummer eine Pause ein.

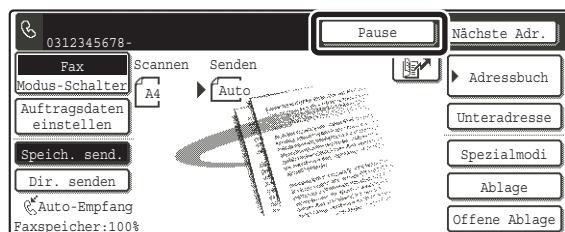

Berühren Sie die Taste [Pause].

Wenn Sie die Taste [Pause] einmal berühren, wird ein Bindestrich "-" eingegeben.




Systemeinstellungen (Administrator): Pause einstellen

Ermöglicht das Festlegen der Dauer von Pausen. Die Standardeinstellung sind 2 Sekunden.

AUFRUFEN EINER FAXNUMMER AUS DEM ADRESSBUCH

Der Adressbuchbildschirm zeigt gespeicherte Zieladressen als Tipptasten an. Sie können eine Zielfaxnummer einfach durch Berühren der Tipptaste des Ziels aufrufen. Dieser Vorgang wird als "Tipptastenwahl" bezeichnet. Sie können auch mehrere Faxnummern auf einer Tipptaste speichern, so dass diese Nummern einfach durch Berühren der Taste aufgerufen werden können. Dieser Vorgang wird als "Gruppenwahl" bezeichnet. Dieses Wahlverfahren ist hilfreich, wenn Sie ein Fax an mehrere Ziele senden (oder abrufen) möchten.

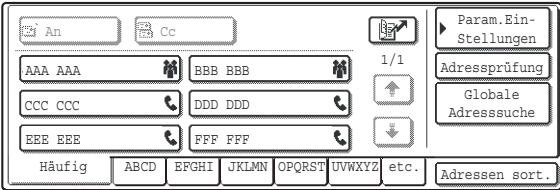

Wenn die Ziele anderer Scanverfahren zusammen mit Faxzielen gespeichert sind, wird auf jeder Tipptaste zusammen mit dem Namen des Ziels ein Symbol angezeigt, das den gewünschten Modus angibt.

Symbol	Modus
	Faxen
	Scannen an E-Mail
	Internetfax (Direct SMTP)
	Scannen an FTP
	Scannen zum Netzwerkordner
	Scannen auf Desktop
	Gruppentaste mit mehreren Zielen




Systemeinstellungen: Speichern einer Tipptaste (E-Mail/Internet Fax/Direkte SMTP) (Seite 7-30)
 Damit werden Ziele im Adressbuch gespeichert (Namen und Faxnummern).

ABRUF EINER GESPEICHERTEN ZIELADRESSE


Sie können eine Zielfaxnummer einfach durch Berühren der Tiptaste des Ziels aufrufen.

1

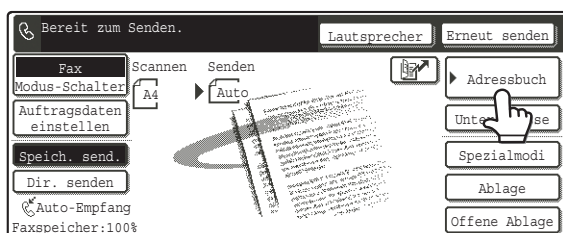

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

2

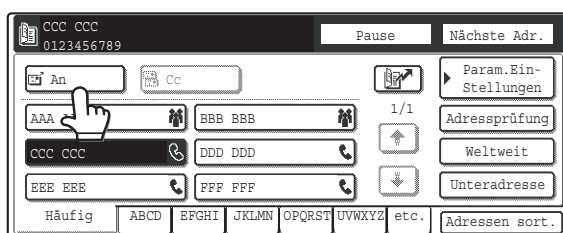

Wählen Sie das Ziel.

- (1) Berühren Sie das Indexregister, in dem die Zieladresse gespeichert ist.
- (2) Berühren Sie die Tiptaste der gewünschten Zieladresse.

Wenn Sie eine falsche Zieladresse gewählt haben, können Sie Ihre Auswahl durch nochmaliges Berühren der Taste rückgängig machen.



- Häufig verwendete Ziele können im Index [Häufig] angezeigt werden. Wenn Sie eine Zieladresse speichern, können Sie festlegen, dass sie im Index [Häufig] angezeigt werden soll.
- **Eingeben weiterer Zieladressen...**
Berühren Sie die Taste [Nächste Adr.] und wiederholen Sie die Punkte (1) und (2) dieses Schritts.



- **Systemeinstellungen (Administrator): Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein**
Diese Einstellung legt fest, ob die Taste [Nächste Adr.] vor der Angabe der nächsten Zieladresse ausgelassen werden kann oder nicht. Werksseitige Standardeinstellung: Die Taste [Nächste Adr.] kann ausgelassen werden.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.**
Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Umschaltung der Anzeigereihenfolge von Tiptasten im Adressbuchbildschirm. Nach dem Aktivieren dieser Einstellung wird die gegenwärtig gewählte Anzeigereihenfolge verwendet.

ÜBERPRÜFEN UND LÖSCHEN EINGEGEBENER ZIELE

Wenn mehrere Ziele eingegeben wurden, können Sie diese anzeigen und überprüfen. Des Weiteren können Sie eine Zieladresse aus der Liste löschen (die Auswahl der Zieladresse rückgängig machen).

1

The screenshot shows a main interface with a list of addresses (AAA AAA, BBB BBB, CCC CCC, DDD DDD, EEE EEE, FFF FFF) and a sidebar with navigation options (Param. Ein-Stellungen, Adressprüfung, Weib., Unteradresse, Adressen sort.). A hand icon points to the 'Adressprüfung' button.

Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

2



Um eine Zieladresse zu löschen...

Berühren Sie die Tipptaste der Zieladresse, deren Auswahl Sie löschen möchten. Eine Meldung zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie die Taste [Detail], um die Art und den Namen des Ziels zu prüfen

The screenshot shows the 'Adressprüfung' screen with a list of addresses (001 CCC CCC, 002 GGG GGG, 003 HHH HHH, 004 III III, 005 JJJ JJJ, 006 KKK KKK) and a confirmation dialog (Adresse abwählen?) with buttons 'Detail', 'Nein', and 'Ja'. A hand icon points to the 'OK' button.


Überprüfen Sie die Ziele und berühren Sie dann die Taste [OK].

The screenshot shows the 'Adresse abwählen?' confirmation dialog with buttons 'Detail', 'Nein', and 'Ja'. A hand icon points to the 'Ja' button.

VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE

Eine im Adressbuch gespeicherte Zieladresse kann mit der Taste  abgerufen werden. Dies kann im Ausgangsbildschirm eines beliebigen Modus oder im Adressbuchbildschirm erfolgen.

1

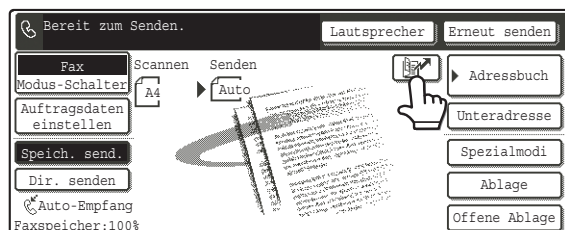

Berühren Sie die Taste .

2




- Die Suchnummer wird beim Speichern des Ziels im Adressbuch programmiert.
- Falls Ihnen die Suchnummer nicht bekannt ist, können Sie die Tipptasten-Adressliste unter Verwendung von "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen ausdrucken.
- Bei der Eingabe von Suchnummern wie "001" und "011" kann "0" ausgelassen werden. Um zum Beispiel "001" einzugeben, geben Sie "1" ein und berühren dann die Taste  oder [Nächste Adr.].



Wenn eine falsche Suchnummer eingegeben wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] () , um die Nummer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.

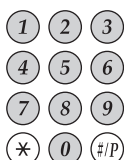


Geben Sie die 3-stellige Suchnummer der Adresse mit den Zifferntasten ein.

Wenn die 3-stellige Suchnummer eingegeben ist, wird die gespeicherte Adresse abgerufen und als Zieladresse festgelegt.

ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

Wenn auf den Webseiten ein LDAP-Server gespeichert ist, können Sie Zielfaxnummern auch in einem globalen Adressbuch suchen.


1

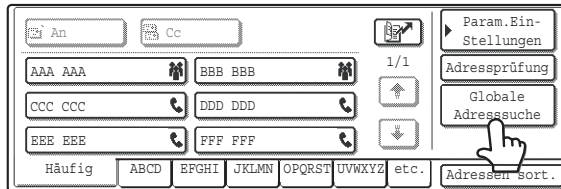

Öffnen Sie den Bildschirm für globale Adressuche.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Taste [Globale Adressuche].

2

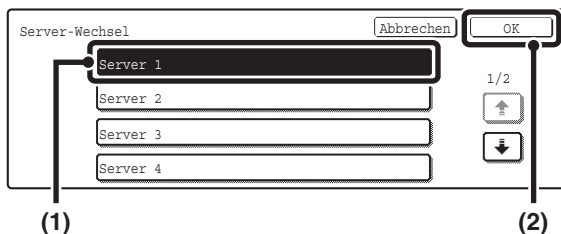

Suchen Sie die Zieladresse.

Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, sind die Punkte (1) und (2) nicht erforderlich. Gehen Sie direkt zu Punkt (3). Wenn ein Authentifizierungsbildschirm für den LDAP-Server angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

- (1) Berühren Sie die Taste des LDAP-Servers, den Sie verwenden möchten.

Wenn ein Authentifizierungsbildschirm für den LDAP-Server angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].
- (3) Suche nach der Zieladresse im Suchbildschirm.

Geben Sie für die Suche Buchstaben für die Zieladresse ein und berühren Sie die Taste [Suchen]. Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.

Weitere Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter "[TEXTEINGABE](#)" (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".




Beschreibung des Suchvorgangs

Geben Sie für die Suche maximal 64 Buchstaben ein. Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.

Ein Sternchen * kann wie folgt verwendet werden:

- XXX*: Namen, die mit "XXX" beginnen.
- *XXX: Namen, die mit "XXX" enden.
- *XXX*: Namen, die "XXX" enthalten.
- AA*XX: Namen, die mit "AA" beginnen und mit "XX" enden.

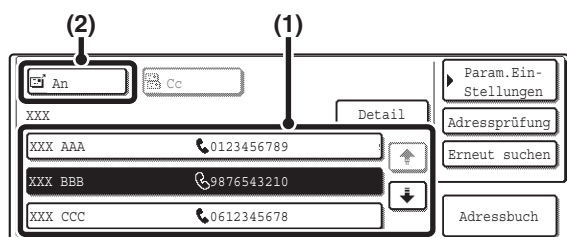

Wählen Sie das Ziel.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Ziels.

Falls keine Namen gefunden wurden, die den Suchbuchstaben entsprechen, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK], um die Meldung zu schließen, und berühren Sie die Taste [Erneut suchen], um einen neuen Suchvorgang zu beginnen.

(2) Berühren Sie die Taste [An].

So wird die ausgewählte Zieladresse eingegeben. Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), wenn Sie eine weitere Zieladresse auswählen möchten.

*Wenn die Funktionsbereiche des Geräts nicht so erweitert wurden, dass die Verwendung der Netzwerkscannerfunktion oder der Internetfaxfunktion möglich ist, wird anstelle des Feldes [An] das Feld [Hinzufügen] angezeigt.



- Wenn 30 oder mehr Treffer gefunden wurden, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK], um die Meldung zu schließen. Maximal 300 Suchergebnisse werden angezeigt. Wenn die gewünschte Zieladresse nicht gefunden wurde, berühren Sie die Taste [Erneut suchen], um weitere Suchbuchstaben hinzuzufügen.
- **So prüfen Sie die unter einem Ziel gespeicherten Informationen:**
Berühren Sie die Taste der Zieladresse und anschließend die Taste [Detail]. Die für die ausgewählte Zieladresse gespeicherte Information wird angezeigt. Überprüfen Sie die Information und berühren Sie dann die Taste [OK], um wieder in den Bildschirm mit den Suchergebnissen zu gelangen.
- **Wenn ein Bildschirm zum Wählen des zu verwendenden Elements angezeigt wird...**
Wenn das gewählte Ziel eine E-Mail-Adresse oder andere Adressen neben der Fax- oder Telefonnummer enthält, müssen Sie das Element wählen, das Sie verwenden möchten. Berühren Sie die Taste [Fax], um die Faxnummer abzurufen.

Speichern einer Zieladresse aus dem globalen Adressbuch im Adressbuch des Geräts

Eine Zieladresse aus einem globalen Adressbuch kann im Adressbuch des Geräts als Tiptaste gespeichert werden. Berühren Sie die Taste [Detail] im Bildschirm mit den Suchergebnissen des globalen Adressbuchs (Bildschirm von Schritt 3 oben), um die Informationen über die gewählte Zieladresse anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [Register] im Detailinformations-Bildschirm und berühren Sie dann das zu verwendende Element (in diesem Fall die Taste [Fax]). Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

1. Bildschirm

2. Bildschirm


Die im globalen Adressbuch gespeicherten Informationen werden automatisch eingegeben. (Falls erforderlich, können die Einstellungen geändert werden. Weitere Informationen über die einzelnen Elemente finden Sie unter "[Adress-steuerung](#)" (Seite 7-30) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".) Konfigurieren Sie jedoch die folgenden Elemente manuell. Berühren Sie die Taste [Beenden], wenn Sie den Speichervorgang beenden möchten.

- Taste [Initiale]: Berühren Sie diese Taste, um die Initialen einzugeben, die bestimmen, wo die Zieladresse im alphabetischen Index und in der Reihenfolge der Tiptasten-Anzeige erscheint. Sie können bis zu 10 Zeichen für die Initialen eingeben.
- Taste [Index]: Berühren Sie diese Taste, um den Benutzerindex auszuwählen, in dem die Adresse angezeigt wird. Sie können auch auswählen, ob die Zieladresse am Register [Häufig] des Adressbuchs hinzugefügt werden soll oder nicht.
- Taste [Modus]: Berühren Sie diese Taste, um die Einstellungen "Übertragungsgeschwindigkeit" und "Internationaler Korrespondenzmodus" zu konfigurieren. Diese Einstellungen sind bereits konfiguriert worden, doch wenn es sich bei der Zieladresse um eine internationale Zieladresse handelt oder Sie feststellen, dass Kommunikationsfehler bei dieser Zieladresse öfters vorkommen, können Sie versuchen, die Einstellungen zu ändern.

VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN


Die Ziele der letzten 8 Übertragungen mit Fax, Scannen zu E-Mail und/oder Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) werden gespeichert. Sie können eines dieser Ziele für das erneute Senden wählen.

1

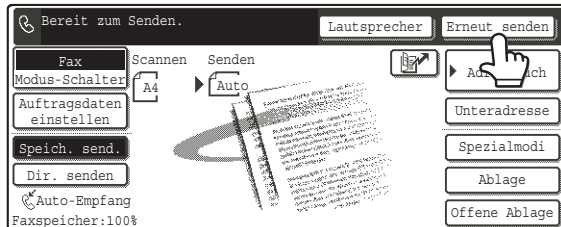

Berühren Sie die Taste [Erneut Senden].

2

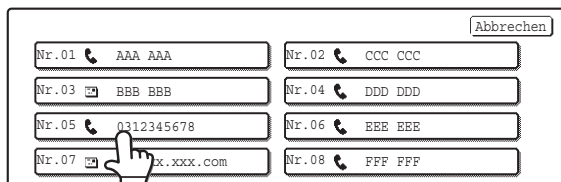

Berühren Sie die Taste des Faxziels, das Sie erneut wählen möchten.

Die letzten 8 Übertragungsziele werden angezeigt.



- Wenn während der letzten Übertragung Zifferntasten gedrückt wurden, wird durch Berühren der Taste [Erneut senden] möglicherweise eine falsche Nummer gewählt.
- Die nachfolgenden Faxadressen werden nicht als Adressen gespeichert, die erneut gesendet werden können.
 - Eine Kurzwahltaste, in der mehrere Zieladressen gespeichert sind (Gruppentaste).
 - Zieladressen für Rundsenden
 - Zieladressen, an die über ein Programm übertragen wird



Systemeinstellungen (Administrator): [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren


Die Verwendung der Funktion "Erneut senden" ist hier nicht zulässig. Wenn diese Einstellung aktiviert wurde, kann die Taste [Erneut senden] im Ausgangsbildschirm des Bild-Sendemodus nicht verwendet werden.

WAHLFOLGEN

Über die Zifferntasten eingegebene Nummernfolgen und Tipptasten können verbunden und mit Pausen versehen werden, um dann als eine Nummer gewählt zu werden.

Verwenden Sie Wahlfolgen für lange Nummern (z. B. internationale Nummern), wenn Ländercode und/oder Regionalcode unter verschiedenen Tipptasten gespeichert sind.

Beispiel: Verwenden von Wahlfolgen für das Wählen einer internationalen Nummer

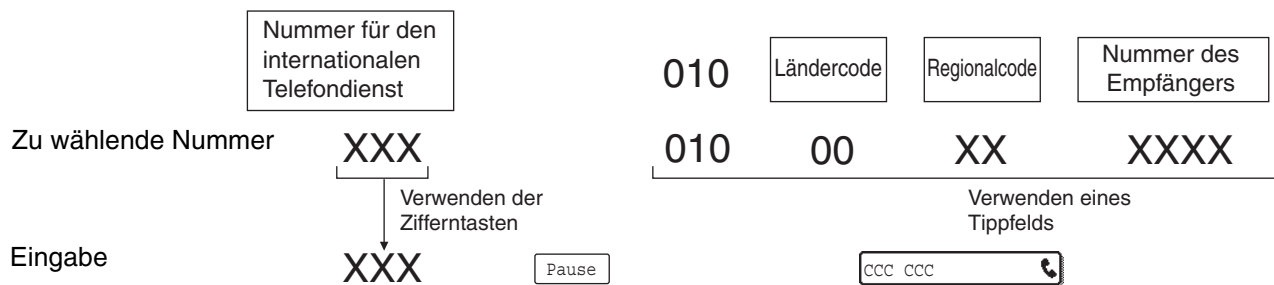

Systemeinstellungen (Administrator): Pause einstellen

Ermöglicht das Festlegen der Dauer von Pausen. Die Standardeinstellung sind 2 Sekunden.

GRUNDLEGENDE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

In diesem Abschnitt wird das grundlegende Verfahren für das Senden eines Faxes erläutert.

ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

Im Folgenden werden die möglichen Verfahren für das Senden eines Faxes beschrieben. Wählen Sie die für Ihre Anforderungen beste Methode.

Verwenden Sie zum Faxen einer großen Anzahl von Originalseiten den automatischen Originaleinzug.

Die Originale werden in den Speicher gescannt und dann übertragen (Speicherübertragung).


Wenn Speicherübertragung ausgewählt wird und mehrere Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden (und die Leitung frei ist), beginnt die Übertragung, sobald die erste Seite gescannt ist, und sie wird fortgesetzt, während die übrigen Seiten gescannt werden (Direktes Online-Senden).

Wenn die Übertragung nicht sofort starten kann, weil die Leitung besetzt ist, werden alle Seiten in den Speicher gescannt, und die Übertragung wird reserviert.

☞ [VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG](#) (Seite 4-31)

Wenn derzeit eine Faxübertragung oder ein Faxempfang ausgeführt wird, können Sie einen Übertragungsauftrag mit folgender Vorgehensweise reservieren. Wechseln Sie zum Überprüfen der reservierten Übertragungsaufträge zum Auftragsstatusbildschirm.

☞ [PRÜFEN DES STATUS VON FAXAUFTRÄGEN](#) (Seite 4-113)

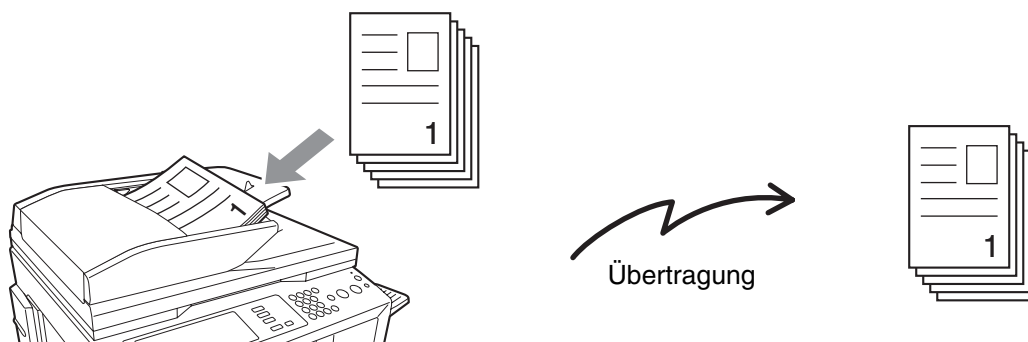

- Wenn der Speicher voll ist, während die erste Seite des Originals gescannt wird, wird die Übertragung unterbrochen.
- In den folgenden Fällen wird die Übertragung automatisch reserviert (Speicherübertragung)
 - Wenn die Leitung besetzt ist oder ein Kommunikationsfehler auftritt und automatische Sendewiederholung aktiviert ist.
 - ☞ [BEI BESETZTER LEITUNG](#) (Seite 4-29), [BEI EINEM ÜBERTRAGUNGSFEHLER](#) (Seite 4-29)
 - Das Gerät nutzt die Leitung bereits für das Senden oder Empfangen eines Faxes.
 - Vor diesem Fax wurde bereits eine andere Faxübertragung reserviert.
 - Eine der folgenden Funktionen wird für die Übertragung verwendet. Rundsendung, F-Code-Übertragung, Zeitübertragung, 2-seitig Scannen, 2auf1, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Orig.-Zählung
 - Des Vorlagenglas wird verwendet (außer wenn mit Lautsprecher gewählt wird).
- Bis zu 94 Übertragungsaufträge können reserviert werden.
- Nach Abschluss der Übertragung werden die gescannten Originale aus dem Speicher entfernt. Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion wird das übertragene Fax allerdings gespeichert.




Systemeinstellungen (Administrator): Direktes Online-Senden

Wird zum Deaktivieren der Übertragung im Modus Direktes Online-Senden verwendet. In diesem Fall werden Faxübertragungen durch Speicherübertragung gesendet (reserviert und dann übertragen).

Verwenden Sie zum Faxen dicker Originale oder von Seiten eines Buches das Vorlagenglas.

 [VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG](#) (Seite 4-33)

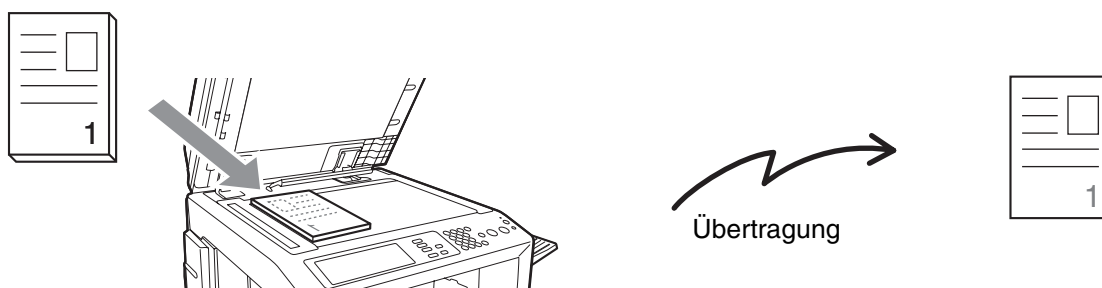

Wenn das Vorlagenglas für eine Übertragung verwendet wird, kann die Funktion Direktes Online-Senden nicht verwendet werden.

Wenn Sie ein Fax vor anderen reservierten Faxübertragungen senden möchten, verwenden Sie den direkten Übertragungsmodus.


Das Original wird direkt an das Empfängerfaxgerät übertragen, ohne in den Speicher gescannt zu werden.

Im direkten Übertragungsmodus erfolgt die Übertragung direkt nach Abschluss der derzeit bearbeiteten Übertragung (vor anderen zuvor reservierten Übertragungen).

Um ein Fax direkt zu senden, berühren Sie im Ausgangsbildschirm die Taste [Dir. senden].

 [VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS](#) (Seite 4-32)


 [VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS](#) (Seite 4-35)

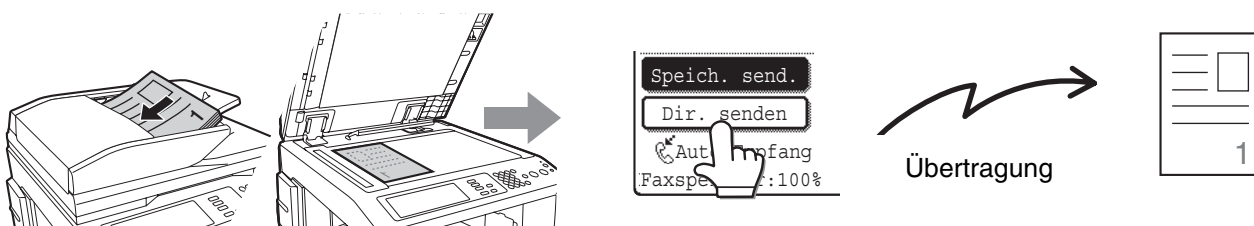

- Nach Abschluss der Übertragung im direkten Übertragungsmodus wechselt das Gerät automatisch wieder in den Speicherübertragungsmodus.
- Bei Verwendung des Vorlagenglases können nicht mehrere Seiten gescannt werden.

AUSRICHTUNG DES EINGELEGTEN ORIGINALS

Wenn ein Original im A4-Format (8-1/2" x 11") vertikal eingelegt wird (📄), wird das Dokument automatisch um 90° gedreht und mit horizontaler Ausrichtung (📄) übertragen (Drehen bei Senden). Wenn das Dokument mit horizontaler Ausrichtung (📄) eingelegt wird, wird es auch in dieser Ausrichtung (📄) übertragen, ohne dass es gedreht wird.

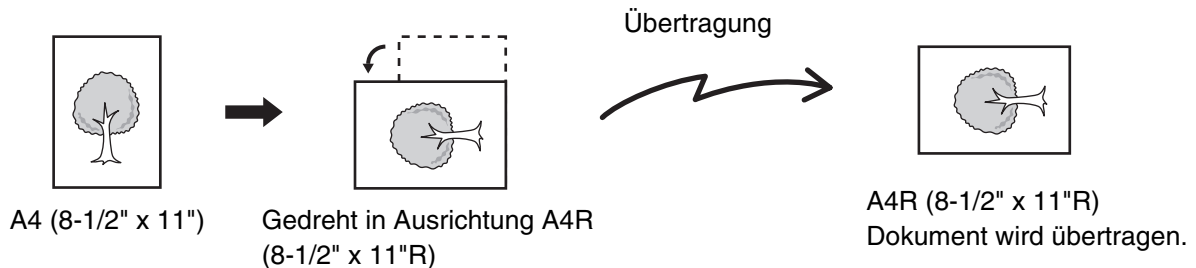

Originale im Format A4R, B5 und A5 (8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2") werden vor der Übertragung nicht gedreht.



Systemeinstellungen (Administrator): Drehen b. Senden - Einstellung

Die Standardeinstellung für den Faktor, um den das Dokument vor der Übertragung gedreht wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Original in der Ausrichtung übertragen, in der es eingelegt wurde.

AUTOMATISCHES VERKLEINERN DES ÜBERTRAGENEN DOKUMENTS

Wenn das zu übertragende Dokument breiter als die Papierbreite des Empfängergeräts ist, wird das Dokument automatisch auf diese Breite verkleinert.

Beispiel: Reduzierte Größen mit Verhältnis

Übertragene Dokumentbreite	Papierbreite des Empfängergeräts	Reduzierte Größe	Verhältnis
A3	B4	B4	1 : 0.84
A3 (11" x 17")	A4 (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11")	A4R (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	1 : 0.71
B4	A4	A4R	1 : 0.84



Systemeinstellungen (Administrator): Auto-Verkleinerung Bei Senden - Einstellung

Bei der werksseitigen Standardeinstellung ist die automatische Verkleinerung aktiviert. Wenn diese Einstellung deaktiviert wird, wird das Dokument in voller Größe gesendet, wodurch Teile des Dokuments abgetrennt werden könnten.

ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE

Die folgenden Originalformate können übertragen werden.

	Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs	131 mm (Höhe) x 140 mm (Breite) (5-1/8" (Höhe) x 5-1/2" (Breite))	297 mm (Höhe) x 1000 mm* (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 39-3/8"* (Breite))
Bei Verwendung des Vorlagenglases	–	297 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite))

*Ein langes Original kann übertragen werden.

DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS

Wenn ein Original mit Standardformat eingelegt ist, wird das Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm als "Scannen" angezeigt.

Wenn die automatische Originalerkennungsfunktion arbeitet und das Original keinem Standardformat entspricht, wird unter Umständen das dem Original am besten entsprechende Standardformat angezeigt oder das Originalformat gar nicht angezeigt. In diesem Falle geben Sie die richtige Originalgröße von Hand ein.

🔧 [Einstellung der originalen Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen.\)](#) (Seite 4-47)

🔧 [Einstellung der originalen Scangröße \(nach Zahlenwerten\)](#) (Seite 4-48)

STANDARDFORMATE

Standardformate sind Formate, welche das Gerät automatisch erkennen kann. Die Standardformate werden unter "Einstellung für Erkennung der Originalformate" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt.

Liste der Einstellungen für Erkennung der Originalformate

Auswahloptionen	Standardformate (erkannte Originalformate)	
	Vorlagenglas	Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

BEI BESETZTER LEITUNG

Wenn die Leitung beim Senden eines Faxes besetzt ist, wird die Übertragung automatisch nach einer festgelegten Zeit erneut gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden. Im direkten oder manuellen Übertragungsmodus wird die Übertragung abgebrochen. Warten Sie kurz, und versuchen Sie dann, das Fax erneut zu senden.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Brechen Sie die Übertragung vom Auftragsstatus-Bildschirm aus ab.

 [STORNIEREN EINES FAXES IN BEARBEITUNG ODER EINES RESERVIERTEN FAXES](#) (Seite 4-120)



Systemeinstellungen (Administrator): Neuversuch bei besetzter Leitung

Damit werden die Anzahl der Wahlwiederholungen und die Dauer zwischen den einzelnen Versuchen festgelegt, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, da die Leitung besetzt ist.

BEI EINEM ÜBERTRAGUNGSFEHLER

Im Falle eines Kommunikationsfehlers oder wenn das andere Faxgerät nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums auf den Anruf reagiert, wird die Übertragung nach einem festgelegten Intervall erneut versucht. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Brechen Sie die Übertragung vom Auftragsstatus-Bildschirm aus ab.

 [STORNIEREN EINES FAXES IN BEARBEITUNG ODER EINES RESERVIERTEN FAXES](#) (Seite 4-120)



Systemeinstellungen (Administrator): Neuversuch bei Kommunikationsfehler


Hiermit können Sie die Anzahl der Versuche sowie den Zeitraum zwischen den Versuchen einstellen, wenn eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlschlägt.

FAXZIELBESTÄTIGUNGSMODUS

Der Faxzielbestätigungsmodus dient der Anzeige einer Zielbestätigungsmeldung, wenn eine Faxübertragung durchgeführt wird, um so zu verhindern, dass eine Nachricht unabsichtlich an eine falsche Zieladresse gesandt wird. Diese Funktion wird in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird beim Drücken der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] zur Bestätigung des Ziels eine Meldung angezeigt, um die Faxübertragung zu starten.

Die angezeigte Meldung variiert je nach Methode, die zur Festlegung des Ziels verwendet wird.


Ziel über Tipptaste/Suchnummer festgelegt

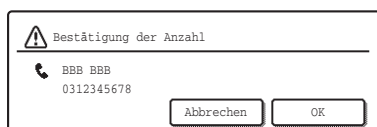

Überprüfen Sie, ob das in der Meldung angezeigte Ziel korrekt ist, und berühren Sie die Taste [OK]. Der Scanvorgang startet.

Wenn das Ziel nicht richtig ist, berühren Sie die Taste [Abbrechen] und wählen Sie das Ziel erneut.

Ziel über Zifferntasten, [Erneut senden]-Taste oder [Globale Adresssuche]-Taste festgelegt

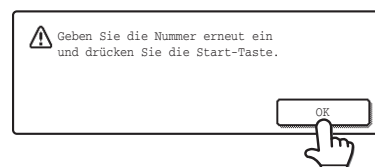

Berühren Sie die Taste [OK], geben Sie das Ziel erneut mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wenn die erneut eingegebene Zieladresse korrekt ist, startet der Scanvorgang.

Ist die erneut eingegebene Zieladresse nicht korrekt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK] und geben Sie das Ziel erneut ein. Wenn eine falsche Nummer 3-mal hintereinander eingegeben und überprüft wird, setzt sich der Bildschirm auf den Ausgangsbildschirm zurück.



- Wenn zur Eingabe einer Unteradresse und eines Passworts die Taste [Unteradresse] verwendet wurde, muss die Faxnummer während der Bestätigungsphase erneut eingegeben werden. Nachdem Sie die Faxnummer erneut eingegeben haben, berühren Sie die Taste [Unteradresse] und geben Sie die Unteradresse und das Passwort ein.
- Wurde die Option Wahlfolge verwendet, berühren Sie die Taste [Pause], um bei der Bestätigung "-" einzugeben.

Funktionen, die nicht verwendet werden können

Bei aktivierter Faxzielbestätigungsfunktion kann nur ein Ziel eingegeben werden und daher sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar.

• Rundsendung an mehrere Zieladressen, die Faxziele enthalten

Gruppentasten und Programmtasten, die mehrere Faxziele enthalten, können nicht verwendet werden. Nach Festlegung eines Ziels können Tasten wie eine weitere Tipptaste, die Taste [Nächste Adr.], die Taste [Adresseingabe] und die Taste [Globale Adresssuche] nicht berührt werden.

• Übertragung mit der Lautsprechertaste

Nach dem Drücken der [Lautsprecher]-Taste kann kein Ziel mehr festgelegt werden.




Systemeinstellungen (Administrator): Fax-Ziel Bestätigung

Mit dieser Einstellung können Sie beim Senden eines Fax eine Zielbestätigungsmeldung anzeigen lassen.

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG

In diesem Abschnitt wird das Verwenden des automatischen Originaleinzugs für das Senden eines Faxes beschrieben.

1

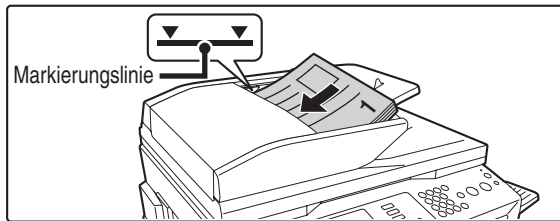


Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach oben und an den Rändern ausgerichtet in das Originaleinzugfach ein.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.



Wenn Sie ein mehrseitiges Fax senden, können Sie nicht den automatischen Originaleinzug und das Vorlagenglas zusammen für das Scannen der Originalseiten verwenden.

2

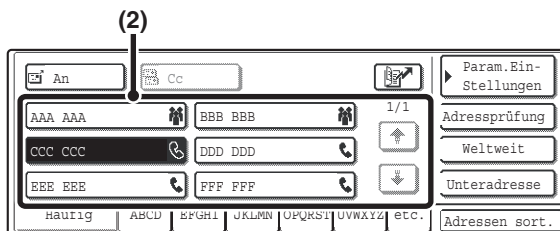

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.

(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.



Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter ["EINGEBEN VON ZIELADRESSEN"](#) (Seite 4-16).

3

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

Nach Abschluss des Scanvorgangs gibt das Gerät einen Signalton aus.



Nach dem Scannen wird "Vorgang gespeichert" zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden.



- Wenn während der Übertragung ein Fax empfangen wird, wird die Übertragung reserviert und nach dem Faxempfang abgeschlossen.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt. Wenn eine Übertragung mit der Funktion Direktes Online-Senden durchgeführt wird, werden die gescannten Originale übertragen. Wenn die Funktion Direktes Online-Senden nicht aktiviert ist, wird die Übertragung abgebrochen.



Systemeinstellungen (Administrator): Ton bei Scan fertig

Der nach dem Abschluss von Scanvorgängen ausgegebene Signalton kann eingestellt werden.




Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS


1

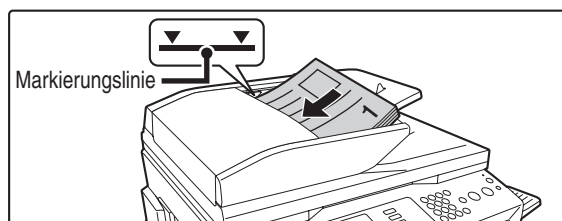

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach oben und an den Rändern ausgerichtet in das Originaleinzugfach ein.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.

2

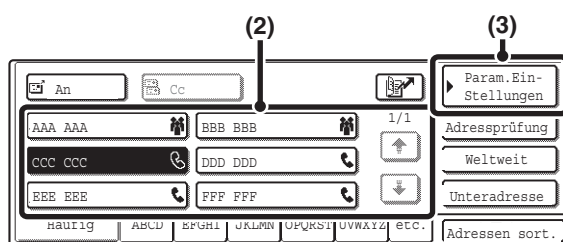


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.
- (3) Berühren Sie die Taste [Param.Ein-Stellungen].



- Sie können nur ein Ziel eingeben. Sie können keine Tipptaste mit mehreren Zielen (Gruppenfelder) verwenden.
- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#)" (Seite 4-16).

3

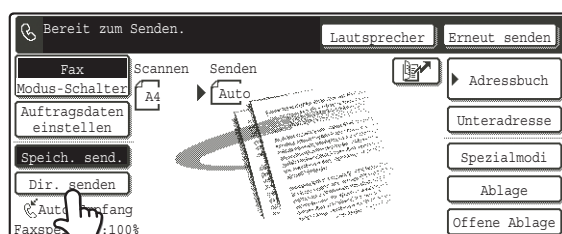

Berühren Sie die Taste [Dir. senden].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Die Übertragung beginnt.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Drücken Sie auf die Taste [STOPP] (⊞), während "Wählen. Abbrechen mit [⊞]." angezeigt wird oder während das Fax übertragen wird.




- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden: Programm, Zeitübertragung, 2auf1, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adresssuche.
- Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
- Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet. Während der direkte Übertragungsauftrag wartet, können Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS] drücken, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen. Andere Funktionen sind nicht möglich.

[PRÜFEN DES STATUS VON FAXAUFTRÄGEN](#) (Seite 4-113)


VERWENDEN DES VORLAGENGLASES FÜR DIE ÜBERTRAGUNG

Öffnen Sie zum Faxen eines dicken Originals oder eines anderen Originals, das nicht über den automatischen Origineleinzug eingelegt werden kann, den automatischen Origineleinzug, und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

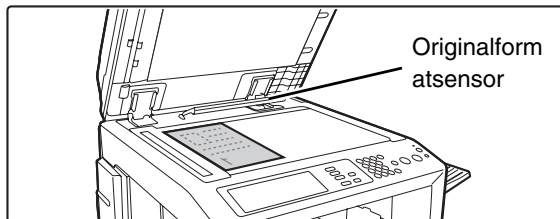


Öffnen Sie den automatischen Origineleinzug und legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Schließen Sie dann vorsichtig den automatischen Origineleinzug.

Skala des Vorlagenglasses

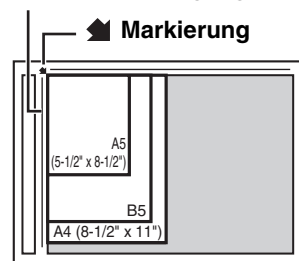


Skala des Vorlagenglasses

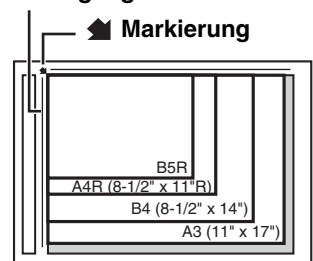

- Richten Sie den Rand des Originals an der Spitze des Pfeils  auf der Skala des Vorlagenglasses aus.
- Legen Sie das Original wie oben gezeigt an die Position für sein Format.

! Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Origineleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

- Wenn Sie ein mehrseitiges Original faxen, scannen Sie jede Seite in der richtigen Reihenfolge beginnend bei der ersten Seite.
- Wenn Sie ein mehrseitiges Fax senden, können Sie nicht den automatischen Origineleinzug und das Vorlagenglas zusammen für das Scannen der Originalseiten verwenden.

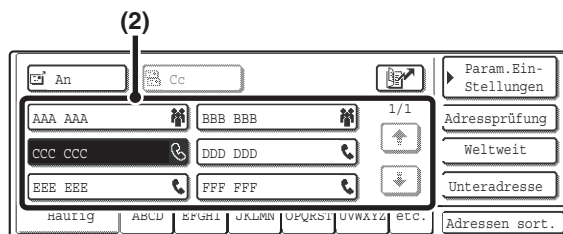

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

! Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#)" (Seite 4-16).

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.


4

Wenn Sie eine weitere Seite scannen möchten, wechseln Sie die Seite, und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.



Falls eine Minute lang keine Eingaben erfolgen, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.

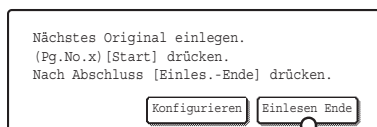

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Es ertönt ein Signal.

Öffnen Sie den automatischen Origineleinzug und nehmen Sie das Original heraus.

5



- Nach dem Scannen wird "Vorgang gespeichert" zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden.
- Wenn nach dem Scannen des letzten Originals eine Minute lang keine Eingabe erfolgt, wird das Scannen automatisch beendet, und die Übertragung wird in die Auftragswarteschlange eingefügt.
- Durch Berühren der Taste [Konfigurieren] können Belichtung, Auflösung, Scan-Größe und Sendeformat für jede gescannte Originalseite geändert werden. Wurde jedoch in den Spezialmodi "2auf1" oder "Kartenbeilage" ausgewählt, kann nur die Belichtung geändert werden, aber auch nur dann, wenn jede gerade Seitenzahl der Originalseiten gescannt wird.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), bevor Sie die Taste [Einlesen Ende] berühren.




- Wenn während der Übertragung ein Fax empfangen wird, wird die Übertragung reserviert und ausgeführt, sobald der Faxempfang abgeschlossen wurde.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung wird abgebrochen.

VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS


Beim Senden eines Faxes vom Vorlagenglas im direkten Übertragungsmodus kann nur eine Seite übertragen werden.

1

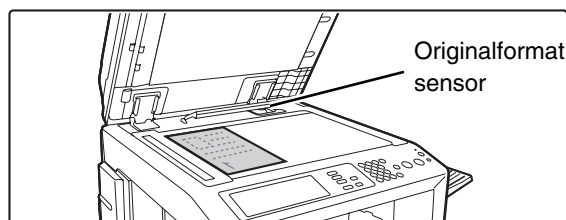


Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Schließen Sie dann vorsichtig den automatischen Originaleinzug.

Skala des Vorlagenglases

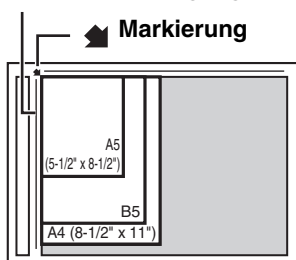

Skala des Vorlagenglases

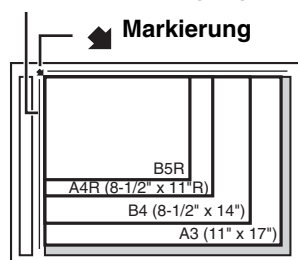


- Richten Sie den Rand des Originals an der Spitze des Pfeils  auf der Skala des Vorlagenglases aus.
- Legen Sie das Original wie oben gezeigt an die Position für sein Format.



Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

2

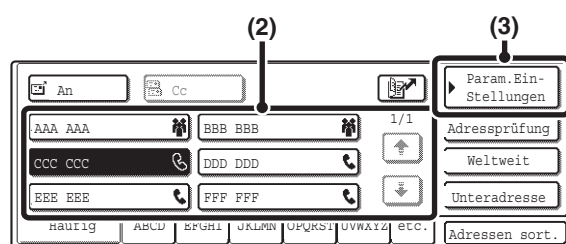


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.
- (3) Berühren Sie die Taste [Param.Ein-Stellungen].



- Sie können nur ein Ziel eingeben. Sie können keine Tipptaste mit mehreren Zielen (Gruppenfelder) verwenden.
- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#)" (Seite 4-16).

3

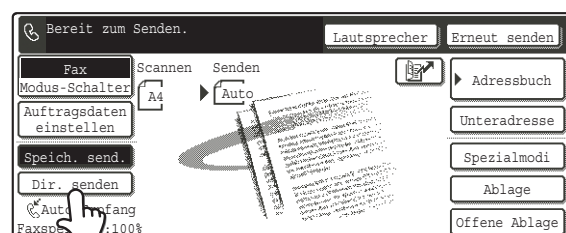

Berühren Sie die Taste [Dir. senden].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Die Übertragung beginnt.

**So brechen Sie die Übertragung ab...**

Drücken Sie auf die Taste [STOPP] (Ⓢ), während "Wählen. Abbrechen mit [Ⓢ]." angezeigt wird oder gerade eine Übertragung erfolgt.




- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden: Programm, Zeitübertragung, 2auf1, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adresssuche
 - Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
 - Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet. Während der direkte Übertragungsauftrag wartet, können Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS] drücken, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen. Andere Funktionen sind nicht möglich.
-  [PRÜFEN DES STATUS VON FAXAUFTRÄGEN](#) (Seite 4-113)

ÜBERTRAGUNGEN MIT HILFE DES LAUTSPRECHERS

Wenn Sie mit dem Lautsprecher wählen, wird das Fax gesendet, nachdem die Nummer gewählt und eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn eine Person antwortet, können Sie diese hören, aber ihr nicht antworten.


1

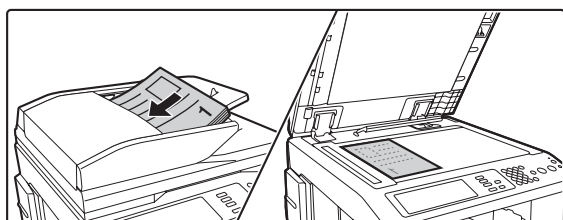

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Bei Verwendung des Vorlagenglases kann nur eine Seite übertragen werden.

2

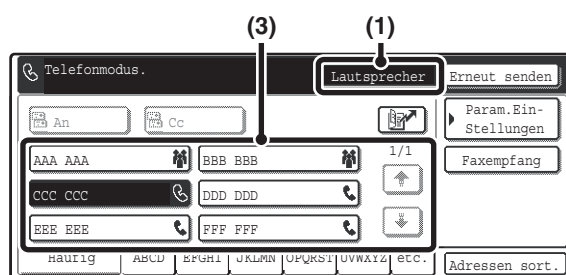

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

(1) Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].

Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.

(2) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.

(3) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Gruppentasten können nicht verwendet werden.



- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#)" (Seite 4-16).
- Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] können Sie durch Berühren der Taste [Lautstärke] die Lautstärke des Lautsprechers anpassen. Die Lautsprecherlautstärke ändert sich bei jeder Berührung der Taste [Lautstärke]. Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Anforderungen ein.

3

Warten Sie, bis eine Verbindung hergestellt wurde, und drücken Sie dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Die Übertragung beginnt.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Berühren Sie die Taste [Lautsprecher], bevor Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] drücken. Die Verbindung wird getrennt und die Übertragung beendet.



- Bei Verwendung des Lautsprechers erfolgt die Übertragung, ohne dass das Original in den Speicher gescannt wird.
- Sie können kein Ziel mit einem F-Code (Unteradresse und Passwort) verwenden.
- Tipptasten mit mehreren Zielen oder einem Ziel, das kein Fax ist, können nicht verwendet werden.




Systemeinstellungen (Administrator): Lautsprechereinstellungen

Die Standardlautstärke für den Lautsprecher kann unter "Lautsprecher einstellen" geändert werden.

SENDEN EINES FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)


Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie ein Fax an mehrere Empfänger senden möchten, z. B. einen Bericht an Zweigstellen in unterschiedlichen Regionen. Sie können eine Rundsendung an bis zu 500 Ziele senden.

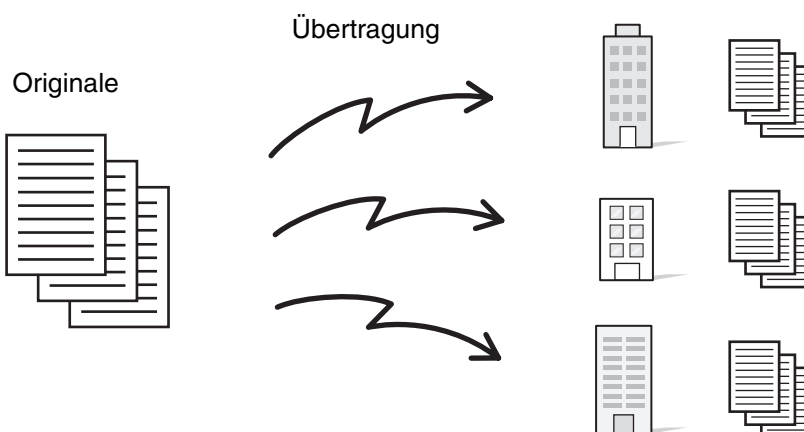

Es ist hilfreich, Ziele, die Sie häufig in Rundsendungen verwenden, in Gruppentasten zu speichern. Beim Gruppenwählen können Sie mehrere Faxnummern, die auf einer Tipptaste gespeichert sind, durch einfaches Berühren der Tipptaste wählen. Weitere Informationen über das Speichern von Gruppentasten finden Sie unter "[Adress-steuerung](#)" (Seite 7-30) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".

Beim Wählen mit Gruppentasten wird die Anzahl an Faxnummern gewählt, die auf der Gruppentaste gespeichert sind. Wenn eine Gruppentaste mit 10 Zielen verwendet wird, werden 10 Faxnummern gewählt.


1

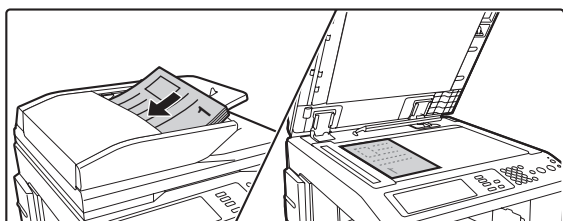

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

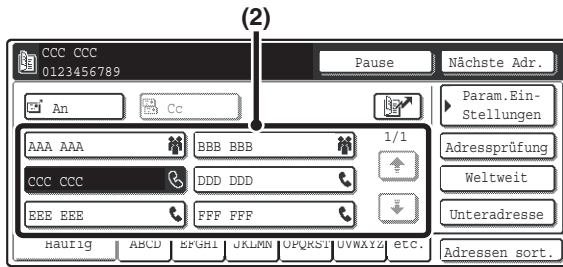


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.
- (3) Wiederholen Sie Schritt (2), bis alle Zieladressen ausgewählt sind.



- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter ["EINGEBEN VON ZIELADRESSEN"](#) (Seite 4-16).
- Es ist hilfreich, die Ziele über eine Gruppentaste einzugeben.
- Wenn Sie nach dem Eingeben einer Zieladresse mit den Zifferntasten eine weitere Zieladresse auf die gleiche Weise eingeben möchten, berühren Sie, bevor Sie fortfahren, die Taste [Nächste Adr.]. Vor oder nach der Eingabe einer Zieladresse mit einer Tipptaste kann die Taste [Nächste Adr.] ausgelassen werden. Wenn jedoch in den Systemeinstellungen (Administrator) "Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein" aktiviert ist, muss die Taste [Nächste Adr.] vor der Eingabe der nächsten Zieladresse berührt werden.



Muss berührt werden

Kann ausgelassen werden


* Kann nicht ausgelassen werden, wenn "Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass die Taste [Nächste Adr.] beim Eingeben von Zielen für Rundsendungen nicht ausgelassen werden darf.

3

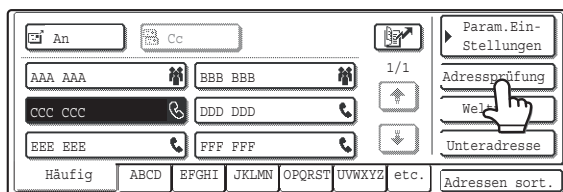

Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

4

Überprüfen Sie die Ziele und berühren Sie dann die Taste [OK].



Rückgängigmachen der Auswahl einer spezifizierten Zieladresse...

Berühren Sie die Taste der Zieladresse, die Sie stornieren möchten. Eine Meldung zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [Ja].

ÜBERPRÜFEN UND LÖSCHEN EINGEGEBENER ZIELE (Seite 4-19)

5

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Eine Rundsendung erfolgt nur durch Speicherübertragung.
- Sie können eine Rundsendung zusammen mit der Timerübertragung verwenden, um die Übertragung in der Nacht oder zur gewünschten Zeit durchzuführen. Sie können Rundsendungen auch zusammen mit anderen hilfreichen Funktionen verwenden.
- Bei Rundsendungen können auch Ziele der Funktionen Scan zu E-Mail und Internetfax verwendet werden. In diesem Fall sind die an die Funktion Scan zu E-Mail und Internetfax gesendeten Dokumente schwarzweiß.

Erneutes Senden an nicht erfolgreiche Rundsendezieladressen

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an einige Ziele fehlgeschlagen ist, können Sie das Fax erneut an diese Ziele senden.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

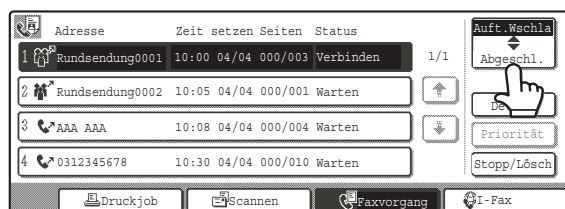


Berühren Sie die Taste [Abgeschl.].

Wenn nicht der Auftragsstatusbildschirm des Faxmodus angezeigt wird, berühren Sie die RegKart. [Faxvorgang].



Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthielt, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

3

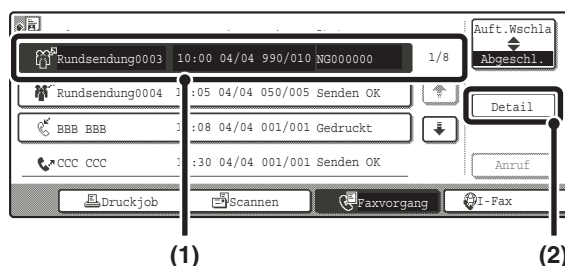

Zeigen Sie die Details der Rundsendung an.

- (1) Berühren Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung.
- (2) Berühren Sie die Taste [Detail].



Als Adresse der Rundsendeauftragstaste wird "Rundsendungxxxx" angezeigt. "xxxx" ist durch die Auftragskontrollnummer ersetzt, die nach Beendigung des Scanvorgangs im Touch-Panel angezeigt wurde.

Adresse	Startzeit	Status
002 DDD DDD	10:01 04/04	NG000000
010 EEE EEE	10:10 04/04	NG000000

Buttons: Ablage, Fehler (1), Wiederholen (2), Alle Ziele

Senden Sie erneut an die fehlgeschlagenen Ziele.

- (1) Berühren Sie das Register [Fehler].
- (2) Berühren Sie die Taste [Wiederholen].

4



- Das nach dem Berühren der Taste [Wiederholen] angewendete Verfahren hängt davon ab, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

Ohne die Funktion Dokumentenablage

Die Anzeige kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Legen Sie das Original ein und führen Sie die Rundsendung durch.

Mit der Funktion Dokumentenablage


Der Bildschirm für die Auswahl der Dokumentenablage wird mit den bereits eingegebenen fehlgeschlagenen Zielen angezeigt. Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)

Wenn der Auftrag in einem vertraulichen Ordner oder als vertrauliche Datei gespeichert wurde, wird ein Passworteingabebildschirm angezeigt, nachdem Sie die Taste [Wiederholen] berührt haben. Geben Sie das Passwort ein.

- Wenn in (1) die Taste [Alle Ziele] berührt wird, werden alle Zieladressen angezeigt. Die im Bildschirm angezeigte Taste [Wiederholen] kann berührt werden, um die Übertragung an alle Zieladressen zu wiederholen.

DIREKTES SENDEN EINES FAXES VON EINEM COMPUTER (PC-FAX)

Sie können ein Dokument auf einem Computer über das Gerät als Fax übertragen. Das Senden von Faxen unter Verwendung der PC-FAX-Funktion erfolgt in gleicher Weise wie das Drucken von Dokumenten. Wählen Sie den PC-Fax-Treiber als Druckertreiber für Ihren Computer, und starten Sie dann den Druckbefehl in der Software-Anwendung. Es werden Bilddaten für die Übertragung erstellt und als Fax gesendet.

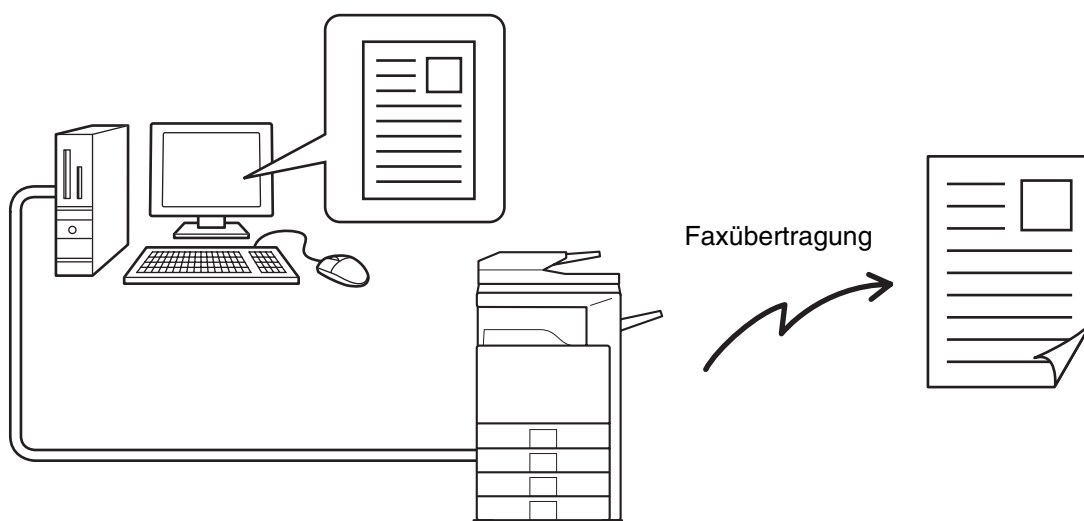

Weitere Informationen zur Verwendung von PC-Fax finden Sie in der Hilfedatei für den PC-Fax-Treiber.




- Um die PC-Faxfunktion verwenden zu können, muss der PC-Fax-Treiber installiert sein. Weitere Informationen sind im Softwareeinrichtungshandbuch enthalten.
- Diese Funktion ist nur auf Windows®-Computern verfügbar.
- Diese Funktion kann nur zur Übertragung verwendet werden. Faxe können nicht auf Ihrem Computer empfangen werden.

AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN

Bei Berühren der Taste [Auftragsdaten einstellen] werden Tasten für Bildeinstellungen angezeigt; darunter auch die Taste [Spezialmodi], über die Spezialmodi ausgewählt werden können.

Die derzeit konfigurierten Einstellungen werden oben im Feld [Belichtung], [Auflösung] bzw. [Original] angezeigt.

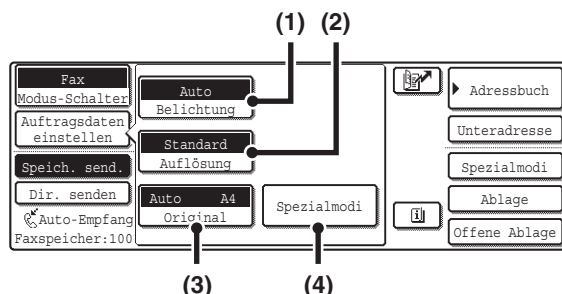

(1) Taste [Belichtung]

Berühren Sie diese Taste, um die beim Scannen verwendete Belichtung zu wählen.

🔗 [ÄNDERN DER BELICHTUNG](#) (Seite 4-50)

(2) Taste [Auflösung]

Berühren Sie diese Taste, um die beim Scannen verwendete Auflösung zu wählen.

🔗 [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG](#) (Seite 4-51)

(3) Taste [Original]

Berühren Sie diese Taste, um Scan-Größe, Sendeformat und Ausrichtung des Originals auszuwählen und wählen Sie die Einstellungen für zweiseitiges Scannen.

🔗 [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-seitiges Original\)](#) (Seite 4-45),
[EINSTELLEN DER SCAN-GRÖSSE UND DES SENDEFORMATS \(Vergrößern/Verkleinern\)](#) (Seite 4-46)


(4) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, um einen Spezialmodus zu verwenden.

🔗 [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original)

Über den automatischen Originaleinzug werden automatisch beide Seiten des Dokuments gescannt.

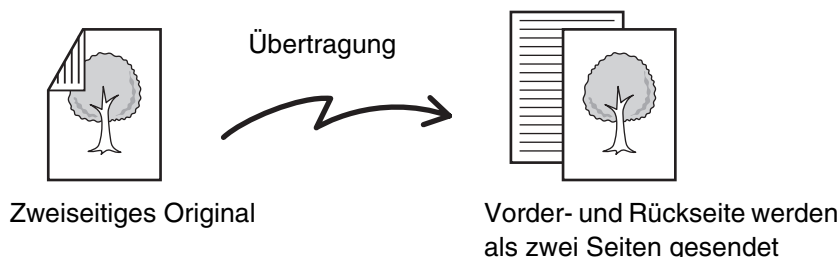


Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

1

(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Original].

AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN (Seite 4-44)

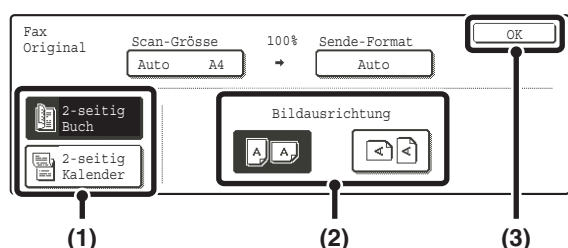

Geben Sie die Bindeart des zweiseitigen Originals an (Buch oder Kalender) und in welcher Ausrichtung der das Original eingelegt wird.

(1) Berühren Sie die Taste [2-seitig Buch] oder die Taste [2-seitig Kalender].

Ein Buch und ein Kalender sind wie unten dargestellt gebunden.

Buch



Kalender



2

(2) Berühren Sie die entsprechende Taste für die "Bildausrichtung".

Wenn hier die falsche Ausrichtung ausgewählt wird, wird das Dokument u. U. nicht korrekt gesendet.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].




Um das zweiseitige Scannen abubrechen, berühren Sie die markierte Taste, so dass ihre Markierung aufgehoben ist.




- Das zweiseitige Scannen wird nach Abschluss der Übertragung automatisch beendet.
- Das zweiseitige Scannen ist nicht möglich, wenn eine direkte oder eine Lautsprecherübertragung ausgeführt wird.

EINSTELLEN DER SCAN-GRÖSSE UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern)

Beim Einlegen des Originals wird sein Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm angezeigt. Das Format des eingelegten Originals wird als Scangröße und das zu übertragende Format als Sendeformat angegeben.

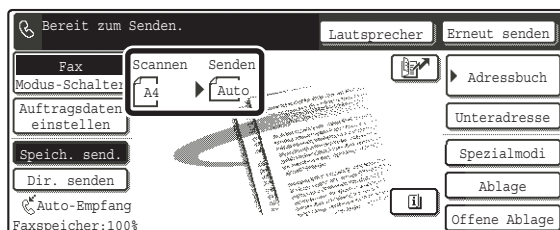

Im oben dargestellten Bildschirm ist die Scangröße (das Format des eingelegten Originals) A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat Auto. Wäre die Scangröße zum Beispiel A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat B5 (5-1/2" x 8-1/2"), würde das Bild vor der Übertragung verkleinert.

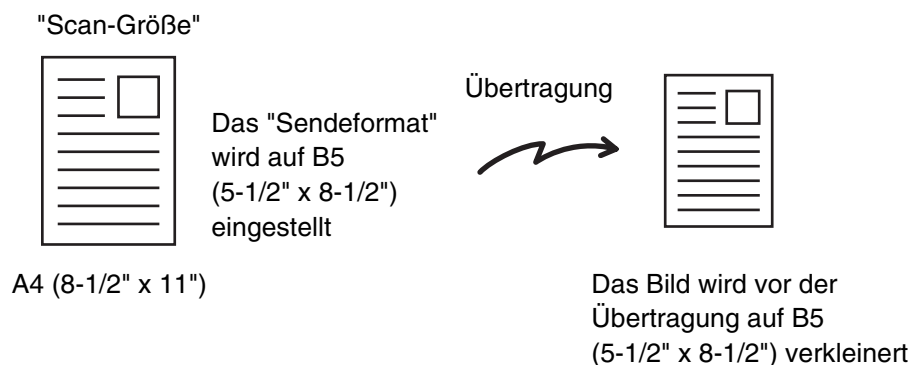

- Es können nur Standardoriginalformate automatisch erkannt werden.
[STANDARDFORMATE](#) (Seite 4-28)
- Geben Sie die originale Scangröße manuell an, wenn das Original keinem Standardformat entspricht oder das Format nicht korrekt erkannt wird.
[Einstellung der originalen Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen.\)](#) (Seite 4-47)
[Einstellung der originalen Scangröße \(nach Zahlenwerten\)](#) (Seite 4-48)

Einstellung der originalen Scangröße (Standardformat wählen und festlegen.)

Berühren Sie die Taste [Original] zur manuellen Eingabe des Originalformats, wenn das Original entweder ein Nichtstandardformat hat oder Sie die Scangröße ändern möchten. Legen Sie das Original in das Originaleinzugfach oder auf das Vorlagenglas und gehen Sie wie nachfolgend erläutert vor.

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

1


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Original].

Das automatisch erkannte Originalformat wird oben auf der Taste [Original] angezeigt.


☞ [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

2

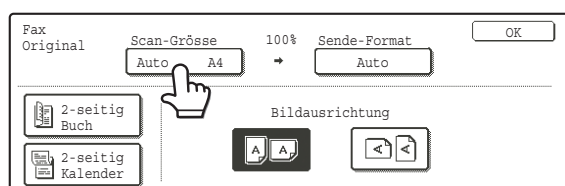

Berühren Sie die Taste "Scan-Grösse".

3

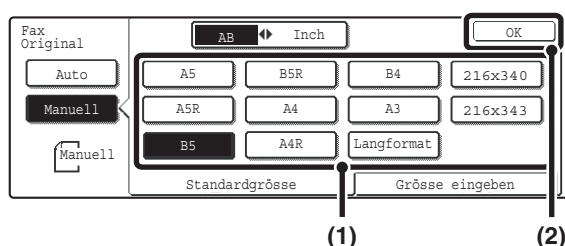

Legen Sie die Scangröße fest.

(1) Berühren Sie dazu die entsprechende Originalformattaste.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].




- Berühren Sie die Taste [Langformat], wenn Sie ein langes Original senden. Verwenden Sie zum Scannen eines langen Originals den automatischen Originaleinzug. Die maximale Länge, die gescannt werden kann, beträgt 1000 mm (39-3/8") (die maximale Höhe 297 mm (11-5/8")).

☞ [ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE](#) (Seite 4-28)

- Wenn Sie als Scangröße ein Format in Zoll wählen möchten, berühren Sie das Feld [AB $\blacklozenge$ Inch], um die Option [Inch] zu markieren, und geben Sie dann das Scanformat an.

4

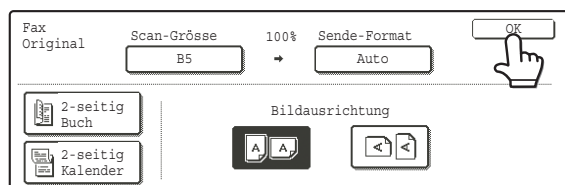

Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn [Langformat] gewählt ist, können die Einstellungen für zweiseitiges Scannen und Scangröße nicht geändert werden.

Einstellung der originalen Scangröße (nach Zahlenwerten)

Wählen Sie das Originalformat beim Scannen eines Originals, das keinem Standardformat entspricht, wie zum Beispiel eine Postkarte oder Grußkarte, wie folgt aus. Die Breite kann auf einen Wert von 25 mm bis 432 mm (1" bis 17") und die Höhe auf einen Wert von 25 mm bis 297 mm (1" bis 11-5/8") eingestellt werden.

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

1


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Original].

Das automatisch erkannte Originalformat wird oben auf der Taste [Original] angezeigt.


☞ [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

2

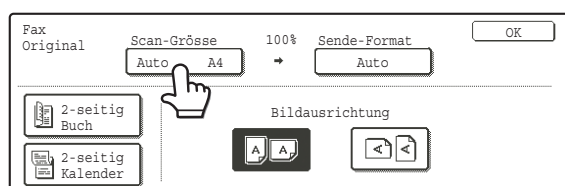

Berühren Sie die Taste "Scan-Größe".

3

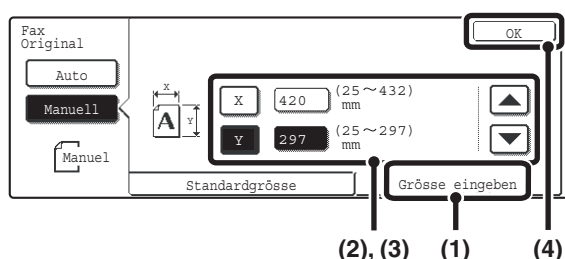

Geben Sie die Scangröße ein.

(1) Berühren Sie das Register [Größe eingeben].

(2) Berühren Sie die X-Taste (Breite) der numerischen Anzeige, und geben Sie die Breite ein.

(3) Berühren Sie die Y-Taste (Höhe) der numerischen Anzeige, und geben Sie die Höhe ein.


(4) Berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste [OK] neben der Taste [Abbrechen], um zum Bildschirm von Schritt 3 zurückzukehren.



Sie können zum Ändern der Nummer auch die Tasten ▼ ▲ berühren.

4

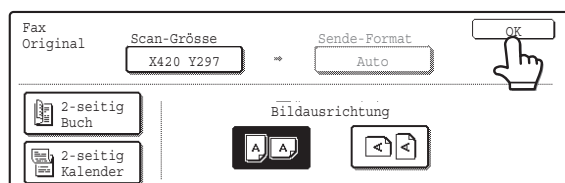

Berühren Sie die Taste [OK].

Das gewählte Format wird in der Taste "Scan-Größe" angezeigt.



- Wenn die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann das Sendeformat nicht festgelegt werden.
- Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann ein Original gescannt werden, das länger als 432 mm (17") ist (maximale Breite 1000 mm (39-3/8")). Drücken Sie in diesem Fall das Register [Standardgröße] und danach die Taste [Langformat] im Bildschirm von Schritt 3.
 - ☞ [Einstellung der originalen Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen.\)](#) (Seite 4-47)
 - ☞ [ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE](#) (Seite 4-28)

Festlegen des Sendeformats des Originals

Legen Sie das Sendeformat als Papierformat fest. Wenn ein größeres Sendeformat als die Scangröße gewählt wird, wird das Bild vergrößert. Wenn ein kleineres Sendeformat als die Scangröße gewählt wird, wird das Bild verkleinert.



Das Sendeformat kann nicht gewählt werden, wenn [Langformat] als Scangröße gewählt oder die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt ist.

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.


1

(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Original].


[AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

2

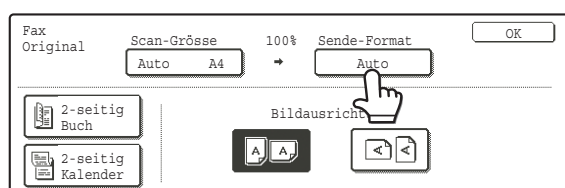

Berühren Sie die Taste "Sende-Format".

3

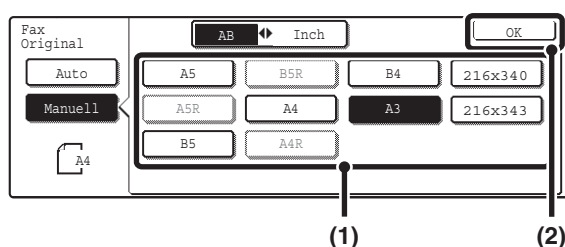

Legen Sie das Sendeformat fest.


(1) Berühren Sie die gewünschte Sendeformattaste.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Abhängig von der Einstellung für "Scan-Größe" können möglicherweise einige Formate für "Sende-Format" nicht ausgewählt werden. Nicht für das "Sende-Format" verfügbare Formattasten sind grau schattiert, um ihre Auswahl zu verhindern.
- Wenn Sie als Scangröße ein Format in Zoll wählen möchten, berühren Sie das Feld [AB ◀▶ Inch], um die Option [Inch] zu markieren, und geben Sie dann das Scanformat an.

4

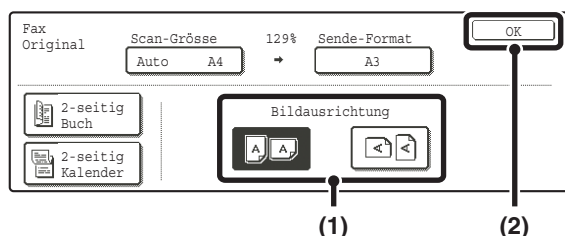

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

(1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die "Bildausrichtung".

Wenn hier die falsche Ausrichtung ausgewählt wird, wird das Dokument bei Verwendung der Funktion Vergrößern/Verkleinern u. U. nicht korrekt gesendet.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Größe" und "Sende-Format" angezeigt.

ÄNDERN DER BELICHTUNG

Die Belichtung kann an die Helligkeit des Originals angepasst werden.
Verwenden Sie zur Auswahl der geeigneten Einstellungen die nachfolgenden Tabellen.

Belichtungseinstellungen

Belichtung		Auswahlkriterium
Auto		Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell	1-2	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
	3	Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
	4-5	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original vorwiegend blassen Text enthält.

Zeigen Sie den Belichtungseinstellungsbildschirm an.

1


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

Berühren Sie das Feld [Belichtung].

Die derzeit konfigurierte Belichtungseinstellung wird oben im Feld [Belichtung] angezeigt.

 [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

2

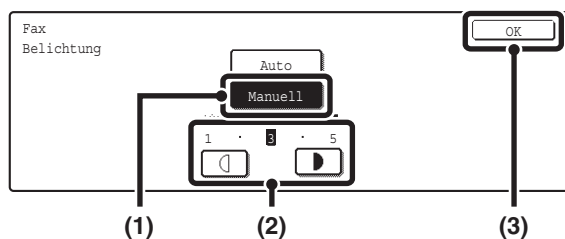

Wählen Sie die Belichtung.

(1) Berühren Sie die Taste [Manuell].

(2) Stellen Sie die Belichtung mit den Tasten ein.

Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, können die Tasten   nicht verwendet werden.

Beim Berühren der Taste  wird ein dunkleres Belichtungsverhältnis gewählt und beim Berühren der Taste  ein helleres.

Berühren Sie die Taste [Auto], um zur automatischen Belichtungsanpassung zurückzukehren.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

 Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Belichtung eingestellt werden. Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch "Auftrag erstellen" in den Spezialmodi verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)

 **Systemeinstellungen (Administrator): Standard-Belichtungseinst.**
Dieser Parameter dient zum Ändern der standardmäßigen Belichtungseinstellung.

ÄNDERN DER AUFLÖSUNG

Die Auflösung kann an die Merkmale des Originals, wie Text oder Foto, Textgröße und Bildhelligkeit, angepasst werden. Verwenden Sie zur Auswahl der geeigneten Einstellungen die nachfolgenden Tabellen.

Auflösungseinstellungen

Auflösung	Auswahlkriterium
Standard	Wählen Sie die Einstellung, wenn das Original Text in normaler Größe enthält (wie der Text in diesem Handbuch).
Fein	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original kleinen Text oder Diagramme mit feinen Linien enthält. Das Original wird mit der doppelten Auflösung der Einstellung [Standard] gescannt.
Superfein	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Es wird ein Abbild mit einer höheren Qualität als bei der Einstellung [Fein] erstellt.
Ultrafein	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Bei dieser Einstellung werden die besten Ergebnisse erzielt. Die Übertragung dauert allerdings länger als bei den anderen Einstellungen.
Halbton	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original ein Foto ist oder Farbschattierungen enthält (z. B. farbige Originale). Mit dieser zusätzlichen Einstellung erhalten Sie ein klareres Abbild als bei Verwendung der Einstellungen [Fein], [Superfein] oder [Ultrafein] allein. Halbton kann nicht gewählt werden, wenn [Standard] verwendet wird.

Zeigen Sie den Auflösungseinstellungsbildschirm an.

1


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie das Feld [Auflösung].

Die derzeit konfigurierte Auflösungseinstellung wird oben im Feld [Auflösung] angezeigt.

 [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 4-44)

2

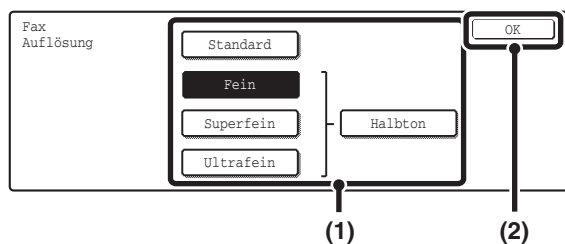

Wählen Sie die Auflösung.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn [Fein], [Superfein], oder [Ultrafein] gewählt ist, können Sie durch Berühren der Taste [Halbton] einen Halbton wählen.



- Bei Verwendung des Vorlagenglasses zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Auflösung eingestellt werden. Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch "Auftrag erstellen" in den Spezialmodi verwendet wird, kann die Auflösung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)
- Wenn ein Fax mit der Auflösung [Ultrafein], [Superfein] oder [Fein] gesendet wird, wird eine geringere Auflösung verwendet, wenn das Empfängergerät nicht über diese Auflösung verfügt.



Systemeinstellungen (Administrator): Ausgangseinstellung Auflösung

Dieser Parameter dient zum Ändern der Standardauflösungseinstellung.


FAXEMPfang

In diesem Abschnitt werden grundlegende Verfahren für das Empfangen von Faxnachrichten erläutert.

EMPfangEN VON FAXEN

Wenn der Empfangsmodus auf "Auto-Empfang" eingestellt ist, empfängt und druckt das Gerät Faxe automatisch. Der Fax-Empfangsmodus wird im Ausgangsbildschirm angezeigt.

Hier wird der aktuelle Faxempfangsmodus sowie der verbleibende freie Speicher angezeigt.

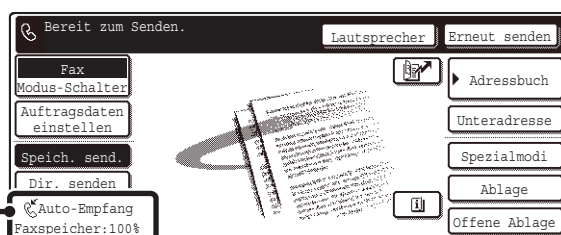

- Wenn gerade ein Fax empfangen wird, können Sie eine Übertragung reservieren, indem Sie die Übertragung im Speicherübertragungsmodus durchführen.

☞ **ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN** (Seite 4-25)

- Stellen Sie vor dem Ausdrucken empfangener Faxe sicher, dass das erforderliche Papier in die Papierfächer des Geräts eingelegt ist. Sie müssen nicht Papier im Format A4 (8-1/2" x 11") und B5 (5-1/2" x 8-1/2") in vertikaler (☐) und horizontaler (☐) Ausrichtung einlegen. Die unterschiedlichen Ausrichtungen werden automatisch beim Faxempfang angepasst. Wenn ein Fax kleiner als A4 (8-1/2" x 11") ist, ist das für das Drucken des Faxes verwendete Papier von der Ausrichtung abhängig (vertikal oder horizontal), in der der Absender das Original übermittelt hat.




- **Systemeinstellungen: Einstellungen für Faxempfang** (Seite 7-151)
Dient zum Ändern des Faxempfangsmodus. "Auto-Empfang" sollte normalerweise verwendet werden. Wählen Sie "Manueller Empfang" aus, wenn ein Durchwahltelefon am Gerät angeschlossen ist.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen**
Sie können Nummern speichern und festlegen, ob der Empfang von diesen Nummern erlaubt ist.

EMPFANGEN EINES FAXES

Wenn ein Fax an das Gerät übertragen wird, empfängt das Gerät dieses automatisch und druckt es.

1

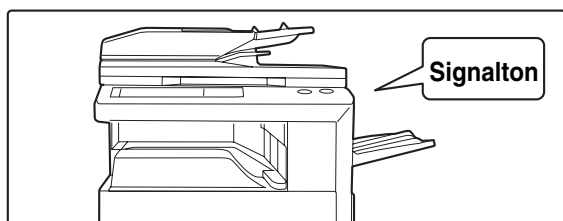

Es läutet und der Faxempfang beginnt automatisch.

Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.




- **Systemeinstellungen (Administrator): Lautsprechereinstellungen**

Damit werden Lautstärke und Ton für den Empfangs-Piepton eingestellt.

- **Systemeinstellungen (Administrator): Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang**

Damit wird die Anzahl der Klingelzeichen geändert, bei denen der Faxempfang automatisch beginnt. Um Faxe ohne Klingelzeichen zu empfangen, wählen Sie "0" Klingelzeichen.

2

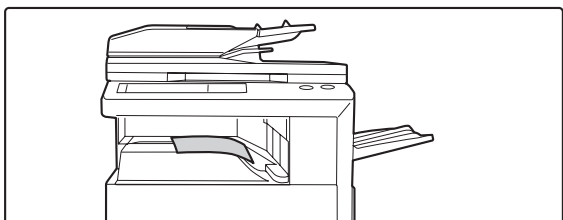

Das Fax wird automatisch gedruckt.



- **Wenn ein Passworteingabebildschirm angezeigt wird...**

Es muss ein Passwort eingegeben werden, um das empfangene Fax zu drucken. Nach Eingabe des richtigen Passworts wird das empfangene Fax gedruckt.

👉 [DRUCKEN EINES PASSWORTGESCHÜTZTEN FAXES \(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken\)](#)
(Seite 4-55)

- **Das Ausgabefach und die Heftfunktion können gewählt werden (wenn ein Finisher installiert ist).**

Die Anzahl der gedruckten Kopien empfangener Faxe sowie das Ausgabefach können gewählt werden. Wenn ein Finisher installiert ist, können die Anzahl der gedruckten Kopien, das Ausgabefach und die Heftfunktion gewählt werden.



- Wenn beim Empfang eines Faxes ein Kopier- oder Druckauftrag ausgeführt wird, wird das Fax erst nach Abschluss der zuvor reservierten Aufträge gedruckt.

- Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers, z. B. fehlendes Papier oder fehlender Toner bzw. Papierstau, nicht drucken kann, werden empfangene Faxe nicht gedruckt. Die Faxe werden automatisch gedruckt, sobald der Fehler behoben worden ist. (Ist im Gerät das Papier ausgegangen, berühren Sie die Taste [OK] auf dem Touch-Panel, nachdem Sie Papier eingelegt haben.)

- Wenn empfangene Faxe nicht gedruckt werden können, können Sie diese an ein anderes Faxgerät weiterleiten.

👉 [WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE \(Faxdatenweiterleitung\)](#) (Seite 4-56)



- **Systemeinstellungen (Administrator): Duplexempfang-Einstellung**


Mit dieser Einstellung können empfangene Faxnachrichten auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden.

- **Systemeinstellungen (Administrator): Empfangsdatum & -zeit drucken**

Verwenden Sie dies um auszuwählen, ob das Datum und die Uhrzeit des Empfangs beim Drucken eines empfangenen Bilds hinzugefügt werden soll.

MANUELLER FAXEMPFANG

Ein Fax kann mit Hilfe des Touch-Panels manuell empfangen werden. Berühren Sie die Taste [Lautsprecher] im Ausgangsbildschirm, wenn es läutet, und berühren Sie dann die angezeigte Taste [Faxempfang].

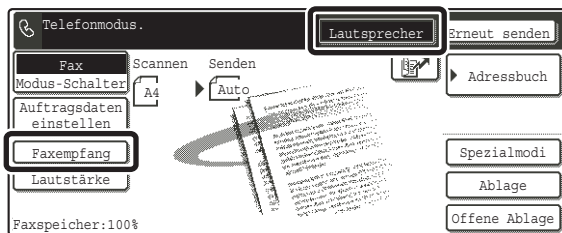

- Wird ein Anruf durch Berühren der Taste [Lautsprecher] angenommen, können Sie den anderen Teilnehmer zwar hören, Sie können aber nicht mit ihm sprechen.
 - Auch wenn Sie ein Durchwahltelefon verwenden, um einen Anruf anzunehmen, können Sie durch Berühren der Taste [Faxempfang] auf dem Touch-Panel den Faxempfang beginnen. Sie können auch mit dem Durchwahltelefon den Faxempfang beginnen.
-  **EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM DURCHWAHLTELEFON**
(Fernempfang) (Seite 4-112)

DRUCKEN EINES PASSWORTGESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

In den Systemeinstellungen (Administrator) kann "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" aktiviert werden, um Faxnachrichten in den Speicher zu empfangen, ohne sie zu drucken. Zum Drucken der Faxnachrichten ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht am Touch-Panel ein Passwordeingabebildschirm angezeigt.



Der Druckvorgang beginnt, nachdem das vorher programmierte 4-stellige, numerische Passwort mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.

Um den Passwordeingabebildschirm zu schließen, berühren Sie die Taste [Abbrechen]. In diesem Fall blinken die Daten in der Speichertaste (📄) auf dem Touch-Panel. Der Passwordeingabebildschirm wird erneut angezeigt, wenn Sie die blinkende Taste (📄) berühren oder den Modus ändern.



- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Wenn in den Systemeinstellungen "Faxdaten-Empf./Weiterleit" aktiviert ist, um empfangene Faxnachrichten an ein anderes Gerät weiterzuleiten, werden die im Speicher gehaltenen Faxnachrichten ebenfalls weitergeleitet. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Passwordeingabebildschirm wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn das Passwort eingegeben wird.




Systemeinstellungen (Administrator): Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken

Aktivieren Sie diese Einstellungen, um empfangene Faxe bis zu Eingabe eines Passworts im Speicher abzulegen. Mit dieser Einstellung kann auch ein Passwort programmiert werden.

WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE (Faxdatenweiterleitung)

Wenn das Gerät ein Fax nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Faxe an ein anderes zuvor gespeichertes Faxgerät weiterleiten.

Diese Funktion ist in einem Büro oder einem anderen Arbeitsumfeld mit mehreren Telefonleitungen hilfreich, bei dem ein weiteres Faxgerät an einen anderen Anschluss als Ihr Gerät angeschlossen ist.

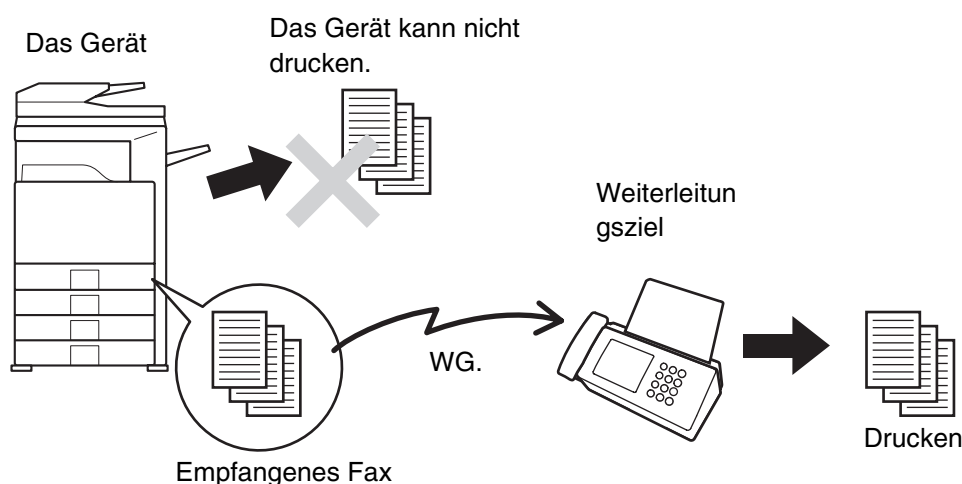

Das Weiterleiten von empfangenen Faxen erfolgt in den Systemeinstellungen des Geräts. Drücken Sie im Bedienfeld auf die Taste [SYSTEMEINSTELLUNGEN], um den Systemeinstellungsbildschirm im Bedienfeld anzuzeigen. Wählen Sie [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] - [Faxdaten-Weiterleitung], kontrollieren Sie die Nachricht, die erscheint, und drücken Sie die Taste [Ja].




- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxe werden weitergeleitet. Beachten Sie aber, dass Faxe an ein vertrauliches F-Code-Postfach nicht weitergeleitet werden können.
- Wenn nach dem Berühren der Taste [OK] ein Passworteingabebildschirm erscheint, wurde die Option "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein und starten Sie die Übertragung.
 **DRUCKEN EINES PASSWORTGESCHÜTZTEN FAXES (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)** (Seite 4-55)



- **Systemeinstellungen: Faxdaten-Empf./Weiterleit** (Seite 7-151)
Damit können Sie empfangene Faxe weiterleiten, wenn das Gerät nicht drucken kann.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen**
Dient zum Speichern der Weiterleitungsfaxnummer.

WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE AN EINE NETZWERKADRESSE (Eingangs-Routing einstellen)

Empfangene Faxe können automatisch an eine E-Mail-Adresse, eine Dateiserveradresse, Desktop-Adresse oder eine Netzwerkadresse weitergeleitet werden. Diese Funktion eignet sich zum Weiterleiten von empfangenen Faxen an eine bestimmte Adresse, ohne die Faxe drucken zu müssen.

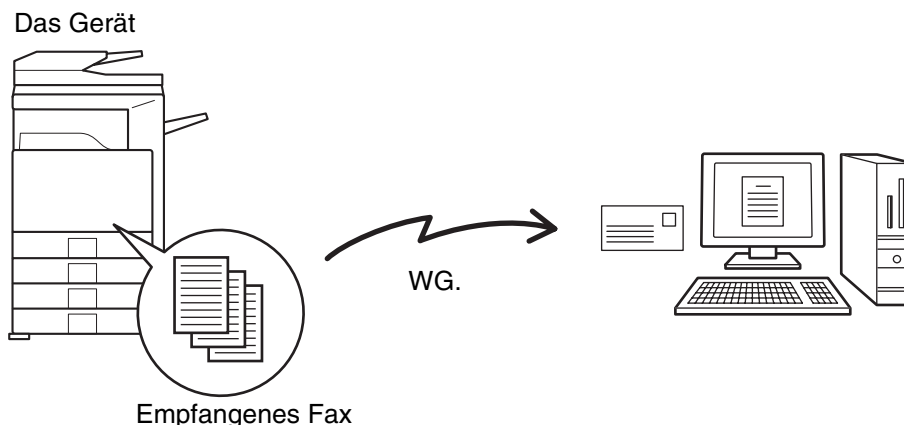

- Diese Funktion kann nicht für Faxnachrichten verwendet werden, die per vertraulichem Empfang empfangen wurden.
- Wenn die mit dieser Funktion weitergeleiteten Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Datum und Uhrzeit des Empfangs nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)

KONFIGURIEREN VON EINGANGSROUTING-EINSTELLUNGEN

Alle Eingangsrouting-Einstellungen werden in den Webseiten konfiguriert. Die Vorgehensweise für den Zugriff auf die Webseiten wird in der Kurzanleitung beschrieben.

Bei den folgenden Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass auf die Webseiten mit der Administratorzugriffsberechtigung zugegriffen wurde.

Gehen Sie zum Konfigurieren der Eingangsrouting-Einstellungen wie nachfolgend beschrieben vor.

Das Screenshot zeigt die Web-Oberfläche 'Administration einstellen'. Unter dem Tab 'Eingangs-Routing einstellen' ist die Option 'Eingangs-Routing:' mit einem Dropdown-Menü 'Aktivieren' ausgewählt. Darunter befinden sich drei Kontrollkästchen: 'Anmeldung der Sendeliste aus', 'Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches' und 'Änderung der Sendegenehmigung nicht gestattet'. Unter 'Druckstil einstellen:' sind zwei Radio-Buttons: 'Gesamtbericht drucken' (ausgewählt) und 'Drucken bei Fehler'. Am unteren Rand des Bereichs befinden sich die Buttons 'Übermitteln(U)' und 'Update(R)', sowie ein Link 'Zurück zum Seitenanfang ▲'.

Aktivieren der Eingangsroutingfunktion.

- (1) Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Applikationseinstellungen], [Eingangs-Routing einstellen] und dann auf [Administration einstellen].
- (2) Wählen Sie [Aktivieren] unter "Eingangs-Routing" und klicken Sie auf [Übermitteln].

1



Sie können bestimmen, dass Benutzer ohne Administratorrechte die Weiterleitungslisten in diesem Bildschirm nicht speichern, bearbeiten oder löschen und auch nicht die zu verwendende Liste auswählen dürfen. Markieren Sie hierfür die nachstehenden Kontrollkästchen ☒.

- Anmeldung der Sendeliste aus
- Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches
- Änderung der Sendegenehmigung nicht gestattet

Wenn das Eingangsrouting aktiviert ist, können Sie ebenfalls angeben, ob die weitergeleiteten Faxnachrichten vom Gerät ausgedruckt werden sollen.

Wenn alle empfangenen Faxe vor dem Weiterleiten gedruckt werden sollen, wählen Sie "Gesamtbericht drucken" unter "Druckstil einstellen". Sollen die empfangenen Faxe nur gedruckt werden, wenn sie aufgrund eines Fehlers nicht Weitergeleitet werden können, wählen Sie "Drucken bei Fehler".

Nach Abschluss der Einstellungskonfiguration müssen Sie auf [Übermitteln] klicken.

Benutzername: Administrator Logout(L) Hilfe(H)

Sendernummer/-adresse registrieren

Übermitteln(U) Update(R)

Adresse eingeben:

012345678
abc@aaa.bbb.ccc

Löschen(D)

Faxnummer: (Bis zu 1500 Zeichen)
Globale Adresssuche(Y)
Zur Liste hinzufügen(H)

I-Fax-Adresse: (Bis zu 1500 Zeichen)
Globale Adresssuche(Y)
Zur Liste hinzufügen(H)

Zurück zum Seitenanfang

Übermitteln(U) Update(R)

Speichern von Absenderadressen.

Wenn nur Faxnachrichten von speziellen Adressen weitergeleitet werden sollen, speichern Sie die gewünschten Absenderadressen. Hier gespeicherte Absenderadressen können aus einer Liste ausgewählt werden, wenn Sie eine Weiterleitungstabelle speichern.

(1) Klicken Sie in den Webseiten auf [Sendernummer/-adresse registrieren] im Menü [Eingangs-Routing einstellen].

(2) Geben Sie die Absenderadresse unter "I-Fax-Adresse" bzw. "Faxnummer" ein und klicken Sie auf [Zur Liste hinzufügen].

Die eingegebene Adresse wird zur Liste "Adresse eingeben" hinzugefügt.

- Legen Sie fest, ob Sie die Adresse direkt eingeben möchten (maximal 1500 Zeichen) oder ob Sie diese aus dem globalen Adressbuch auswählen möchten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Taste [Globale Adresssuche]
- Um mehrere Adressen einzugeben, wiederholen Sie diesen Schritt.

(3) Wenn Sie alle Adressen eingegeben haben, klicken Sie auf [Übermitteln].



- Es können bis zu 500 Absendernummern/-adressen gespeichert werden.
- Wählen Sie zum Löschen einer eingegebenen Adresse diese unter "Adresse eingeben" aus und klicken Sie auf [Löschen].

3

Speichern Sie eine Weiterleitungstabelle.

Gehen Sie zum Speichern einer Weiterleitungsliste, in der ein bestimmter Absender mit einer bestimmten Weiterleitungsadresse kombiniert wird, wie nachfolgend beschrieben vor.

- (1) **Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Eingangs-Routing einstellen] und anschließend auf [Hinzufügen].**
- (2) **Geben Sie eine "Tabellenbezeichnung" ein.**
- (3) **Wählen Sie den Absender, dessen Faxe weitergeleitet werden sollen.**
 - Wählen Sie zum Weiterleiten aller empfangenen Faxnachrichten [Alle empfangenen Daten weiterleiten].
 - Um nur die von einem spezifischen Absender empfangenen Faxnachrichten weiterleiten zu lassen, wählen Sie [Daten vom unten genannten Sender weiterleiten] sowie einen Absender aus der Liste und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].
- (4) **Wählen Sie die Weiterleitungsadresse.**

Die Weiterleitungsadressen können im Adressbuch des Geräts ausgewählt werden. (Es können mehrere Adressen ausgewählt werden.) Es können maximal 1000 Weiterleitungsadressen gespeichert werden (eine Kombination aus maximal 100 Adressen aus Dateiserver, Desktop und Netzwerk kann gespeichert werden).
- (5) **Auswahl des Dateiformats.**

Für jede Weiterleitungstabelle kann ein Dateiformat eingestellt werden.
- (6) **Klicken Sie auf [Übermitteln].**



- Bei der Auswahl von Absendern aus der Liste "Sendernummer/-adresse einstellen" können Sie die [Shift]-Taste oder die [Ctrl]-Taste auf Ihrer Tastatur zum gleichzeitigen Auswählen mehrerer Absender verwenden.
- Es können bis zu 50 Weiterleitungslisten gespeichert werden.
- Bilder, die im TIFF-Format gesendet wurden, werden in manchen Empfangsumgebungen nicht korrekt dargestellt. Ändern Sie in diesem Fall das Dateiformat in PDF.
- Bei der Auswahl einer Gruppe von Adressen für das Weiterleitungsziel können Sie nur eine Gruppe wählen, die ausschließlich E-Mail-Adressen enthält.

4

Festlegen von zu verwendenden Weiterleitungstabellen.

Wählen Sie zum Verwenden der Eingangsroutingfunktion die Weiterleitungstabellen, die Sie verwenden möchten, aus der Liste der gespeicherten Tabellen und aktivieren Sie sie.

- (1) **Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Eingangs-Routing einstellen].**
- (2) **Markieren Sie das Kontrollkästchen "Sendung aktiv" jeder Weiterleitungstabelle, die Sie verwenden möchten.**
- (3) **Klicken Sie auf [Übermitteln].**



- Klicken Sie zum Löschen einer Weiterleitungstabelle auf das Kontrollkästchen neben dem Tabellennamen, um es zu markieren ☒, und klicken Sie auf [Löschen].


SPEZIALMODI

In diesem Abschnitt werden Spezialmodi erläutert, die für die Faxübertragung verwendet werden können.


SPEZIALMODI

Drücken Sie für die Anzeige des Spezialmodus-Menübildschirms die Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm und drücken Sie danach die Taste [Spezialmodi]. Der Spezialmodus-Menübildschirms besteht aus 3 Bildschirmen. Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den zwei Bildschirmen umzuschalten. Wird die Taste [OK] im Spezialmodusbildschirm gedrückt, werden die ausgewählten Einstellungen eingegeben und der Ausgangsbildschirm erscheint wieder.


1. Bildschirm

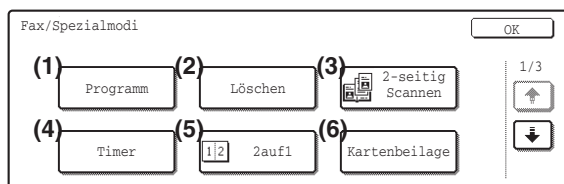

2. Bildschirm

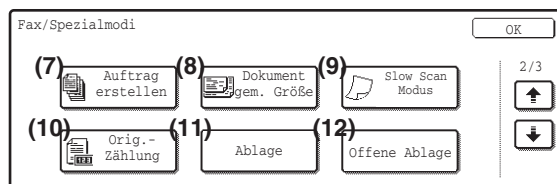

3. Bildschirm

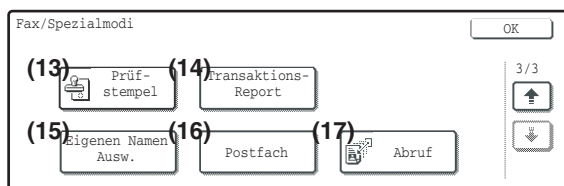

- (1) **Taste [Programm]**
☞ **SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN (Programm)**
(Seite 4-62)
- (2) **Taste [Löschen]**
☞ **LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen)** (Seite 4-64)
- (3) **Taste [2-seitig Scannen]**
☞ **ÜBERTRAGEN EINES ORIGINALS AUF ZWEI GETRENNTEN SEITEN (2-seitig Scannen)**
(Seite 4-66)
- (4) **Taste [Timer]**
☞ **SENDEN EINES FAXES ZU EINER FESTGELEGTE ZEIT (Timer)** (Seite 4-68)
- (5) **Taste [2auf1]**
☞ **SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)** (Seite 4-70)
- (6) **Taste [Kartenbeilage]**
☞ **SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (Kartenbeilage)** (Seite 4-72)
- (7) **Taste [Auftrag erstellen]**
☞ **SENDEN EINER GROßEN ANZAHL VON SEITEN (Auftrag erstellen)** (Seite 4-74)

- (8) **Taste [Dokument gem. Größe]**
☞ **ÜBERTRAGEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)** (Seite 4-76)
- (9) **Taste [Slow Scan Modus]**
☞ **FAXEN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus)**
(Seite 4-78)
- (10) **Taste [Orig.-Zählung]**
☞ **PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung)** (Seite 4-80)
- (11) **Taste [Ablage]**
Berühren Sie diese Taste für die Verwendung der Ablagefunktion im Dokumentenablagemodus.
- (12) **Taste [Offene Ablage]**
Berühren Sie diese Taste für die Verwendung der Funktion Offene Ablage im Dokumentenablagemodus.
- (13) **Taste [Prüf-stempel] ***
☞ **STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (Prüfstempel)** (Seite 4-82)

(14) Taste [Transaktions-Report]

☞ **ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT**
(Transaktions-Report) (Seite 4-84)

(16) Taste [Postfach]

☞ **SENDEN EINES FAXES WÄHREND EIN ANDERES GERÄT IHR GERÄT ABRUFT**
(Abrufspeicher) (Seite 4-91)

(15) Taste [Eigenen Namen Ausw.]

☞ **TEMPORÄRES ÄNDERN DER ABSENDERDATEN**
(Eigenen Namen Ausw.) (Seite 4-87)

(17) Taste [Abruf]

☞ **ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPFGANGS (Abruf)** (Seite 4-88)


* Wird nicht angezeigt, wenn die Stempereinheit nicht installiert ist.



Spezialmodi können üblicherweise kombiniert werden. Einige Kombinationen sind jedoch nicht möglich. Wenn eine unzulässige Kombination gewählt wurde, wird auf dem Touch-Panel eine Meldung angezeigt.

Taste [OK] und Taste [Abbrechen]

In einigen Fällen erscheinen im Spezialmodusbildschirm zwei [OK]-Tasten und eine [Abbrechen]-Taste. Die Tasten werden folgendermaßen verwendet:

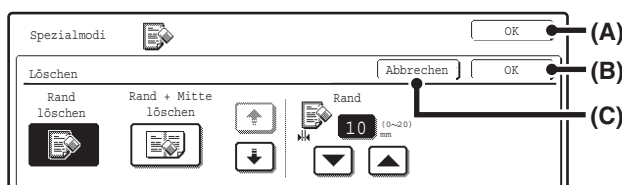


- (A) Geben Sie die gewählte Spezialmoduseinstellung ein und kehren Sie zum Ausgangsbildschirm zurück.
- (B) Geben Sie die gewählte Spezialmoduseinstellung ein und kehren Sie zum Spezialmodus-Menübildschirm zurück. Berühren Sie diese Taste, wenn Sie weitere Spezialmoduseinstellungen wählen möchten.
- (C) Mit dieser Taste gelangen Sie während der Auswahl der Spezialmodus-Einstellungen in den Spezialmodus-Menübildschirm zurück, ohne die Einstellungen zu speichern. Sind die Einstellungen abgeschlossen, beenden Sie damit die Einstellungen und Sie gelangen wieder zurück in den Spezialmodus-Menübildschirm.

SPEICHERN VON FAXVORGÄNGEN (Programm)

Ein Programm ist ein Satz von zusammen gespeicherten Einstellungen. Wenn Übertragungseinstellungen in einem Programm gespeichert werden, können sie aufgerufen und ganz einfach für einen Faxeuftrag verwendet werden. Angenommen, dieselben Dokumente im A4-Format (8-1/2" x 11") werden einmal im Monat an Zweigstellen in verschiedenen Regionen verteilt.

- (1) **Dieselben Dokumente werden zu jeder Zweigstelle gefaxt**
- (2) **Um Papier zu sparen, werden jeweils zwei Dokumentseiten auf einer Seite gefaxt**
- (3) **Schmierfleck an den Rändern der Dokumente werden vor der Übertragung gelöscht**

A4 (8-1/2" x 11") Dokumente
für die Verteilung

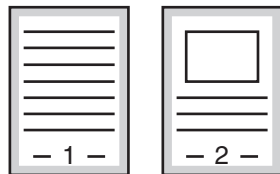

Empfangenes Fax.



Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist	Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
Geben Sie die Faxnummern der Zweigstellen ein. ↓ Wählen Sie die 2auf1-Funktion aus. ↓ Wählen Sie die Löscheinstellungen. ↓ Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Die Originale werden gescannt und übertragen.	Rufen Sie das gespeicherte Programm auf. ↓ Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Die Originale werden gescannt und übertragen.
Da die oben genannten Einstellungen erneut gewählt werden müssen, ist das monatliche Senden der Dokumente mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Des Weiteren können bei der Auswahl der Einstellungen Fehler gemacht werden, was inkorrekte Übertragungen zur Folge haben könnte.	Beim Speichern eines Programms können die Einstellungen bequem durch einfaches Berühren einer Programmtaste gewählt werden. Zudem erfolgt die Übertragung unter Verwendung gespeicherter Einstellungen, so dass keine Fehler gemacht werden können.



- **Programme werden unter Verwendung von "Adresssteuerung" in den Systemeinstellungen gespeichert, bearbeitet und gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter "Speichern eines Programms" (Seite 7-39) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".**
- Programme können auch mit den Webseiten gespeichert werden. Klicken Sie auf [Auftragsprogramme] und dann auf [Bild Senden] im Webseitenmenü.
- Die in einem Programm gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach seiner Verwendung zur Übertragung erhalten. Dieselben Einstellungen können wiederholt zur Übertragung verwendet werden.
- Die folgenden Einstellungen können in Programmen gespeichert werden.
Zieladressen: Tipptasten, Gruppentasten, Schnellwahlnummern
Auftragsdaten einstellen: Originalscangröße, Bildausrichtung, Duplex-Scannen, Belichtung, Auflösung
Spezialmodi: Abrufempfang, Löschen, 2-seitig Scannen, Auftrag erstellen, Dokument gemischter Größe, Slow Scan Modus, Orig.-Zählung, Prüfstempel, 2auf1
F-Code-Kommunikation: Eine Zieladresse, in der ein F-Code enthalten ist, kann für die Durchführung einer F-Code-Funktion gespeichert werden.
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- In jedem Programm können bis zu 500 Ziele gespeichert werden.

Legen Sie das Original ein.


- 1** Legen Sie das Original entsprechend der im Programm gespeicherten Funktionen entweder in das Originaleinzugfach oder auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 2**
- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Taste [Programm].

 **SPEZIALMODI** (Seite 4-60)


3

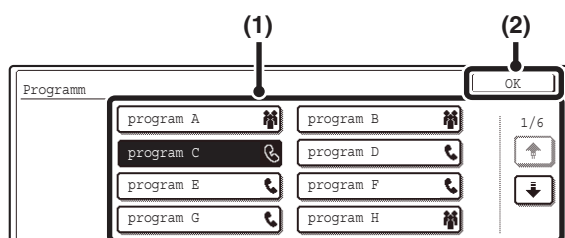

Rufen Sie das gespeicherte Programm auf.

- (1) Berühren Sie die gewünschte Programmtaste.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

4

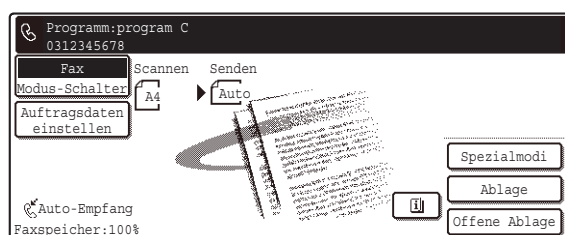

Wählen Sie zusätzliche Einstellungen.

Wenn ein Programm ausgewählt wurde, können folgende Einstellungen zusätzlich festgelegt werden:

- Auftragsdaten einstellen: Originalscangröße*, Sendeformat
- Spezialmodi: Timer-Übertragung, Kartenbeilage, Datei, Offene Ablage, Eigenen Namen Ausw., Transaktions-Report

* Sofern die Speicherung im Programm erfolgte, kann dies nicht zusätzlich festgelegt werden.



- Der angezeigte Bildschirm variiert je nach der im Programm gespeicherten Zieladresse.
- Der Modus kann hier nicht geändert werden.
- Im Programm gespeicherte Funktionen können hier nicht abgebrochen werden.

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- 5**
- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
 - Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.




Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen)

Die Löschfunktion dient zum Löschen von Schatten, die beim Scannen von dicken Originalen oder Büchern auftreten können. (Diese Funktion löscht die Bildbereiche, die zur Schattenbildung neigen. Die Funktion erkennt Schatten nicht als solche und löscht deshalb nicht nur Schatten.)

Scannen eines dicken Buchs

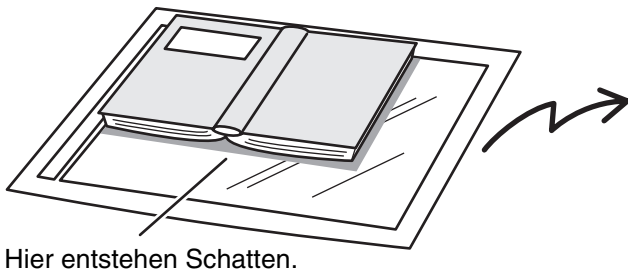

Hier entstehen Schatten.

Ohne Verwendung der Löschfunktion	Mit Verwendung der Löschfunktion
Im Bild erscheinen Schatten.	Es erscheinen keine Schatten.

Löschmodi

Rand löschen	Mitte löschen	Rand + Mitte löschen	Randlösche

1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3 Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Taste [Löschen].

SPEZIALMODI (Seite 4-60)

4

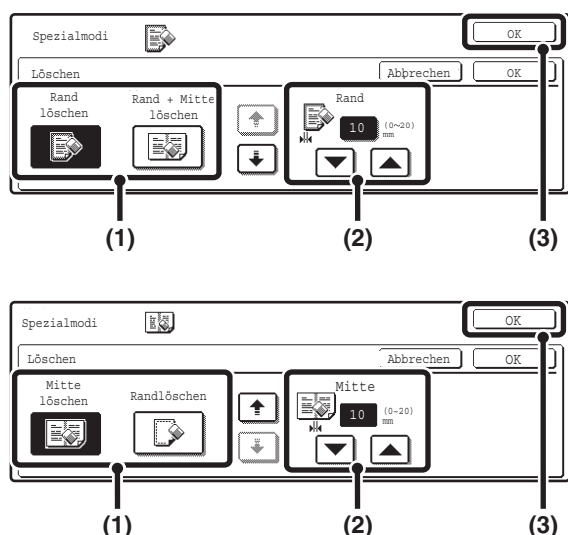


Wählen Sie die Löschoptionen.

(1) Berühren Sie den gewünschten Löschmodus.

Wählen Sie einen der 4 Löschmodi.

Berühren Sie zum Öffnen des folgenden Bildschirms die Taste [Randlöschen].

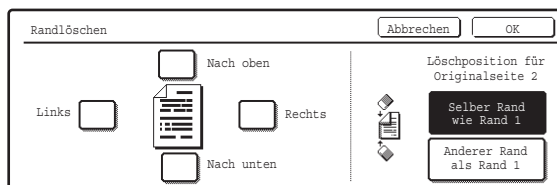

Berühren Sie das Kontrollkästchen des Randes, den Sie löschen möchten, und stellen Sie sicher, dass ein Häkchen angezeigt wird (☑).

Legen Sie bei der Durchführung von zweiseitigem Scannen den zu löschenden Rand der Rückseite fest.

- Wenn Sie die Taste [Selber Rand wie Rand 1] berühren, wird der Rand an der gleichen Stelle wie auf der Vorderseite gelöscht.
- Wenn Sie die Taste [Anderer Rand als Rand 1] berühren, wird der Rand an der gegenüberliegenden Seite von dem auf der Vorderseite gelöscht.

Berühren Sie die Taste [OK], wenn Sie alle Einstellungen getätigt haben.

(2) Stellen Sie die Löschbreite mit den Tasten

⬇ ⬆ ein.

0 mm bis 20 mm (0" bis 1") kann eingegeben werden.

Sie können auch direkt eine Ziffern-Anzeigetaste berühren, um die Einstellung mithilfe der Zifferntasten zu ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

5

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Bei Verwendung der Löschoption werden die Ränder des gescannten Originals gelöscht. Wenn Sie zusätzlich eine Vergrößerungs- oder Verkleinerungseinstellung verwenden, wird die Löschbreite entsprechend des gewählten Verhältnisses angepasst. Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist und das Original um 50 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.



So löschen Sie eine Löscheinstellung...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].




Systemeinstellungen (Administrator): Randlöschung einstellen

Die Standardeinstellung der Löschbreite ist mit der Systemeinstellung für den Kopiermodus verknüpft und kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 1") eingestellt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2").

ÜBERTRAGEN EINES ORIGINALS AUF ZWEI GETRENNTEN SEITEN (2-seitig Scannen)

Die linke und rechte Seite eines Originals können als zwei getrennte Seiten übertragen werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die linke und die rechte Seite eines Buches oder eines anderen gebundenen Dokuments auf getrennten Seiten faxen möchten.

Beispiel: Faxen der linken und rechten Seite eines Buchs

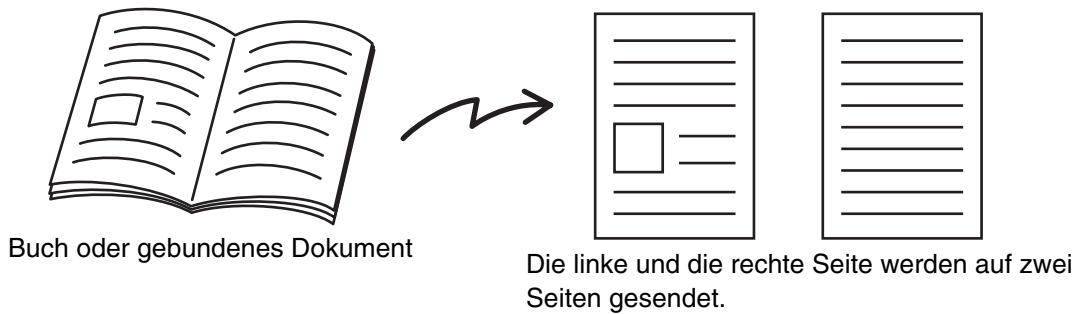


Beispiel:

Originalscangröße	Übertragenes Bild
A3 (11" x 17") x 1 Seite	A4 (8-1/2" x 11") x 2 Seiten




- Beim zweiseitigen Scannen muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Das Sendeformat kann nicht geändert werden.

1

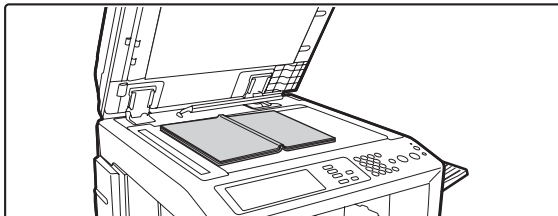

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung ▼ aus.

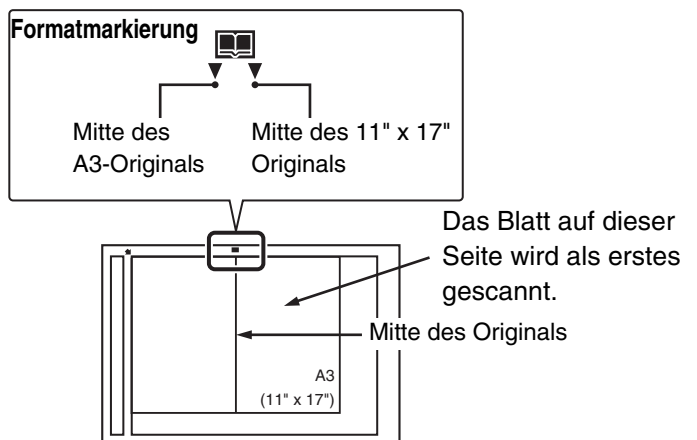


2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3

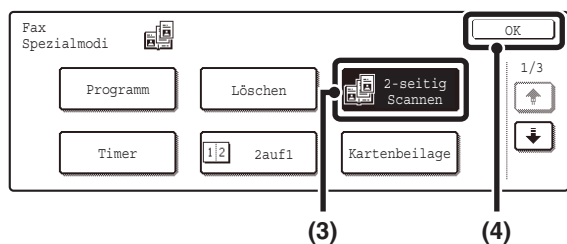

Wählen Sie 2-Seitig Scannen.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
[SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Taste [2-seitig Scannen], so dass es markiert ist.
- (4) Berühren Sie die Taste [OK].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

Wenn der Scanvorgang beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Verwenden Sie die Löschfunktion, um durch die Bindung eines Buchs oder anderen Dokuments verursachte Schatten zu löschen. (Beachten Sie, dass die Optionen "Mitte löschen" und "Rand + Mitte löschen" nicht zusammen verwendet werden können.)
- Wenn die Scan-Größe des Originals durch numerische Werte angegeben wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.



So brechen Sie die Funktion 2 Seitig Scannen ab...


Berühren Sie in Schritt 3 die Taste [2-seitig Scannen], so dass es nicht mehr markiert ist.

SENDEN EINES FAXES ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (Timer)

Bei Verwendung dieser Funktion erfolgt die Übertragung automatisch zu der festgelegten Zeit.

Die Timerübertragung vereinfacht die Durchführung von reservierten Übertragungen, Rundsendungen und anderen Übertragungen in der Nacht oder wenn die Telefonkosten niedrig sind.

Wenn ein Timerabruf gespeichert ist, können die Originale auch in Ihrer Abwesenheit von den Zielen empfangen werden.

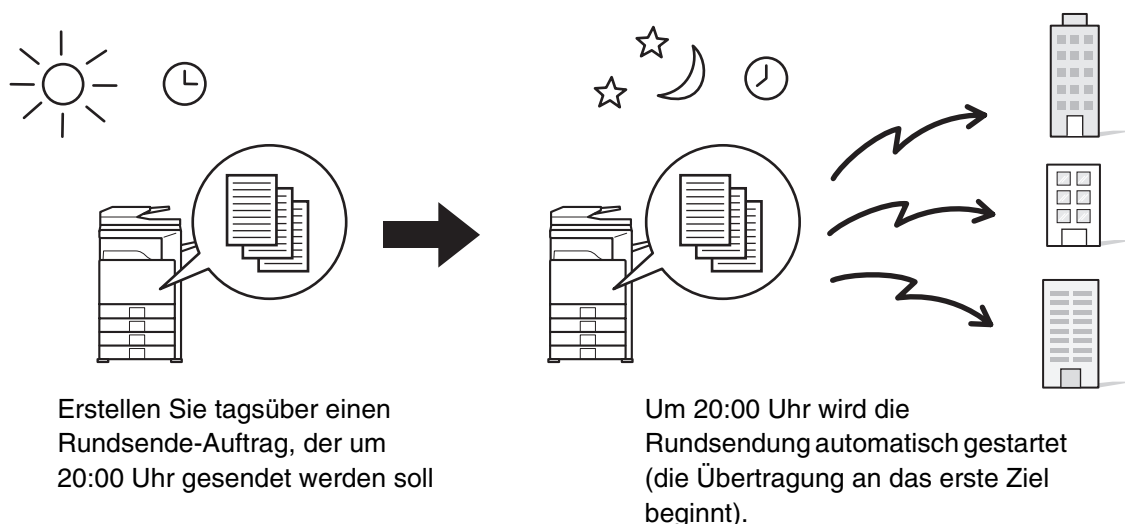

- Achten Sie darauf, dass der Hauptstromschalter "Ein" bleibt, wenn eine Timerübertragung eingestellt ist. Wenn der Hauptstromschalter zur angegebenen Zeit nicht eingeschaltet ist, findet keine Kommunikation statt.
- Zur Durchführung einer Timerübertragung müssen Sie das Original bei der Vorbereitung der Übertragung in den Speicher scannen. Es ist nicht möglich, das Dokument im automatischen Originaleinzug oder auf dem Vorlagenglas liegen zu lassen und es zur angegebenen Übertragungszeit zu scannen.
- Für eine Timerübertragung gewählte Einstellungen (Belichtung, Auflösung, Spezialmodi usw.) werden nach Beendigung der Übertragung automatisch gelöscht. (Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion jedoch werden das gescannte Original und die Einstellungen auf der internen Festplatte gespeichert.)

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 4-16)

3

Wählen Sie die Spezialmodi.


(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

(3) Berühren Sie die Taste [Timer].

[SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

4

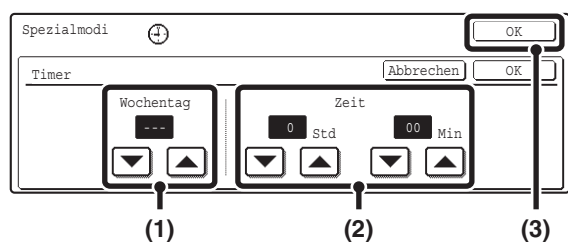

Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ein.

(1) Legen Sie den Tag fest.

Wählen Sie [--], wenn Sie keinen Tag festlegen möchten. In diesem Fall beginnt die Übertragung beim Erreichen der in (2) festgelegten Zeit.

(2) Legen Sie die Uhrzeit fest (Stunde, Minute)

Wählen Sie eine Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Sie können auch direkt eine Ziffern-Anzeigetaste berühren, um die Einstellung mithilfe der Zifferntasten zu ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].



Beim Öffnen dieses Bildschirms zeigt die Einstellung die aktuelle Uhrzeit an. Falls eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] () , um den Vorgang abubrechen. Korrigieren Sie die Uhrzeit in den Systemeinstellungen und führen Sie dann das Timerübertragungsverfahren durch.

 [PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT](#) (Seite 4-6)

5

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



- Der Zeitpunkt kann bis zu einer Woche im Voraus spezifiziert werden.
- Es können jeweils bis zu 94 Timerübertragungen gespeichert werden.
- Es kann nur ein Timerabruf auf einmal gespeichert werden. Wenn Sie mehrere Gerät abrufen möchten, speichern Sie einen mehrteiligen Abruftimervorgang.
- Wenn zum festgelegten Zeitpunkt eine andere Übertragung erfolgt, beginnt der Timervorgang, nachdem diese Übertragung abgeschlossen ist.
- Nach dem Einrichten einer Timerübertragung können andere Vorgänge ausgeführt werden.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.
- Wird einer Timerübertragung im Auftragsstatus-Bildschirm Vorrang gegeben, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Die Übertragung beginnt, sobald der gerade ausgeführte Auftrag beendet ist.

 [EINEM RESERVIERTEN FAX VORRANG GEBEN](#) (Seite 4-121)




So brechen Sie die Timerübertragung ab...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)

Zwei Seiten eines Originals können verkleinert und auf einer Seite gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl von Originalseiten haben und die Anzahl der gesendeten Faxseiten verringern möchten.

Hochformatig ausgerichtete Originale

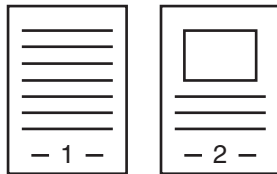


Übertragung

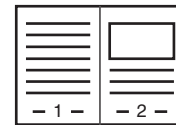

Querformatig ausgerichtete Originale








Übertragung

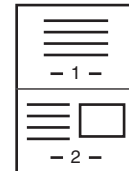

Legen Sie das Original ein.



Richten Sie die Originale beim Einlegen wie nachfolgend gezeigt aus.

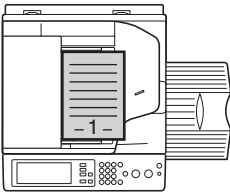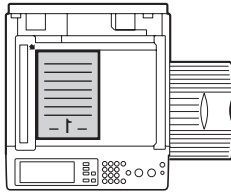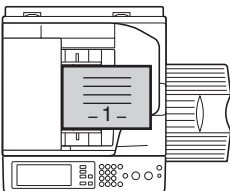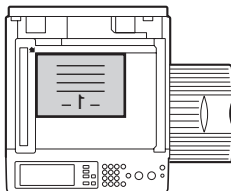Originale	Originaleinzugfach Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein.	Vorlagenglas Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach unten ein.
Hochformatausrichtung 		
Querformatausrichtung 		


1

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

 **EINGEBEN VON ZIELADRESSEN** (Seite 4-16)


3

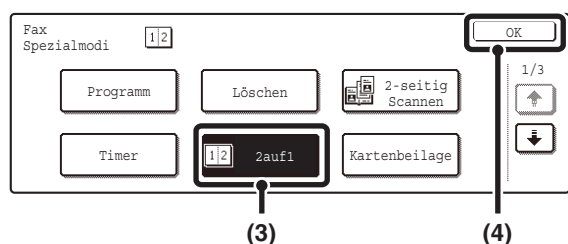

Wählen Sie 2auf1.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
SPEZIALMODI (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Taste [2auf1], so dass diese markiert ist.
- (4) Berühren Sie die Taste [OK].


4

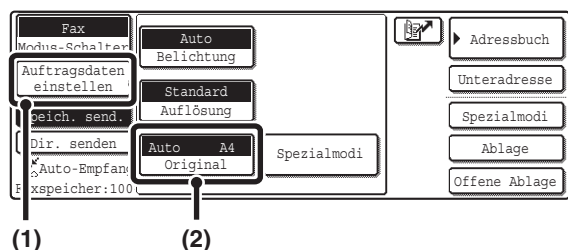

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie das Feld [Original].

5

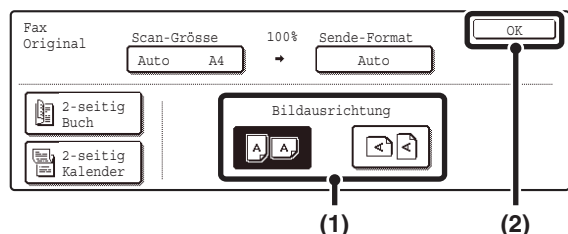

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

- (1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die [Bildausrichtung].
 Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

6

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Durch Berühren der Taste [Konfigurieren] im Bildschirm für die Bestätigung des abgeschlossenen Scanvorgangs können Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat geändert werden. (Beim Scannen jeder Seite des Originals mit gerader Seitenzahl kann jedoch nur die Belichtung geändert werden.)



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



- Die Übertragung in einem kleineren Format als dem Originalformat ist nicht möglich.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.
- Die 2auf1-Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Originalformat A4, B5 oder A5 (8-1/2" x 11" oder 5-1/2" x 8-1/2") ist.
- Wenn die Scan-Größe des Originals durch numerische Werte angegeben wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.




Abbrechen von 2auf1...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [2auf1], so dass diese nicht markiert ist.


SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (Kartenbeilage)

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf einer einzelnen Seite senden, ohne jede Seite separat senden zu müssen.

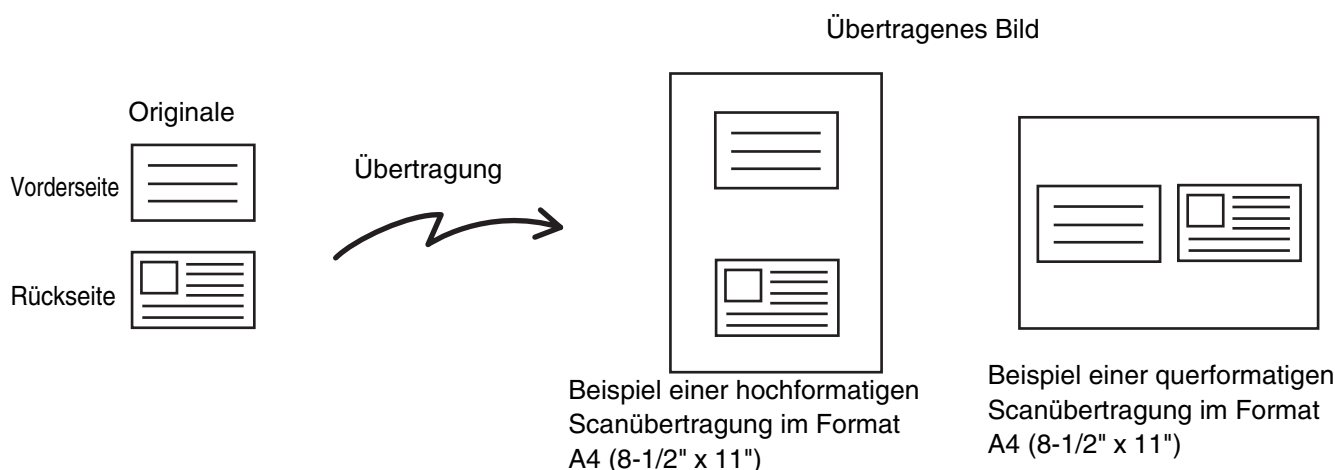

Bei der Verwendung der Funktion Kartenbeilage muss das Original auf dem Vorlagenglas gescannt werden.

1

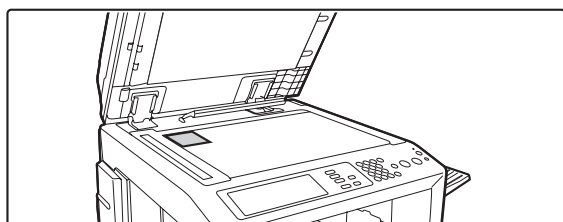

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3

Wählen Sie die Spezialmodi.



(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

(3) Berühren Sie die Taste [Kartenbeilage].

SPEZIALMODI (Seite 4-60)

4

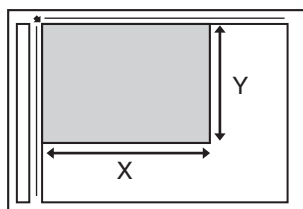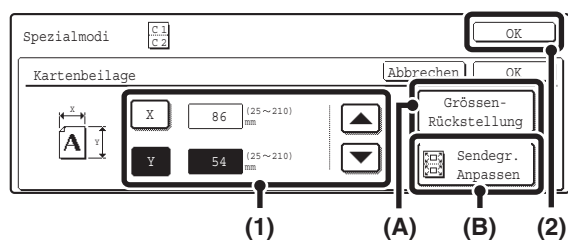

Legen Sie das Originalformat fest.

(1) Geben Sie das Originalformat ein.

- Berühren Sie die X-Taste (Breite) der numerischen Anzeige, und geben Sie die Breite ein.
- Berühren Sie die Y-Taste (Höhe) der numerischen Anzeige, und geben Sie die Höhe ein.
- (A) Berühren Sie die Taste [Größen-Rückstellung], um das Originalformat wieder auf das Standardformat zurückzustellen.
- (B) Berühren Sie die Taste [Sendegr. Anpassen], um das gescannte Original automatisch auf das Sendeformat zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Berühren Sie diese Taste nicht, wenn Sie das Original mit dem von Ihnen eingegebenen Originalformat scannen möchten.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Sie können zum Ändern der Nummer auch die Tasten berühren.
- Das Sendeformat wird automatisch entsprechend dem eingegebenen Originalformat gewählt.
- Nach Auswahl der Funktion Kartenbeilage können Sie durch Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm und durch Drücken der Taste [Original] die Original-Scangröße oder das Sendeformat ändern. In diesem Fall erscheint der Bildschirm von Schritt 3, wenn Sie die Taste Scangröße berühren. Die Vorgehensweise zur Einstellung des Sendeformats ist unter "[Festlegen des Sendeformats des Originals](#)" (Seite 4-49) erläutert.

5

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Vorderseite der Karte zu scannen.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

6

Drehen Sie die Karte um, damit die Rückseite unten weist und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Rückseite der Karte zu scannen.




Bevor Sie mit dem Scannen der Kartenrückseite beginnen, berühren Sie die Taste [Konfigurieren] am Touch-Panel, um die Belichtung zu ändern.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().

7

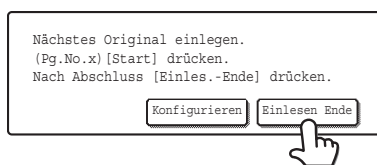

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



Wollen Sie mit dem Scannen der Kartenvorderseite fortfahren, können Sie durch Berühren der Taste [Konfigurieren] Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern.



- Das Verhältnis kann nicht festgelegt werden, und die Einstellung "Drehen b. Senden - Einstellung" ist nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.



Abbrechen der Funktion Kartenbeilage...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


SENDEN EINER GROßEN ANZAHL VON SEITEN (Auftrag erstellen)

Mit dieser Funktion können Sie Originale mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn es mehr Originalseiten gibt, als auf einmal in den automatischen Dokumenteneinzug eingelegt werden können. Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.



Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.

1

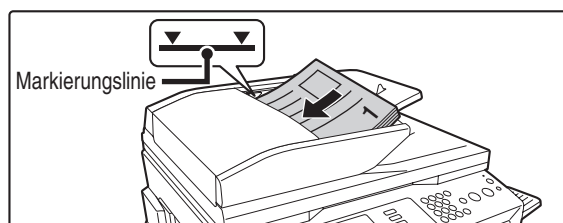

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.


Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3

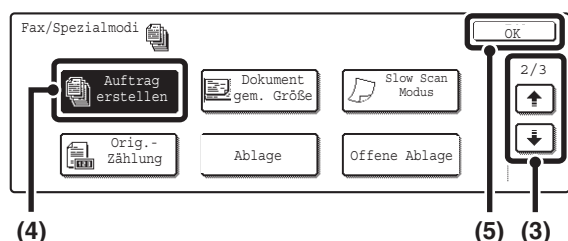

Wählen Sie den Auftragserstellungsmodus

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 SPEZIALMODI (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um den ersten Satz zu scannen.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).

5

Legen Sie den nächsten Satz von Originalen ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].


Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏). Alle gescannten Daten werden gelöscht.

6

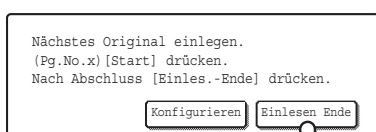

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



- Wenn nach dem Scannen des letzten Originals eine Minute lang keine Eingabe erfolgt, wird das Scannen automatisch beendet, und die Übertragung wird in die Auftragswarteschlange eingefügt.
- Durch Berühren der Taste [Konfigurieren] können Belichtung, Auflösung, Scan-Größe und Sendeformat für jede gescannte Originalseite geändert werden. Wird jedoch die Funktion Auftrag Erstellen in Verbindung mit 2auf1 in den Spezialmodi verwendet, kann nur die Belichtung geändert werden, wenn jede Seite des Originals mit gerader Seitenzahl gescannt wird.



- Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Diese Funktion ist im Direktübertragungsmodus oder, wenn der Lautsprecher zum Wählen verwendet wird, nicht verfügbar.



So wird Auftrag Erstellen abgebrochen....

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Auftrag erstellen], so dass diese nicht markiert ist.

ÜBERTRAGEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)


Diese Funktion ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Scannen und Übertragen von unterschiedlich großen Originalen; zum Beispiel mit A3 (11" x 17")-Originalen gemischte B4 (8-1/2" x 14")-Originale. Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch ihr jeweiliges Format.



Diese Funktion ist nur für die folgenden Kombinationen von Originalformaten verfügbar:

- A3 und B4 • A3 und B5 • B4 und A4 • A4 und B5
- A4R und B5 • B4 und A4R • B4 und A5 • B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14" • 11" x 17" und 8-1/2" x 13" • 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

1

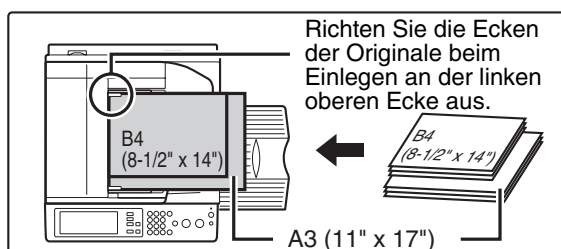

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.


Richten Sie die Ecken der Originale beim Einlegen an der linken oberen Ecke des Originaleinzugfachs aus.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3

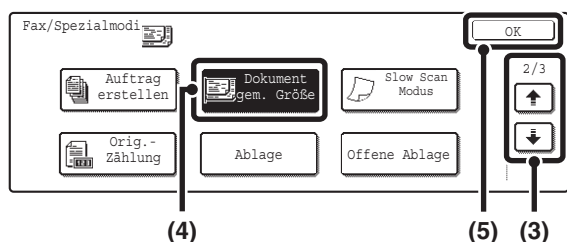

Wählen Sie die Einstellung Mischgr. Original aus.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 SPEZIALMODI (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Dokument gem. Größe], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].



Falls ein Originalscanformat spezifiziert wurde, wird beim Berühren der Taste [Dokument gem. Größe] eine Meldung angezeigt. Um die Einstellung für gemischte Originalformate zu aktivieren, ändern Sie die Scanformateinstellung zu Auto und berühren dann nochmals die Taste [Dokument gem. Größe].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.

**Scannen abbrechen...**

Drücken Sie die Taste [STOPP] ().



- Wenn unterschiedlich große Originale ausgewählt wurden, kann die Originalscangröße nicht festgelegt werden.
- Falls Dokument gemischter Größe eingestellt wurde, kann die automatische Duplex-Scanfunktion nicht verwendet werden.
- Wenn die Einstellung für gemischtformatige Originale ausgewählt wird, ist die Funktion Drehen bei Senden nicht verfügbar.

**Abbrechen der Einstellung Mischgr. Original...**


Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Dokument gem. Größe], so dass diese nicht markiert ist.

**Systemeinstellungen (Administrator): Original Einzugsmodus**


Der Originaleinzugsmodus kann so eingestellt werden, dass immer gemischtformatige Originale gescannt werden.

FAXEN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale über den automatischen Originaleinzug scannen möchten. Die Funktion beugt Papierstaus bei dünnen Originalen vor.

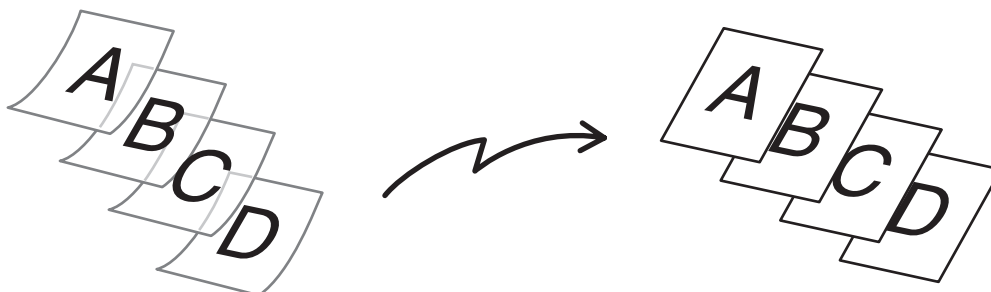

1

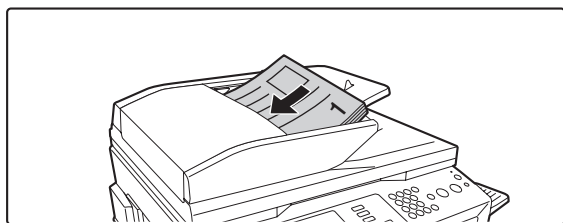

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

Stellen Sie die Dokumentführungen vorsichtig ein.




Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

 [EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 4-16)

3

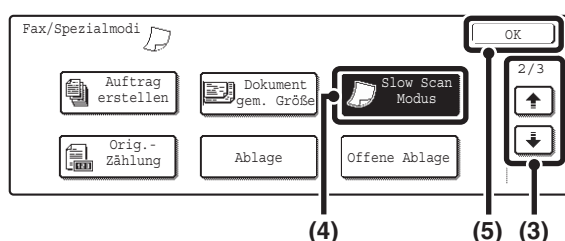

Wählen Sie den Slow Scan Modus aus.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Slow Scan Modus], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.

**Scannen abbrechen**

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Bei Auswahl dieser Funktion ist automatisches zweiseitiges Scannen nicht verfügbar.

**Abbrechen des Slow Scan Modus...**

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Slow Scan Modus], so dass diese nicht markiert ist.


**Systemeinstellungen (Administrator): Original Einzugsmodus**

Diese Einstellung dient dazu, immer im Langsam Scan-Modus zu scannen.

PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung)

Sie können die Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung zählen und anzeigen lassen. Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.

1

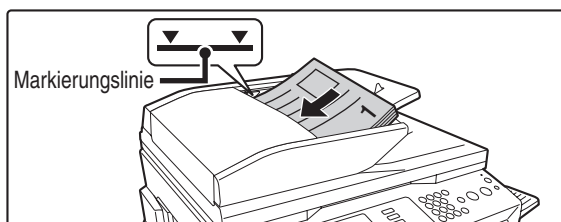

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.


Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 4-16)

3

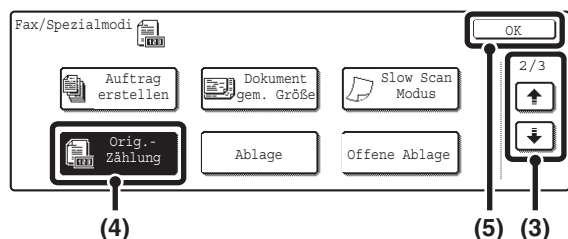

Wählen Sie die Originalzählungsfunktion.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 SPEZIALMODI (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

4


Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (), um den Vorgang abzubrechen. Alle gescannten Daten werden gelöscht.

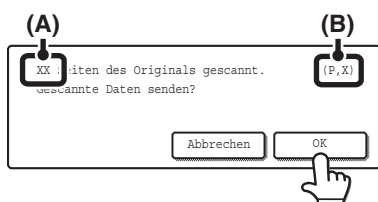

Überprüfen Sie am Ende des Scanvorgangs die Anzahl der gescannten Originalblätter und berühren Sie die Taste [OK].

Der Übertragungsvorgang startet.

- Bei Verwendung des Modus Auftrag erstellen wird nach dem Berühren der Taste [Einlesen Ende] eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
- Die Meldung am Bildschirm zeigt die Anzahl der unter (A) gescannten Blätter sowie die Anzahl der unter (B) gescannten Seiten (Blattseiten) an. Wenn beispielsweise beide Seiten eines einzelnen Originals gescannt werden, wird unter (A) "1" und unter (B) "2" angezeigt.



Wenn dieser Schritt nicht innerhalb von einer Minute während der Anzeige des Bestätigungsbildschirms durchgeführt, werden das gescannte Bilddokument und die Einstellungen gelöscht und der Ausgangsbildschirm wird erneut angezeigt. Der Scanvorgang wird nicht automatisch abgeschlossen und das Bilddokument wird nicht in die Auftragswarteschlange eingefügt.



Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht...

Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und anschließend die Taste [OK] im Meldungsbildschirm, um alle gescannten Daten zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein und drücken Sie zur Wiederholung des Scanvorgangs die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



Wenn die Originalzählungsfunktion aktiviert ist, ist sie auch in den anderen Modi aktiviert.



Abbrechen der Originalblattzählfunktion...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Orig.-Zählung], so dass diese nicht mehr markiert ist.




Systemeinstellungen (Administrator): Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.

Diese Einstellung kann aktiviert werden, um die Anzahl der Originalblätter immer zählen zu lassen. Die Einstellung kann für jeden Modus separat aktiviert werden.


STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (Prüfstempel)

Bei dieser Funktion wird jedes über den automatischen Originaleinzug gescannte Original gestempelt, was Ihnen ermöglicht zu prüfen, ob alle Originale ordnungsgemäß gescannt wurden.

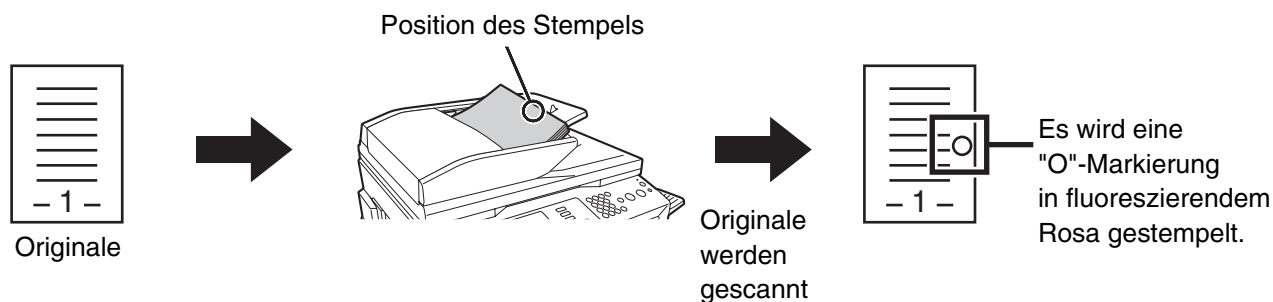

Zur Verwendung dieser Funktion muss die optional erhältliche Stempereinheit installiert sein.

1

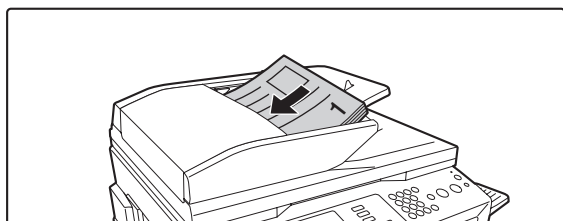


Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

2

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 4-16)

3

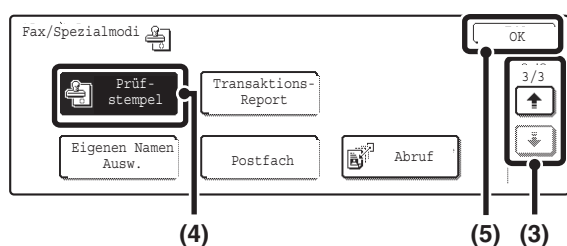

Wählen Sie "Prüfstempel".

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Prüfstempel], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.

**Scannen abbrechen...**

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



- Wenn Sie beidseitige Originale verwenden, wird die Vorderseite der jeweiligen Originale zwei Mal gestempelt.
- Wenn während des Scanvorgangs ein Fehler auftritt, kann ein nicht gescanntes Original u. U. gestempelt werden.
- Ersetzen Sie die Stempelpatrone, wenn die auf die Originale gestempelte "O"-Markierung beginnt blass zu werden. Weitere Informationen zum Ersetzen der Stempelpatrone finden Sie unter "[AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE](#)" (Seite 1-58) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

**Abbrechen der Stempelfunktion...**

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 3 die Taste [Prüfstempel], so dass diese nicht mehr markiert ist.

**Systemeinstellungen (Administrator): Standardprüfstempel**

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Originale immer mit einem Stempel versehen werden sollen.

ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (Transaktions-Report)

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Übertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt. Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des anderen Teilnehmers, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

 **IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN** (Seite 4-123)

Transaktionsberichte werden entsprechend der in den Systemeinstellungen definierten Bedingungen gedruckt; Sie können für eine Übertragung jedoch vorübergehend unterschiedliche Bedingungen auswählen. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Druckbedingungen für den Transaktionsbericht zum Zeitpunkt der Übertragung zu ändern.

Legen Sie das Original ein.

- 1** Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.


 **EINGEBEN VON ZIELADRESSEN** (Seite 4-16)

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 3**
 - (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
 - (4) Berühren Sie die Taste [Transaktions-Report].
-  **SPEZIALMODI** (Seite 4-60)

Wählen Sie die Druckbedingungen.

- (1) Wählen Sie die Druckbedingungen.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

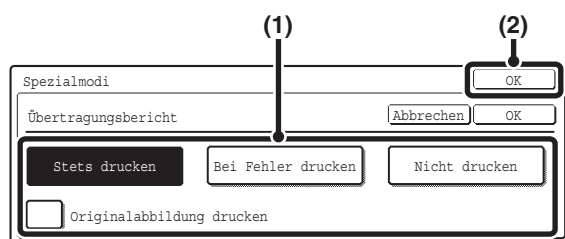

4



- Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
 "Stets drucken": Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
 "Bei Fehler drucken": Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
 "Nicht drucken": Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
- Wenn das Kontrollfeld [Originalabbildung drucken] gewählt ist ☒, wird ein Teil des übertragenen Originals in den Transaktionsbericht eingeschlossen.
- Selbst wenn das Kontrollkästchen [Originalabbildung drucken] aktiviert ist ☒, kann das Original bei Verwendung der Funktionen Wählen mit Lautsprecher, direkte Übertragung, Abrufempfang oder F-Code-Übertragung nicht gedruckt werden.

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.



So beenden Sie die Einstellungen für den Transaktionsbericht...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].



• Systemeinstellungen (Administrator): Transaktionsbericht Druckeinstellung

Dient zum Definieren der Bedingungen für das Drucken von Transaktionsberichten.

Die werksseitige Standardeinstellung ist .

Einzel senden: Gesamtbericht drucken//Nur Fehlerbericht drucken//Kein gedruckter Bericht

Rundsendung: /Gesamtbericht drucken//Nur Fehlerbericht drucken//Kein gedruckter Bericht

Empfangen: Gesamtbericht drucken//Nur Fehlerbericht drucken//Kein gedruckter Bericht

Vertraulicher Empfang (Faxmodus): /Meldungsseite drucken//Kein gedruckter Bericht


• Systemeinstellungen (Administrator): Originaldruck auf Transaktionsbericht

Die erste Seite einer übertragenen Faxnachricht kann auf dem Übertragungsbericht gedruckt werden.

EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE (Senden der eigenen Nummer)

Sie können Ihre Absenderdaten (Datum, Uhrzeit, Absendername, Absenderfaxnummer, Seitenzahl) automatisch am Rand jeder übertragenen Faxseite einfügen.

Beispiel für die gedruckten Absenderdaten

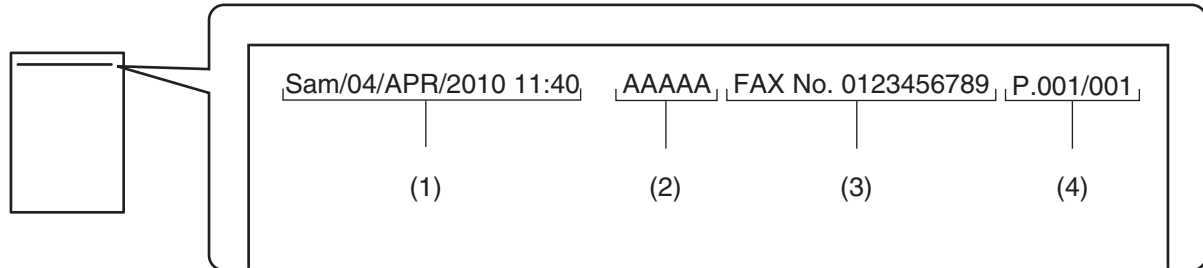

- (1) Datum, Uhrzeit: Das Datum und die Zeit der Übertragung.
 (2) Absendername: Der im Gerät festgelegte Absendername.
 (3) Absenderfaxnummer: Absenderfaxnummer wie im Gerät programmiert.
 (4) Seitenzahlen: Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten (Die Zahl von Gesamtzahl der Seiten wird nur gedruckt, wenn das Fax per Speicherübertragung gesendet wird.)



Beim Senden der eigenen Nummer gespeicherte Informationen

Datum, Uhrzeit: Stellen Sie die Parameter in den Systemeinstellungen unter "Uhr einstellen" ein.
 Absendername, Absenderfaxnummer: Programmieren Sie den Absendernamen und die Faxnummer in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Absenderdatenregistrierung". Wenn Sie Ihre eigene Nummer senden möchten, müssen Sie diese Informationen konfigurieren.
 Seitenzahlen: Wählen Sie in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Seitenzahl bei Empfänger drucken", ob Seitenzahlen eingefügt werden sollen. Seitenzahlen werden in der Form "Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten" angezeigt. Bei der manuellen oder der direkten Online-Übertragung wird nur die Seitenzahl gedruckt.



Systemeinstellungen (Administrator): Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen

Hiermit können Sie die Position festlegen, an der die Absenderdaten gedruckt werden. Die Absenderdaten können außerhalb oder innerhalb des gescannten Originaldokuments gedruckt werden.

Außerhalb des gescannten Dokuments (werksseitige Standardeinstellung)	Innerhalb des gescannten Dokuments
Die Länge des übertragenen Dokuments beträgt: Länge der Absenderdaten + Länge des Originaldokuments. Wenn das Fax auf dem Empfängergerät gedruckt wird, wird es eventuell verkleinert oder auf zwei Seiten aufgeteilt.	Die Absenderdaten werden innerhalb des Originaldokuments gedruckt, daher ist die Länge des übertragenen Dokuments gleich der Länge des Originals. Beachten Sie, dass die Absenderdaten Teile des Originaldokuments überlappen (der überlappte Teil des Originals wird nicht gedruckt).


TEMPORÄRES ÄNDERN DER ABSENDERDATEN (Eigenen Namen Ausw.)

Sie können die auf dem zu übermittelnden Fax gedruckten Absenderdaten aus einer Liste gespeicherter Absender wählen.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 1
 - (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
 - (4) Berühren Sie die Taste [Eigenen Namen Ausw.].
-  **SPEZIALMODI** (Seite 4-60)


2

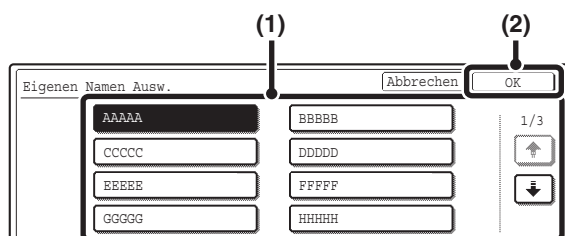

Wählen Sie die Absenderdaten.

- (1) Berühren Sie die Taste für die gewünschten Absenderdaten.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

3

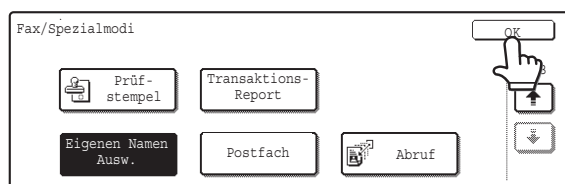

Berühren Sie die Taste [OK].




Systemeinstellungen (Administrator): Registrierung der eigenen Namensauswahl

Dient der Speicherung von Absenderdaten für "Eigenen Namen Ausw.".

ANRUFEN EINES FAXGERÄTS UND STARTEN DES FAXEMPFANGS (Abruf)


Mit der Abruffunktion kann das Empfangsgerät das übertragende Gerät anrufen und den Empfang eines Dokuments auf dem Gerät starten.

Da das Empfängergerät den Empfang eines Dokuments startet, wird dieser Vorgang "Abrufempfang" genannt.

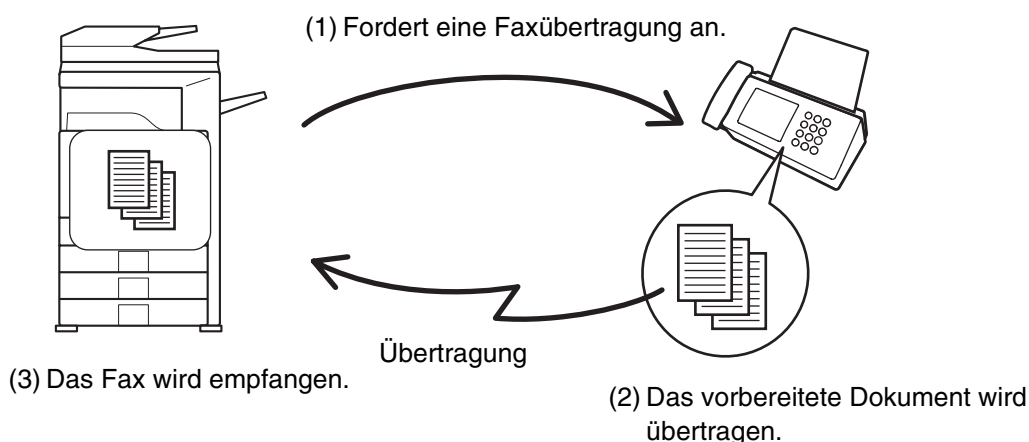

Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die Abruffunktion verwenden.

1

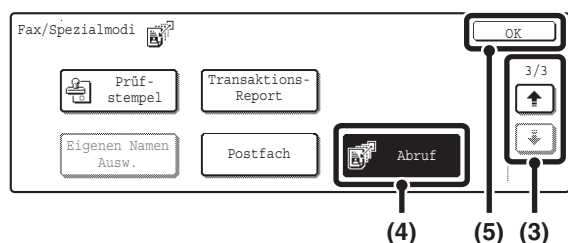

Wählen Sie den Abrufempfang.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Abruf], so dass diese markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

2



Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

☞ [EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 4-16)

- **Sie können mehrere Faxnummern eingeben.**
Der Abruf erfolgt in der Reihenfolge der Eingabe der Nummern.
Das Abrufen mehrerer Geräte wird als "Mehrteiliges Abrufen" bezeichnet.
Es können bis zu 500 Faxnummern eingegeben werden. Bei diesem Verfahren können keine Tiptasten mit Unteradressen und Passwörtern verwendet werden.
- Um mehrere Faxnummern einzugeben, berühren Sie die Taste [Nächste Adr.], nachdem Sie eine Faxnummer eingegeben haben, und geben dann die nächste Faxnummer ein.

3

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.



- Der Abrufempfang kann zusammen mit der Timerübertragung verwendet werden, um den Abruf zu einer gewünschten Zeit durchzuführen, z. B. in der Nacht oder während Ihrer Abwesenheit (es kann nur der Empfang eines Abruftimers eingestellt werden).
- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.
- Die Kosten für den Abrufempfang (Telefongebühren) trägt das Empfängergerät.

**So brechen Sie den Abrufempfang ab...**

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 1 die Taste [Abruf], so dass diese nicht markiert ist.


MANUELLES STARTEN DES ABRUFEMPFBANGS

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie den Abruf starten müssen, z. B. nach dem Abhören einer aufgezeichneten Nachricht von einem Faxinformationsdienst.



- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die Abruffunktion verwenden.
- Bei dieser Funktion können nicht mehrere Geräte abgerufen werden (mehnteiliges Abrufen).

1

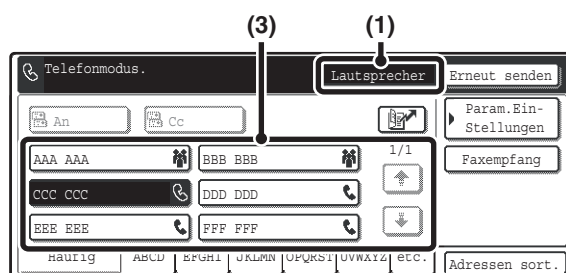


Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].**
Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.
- (2) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.**
- (3) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.**
Gruppentasten können nicht verwendet werden.



- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Faxnummer auch direkt mit den Zifferntasten eingeben oder eine Zieladresse im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#)" (Seite 4-16).
- Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] können Sie durch Berühren der Taste [Lautstärke] die Lautstärke des Lautsprechers anpassen. Die Lautsprecherlautstärke ändert sich bei jeder Berührung der Taste [Lautstärke]. Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Anforderungen ein.

2

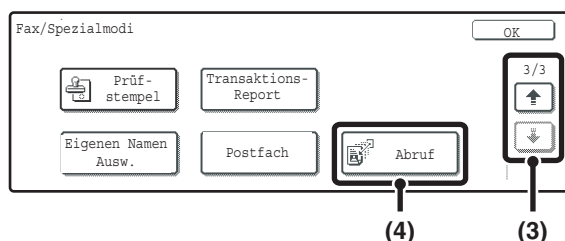

Empfangen Sie das Fax.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].**
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].**
☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten [↩] [↲], um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.**
- (4) Wenn Sie das Faxsignal hören, berühren Sie die Taste [Abruf].**
Das Fax wird empfangen.




- Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.
- Die Kosten für den Abrufempfang (Telefongebühren) trägt das Empfängergerät.

SENDEN EINES FAXES WÄHREND EIN ANDERES GERÄT IHR GERÄT ABRUFT (Abrufspeicher)

Das Senden eines Dokuments, das in den Speicher gescannt wurde, während ein anderes Gerät Ihr Gerät abgerufen hat, wird als "Abrufspeicher" bezeichnet.

Vor dem Abruf muss das Dokument, das an das andere Gerät gefaxt wird, in das Postfach für den Abrufspeicher gescannt werden.

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.

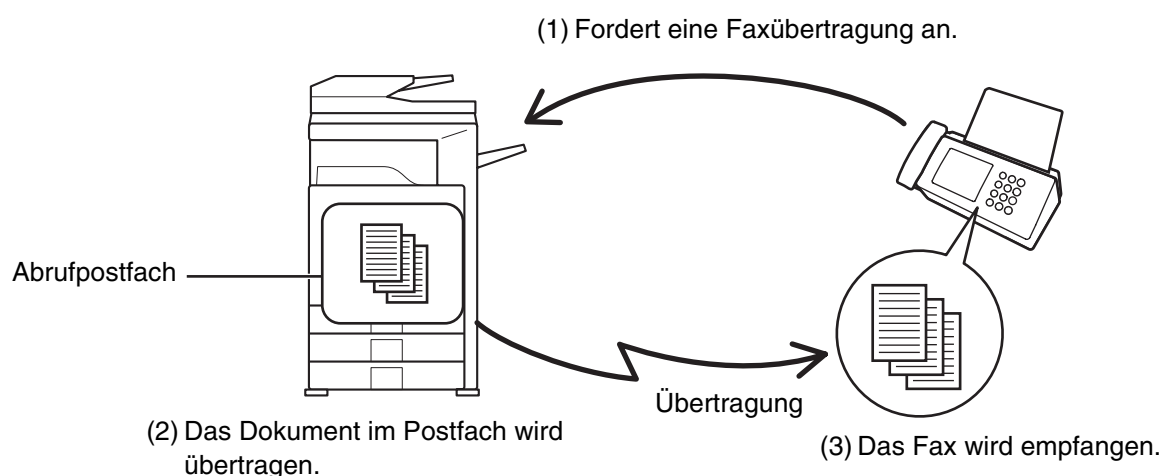

BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS (Abrufsisicherheit)

Damit nur festgelegte Geräte Ihr Gerät abrufen dürfen, können Sie den Abruf auf die Geräte beschränken, deren programmierte Absenderfaxnummer einer in Ihrem Gerät als Abrufzugangscode gespeicherten Faxnummer entspricht. Dies wird als "Abrufsisicherheit" bezeichnet.

Um diese Funktion zu verwenden, speichern Sie zunächst die Abrufzugangscodes (die Absenderfaxnummern der anderen Geräte) in den Systemeinstellungen und aktivieren Sie dann die Abrufsisicherheit.



Es können bis zu 10 Faxnummern als Abrufzugangscodes gespeichert werden.



Systemeinstellungen (Administrator): Sicherheit Faxabruf

Aktiviert die Abrufsisicherheit. Dient dem Speichern von Faxnummern als Abrufzugangscodes.

SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN ABRUFSPEICHER

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Dokument in das Postfach für die Abrufübertragung zu scannen (Öffentliches Fach).

1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].


 [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

3




Berühren Sie die Taste [Daten-Speicherung].

4

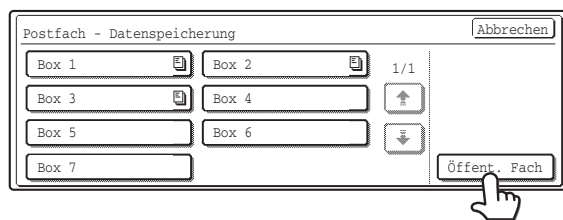

Berühren Sie die Taste [Öffent. Fach].

5

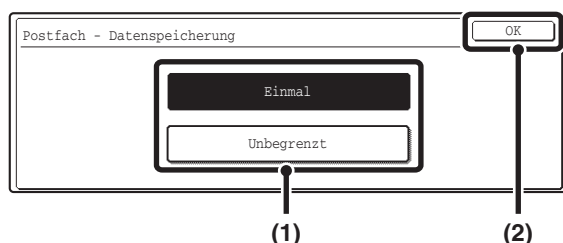


Geben Sie die Anzahl der Abrufe an.

- (1) Berühren Sie die Taste für die gewünschte Anzahl.

Berühren Sie die Taste [Einmal], wenn das Dokument nach der Übertragung aus dem Speicher gelöscht werden soll. Berühren Sie die Taste [Unbegrenzt], um eine unbegrenzte Anzahl von Abrufen zuzulassen.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

6

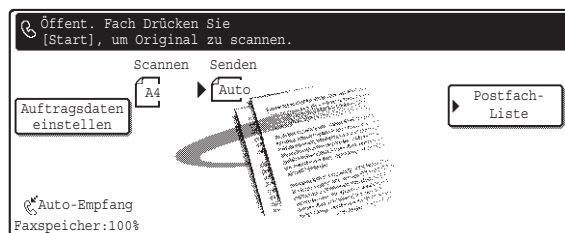

Wählen Sie Auftragsdaten einstellen und Spezialmodi.

Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] um die Scaneinstellungen (Bildqualität, Bildbelichtung, Originalformat, zweiseitiges Original) oder eine Spezialmoduseinstellung zu wählen.



- Ein Programm und die Optionen Timer-Einstellung, Übertragungsbericht, Abruf, Prüfstempel und Dokumentenablage können nicht ausgewählt werden.
- Berühren Sie die Taste [Postfach-Liste], um zum Bildschirm von Schritt 4 zurückzukehren.

7

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].



Scannen abbrechen...

Drücken Sie, während das Original gescannt wird, die Taste [STOPP] (⏏).



Wenn sich ein anderes Dokument im Postfach (Öffentliches Fach) befindet, wird das neu gescannte Dokument zu dem älteren Dokument hinzugefügt. In diesem Fall wird die für das neu gescannte Dokument eingestellte Zahl die Abrufanzahl sein.

DRUCKEN EINES DOKUMENTS FÜR DIE ABRUFÜBERTRAGUNG AUS DEM POSTFACH

Drucken und überprüfen Sie ein für die Abrufübertragung im Postfach (Öffentliches Fach) gespeichertes Dokument.

Wählen Sie die Spezialmodi.


- 1 (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
 - (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].
-  [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

2



Berühren Sie die Taste [Daten Drucken].

3

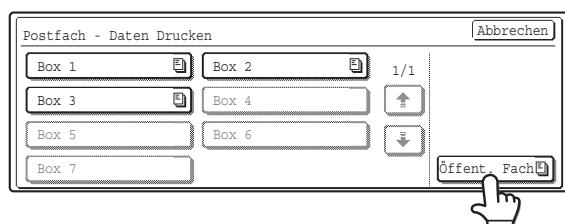

Berühren Sie die Taste [Öffent. Fach].



Wenn das öffentliche Fach leer ist, wird die Taste [Öffent. Fach] grau schattiert dargestellt.

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Das gespeicherte Dokument wird gedruckt.



So brechen Sie den Druckvorgang ab...
Berühren Sie das Feld [Abbrechen] auf dem Touch-Panel.

LÖSCHEN EINES DOKUMENTS AUS DEM ÖFFENTLICHEN FACH

Löschen Sie ein Dokument aus dem Öffentlichen Fach, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Wählen Sie die Spezialmodi.


- 1 (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
 - (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].
-  [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

2



Berühren Sie die Taste [Daten Löschen]

3

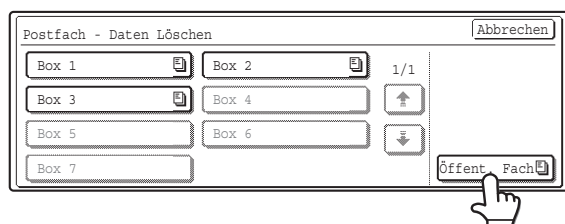


Berühren Sie die Taste [Öffent. Fach].



Wenn das öffentliche Fach leer ist, wird die Taste [Öffent. Fach] grau schattiert dargestellt.

4

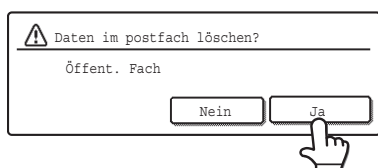

Berühren Sie die Taste [Ja].

Das Dokument wird gelöscht und die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3.



Abbrechen des Löschvorgangs...

Berühren Sie die Taste [Nein]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3.

DURCHFÜHREN DER F-CODE-KOMMUNIKATION

In diesem Abschnitt wird das Durchführen von F-Code-Kommunikationsvorgängen erläutert. Die F-Code-Kommunikation ist mit Geräten anderer Hersteller möglich, die ebenfalls die F-Code-Kommunikation unterstützen.

F-CODE-KOMMUNIKATION

Der Austausch vertraulicher Dokumente (vertrauliche Kommunikation), Abruf und Verteilung (Abrufspeicher) von Informationen und Verteilung von Informationen an mehrere Ziele (Relais-Rundsendung) sind mit anderen Geräten möglich, die die F-Code-Kommunikation unterstützen.

Bei jeder Kommunikation wird ein F-Code* angegeben, wodurch eine höhere Sicherheit gewährleistet wird.


* F-Code ist eine Kommunikation auf Grundlage des G3-Standards der ITU-T.



ITU-T ist eine UNO-Organisation, die Kommunikationsstandards entwickelt. Sie ist eine Abteilung der ITU (International Telecommunication Union), die globale Telekommunikationsnetzwerke und -dienste koordiniert.

FUNKTIONSWEISE VON F-CODES

Ein mit einem F-Code übertragenes Fax wird in dem Postfach des Empfängergeräts empfangen, das durch den F-Code (Unteradresse und Passwort) angegeben wird. Wenn der vom übertragenden Gerät gesendete F-Code nicht mit dem F-Code im Empfängergerät übereinstimmt, erfolgt kein Empfang.

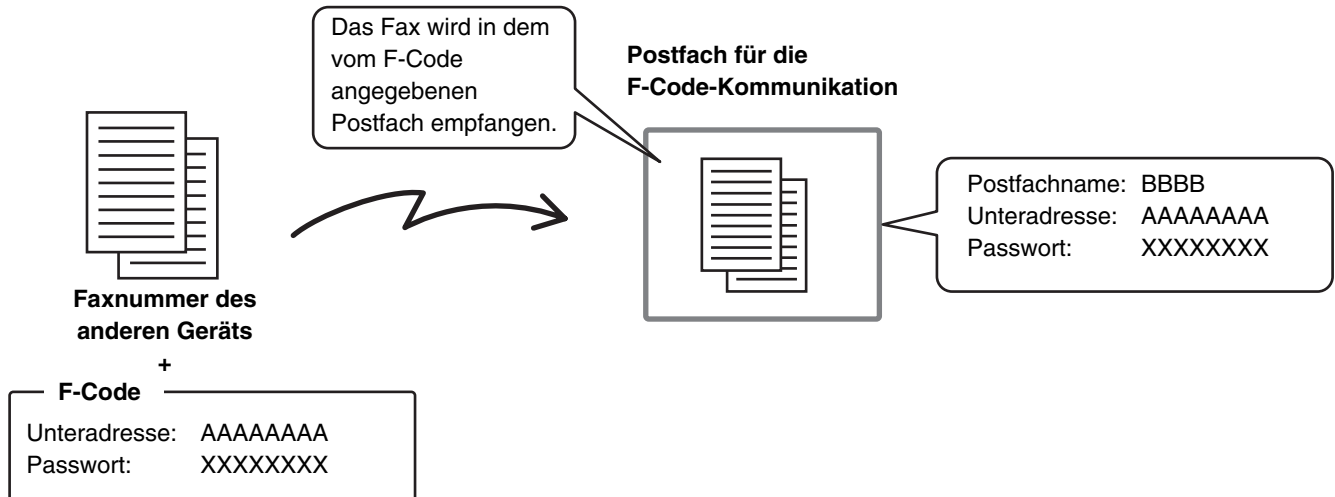

Bei Produkten anderer Hersteller werden eventuell andere Begriffe als "Unteradresse" und "Passwort" verwendet. Wenn Sie sich an den Administrator eines anderen Geräts mit Fragen zu Unteradresse und Passwort wenden müssen, verwenden Sie die in der unten stehenden Tabelle verwendeten Begriffe, die von der ITU-T verwendet werden.

Das Gerät	ITU-T		
	F-Code-Abrufpostfach	Vertrauliches F-Code-Postfach	F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen
Unteradresse	SEP	SUB	SUB
Passwort	PWD	SID	SID



Ein F-Code setzt sich aus Unteradresse und Passwort zusammen und darf nicht länger als 20 Zeichen sein.

ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION

Bevor die Funktion für die F-Code-Kommunikation verwendet werden kann, müssen spezielle Postfächer mithilfe von "F-Code Postfach" in den Systemeinstellungen erstellt werden.

Für jedes Fach werden Postfachname und F-Code (Unteradresse und Passwort) konfiguriert und eine F-Code-Kommunikationsfunktion zugewiesen.

Nachdem Sie ein Postfach erstellt haben, teilen Sie dem anderen Teilnehmer Unteradresse und Passwort des Fachs mit.

Postfach für die F-Code-Kommunikation



- Postfachname
- Unteradresse
- Passwort
- Weiterleitungsziel (nur Postfach für F-Code-Relais-Rundsendung)
- Druck-PIN (nur vertraulicher F-Code-Empfang)

Erstellen Sie bei Verwendung der F-Code-Kommunikation F-Code-Postfächer im Gerät.

Vertraulicher F-Code-Empfang, F-Code-Abrufspeicher, F-Code-Relais-Rundsendung

Erstellen Sie bei Verwendung der F-Code-Kommunikation F-Code-Postfächer im anderen Gerät.

Vertrauliche F-Code-Übertragung, F-Code-Abrufempfang, F-Code-Relais-Anforderungsübertragung



Systemeinstellungen: Programmierung eines F-Code Postfachs (Abrufspeicher) (Seite 7-141)

Dient dem Konfigurieren von Postfächern für die F-Code-Kommunikation.

- Es können bis zu 100 Postfächer erstellt werden.
- Der Postfachname darf nicht länger als 18 Zeichen sein, wobei Unteradresse und Passwort maximal 20-stellig sein dürfen.

F-CODE-ANRUF

Beim Durchführen eines F-Code-Vorgangs wird der F-Code (Unteradresse und Passwort) an die gewählte Faxnummer angehängt. Überprüfen Sie den im Postfach des anderen Geräts festgelegten F-Code (Unteradresse und Passwort), bevor Sie eine F-Code-Übertragung durchführen. Es ist hilfreich, den F-Code zusammen mit der Faxnummer in einer Tipp- oder Gruppentaste zu speichern.

0123456789 / AAAAAAAA / XXXXXXXX

Faxnummer des anderen Geräts * Unteradresse * Passwort

* Berühren Sie im Bildschirm die Taste [Unteradresse], um "/" einzugeben.

Bei Verwendung der folgenden F-Code-Funktionen, wählt Ihr Gerät das andere Gerät an.

Vertrauliche F-Code-Übertragung, F-Code-Abrufempfang, F-Code-Relais-Anforderungsübertragung

Bei Verwendung der folgenden F-Code-Funktionen, wählt das andere Gerät Ihr Gerät an.

Vertraulicher F-Code-Empfang, F-Code-Abrufspeicher, F-Code-Relais-Rundsendung



- Wenn für das Zielgerät kein Passwort im F-Code konfiguriert wurde, geben Sie beim Wählen des Geräts kein Passwort ein.
- Die F-Code-Kommunikation kann nicht bei der manuellen oder der Übertragung über Lautsprecher durchgeführt werden.



Systemeinstellungen: Speichern einer Tiptaste (E-Mail/Internet Fax/Direkte SMTP) (Seite 7-30)


Dient dem Speichern und Bearbeiten von Tipp- und Gruppentasten.

VERTRAULICHE KOMMUNIKATION MIT F-CODES

Durch das Senden eines Faxes an ein F-Code-Postfach (vertraulich) auf dem Empfängergerät (Ihr Gerät oder das andere), kann der Absender die Übertragung direkt an den Benutzer des Postfachs senden.

Dies ist hilfreich für das Senden vertraulicher Dokumente, die nur der Empfänger erhalten soll, oder wenn das Empfängergerät von mehreren Abteilungen verwendet wird.

Zum Drucken eines vertraulichen F-Code-Faxes muss das Druckpasswort eingegeben werden.

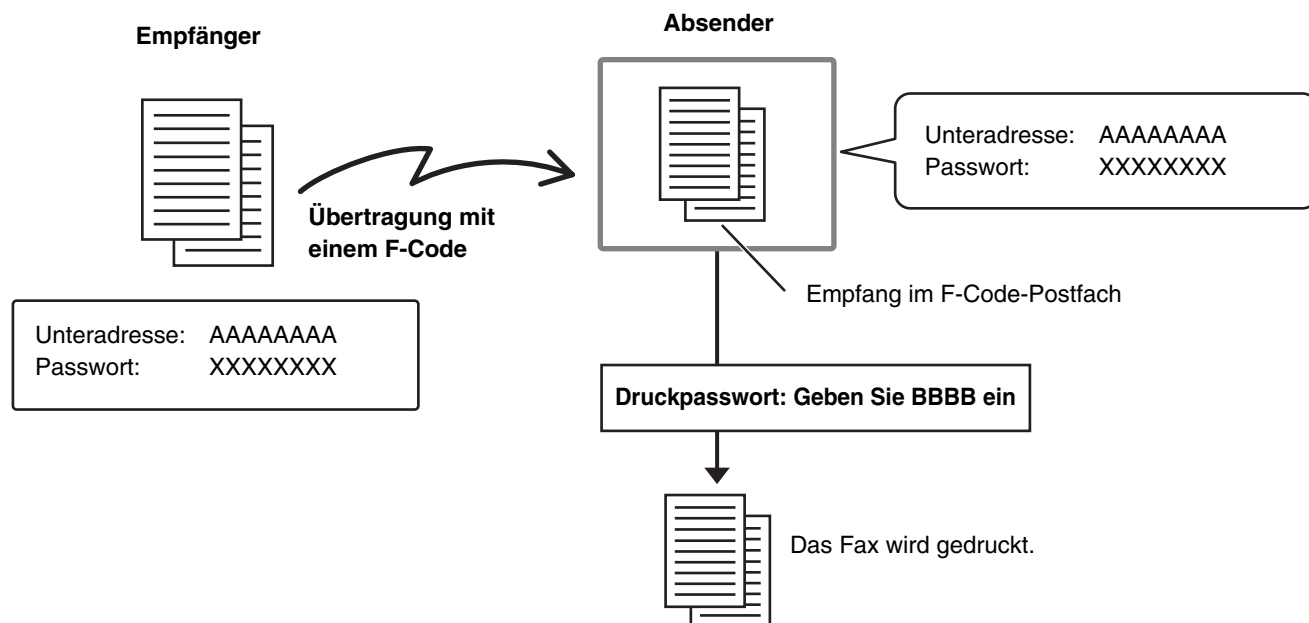

Der F-Code (Unteradresse und Passwort) des zu verwendenden Postfachs sollte vor dem Senden des Faxes vom Absender und vom Empfänger geprüft werden.


Systemeinstellungen: Programmierung eines F-Code Postfachs (Vertraulich) (Seite 7-143)
Dient dem Erstellen von Postfächern für die vertrauliche F-Code-Kommunikation (Vertraulicher Empfang). Für jedes Fach werden Postfachname, Unteradresse, Passwort und Druckpasswort konfiguriert.

VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG

Führen Sie die unten stehenden Schritte aus, um ein vertrauliches Fax durch Anfügen eines F-Codes an die Faxnummer zu senden.

Legen Sie das Original ein.

- 1** Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

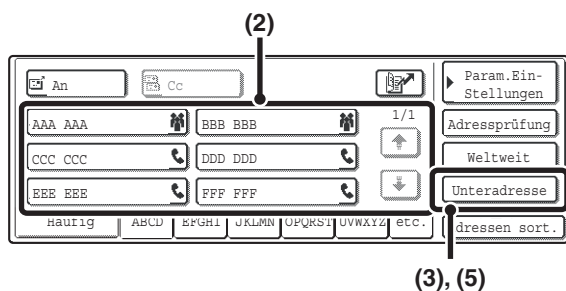

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.**
(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Ist die Zieladresse nicht im Adressbuch gespeichert, geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

Sind Unteradresse und Zugangscode auf einer Tipptaste gespeichert, sind die folgenden Unterschritte nicht erforderlich. Gehen Sie zu Schritt 3.

- (3) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].**
 "/" erscheint.
(4) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
(5) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
 "/" erscheint.
(6) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



Wurde ein Zugangscode im Postfach des anderen Geräts weggelassen, sind die Punkte (5) und (6) nicht erforderlich.

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- 3**
- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
 - Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.




Diese Funktion kann in Verbindung mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung verwendet werden. Diese Funktion kann auch in einem Programm gespeichert werden.

DRUCKEN EINES FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPFANG

Ein an Ihr Gerät gesendetes vertrauliches F-Code-Fax wird in dem vom F-Code angegebenen Postfach gespeichert. Geben Sie zum Drucken des empfangenen Faxes das Druckpasswort ein.

1

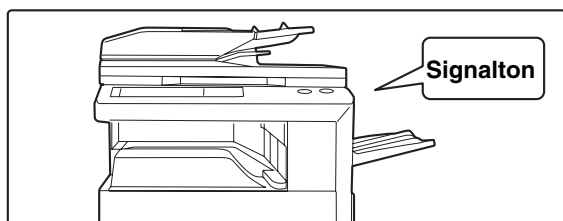

Das Gerät klingelt und das Fax wird empfangen.

Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].


[SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

3



Berühren Sie die Taste [Daten Drucken].


4

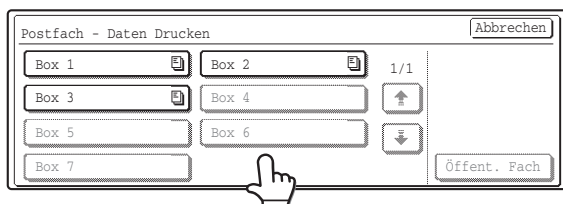

Berühren Sie die Taste des Postfachs mit dem vertraulichen Fax.

"" wird in Postfächern mit eingegangenen Faxen angezeigt. Die Tasten von Postfächern ohne eingegangene Faxe werden abgeblendet und können nicht gewählt werden.

5

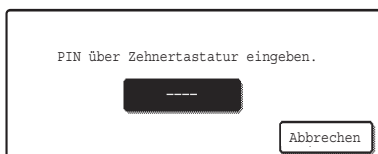

Geben Sie das Druckpasswort über die Zifferntasten ein.

Sobald eine Ziffer eingegeben wird, ändert sich "-" zu "*".



Achten Sie darauf, das richtige Druckpasswort einzugeben. Unterläuft Ihnen dabei ein Fehler, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie gelangen wieder in den Eingabebildschirm zurück. Sie können die Taste [Abbrechen] berühren, um zu Schritt 4 zurückzukehren.

6

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Das gespeicherte Dokument wird gedruckt.



So brechen Sie den Druckvorgang ab...

Berühren Sie das Feld [Abbrechen] auf dem Touch-Panel.



- Das vertrauliche Fax erhält in der Druckwarteschlange automatisch Vorrang.
- Nach dem Drucken wird das Fax automatisch aus dem Postfach gelöscht.

• Wenn Sie das Druckpasswort vergessen...

Es gibt keine Möglichkeit, ein vergessenes Passwort auf dem Gerät zu ermitteln. Achten Sie darauf, das Passwort nicht zu vergessen. Wenn Sie das Passwort vergessen oder überprüfen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Servicevertreter.




Systemeinstellungen (Administrator): Transaktionsbericht Druckeinstellung


Sie können festlegen, ob ein Übertragungsbericht gedruckt werden soll, wenn ein vertrauliches F-Code-Fax empfangen wird.

ABRUFEMPfang MIT F-CODES

Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät das andere Gerät anrufen und den Empfang eines Faxes einleiten, das in einem F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf dem anderen Gerät gespeichert ist. Während des Abrufs muss Ihr Gerät den im anderen Gerät konfigurierten F-Code (Unteradresse und Passwort) korrekt angeben, andernfalls wird kein Empfang gestartet.

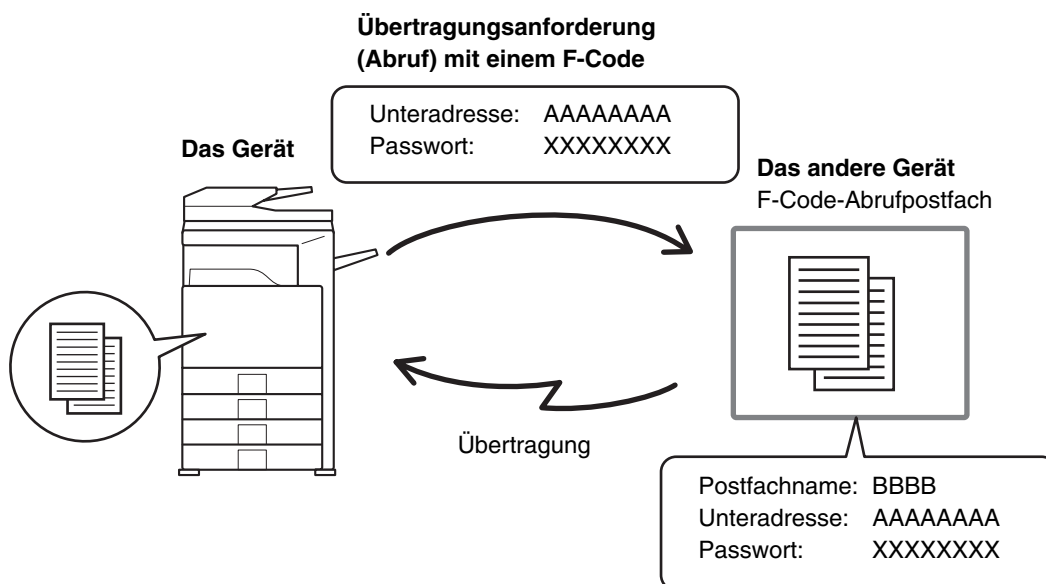


- Überprüfen Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) des Postfachs auf dem anderen Gerät, bevor Sie einen F-Code-Abrufempfang durchführen.
- Legen Sie kein Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas, wenn Sie diese Funktion verwenden.
- Das Empfängergerät trägt die Kosten der Übertragung.

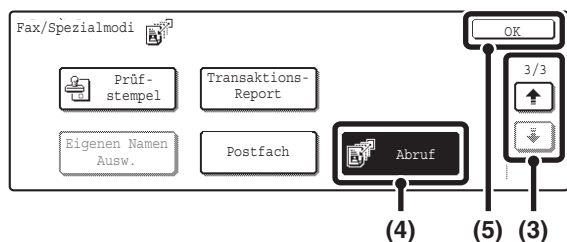

Wählen Sie Abruf.

- (1) Berühren Sie das Feld **[Auftragsdaten einstellen]**.
- (2) Berühren Sie die Taste **[Spezialmodi]**.
 ➔ [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)
- (3) Berühren Sie die Tasten **↓** **↑**, um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste **[Abruf]**, so dass es markiert ist.
- (5) Berühren Sie die Taste **[OK]**.

2

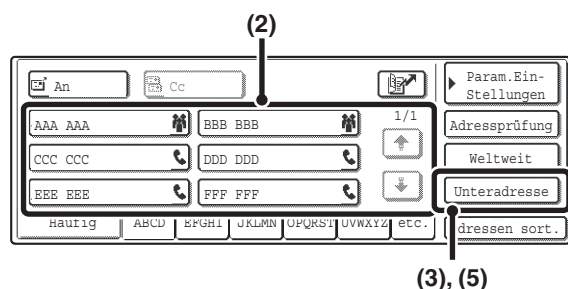

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.

(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Ist die Zieladresse nicht im Adressbuch gespeichert, geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

Sind Unteradresse und Zugangscode auf einer Tipptaste gespeichert, sind die folgenden Unterschritte nicht erforderlich. Gehen Sie zu Schritt 3.

(3) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].

"/" erscheint.

(4) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.

(5) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].

"/" erscheint.

(6) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



Wurde ein Zugangscode im Postfach des anderen Geräts weggelassen, sind die Punkte (5) und (6) nicht erforderlich.

3

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.



- Das Abrufen mehrerer Geräte (mehnteiliger Abruf) ist nicht möglich.
 - Sie können den F-Code-Abrufempfang zusammen mit einer Timereinstellung verwenden. Es kann nur ein Abrufempfang mit einer Timereinstellung gleichzeitig gespeichert werden.
-  **SENDEN EINES FAXES ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (Timer)** (Seite 4-68)




So brechen Sie den Abruf ab...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 1 die Taste [Abruf], so dass diese nicht markiert ist.

ABRUFSSPEICHERÜBERTRAGUNG MIT F-CODES

Wenn Ihr Gerät eine Übertragungsanforderung von einem anderen Gerät empfängt, sendet diese Funktion ein in einem F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf Ihrem Gerät gespeichertes Fax an dieses Gerät. Während des Abrufvorgangs muss das andere Gerät den korrekten auf Ihrem Gerät gespeicherten F-Code angeben, andernfalls schlägt die Übertragung fehl. Das zu übertragende Dokument muss in ein F-Code-Abrufpostfach gescannt werden.

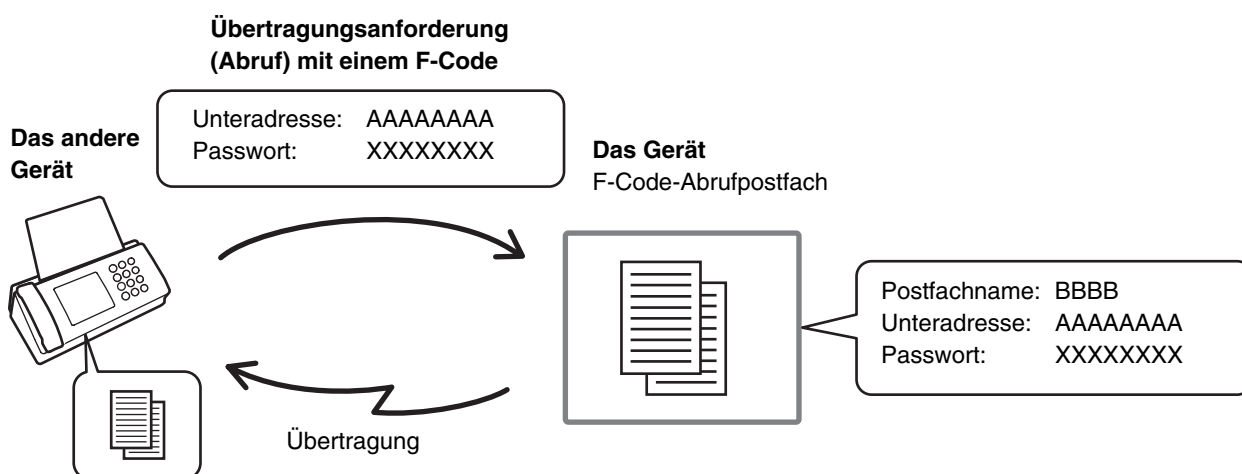

Systemeinstellungen: Programmierung eines F-Code Postfachs (Abrufspeicher) (Seite 7-141)

Dient dem Erstellen von Postfächern (Abrufspeicher) für die F-Code-Abrufübertragung. Für jedes Fach werden Postfachname, Unteradresse und Passwort konfiguriert.

SCANNEN EINES DOKUMENTS IN EIN POSTFACH FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Dokument in ein Postfach (Abrufspeicher) für die F-Code-Abrufübertragung zu scannen.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


2

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].


SPEZIALMODI (Seite 4-60)

3

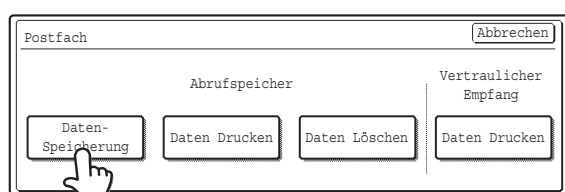


Berühren Sie die Taste [Daten-Speicherung].

4

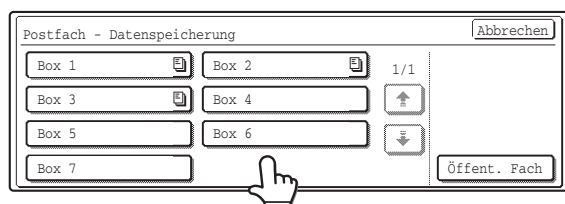

Berühren Sie die Taste des F-Code-Abrufpostfachs.

5

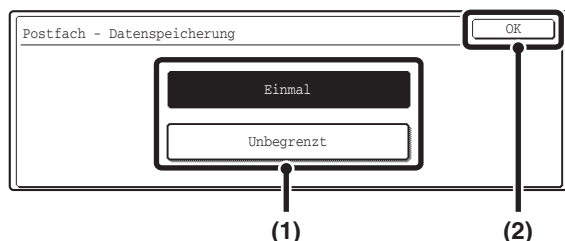


Geben Sie die Anzahl der Abrufe an.

(1) Berühren Sie die Taste für die gewünschte Anzahl.

Berühren Sie die Taste [Einmal], wenn das Dokument nach der Übertragung aus dem Speicher gelöscht werden soll. Berühren Sie die Taste [Unbegrenzt], um eine unbegrenzte Anzahl von Abrufen zuzulassen.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

6

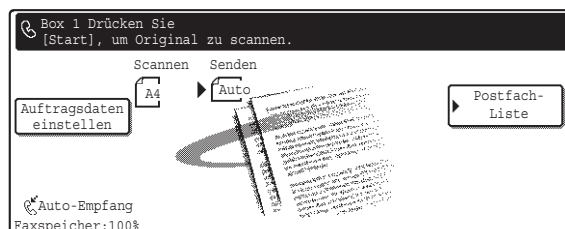

Wählen Sie Auftragsdaten einstellen und Spezialmodi.

Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] um die Scaneinstellungen (Bildqualität, Bildbelichtung, Originalformat, zweiseitiges Original) oder eine Spezialmoduseinstellung zu wählen.



- Ein Programm und die Optionen Timer-Einstellung, Übertragungsbericht, Abruf, Prüfstempel und Dokumentenablage können nicht ausgewählt werden.
- Berühren Sie die Taste [Postfach-Liste], um zum Bildschirm von Schritt 4 zurückzukehren.

7

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende].



Scannen abbrechen...

Drücken Sie, während das Original gescannt wird, die Taste [STOPP] (⏏).



- Wenn schon andere Dokumente im Postfach gespeichert wurden, wird das Dokument zu den zuvor gespeicherten Dokumenten hinzugefügt.
- Die werksseitige Standardeinstellung für die Abrufanzahl ist "Einmal" (nach dem Übertragen des Dokuments an das Empfängergerät wird es automatisch gelöscht).

DRUCKEN EINES FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS

Sie können ein Dokument im F-Code-Abrufpostfach überprüfen, indem Sie es drucken.



Dokumente in einem Postfach können nicht während der Übertragung des Dokuments gedruckt werden.

1

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].


 [SPEZIALMODI](#) (Seite 4-60)

2



Berühren Sie die Taste [Daten Drucken].

3

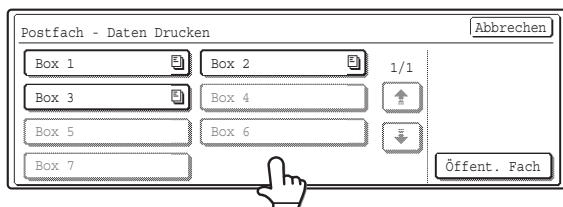

Berühren Sie die Taste des F-Code-Abrufpostfachs mit dem zu druckenden Dokument.

 wird auf Tasten mit gespeicherten Dokumenten angezeigt.

4

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Das gespeicherte Dokument wird gedruckt.



So brechen Sie den Druckvorgang ab...

Berühren Sie das Feld [Abbrechen] auf dem Touch-Panel.

LÖSCHEN EINES FÜR DIE F-CODE-ABRUFÜBERTRAGUNG GESPEICHERTEN DOKUMENTS

Wenn ein Dokument im F-Code-Postfach für den Abrufspeicher nicht mehr benötigt wird, können Sie es anhand der unten stehenden Schritte löschen.



Dokumente in einem Postfach können nicht während der Übertragung des Dokuments gelöscht werden.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 1 (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (3) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (4) Berühren Sie die Taste [Postfach].


SPEZIALMODI (Seite 4-60)

2



Berühren Sie die Taste [Daten Löschen]


3

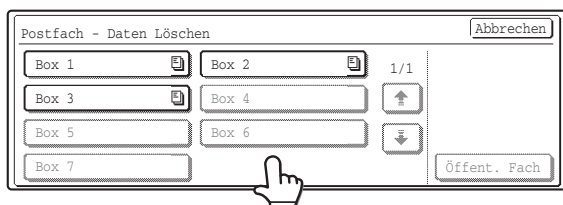

Berühren Sie die Taste des F-Code-Abrufpostfachs mit dem zu löschenden Dokument.

wird auf Tasten mit gespeicherten Dokumenten angezeigt.

4

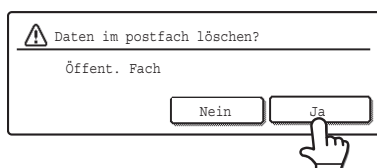

Berühren Sie die Taste [Ja].

Das Dokument wird gelöscht und die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3.



Abbrechen des Löschvorgangs...


Berühren Sie die Taste [Nein]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3, ohne dass das Dokument gelöscht wird.

RELAIS-ANFORDERUNGSÜBERTRAGUNG MIT F-CODES

Diese Funktion wird zum Senden eines Faxes an ein F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen auf einem anderen Gerät verwendet, das das Fax an mehrere Empfängergeräte weiterleiten soll.

Wenn die Empfängergeräte sehr weit von Ihrem Gerät entfernt sind, können Sie durch das Senden des Faxes an ein Relais-Gerät in der Nähe der Empfängergeräte möglicherweise die Telefonkosten reduzieren. Eine Relais-Anforderungsübertragung kann zusammen mit der Timerübertragung verwendet werden, um die Kosten weiter zu senken.

 [SENDEN EINES FAXES ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT \(Timer\)](#) (Seite 4-68)

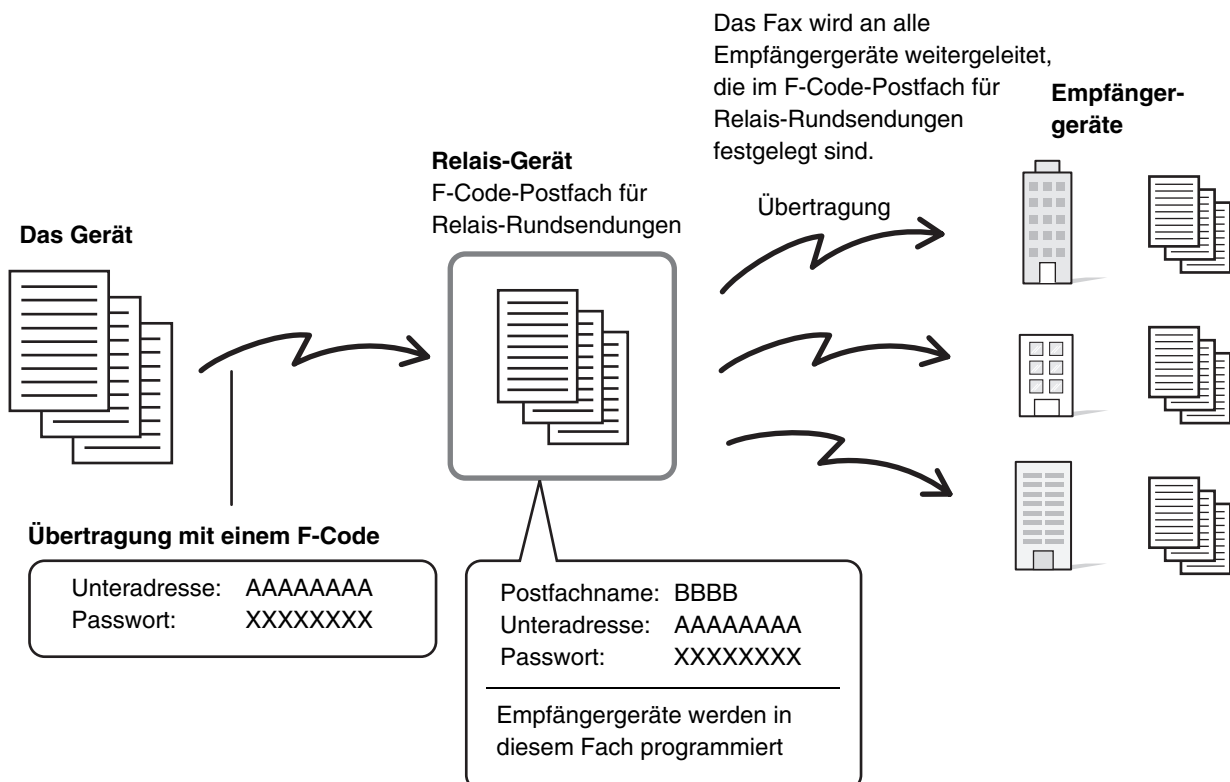

- Überprüfen Sie den im Postfach für Relais-Rundsendungen gespeicherten F-Code (Unteradresse und Passwort) sowie die Empfängergeräte, bevor Sie eine F-Code-Relais-Anforderungsübertragung starten.
- Bevor diese Funktion verwendet werden kann, müssen die Empfängergeräte im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen auf dem Relais-Gerät programmiert werden.
- Die Empfängergeräte müssen die F-Code-Kommunikation nicht unterstützen.
- Diese Funktion kann in Verbindung mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung verwendet werden. Eine F-Code Relaisanforderungsübertragung kann auch in einem Programm gespeichert werden.
- Ihr Gerät (das Gerät, das die Relais-Rundsendung anfordert) trägt nur die Kosten für das Senden des Faxes an das andere Relais-Gerät. Das Relais-Gerät trägt die Kosten für das Senden des Faxes an die Empfängergeräte.
- Wenn die mit dieser Funktion weitergeleiteten Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Datum und Uhrzeit des Empfangs nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)



Systemeinstellungen: [Programmierung eines F-Code Postfachs \(Relais-Rundsendung\)](#) (Seite 7-146)


Dient dem Erstellen von Postfächern für F-Code-Relais-Rundsendungen.
Für jedes Fach werden Postfachname, Unteradresse, Passwort und Empfängergeräte konfiguriert.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

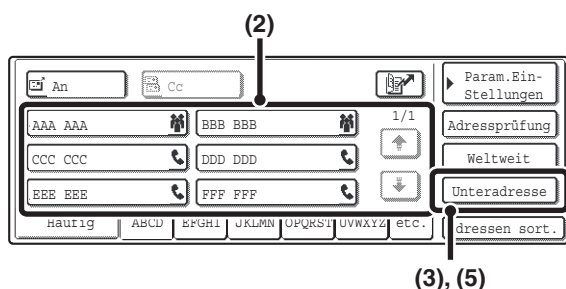

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.

(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Ist die Zieladresse nicht im Adressbuch gespeichert, geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

Sind Unteradresse und Zugangscode auf einer Tipptaste gespeichert, sind die folgenden Unterschritte nicht erforderlich. Gehen Sie zu Schritt 3.

(3) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].

"/" erscheint.

(4) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.

(5) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].

"/" erscheint.

(6) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.



Wurde ein Zugangscode im Postfach des anderen Geräts weggelassen, sind die Punkte (5) und (6) nicht erforderlich.

3

Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang beginnt.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.

Wenn das Relais-Gerät das Fax empfängt, überträgt es dieses automatisch an alle im Postfach festgelegten Empfängergeräte.




Scannen abbrechen...

Drücken Sie, während das Original gescannt wird, die Taste [STOPP] (⏏).

RELAIS-RUNDSENDUNGEN MIT F-CODES

Wenn Ihr Gerät eine F-Code-Relais-Rundsendung empfängt, wird das Fax im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen auf Ihrem Gerät empfangen. Ihr Gerät leitet das Fax dann an die im Postfach festgelegten Empfängergeräte weiter. Die Übertragung an die Empfängergeräte erfolgt automatisch.

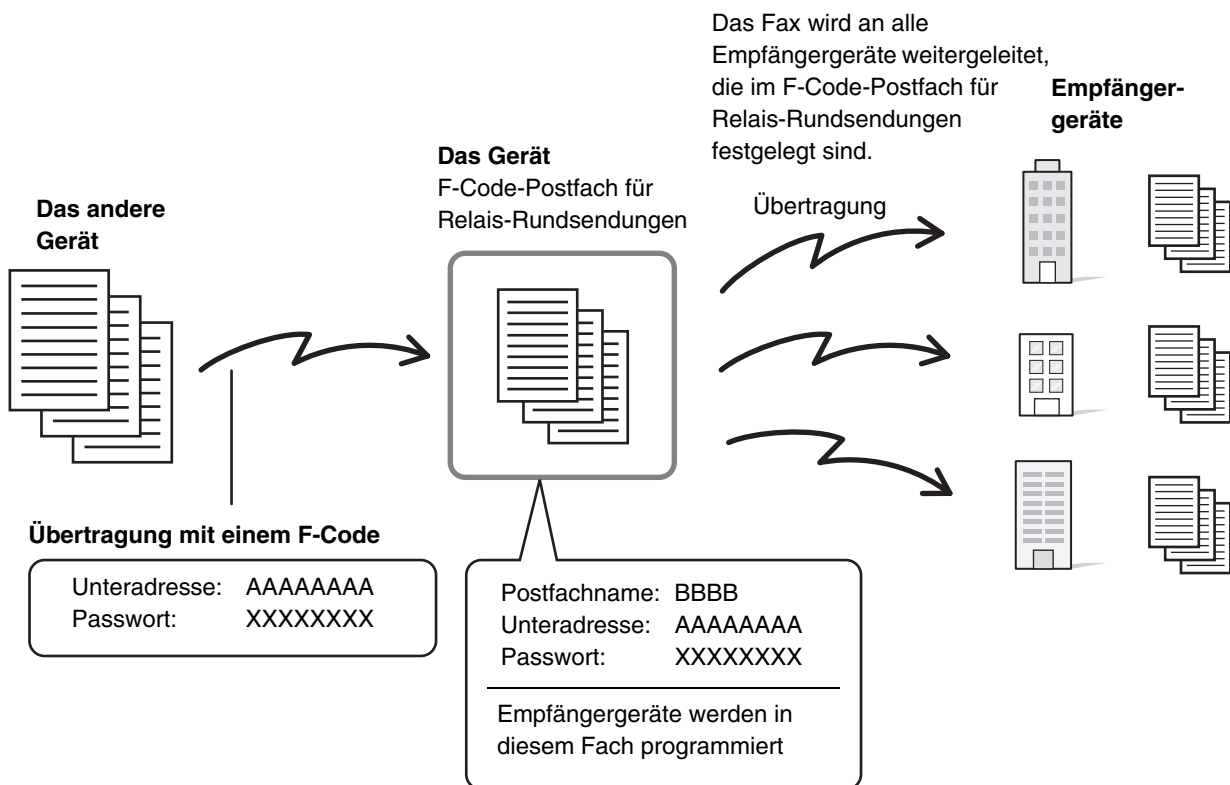

- Informieren Sie die Empfänger vor dem Durchführen dieses Vorgangs über die Unteradresse und das Passwort des Postfachs für Relais-Rundsendungen auf Ihrem Gerät.
- Programmieren Sie die Empfängergeräte im F-Code-Postfach für Relais-Rundsendungen, wenn das Fach auf Ihrem Gerät erstellt wird.
📖 [ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION](#) (Seite 4-97)
- Die Empfängergeräte müssen die F-Code-Kommunikation nicht unterstützen.
- Das Gerät, das die Relais-Rundsendung anfordert, trägt nur die Kosten für das Senden des Faxes an Ihr Gerät (das Relais-Gerät). Ihr Gerät trägt die Kosten für das Senden des Faxes an die Empfängergeräte.
- Wenn die mit dieser Funktion weitergeleiteten Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Datum und Uhrzeit des Empfangs nicht gedruckt werden. ("Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)

VERWENDEN EINES DURCHWAHLTELEFONS

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein Durchwahltelefon verwendet werden kann, um Telefongespräche zu führen und nach dem Gespräch mit dem anderen Teilnehmer ein Fax zu empfangen.


ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN EINES VORHANDENEN TELEFONS (Durchwahltelefonverbindung)

Sie können ein vorhandenes Durchwahltelefon an das Gerät anschließen.

Sie können das Telefon für Telefonanrufe und zum Starten des Faxempfangs auf dem Gerät verwenden.

Sie können beispielsweise mit dem vorhandenen Telefon jemanden anrufen, mit dieser Person sprechen und dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] drücken, um ihr ein eingelegtes Original zu faxen. Sie können die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] auch zum Empfangen eines Fax drücken, wenn kein Original eingelegt ist.

Schließen Sie das Durchwahltelefon wie unten dargestellt an.

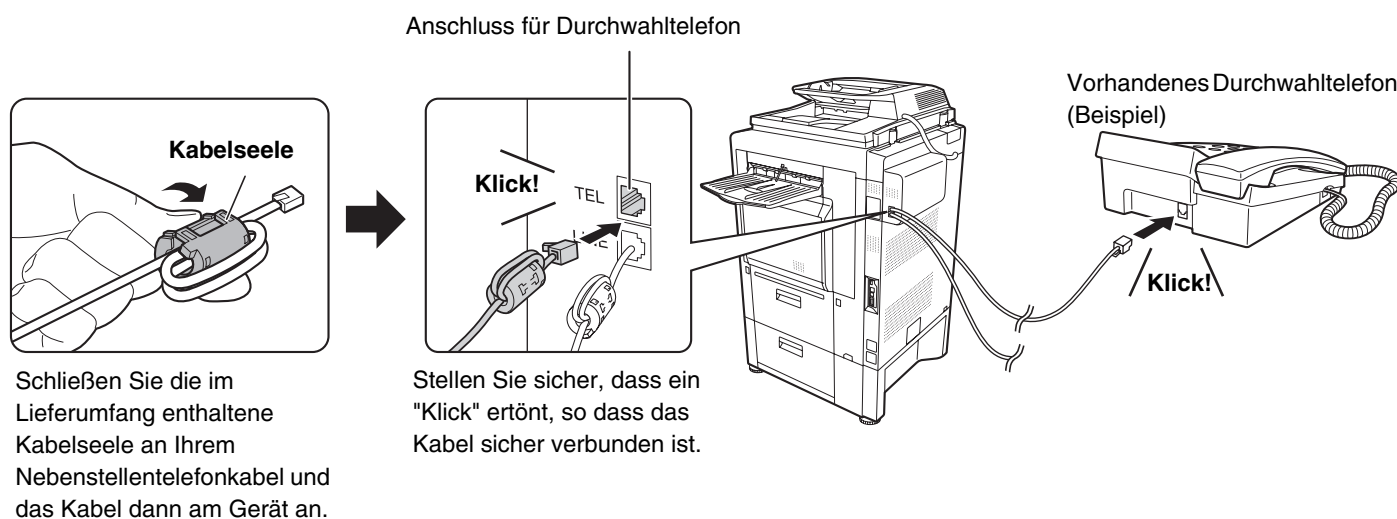


- Schließen Sie ein Durchwahltelefon mit einer modularen Buchse an. Verwenden Sie ein Standardtelefonkabel für das Anschließen des Telefons. Wenn kein Standardtelefonkabel verwendet wird, funktioniert die Verbindung möglicherweise nicht richtig.
- Wenn der Stecker des Telefonkabels nicht in die Buchse am Durchwahltelefon passt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.

EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFES MIT DEM DURCHWAHLTELEFON (Fernempfang)

Führen Sie die unten stehenden Schritte durch, wenn Sie den Faxempfang starten möchten, nachdem Sie einen Anruf angenommen haben und über das Durchwahltelefon sprechen.


Stellen Sie bei einer Impulsleitung (Drehscheibe) das Durchwahltelefon auf die Ausgabe von Tonsignalen ein.

1

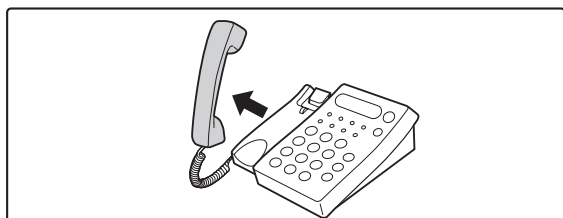

Wenn Sie das Klingeln hören, nehmen Sie den Hörer am Durchwahltelefon ab.


2

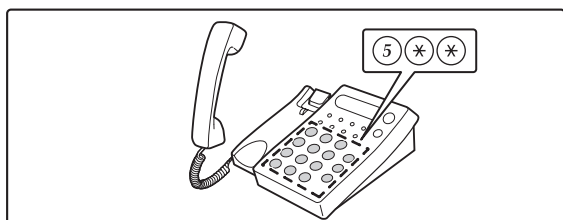

Starten Sie den Faxempfang am Gerät.

Drücken Sie die Tasten 5 * * auf der Tastatur des Durchwahltelefons.

3

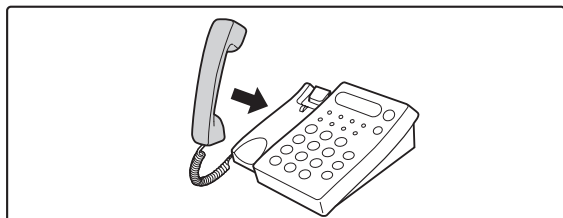

Legen Sie den Hörer auf.

Das Gerät gibt ein Signal aus, nachdem der Empfang beendet wurde.



Ist ein Durchwahltelefon noch immer abgehoben, wenn die Faxübertragung beendet wird, ertönt ein Alarmsignal und eine Meldung erscheint am Touch-Panel. Die Meldung erlischt und das Alarmsignal hört erst auf, wenn das Durchwahltelefon aufgelegt wird.



• **Systemeinstellungen:** [Faxdaten-Empf./Weiterleit](#) (Seite 7-151)

Legen Sie diese Einstellung auf "Manueller Empfang" fest, wenn Sie die Fernannahme von Faxen verwenden möchten.

• **Systemeinstellungen (Administrator): Remote-Empfangsnummer einstellen**

Ermöglicht das Ändern der Nummer für den Fernempfang von Faxen. Die werksseitige Standardeinstellung ist "5".

FÜHREN UND ANNEHMEN VON TELEFONANRUFEN

Sie können Anrufe wie mit einem normalen Durchwahltelefon annehmen und führen. Anrufen ist auch durch Wählen am Gerät möglich.

PRÜFEN DES STATUS VON FAXAUFTRÄGEN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Status von reservierten Übertragungsaufträgen und empfangenen Faxen geprüft werden kann.

AUFTRAGSSTATUSBILDSCHIRM

Der Auftragsstatusbildschirm wird angezeigt, wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] im Bedienfeld gedrückt wird. Der Auftragsstatusbildschirm zeigt den Status von Aufträgen nach dem Modus geordnet an. Wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] gedrückt wird, wird der Auftragsstatusbildschirm für den Modus, der vor dem Drücken der Taste verwendet wurde, angezeigt.

Reservierte Übertragungen und empfangene Faxe werden hier als Aufträge bezeichnet.

Beispiel: Drücken der Taste im Faxmodus

AUFTRAGSSTATUS



Adresse	Zeit	setzen	Seiten	Status	
1 Rundsendung0001	10:00	04/04	000/003	Verbinden	1/1
2 Rundsendung0002	10:05	04/04	000/001	Warten	
3 AAA AAA	10:08	04/04	000/004	Warten	
4 0312345678	10:30	04/04	000/010	Warten	

Druckjob

Scannen

Faxvorgang

I-Fax

Auft. Wchla

Abgeschl.

Detail

Priorität

Stopp/Lösch



Am linken Rand des Touch-Panels wird der linke Rand des Auftragsstatusbildschirms angezeigt. Sie können den linken Rand des Auftragsstatusbildschirms berühren, um den Auftragsstatusbildschirm anzuzeigen.

Bereit zum Senden.

1 Fax

2 Modus-Schalter

3 Auftragsdaten einstellen

4 Speich. send.

Dir. senden

Auto-Empfang

Faxspeicher:100%

Lautsprecher

Erneut senden

Adressbuch

Unteradresse

Spezialmodi


Ablage

Offene Ablage


AUFTRAGSWARTESCHLANGENBILDSCHIRM UND BILDSCHIRM FÜR ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE

Der Auftragsstatusbildschirm setzt sich aus zwei Bildschirmen zusammen: Dem Auftragswarteschlangenbildschirm, in dem reservierte und gegenwärtig bearbeitete Aufträge angezeigt werden, und dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge. Berühren Sie die Auswahl taste für den Auftragsstatusbildschirm ((2) unten), um zwischen den beiden Bildschirmen umzuschalten.

Bildschirm für Aufträge in der Warteschlange

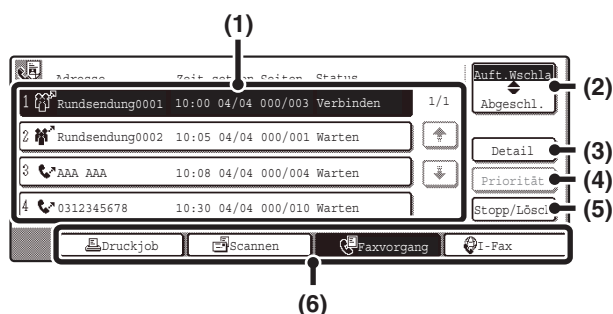

Bildschirm für abgeschlossene Aufträge

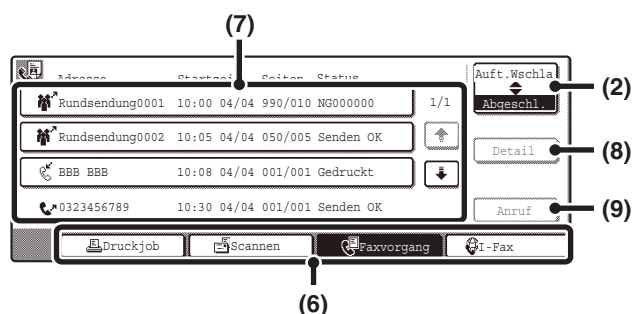

(1) Bildschirm für Aufträge in der Warteschlange

Die Aufträge werden als Tasten und in der Reihenfolge, in der sie reserviert wurden, angezeigt. Jede Taste zeigt Informationen zu einem Auftrag und seinem gegenwärtigen Status.

☞ [Auftragstastenanzeige](#) (Seite 4-115)

(2) Auswahl taste für den Auftragsstatusbildschirm

Berühren Sie diese Taste, um zwischen dem Auftragswarteschlangenbildschirm und dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge umzuschalten.

(3) Taste [Detail] des Auftragswarteschlangenbildschirms

In diesem werden detaillierte Information über Rundsendungen oder mehrteilige Abrufaufträge angezeigt, die reserviert sind oder gerade abgearbeitet werden. Wählen Sie die Taste des gewünschten Auftrags im Auftragswarteschlangenbildschirm (1) und berühren Sie dann die Taste [Detail].

☞ [ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTE ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS](#) (Seite 4-118)

(4) Taste [Priorität]

Berühren Sie diese Taste, um einem gewählten Auftrag Vorrang zu geben.

☞ [EINEM RESERVIERTE FAX VORRANG GEBEN](#) (Seite 4-121)

(5) Taste [Freigabe]

Berühren Sie diese Taste, um einen gewählten Auftrag zu löschen oder abzuberechnen.

☞ [STORNIEREN EINES FAXES IN BEARBEITUNG ODER EINES RESERVIERTE FAXES](#) (Seite 4-120)

(6) Modusauswahl tasten

Verwenden Sie diese Felder, um den Modus des Auftragswarteschlangenbildschirms zu ändern.

(7) Bildschirm für abgeschlossene Aufträge

Hier werden bis zu 99 abgeschlossene Übertragungs-/Empfangsaufträge angezeigt. Eine Beschreibung jedes Auftrags und das Ergebnis (der Status) werden angezeigt. Aufträge von Rundsendungen, mehrteilige Abrufe, Weiterleiten empfangener Faxe und Übertragungs-/Empfangsaufträge, bei denen die Dokumentenablage verwendet wurde, werden als Tasten angezeigt.

(8) Taste [Detail] des Bildschirms für abgeschlossene Aufträge

Hier werden detaillierte Informationen zu den Ergebnissen von abgeschlossenen Rundsendungen, mehrteiligen Abrufaufträgen und von abgeschlossenen Aufträgen angezeigt, bei denen die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde. Wählen Sie die Taste des gewünschten Auftrags im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge (7) und berühren Sie dann die Taste [Detail].


Sie können im Detailbildschirm das Fax erneut an die Ziele senden, an die keine Übertragung erfolgen konnte. ☞ [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE](#) (Seite 4-119)

(9) Taste [Anruf]

Berühren Sie diese Taste zum Abrufen und Verwenden eines mit der Dokumentenablagefunktion gespeicherten Übertragungs- oder Empfangsauftrags.

Auftragstastenanzeige

Die Tasten für in der Auftragswarteschlange befindliche und abgeschlossene Aufträge, die im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden, enthalten die folgenden Informationen.

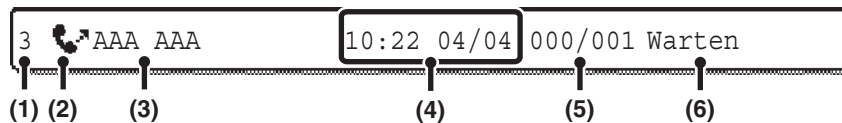

(1) Zeigt die Nummer (Position) des Auftrags in der Auftragswarteschlange an.

Wenn der Auftrag, der gegenwärtig übertragen wird, abgeschlossen ist, rücken alle Aufträge in der Auftragswarteschlange um eine Position nach oben. Diese Nummer wird im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge nicht angezeigt.

(2) Modussymbol

Gibt Aufschluss über die Auftragsart.

Symbol	Auftragsart
	Faxübertragung
	Faxempfang
	Rundrufübertragung, Serienabruf oder Eingehendes Routing
	PC-Faxübertragung

(3) Empfänger-/Absendername

Bei Übertragungen wird der Name oder die Faxnummer des Ziels angezeigt. Beim Empfang wird die Faxnummer des Absenders angezeigt.

Im Fall einer Rundrufübertrag oder eines Serienabrufs wird "Rundruf" oder "Multiabruf" sowie eine Rundrufprüfnummer (4-stellig) angezeigt.

(4) Reservierungszeit / Startzeit

Im Auftragswarteschlangenbildschirm werden das Datum und die Uhrzeit der Auftragsreservierung angezeigt. Im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge werden das Datum und die Uhrzeit des Auftragsstarts angezeigt.

(5) Seitenzahl

Zeigt die Zahl der übertragenen Seiten / Gesamtzahl der Originalseiten an.

(6) Status

Zeigt den Auftragsstatus an.

- In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Meldung	Status
"Verbinden"	Verbinden
"Senden"	Senden
"Empfangen"	Empfangen
"Telefon"	Gespräch mit dem anderen Teilnehmer mit einem Durchwahltelefon
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

- Auf die Ausführung wartender Auftrag

Meldung	Status
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Neuversuch"	Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht.
Tag und Uhrzeit werden angezeigt.	Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)

- Abgeschlossener Auftrag

Meldung	Status
"Senden OK"	Übertragung abgeschlossen.
"In Speicher"	Der Empfang ist abgeschlossen, aber das Fax wurde noch nicht gedruckt.
"Empfangen"	Gedruckte, eingegangene Faxdaten.
"Weiterl. OK"	Das empfangene Fax wurde weitergeleitet.
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen / Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen"	Abschließen einer Rundrufübertragung, eines Serienabrufs oder einem Vorgang Eingehendes Routing. Bei der erfolgreichen Übertragung an 3 von insgesamt 5 Zieladressen wird "003/005" angezeigt.
"Keine Antw."	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat.
"Besetzt"	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Leitung besetzt war.
"Empfang ablehnen"	Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde.
"NGxxxxxx"	Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

BETRIEB, NACHDEM EIN AUFTRAG IN DER AUFTRAGSWARTESCHLANGE ABGESCHLOSSEN IST

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und in der Statusspalte wird "Senden OK" angezeigt.

Empfangene Faxe und Timerübertragungsaufträge sowie Wiederholungs- und Weiterleitungsaufträge werden im Auftragsstatusbildschirm wie nachfolgend beschrieben behandelt.

Faxempfangsaufträge

Während ein Fax empfangen wird, wird im Auftragsstatusbildschirm "Empfangen" angezeigt.

Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt.

Nach dem Drucken des Faxes ändert sich der Status in "Gedruckt".

Timerübertragungsaufträge

Ein Timerübertragungsauftrag wird bis zum Eintreten der festgelegten Zeit unten im Auftragswarteschlangenbildschirm angezeigt.

Wenn die spezifizierte Zeit erreicht ist, wird der Auftrag ausgeführt. Falls zu diesem Zeitpunkt ein anderer Auftrag bearbeitet wird, wird der Timerauftrag gestartet, nachdem der andere Auftrag abgeschlossen ist.

Wiederholungsaufträge

Wiederholungsaufträge werden unten im Auftragswarteschlangenbildschirm angezeigt. Nach Ablauf des festgelegten Intervalls wird der Auftrag ausgeführt. Wenn vor dem Wiederholungsauftrag weitere Aufträge reserviert wurden, wird der Wiederholungsauftrag am Ende der Auftragswarteschlange eingefügt und ausgeführt, wenn die darüber stehenden Aufträge abgeschlossen wurden.

Faxempfangsaufträge, wenn Eingangsrouting aktiviert ist

Wenn Eingangsrouting in den Webseiten aktiviert ist, werden Faxempfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschrieben behandelt.

 [WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE AN EINE NETZWERKADRESSE \(Eingangs-Routing einstellen\)](#) (Seite 4-57)

- **Das empfangene Fax wird nicht gedruckt**

Während das Fax empfangen wird, wird im Auftragswarteschlangenbildschirm "Empfangen" angezeigt. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Auftragswarteschlange des Auftragsstatusbildschirms für den Scanmodus verschoben.

- **Das empfangene Fax wird gedruckt**

Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt. Nach dem Drucken des Faxes wird "Gedruckt" angezeigt. Der Auftrag, der gegenwärtig gesendet wird, wird in den Auftragsstatusbildschirm des Scanmodus aufgenommen. Wenn Weiterleiten abgeschlossen ist, wird "Weiterl. OK" angezeigt.

ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS

Sie können den detaillierten Inhalt von Rundsendungen oder mehrteiligen Abrufaufträgen anzeigen. Wählen (berühren) Sie die Taste des zu überprüfenden Auftrags und berühren Sie danach die Taste [Detail]. Der Auftragsdetailbildschirm wird angezeigt (siehe unten).

Detail von
Rundsendung0001 Fortschritt: 050/100 OK

▪ Fax_nr.: 123456789

▪ Name: AAA AAA

▪ Nummer: 050 ▪ Seiten: 005/010

Faxmodul verb. Faxmodul wartet Fehler Alle Ziele

Der Auftragsname und der Fortschritt (Anzahl abgeschlossener Ziele / Gesamtzahl der Ziele) werden oben im Bildschirm angezeigt.

Berühren Sie ein Register, um die Informationen auf der Registerkarte anzuzeigen. In den einzelnen Registern werden die folgenden Informationen angezeigt.

Registerbezeichnung	Angezeigte Informationen
Faxmodul verb.	Informationen zum aktuellen Ziel. Fax_nr.: Die Faxnummer des Ziels. Name: Der Name des Ziels. Nummer: Die Rundsendekontrollnummer (3-stellig). Seiten: Anzahl der abgeschlossenen Seiten / Gesamtzahl der Seiten
Faxmodul wartet	Zeigt Informationen zu den wartenden Zielen an. Eine (3-stellige) Rundsendekontrollnummer wird vor jeder Zieladresse angezeigt. Adresse: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Der Status der Kommunikation.
Fehler	Zeigt Informationen zu Zielen, bei denen die Kommunikation fehlgeschlagen ist. Eine (3-stellige) Rundsendekontrollnummer wird vor jeder Zieladresse angezeigt. Adresse: Der Name oder die Faxnummer aller Ziele. Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Der Status der Kommunikation.
Alle Ziele	Zeigt alle im Auftrag angegebenen Ziele an. Eine (3-stellige) Rundsendekontrollnummer wird vor jeder Zieladresse angezeigt. Adresse: Der Name oder die Faxnummer des Ziels. Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Der Status der Kommunikation.

PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE

Sie können eine Liste aller Ziele oder die Ziele prüfen, für die die Übertragung fehlgeschlagen ist. Sie können auch andere Einzelheiten zu abgeschlossenen Rundsendungsaufträgen, Weiterleitung empfangener Faxe, mehrteiligen Abrufen sowie zu Aufträgen, bei denen die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde, anzeigen. Berühren Sie die Taste des gewünschten Auftrags im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge, und berühren Sie die Taste [Detail]. Der Auftragsdetailbildschirm (siehe unten) wird angezeigt.

Detail von Rundsendung0001			
Adresse	Startzeit	Status	
002 DDD DDD	10:01 04/04	NG000000	1/1
010 EEE EEE	10:10 04/04	NG000000	

Buttons: OK, Wiederholen, Ablage, Fehler, Alle Ziele

Der Auftragsname wird oben im Auftragsdetailbildschirm angezeigt.

Berühren Sie eines der Register, um Details zum Auftrag anzuzeigen. In den einzelnen Registern werden die folgenden Informationen angezeigt.

Registerbezeichnung	Angezeigte Informationen
Ablage	Informationen zu einer Übertragung/einem Empfang, bei der bzw. dem die Dokumentablagefunktion verwendet wurde. Berühren Sie die Taste [Anruf], um die Datei abzurufen und zu verwenden.
Fehler	Zeigt Informationen zu Zielen, bei denen die Kommunikation fehlgeschlagen ist. Eine (3-stellige) Rundsendekontrollnummer wird vor jeder Zieladresse angezeigt. Adresse: Der Name oder die Faxnummer aller Ziele. Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Beschreibung der Störung (des Fehlers) Sie können die Taste [Wiederholen] berühren, um die Übertragung an dieses Ziel erneut zu versuchen.*
Alle Ziele	Zeigt alle im Auftrag spezifizierten Adressen. Eine (3-stellige) Rundsendekontrollnummer wird vor jeder Zieladresse angezeigt. Adresse: Der Name oder die Faxnummer aller Ziele. Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Kommunikationsergebnis Sie können die Taste [Wiederholen] berühren, um die Übertragung an alle Ziele zu wiederholen.*

*Bei einer Rundrufübertragung mit Scannen an FTP-Adresse, Scannen an Netzwerkordneradresse oder Scannen an Desktopadresse ist ein erneuter Anruf nicht möglich.

STORNIEREN EINES FAXES IN BEARBEITUNG ODER EINES RESERVIERTEN FAXES

Führen Sie die unten stehenden Schritte aus, um eine derzeit bearbeitete Faxübertragung oder einen reservierten Faxeauftrag zu stornieren.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS].


2

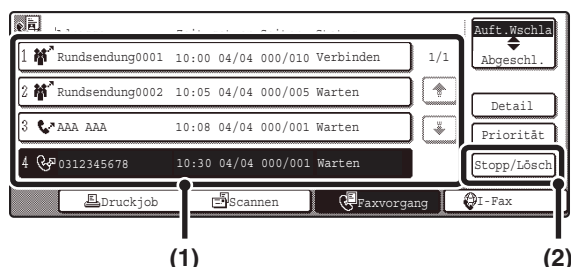

Wählen Sie den Faxeauftrag, den Sie stornieren möchten.

- (1) Berühren Sie die Taste des zu stornierenden Faxeauftrags.
- (2) Berühren Sie die Taste [Stopp/Lösch].

3

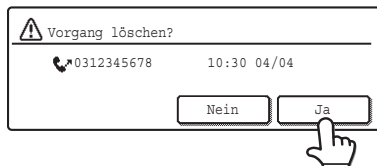

Berühren Sie die Taste [Ja].



Wenn Sie den gewählten Faxeauftrag nicht stornieren möchten...
Berühren Sie die Taste [Nein].



Das Drucken von empfangenen Faxen und Weiterleitungsaufträgen, die über "Eingangs-Routing einstellen" eingestellt wurden, kann nicht abgebrochen werden.

 [WEITERLEITEN EMPFANGENER FAXE AN EINE NETZWERKADRESSE \(Eingangs-Routing einstellen\)](#) (Seite 4-57)

EINEM RESERVIERTEM FAX VORRANG GEBEN

Wenn mehrere Aufträge auf die Übertragung warten, werden sie normalerweise in der Reihenfolge übertragen, in der sie reserviert wurden.

Wenn Sie einem Auftrag Vorrang geben und ihn vor den anderen Aufträgen senden müssen, können Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

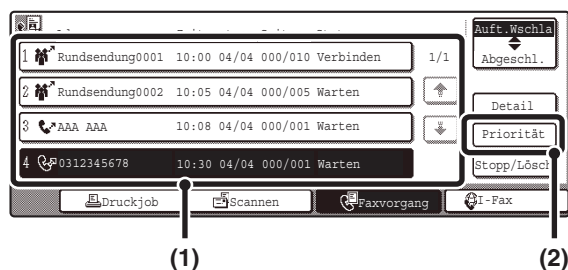

Wählen Sie den Faxeuftrag, dem Sie Vorrang geben möchten.

- (1) Berühren Sie die Taste des gewünschten Auftrags.
- (2) Berühren Sie die Taste [Priorität].

Der gewählte Auftrag rückt in die Position unmittelbar nach dem gegenwärtig bearbeiteten Auftrag auf. Der Auftrag wird ausgeführt, wenn der gegenwärtig bearbeitete Auftrag abgeschlossen ist.



Wenn es sich beim gegenwärtig bearbeiteten Auftrag um einen Rundsendungsauftrag oder ein Serienabrufauftrag handelt, erfolgt die Übertragung des Auftrags, dem Vorrang gegeben wurde, zwischen den Übertragungen an die Zieladressen des Rundsendungs- oder Serienabrufauftrags. Wenn der Auftrag mit Vorrang allerdings eine Rundsendung oder ein mehrteiliger Abruf ist, wird er erst nach Abschluss des derzeitigen Auftrags ausgeführt.

PRÜFEN DES AKTIVITÄTSPROTOKOLLS (Bildtransfer-Bericht)

BERICHT ZU BILDSENDEAKTIVITÄTEN

Sie können das Gerät anweisen, ein Protokoll der vor kurzem erfolgten Aktivitäten zum Senden von Dokumenten zu drucken (Datum, Name des anderen Teilnehmers, benötigte Zeit, Ergebnis usw.). Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten enthält nützliche Informationen wie zum Beispiel die aufgetretenen Fehlerarten.

Der Bericht enthält Details zu den letzten 200 übertragenen Transaktionen.

Sie können das Gerät so einstellen, dass jedes Mal, wenn die Zahl der Transaktionen 201 erreicht, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag) der Bericht Zu Bildsende-Aktivitäten gedruckt wird.



Der Inhalt des Aktivitätsberichts zum Senden von Dokumenten wird nach dem Drucken des Berichts gelöscht. Dieser Bericht kann deshalb nicht wiederholt gedruckt werden.



Systemeinstellungen (Administrator): Aktivitätsbericht Druckeinstellung

Dient zum Definieren der Bedingungen für das Drucken von Aktivitätsberichten. Die werkseitige Standardeinstellung ist, keinen Bericht zu drucken.

Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten kann so konfiguriert werden, dass er jedes Mal gedruckt wird, wenn die Zahl der Transaktionen 201 überschreitet, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag) gedruckt wird.

IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Angaben zu Fehlerarten und andere Informationen werden in der Ergebnisspalte von Transaktions- und Aktivitätsberichten gedruckt. Prüfen Sie nach dem Drucken eines Transaktions- oder Aktivitätsberichts die Transaktionsergebnisse in der Ergebnisspalte und ergreifen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen.

Beispiele von in der Ergebnisspalte gedruckten Meldungen

Meldung	Beschreibung
OK	Die Transaktion wurde normal abgeschlossen.
G3	Die Kommunikation erfolgte im G3-Modus.
ECM	Die Kommunikation erfolgte im G3 ECM-Modus.
SG3	Die Kommunikation erfolgte im Super G3-Modus.
WG.	Die empfangenen Daten wurden weitergeleitet.
KEINE ANTWORT	Keine Antwort vom Empfänger.
BESETZT	Keine Übertragung möglich, da die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt war.
ABBRECHEN	Die Übertragung wurde abgebrochen.
SPEICHER VOLL	Der Speicher wurde während einer direkten Online-Übertragung voll.
SPEICHER VOLL	Während des Empfangs ist der Speicher voll geworden.
ZU LANG	Das übertragene Fax war mehr als 1.5 m (59") lang und konnte daher nicht empfangen werden.
ORIGINALFEHLER	Die direkte oder manuelle Übertragung war aufgrund eines Papierstaus nicht erfolgreich.
ZUGANGSNR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da das Abrufpasswort falsch war.
KEIN RX-ABRUF	Das Gerät, an dem der Abruf erfolgt ist, verfügt über keine Abruffunktion.
FEHLER RX-ABRUF	Das andere Gerät hat den Abruf abgelehnt, oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da keine Daten im Speicher waren.
FEHLER F-CODE RX-ABRUF	Das andere Gerät hat den F-Code-Abruf abgelehnt oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da keine Daten im F-Code-Postfach für den Speicherabruf waren.
RX-ABRUFNR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da die Unteradresse des F-Code-Abrufspeichers ungültig war.
F-ABR. ZG-NR. NG	Die Verbindung wurde getrennt, da das Passwort des F-Code-Abrufspeichers ungültig war.
FACHNR. NG	Ihr Gerät hat die Verbindung getrennt, da die angegebene Unteradresse für ein F-Code-Postfach nicht vorhanden ist.
F-ZG-NR. NG	Ihr Gerät hat die Verbindung getrennt, da das andere Gerät ein falsches Passwort für die F-Code-Kommunikation gesendet hat.
RX K. F-CODE-ABR	Es wurde ein F-Code-Abruf versucht, aber das andere Gerät verfügt über kein F-Code-Postfach für Abrufspeicher.
KEINE F-FUNK	Es wurde eine F-Code-Kommunikation versucht, aber das andere Gerät unterstützt die F-Code-Kommunikation nicht.
KEIN F-CODE	Die F-Code-Kommunikation wurde vom anderen Gerät aufgrund einer falschen Unteradresse oder aus einem anderen Grund abgelehnt.
PSTF.: [xxxxxx] * * * * *	Es wurde Daten in einem vertraulichen Postfach oder einem Postfach für Relais-Rundsendungen empfangen oder es wurden Daten von einem Postfach für Abrufspeicher gesendet. Der Name des Postfachs wird in [xxxxxx] und die Art des F-Code-Vorgangs (Relais-Anforderungsempfang, Abrufspeicherübertragung oder vertraulicher Empfang) wird in * * * * * angezeigt.
FEHL. xx (xxxx)	Die Übertragung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen. Die ersten beiden Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Fehlercode von 00 bis 99. Die letzten vier Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Code zur Verwendung durch Wartungstechniker.
AUSWURF	Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, für den der Empfang gesperrt ist.

KAPITEL 5

SCANNER/INTERNETFAX

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der Verfahren zur Verwendung der Scannerfunktion und der Internetfaxfunktion. Der USB-Speichermodus lässt sich ohne Installation eines Peripheriegerätes verwenden.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS NETZWERKSCANNER

NETZWERKSCANNERFUNKTION 5-3

VORBEREITUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

ALS EIN NETZWERKSCANNER. 5-5

- SICHERSTELLEN, DASS DER HAUPTSTROMSCHALTER IN DIE POSITION "EIN" GESCHALTET IST 5-5
- PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT 5-5
- SPEICHERN VON SENDERINFORMATIONEN 5-5
- IN DEN WEBSEITEN ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN 5-6
- SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH 5-6
- SPEICHERN EINER ZIELADRESSE FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP 5-7
- VOR DEM SENDEN AN EINE DIRECT SMTP-ADRESSE. ... 5-8

AUSGANGSBILDSCHIRM 5-9

- AUSGANGSBILDSCHIRME 5-10
- ADRESSBUCHBILDSCHIRM 5-12
- ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPPFELDERN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM 5-13

REIHENFOLGE FÜR SCAN SENDEN. 5-15

ORIGINALFORMATE 5-17

- ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE 5-17
- DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS. ... 5-17

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH 5-18

- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE. 5-19
- PRÜFEN UND LÖSCHEN DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN 5-20

VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE 5-21

MANUELLE EINGABE DER ADRESSE 5-22

ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH 5-23

VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN ... 5-26

ÜBERTRAGUNG EINES BILDES

SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS. 5-27

- ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER 5-31

SENDEN EINES BILDES IM USB SPEICHER-MODUS 5-34

- EINGEBEN DES DATEINAMENS 5-38

SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS 5-39

- ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME UND TEXTKÖRPER 5-42

SENDEN DESSELBEN DOKUMENTS AN MEHRERE ZIELADRESSEN (Rundsendung) ... 5-44

- RUNDSENDUNGEN, DIE INTERNETFAXZIELADRESSEN ENTHALTEN 5-47

SENDEN EINES INTERNETFAX ÜBER EINEN COMPUTER (PC-I-Fax) 5-49

AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN. 5-50

- AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original) 5-51
- FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern) 5-52
- ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS 5-56
- ÄNDERN DER AUFLÖSUNG 5-58
- ÄNDERN DES DATEIFORMATS 5-59
- ÄNDERN DES FARBMODUS 5-63

SPEZIALMODI

SPEZIALMODI	5-64
SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN (Programm) ...	5-66
LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen)	5-68
SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI GETRENNTE SEITEN (2-seitig Scannen)	5-71
SENDEN EINES GESCANNTEN DOKUMENTS ZU EINER SPEZIFIZIERTEN ZEIT (Timerübertragung) ...	5-73
WEISSDARSTELLUNG BLASSER BILDFARBEN (Hintergrund unterdrücken)	5-75
SCANNEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINE SEITE (Kartenbeilage)	5-77
GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN (Auftrag erstellen) ...	5-80
SCANNEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)	5-82
SCANNEN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus) ...	5-84
PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung)	5-86
STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (Prüfstempel) ...	5-88
SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)	5-90
ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (Transaktions-Report) ...	5-93

PRÜFEN DES STATUS VON ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGEN

AUFTRAGSSTATUSBILDSCHIRM	5-95
• AUFTRAGSWARTESCHLANGENBILDSCHIRM UND BILDSCHIRM FÜR ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE.	5-96
• BETRIEB, NACHDEM EIN AUFTRAG IN DER AUFTRAGSWARTESCHLANGE ABGESCHLOSSEN IST.	5-99
• PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE ..	5-100
STOPPEN EINES SCANAUFTRAGS, DER ÜBERTRAGEN WIRD ODER AUF DIE ÜBERTRAGUNG WARTET.	5-101
EINEM SCANÜBERTRAGUNGS-AUFTRAG VORRANG GEBEN	5-102
PRÜFEN DES INTERNET-FAX-AKTIVITÄTS-PROTOKOLLS (Bericht zu Bildsende-Aktivitäten)	5-103
• BERICHT ZU BILDSENDEAKTIVITÄTEN ...	5-103
• IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN	5-103

INTERNET-FAX-EMPFANGSFUNKTIONEN

EMPFANGEN EINES INTERNETFAX	5-104
• MANUELLES EMPFANGEN VON INTERNETFAXNACHRICHTEN	5-105
PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)	5-106
WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXE AN EINE NETZWERKADRESSE (Eingangs-Routing einstellen)	5-107
• KONFIGURIEREN VON EINGANGSROUTING-EINSTELLUNGEN ...	5-107

SCANNEN ÜBER EINEN COMPUTER (PC-SCANMODUS)

GRUNDLEGENDES SCANVERFAHREN	5-110

METADATEN-VERSAND

METADATEN-VERSAND (Dateneingabe)	5-115
VORBEREITUNGEN FÜR EINE METADATENÜBERTRAGUNG	5-116
• IN DEN WEBSEITEN ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN	5-116
• METADATENÜBERTRAGUNG FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP	5-116
METADATEN ÜBERTRAGEN	5-117
• METADATENFELDER	5-119

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS ALS NETZWERKSCANNER

Bitte lesen Sie die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen, bevor Sie das Gerät als Netzwerkschanner verwenden.

NETZWERKSCANNERFUNKTION

Die Netzwerkschannerfunktion des Geräts kann dazu verwendet werden, ein Original zu scannen, eine Bilddatei zu erstellen und die Datei über ein Netzwerk an einen Computer, einen FTP-Server oder einen anderen Zielort zu senden. Sie können auch von Ihrem Computer aus über eine TWAIN-kompatible Anwendung scannen.

Die Netzwerkschannerfunktion bietet die folgenden Scanmodi.

Scanmodi

 [SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS](#) (Seite 5-27)


Scannen zu E-Mail

Die gescannte Datei wird an eine E-Mail-Adresse gesendet.




Scannen zu FTP

Die gescannte Datei wird zu einem festgelegten Verzeichnis auf einem FTP-Server gesendet. Beim Senden der Datei kann ebenfalls eine E-Mail an eine vorher gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet werden, um dem Empfänger den Speicherort der Datei mitzuteilen. (Dies wird als "Scannen zu FTP (Hyperlink)" bezeichnet).



Scannen zum Desktop

Die gescannte Datei wird zu einem festgelegten Ordner auf Ihrem Computer gesendet. Für die Verwendung von Scannen zum Desktop muss die Software von der mit dem Gerät mitgelieferten CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" installiert werden. Nähere Informationen zu den Systemanforderungen der Software finden Sie im Handbuch (PDF-Format) oder in der Datei Readme auf der CD-ROM. Anleitungen zum Installieren der Software finden Sie im "Sharpdesk Installationsanleitung".

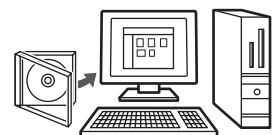

Scannen zum Netzwerkordner

Die gescannte Datei wird zu einem freigegebenen Ordner auf einem Windows Computer im selben Netzwerk wie das Gerät gesendet.



USB-Speichermodus

 [SENDEN EINES BILDES IM USB SPEICHER-MODUS](#) (Seite 5-34)

USB Speicher Scan

Die gescannte Datei wird an ein mit dem Gerät verbundenes USB-Speichergerät gesendet und in ihm gespeichert.



Internet-Fax-Modus


Damit Sie die Internetfaxfunktion verwenden können, muss der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert sein.

 [SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS](#) (Seite 5-39)

Internetfaxübertragung

Die gescannte Datei wird als ein Internetfax gesendet. Der Empfang von Internetfaxnachrichten ist ebenfalls möglich.

Das Gerät unterstützt Direct SMTP. Mit dieser Funktion können Sie Internetfaxe innerhalb Ihres Unternehmens ohne einen Mail-Server versenden.

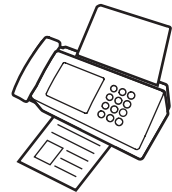

PC-Scanmodus

 [SCANNEN ÜBER EINEN COMPUTER \(PC-SCANMODUS\)](#) (Seite 5-110)

PC-Scan

Zum Scannen eines Dokuments oder Bilds wird eine TWAIN-kompatible Anwendung auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk wie das Gerät verbunden ist, verwendet.

Für die Verwendung von PC-Scan muss der Scannertreiber von der mit dem Gerät gelieferten "Software CD-ROM" installiert werden.

Die verwendbaren Betriebssysteme sind Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista.



Dateneingabemodus

Das Anwendung-Integrationsmodul wird für die Metadatenübertragung benötigt.

 [METADATEN-VERSAND](#) (Seite 5-115)

Metadaten-Versand

Die Anwendung Integrationsmodul kann mit der Netzwerkscannerfunktion kombiniert werden, um eine Metadaten*-Datei an eine gescannte Bilddatei anzufügen. (Dies nennt man Metadaten-Versand.)

Über das Touch-Panel eingegebene Informationen oder solche, die automatisch vom Gerät erstellt wurden, können als Metadaten-Datei im XML-Format an ein Verzeichnis in einem FTP-Server oder an eine Anwendung in einem Computer gesendet werden.

* Metadaten sind Informationen über eine Datei, wie sie verarbeitet werden soll und wie sie in Beziehung zu anderen Objekten steht.


VORBEREITUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG ALS EIN NETZWERKSCANNER

SICHERSTELLEN, DASS DER HAUPTSTROMSCHALTER IN DIE POSITION "EIN" GESCHALTET IST

Die Hauptstromversorgung ist eingeschaltet, wenn die Hauptstromanzeige, rechts im Bedienfeld, aufleuchtet. Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, ist die Hauptstromversorgung ausgeschaltet. Schalten Sie den Hauptstromschalter in die Position "Ein" und drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) im Bedienfeld.

Lassen Sie den Hauptstromschalter immer in der Position "Ein", falls die Internetfaxfunktion verwendet wird und insbesondere, wenn über Nacht empfangen wird oder Timerübertragungen erfolgen.

 Wenn die Anzeige der Taste [ENERGIESPAREN] (⏻) blinkt, befindet sich das Gerät im automatischen Abschaltmodus. Wird die Taste [ENERGIESPAREN] (⏻) gedrückt, während die Anzeige blinkt, schaltet sich die Anzeige aus und das Gerät wechselt nach kurzer Zeit in den betriebsbereiten Modus.

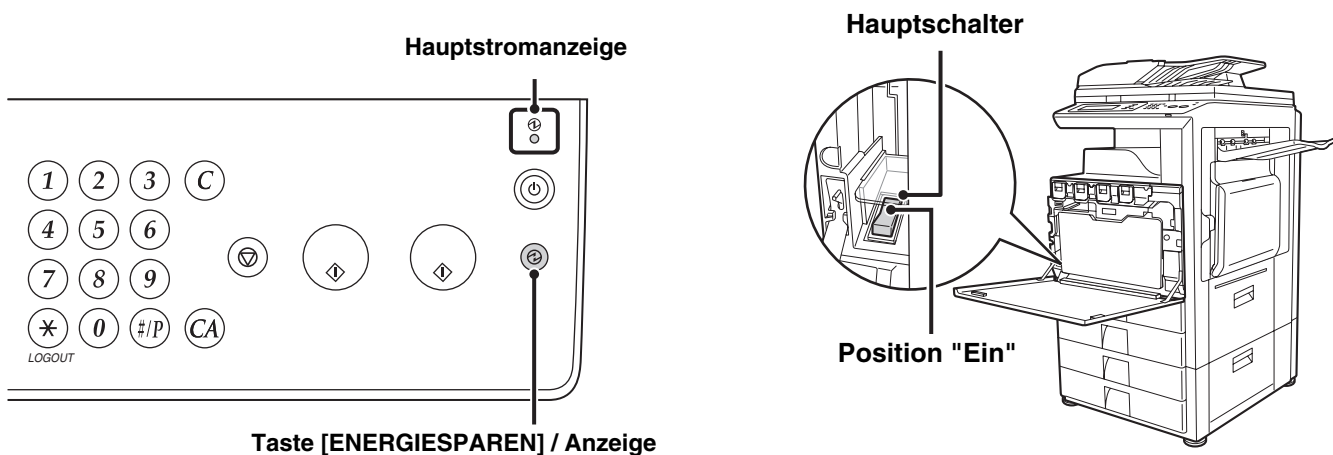

PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT

Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.

Datum und Uhrzeit werden in den Systemeinstellungen des Geräts eingestellt. Wenn im Bedienfeld die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] gedrückt wird, erscheint der folgende Menübildschirm am Sensorbildschirm. Wählen Sie [Standardeinstellungen], [Uhrzeit] und [Uhrzeit einstellen] und geben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute ein.

 Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Option "Deaktivierung der Uhreinstellung" aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht eingestellt werden.

SPEICHERN VON SENDERINFORMATIONEN

Achten Sie darauf, diese Informationen zu konfigurieren, da diese für eine Kommunikation erforderlich sind.

Vor der Verwendung von Scannen zu E-Mail

Speichern Sie den Standardabsendernamen unter "Absendername" und eine Antwort-E-Mail-Adresse unter "Antwort E-Mail-Adresse". Diese Daten werden benutzt, wenn kein Absender ausgewählt wird.

 **Systemeinstellungen (Administrator): Standardabsender einstellen**
Dieser Parameter dient zum Speichern des Absendernamens und der E-Mail-Adresse, der bzw. die verwendet wird, wenn kein Absender gewählt ist.

Vor der Verwendung von Internetfaxen

Speichern Sie den Absendernamen unter "Absendername" und eine dazugehörige Internet-Fax-Adresse unter "Eigene Adresse".

 **Systemeinstellungen (Administrator): Absenderdatenregistrierung**
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Namen und die Adresse des Absenders zu programmieren.

IN DEN WEBSEITEN ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN

Für die Verwendung von Scanmodus oder Internetfaxmodus müssen Netzwerkscannergrundeinstellungen, Servereinstellungen, einschließlich den SMTP- und DNS-Servereinstellungen, sowie die Absenderadresse in den Webseiten konfiguriert werden.

- **Servereinstellungen**

Zum Konfigurieren von Servereinstellungen klicken Sie auf [Netzwerk-Einstellungen] und anschließend auf [Dienste-Setup] im Webseitenmenü. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

- **Netzwerkscannergrundeinstellungen**

Zum Konfigurieren von Netzwerkscannereinstellungen klicken Sie auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Netzwerkscanner einstellen] im Webseitenmenü. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

- **Internetfaxeinstellungen**

Zum Konfigurieren von Netzwerkscannereinstellungen klicken Sie im Webseitenmenü auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Internet-Fax-Einstellungen]. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH

Für die Verwendung von Scannen an FTP, Scannen zum Desktop und Scannen zum Netzwerkordner muss der Empfänger im Adressbuch gespeichert sein. Für das Scannen zu E-Mail, Internet-Fax, (einschließlich Direkte SMTP-Adressen) brauchen die Empfänger nicht im Adressbuch gespeichert zu sein (der Empfänger kann während der Übertragung direkt eingegeben oder im allgemeinen Adressbuch nachgeschlagen werden), allerdings ist es einfacher ein im Adressbuch gespeicherter Empfänger auszuwählen. Speichern Sie jede Art von Zieladresse wie nachfolgend erläutert.

Übertragungsarten im Scannermodus

- **Scannen zu FTP:** Klicken Sie auf [Adressbuch] im Webseitenmenü und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Wählen Sie [FTP] unter [Adressart] aus und speichern Sie eine Adresse.
- **Scannen zum Netzwerkordner:** Klicken Sie auf [Adressbuch] im Webseitenmenü und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Wählen Sie [Netzwerkordner] unter [Adressart] aus und speichern Sie eine Adresse.
- **Scannen zu E-Mail:** Klicken Sie auf [Adressbuch] im Webseitenmenü und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Wählen Sie [E-Mail] unter [Adressart] aus und speichern Sie eine Adresse. Adressen können auch in den Systemeinstellungen gespeichert werden.
- **Scannen zum Desktop:** Siehe "[SPEICHERN EINER ZIELADRESSE FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP](#)" (Seite 5-7). Ziele für Scannen zum Desktop können auch auf den Webseiten gespeichert werden. Klicken Sie auf [Adressbuch] im Webseitenmenü und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Wählen Sie [Desktop] unter [Adressart] aus und speichern Sie eine Adresse.



Insgesamt können 999 Adressen gespeichert werden. Davon können Kombinationen von maximal 200 Adressen für Scannen zum Netzwerkordner, Scannen zu FTP und Scannen zum Desktop gespeichert werden.

Übertragung im Internet-Fax-Modus:

Klicken Sie auf [Adressbuch] im Webseitenmenü und anschließend auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Wählen Sie als [Adressart] die Option [Internet-Fax] oder [Direct SMTP], und speichern Sie die Adresse. Adressen können auch in den Systemeinstellungen gespeichert werden.



Systemeinstellungen: [Adress-steuerung](#) (Seite 7-30)

Dient zum Speichern von Zieladressen für Scannen zu E-Mail und Internetfax.


SPEICHERN EINER ZIELADRESSE FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP

Um Ihren Computer im Gerät als Ziel für Scannen zum Desktop zu speichern, muss das Network Scanner Tool von der mit dem Gerät mitgelieferten CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" installiert sein. Zum Scannen eines Originals zu Ihrem Computer muss das Network Scanner Tool auf ihm ausgeführt werden.

INSTALLIEREN DES NETWORK SCANNER TOOLS

Informationen zum Installieren des Network Scanner Tools finden Sie in der mitgelieferten "Sharpdesk Installationsanleitung". Bei einer Standardinstallation wird das Network Scanner Tool mit Sharpdesk.

Wenn Sie Ihren Computer nach dem Installieren des Network Scanner Tools neu starten, wird automatisch der Konfigurationsassistent gestartet. Befolgen Sie die Anleitungen dieses Assistenten, um das Network Scanner Tool zu installieren. Damit wird Ihr Computer im Gerät als eine Zieladresse für Scannen zum Desktop gespeichert. Die gespeicherten Zieladressen werden als Tipptasten im Adressbuchbildschirm gespeichert. Beim Konfigurieren des Network Scanner Tools wird das folgende Fenster angezeigt. Der unter "Meine Profile" (C) gewählte Eintrag wird als der Name der Tipptaste verwendet.

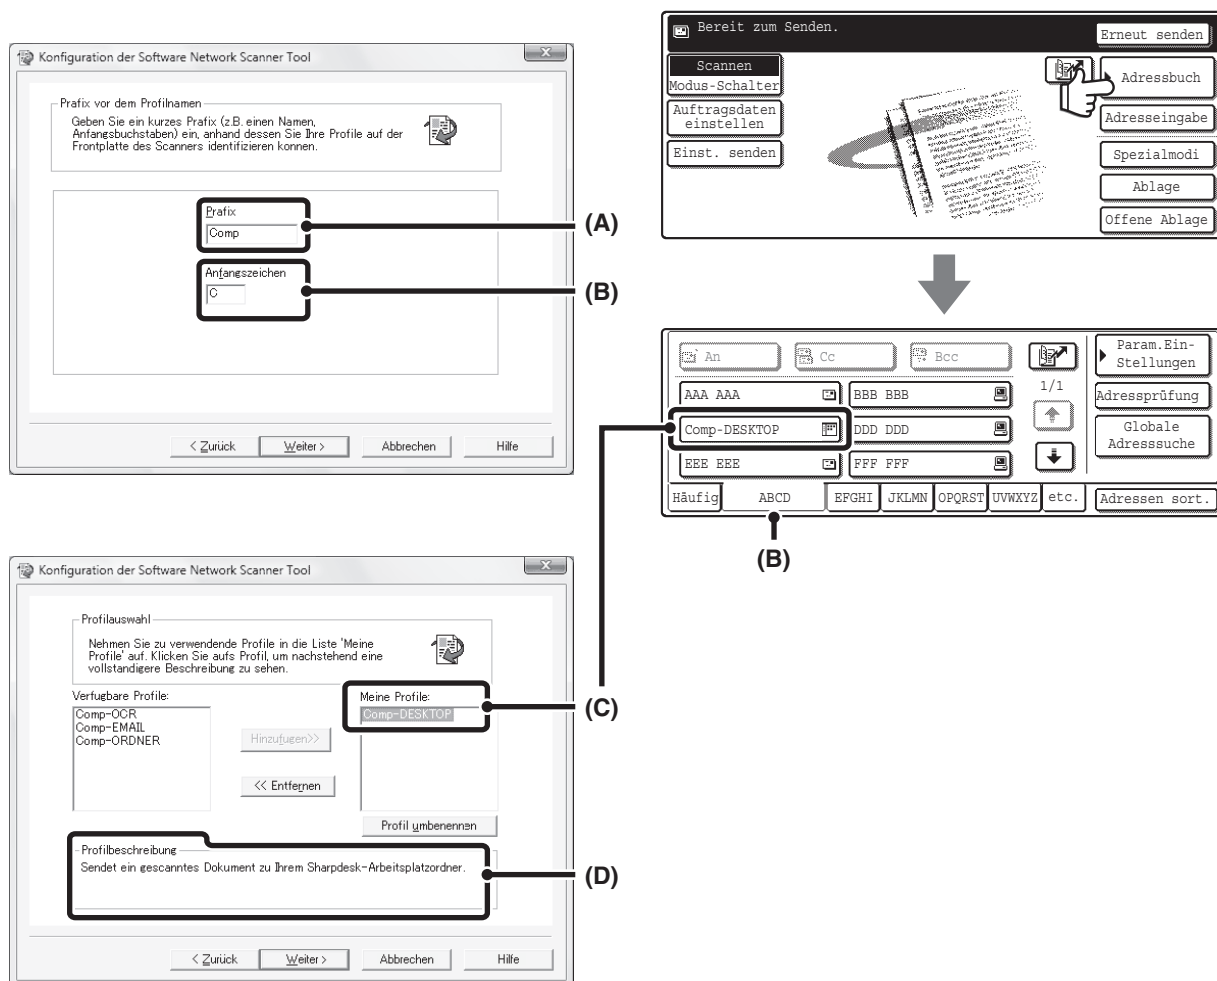

Der Profilname wird durch die Kombination des unter "Präfix" (A) eingegebenen Texts und des Profils* definiert. Die Tipptaste wird einem dem unter "Anfangszeichen" (B) eingegebenen Text entsprechenden Indexregister im Adressbuchbildschirm zugeordnet.

* Definiert, wie ein an Ihren Computer gesendetes Bild bearbeitet wird. Weitere diesbezügliche Informationen sind unter Profilerläuterung (D) enthalten.

HINZUFÜGEN VON ZIELADRESSEN

Informationen über die Anzahl der Computer, die als Ziel für Scannen zum Desktop im Gerät gespeichert werden können, finden Sie in der "Sharpdesk Installationsanleitung" unter Anzahl der Lizenzen. Um mehr Adressen speichern zu können, ist ein Lizenzkit erforderlich. Installieren Sie zum Speichern von Zieladressen für Scannen zum Desktop zunächst das Network Scanner Tool auf jedem Computer.

VOR DEM SENDEN AN EINE DIRECT SMTP-ADRESSE

Das Gerät unterstützt Direct SMTP. Mit dieser Funktion können Sie Internetfaxe innerhalb Ihres Unternehmens ohne einen Mail-Server versenden. Weitere Informationen zur Speicherung einer Direct SMTP-Adresse im Adressbuch finden Sie unter "[SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH](#)" (Seite 5-6).

Gespeicherte Direct SMTP-Adressen sind im Adressbuch des Internetfaxmodus enthalten.

Wenn die Zieladresse besetzt ist

Wenn die Zieladresse besetzt ist, wartet das Gerät einen Moment und versucht dann automatisch, die Daten erneut zu senden.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Brechen Sie die Übertragung im Auftragsstatusbildschirm ab.

 [STOPPEN EINES SCANAUFTRAGS, DER ÜBERTRAGEN WIRD ODER AUF DIE ÜBERTRAGUNG WARTET](#) (Seite 5-101)



Systemeinstellungen (Administrator): Neuversuch bei besetzter Leitung

Hier können Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen einstellen, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung nicht aufgebaut werden kann.

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet.



So brechen Sie die Übertragung ab...

Brechen Sie die Übertragung im Auftragsstatusbildschirm ab.

 [STOPPEN EINES SCANAUFTRAGS, DER ÜBERTRAGEN WIRD ODER AUF DIE ÜBERTRAGUNG WARTET](#) (Seite 5-101)




Systemeinstellungen (Administrator): Neuversuch bei Kommunikationsfehler

Hier können Sie die Anzahl der Neuversuche sowie den Intervall zwischen den Versuchen festlegen, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist.


AUSGANGSBILDSCHIRM

Scanmodus, Internetfaxmodus, USB-Speichermodus und PC-Scanmodus werden durch die Auswahl der Einstellungen und Befehle im Ausgangsbildschirm des jeweiligen Modus geregelt. Um den Ausgangsbildschirm eines Modus anzuzeigen, drücken Sie zunächst die Taste [DOKUMENT SENDEN] und berühren dann das Feld [Modus-Schalter] zur Auswahl des gewünschten Modus.

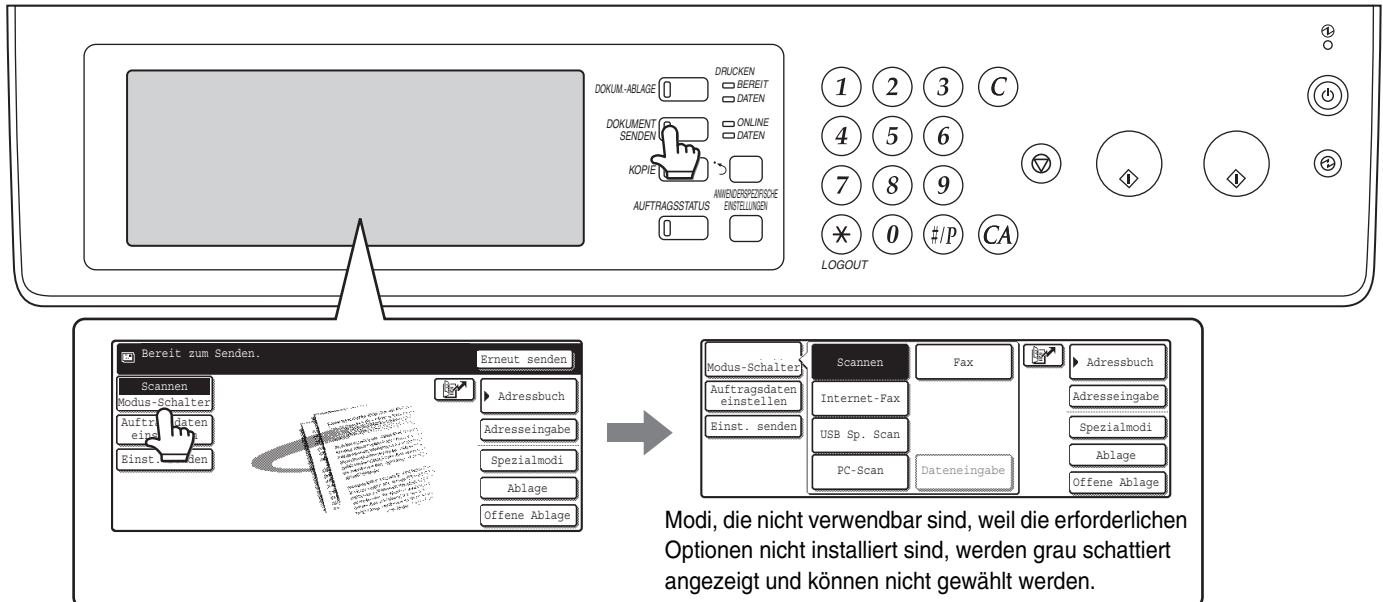


Für das Senden eines Bildes können Sie eine im Adressbuch gespeicherte Übertragungszieladresse verwenden. Die Adressbuchansicht wird gemeinsam genutzt vom Scanmodus, Internetfaxmodus, Faxmodus und dem Dateneingabemodus. Berühren Sie das Feld [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm, um zum Adressbuchbildschirm zu wechseln. Berühren Sie das Feld [Param.Ein-Stellungen] im Adressbuchbildschirm, um zum Ausgangsbildschirm zu wechseln.

Ausgangsbildschirm des Scanmodus

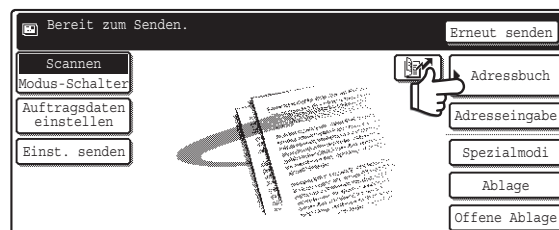

Adressbuchbildschirm

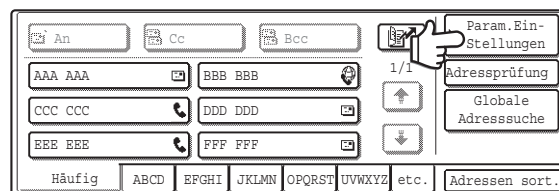


- Zur Erläuterung von Vorgängen, die allen Modi gemeinsam sind, wird in diesem Kapitel der Ausgangsbildschirm des Scanmodus als Beispiel verwendet.
- Die in diesem Kapitel enthaltenen Verfahren basieren auf der Annahme, dass der Ausgangsbildschirm des Scannermodus erscheint, wenn die Taste [DOKUMENT SENDEN] berührt wird.

- Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige**
 Einer der folgenden Bildschirme kann als der anfänglich nach dem Berühren der Taste [DOKUMENT SENDEN] angezeigte Bildschirm gewählt werden.
- Basisanzeige von jedem Modus (Scan-, Internetfax-, Fax- oder Dateneingabemodus)
 - Adressbuchbildschirm


AUSGANGSBILDSCHIRME

Die Einstellungen werden im Ausgangsbildschirm für jeden Modus gewählt.


Ausgangsbildschirm des Scanmodus

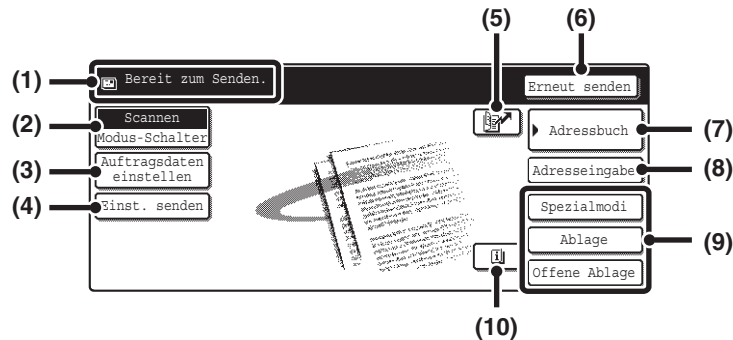

Ausgangsbildschirm des USB-Speichermodus

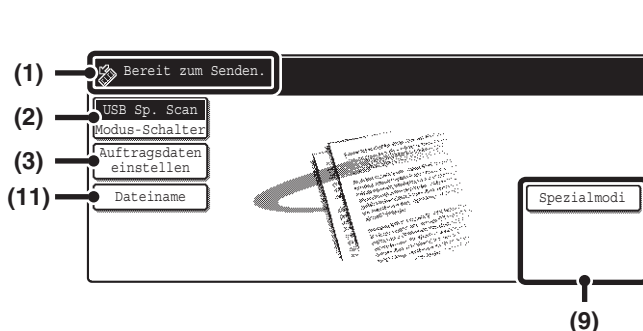

Ausgangsbildschirm des Internetfaxmodus

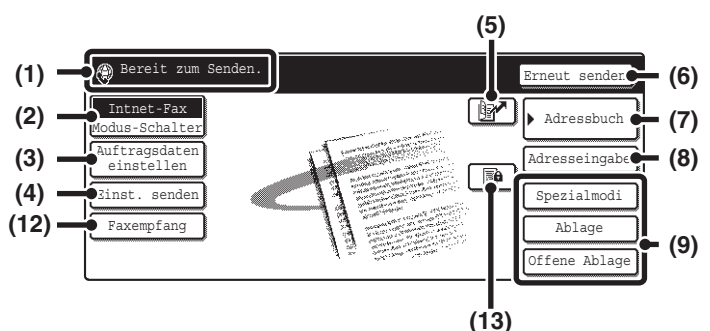

- (1) **Hier werden diverse Meldungen angezeigt.**
Das Symbol für den gewählten Modus erscheint links.
- (2) **Feld [Modus-Schalter]**
Verwenden Sie dieses Feld, um den Modus der Dokumentensendefunktion zu ändern.
➤ [AUSGANGSBILDSCHIRM](#) (Seite 5-9)
- (3) **Feld [Auftragsdaten einstellen]**
Berühren Sie dieses Feld, um die Scaneinstellung zu wählen (Belichtung, Auflösung, Originalformat, Farbmodus, Spezialmodi).
➤ [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)
- (4) **Feld [Einst. senden]**
Berühren Sie dieses Feld, um die Einstellungen Betreff, Dateiname, Antwort an oder Nachrichtentext zu ändern, die vorher in der Webseite gespeichert wurden.
Scanmodus:
➤ [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER](#) (Seite 5-31)
Internet-Fax-Modus:
➤ [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME UND TEXTKÖRPER](#) (Seite 5-42)
- (5) **Feld**
Berühren Sie dieses Feld, um eine Zieladresse anhand einer Suchnummer zu suchen.*
* 3-stellige Zahl, die einer Zieladresse zugeordnet wird, wenn diese gespeichert wird. (3-stellig falls keine Festplatte installiert ist.)
➤ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-21)
- (6) **Feld [Erneut senden] / Feld [Nächste Adr.]**
Die Zieladressen der letzten acht Übertragungen mit Scannen zu E-Mail, Fax und/oder Internetfax werden gespeichert. Zum Auswählen einer dieser Zieladressen berühren Sie die gewünschte Adresse. Nach Auswahl einer Zieladresse zeigt diese Taste [Nächste Adr.] an.
➤ [VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN](#) (Seite 5-26)
➤ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-19)
- (7) **Feld [Adressbuch]**
Berühren Sie dieses Feld, um ein Tipp- oder Gruppenfeld zu verwenden. Wenn das Feld berührt wird, wird der Adressbuchbildschirm angezeigt.
➤ [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH](#) (Seite 5-18)
- (8) **Feld [Adresseingabe]**
Berühren Sie diese Taste, um eine Zieladresse manuell statt mit einer Kurzwahltaste einzugeben.
➤ [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE](#) (Seite 5-22)
- (9) **Benutzerdefinierte Tasten**
Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen.
➤ [Benutzerdefinierte Tasten](#) (Seite 5-11)
- (10) **Feld**
Diese Taste wird angezeigt, wenn ein Spezialmodus oder zweiseitiges Scannen ausgewählt wird. Berühren Sie das Feld, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen.
➤ [Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind](#) (Seite 5-11)

(11) Feld [Dateiname]

Berühren Sie diese Taste zum Speichern oder Ändern eines Dateinamens. Auch ein zuvor in den Webseiten gespeicherter Dateiname kann geändert werden.

(12) Taste [Faxempfang]

Berühren Sie diese Taste, um ein Internetfax manuell zu empfangen.

[MANUELLES EMPFANGEN VON INTERNETFAXNACHRICHTEN](#) (Seite 5-105)

**(13) Taste **

Falls "Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" aktiviert ist, erscheint beim Faxempfang folgende Anzeige. Drücken Sie diese Taste zum Öffnen der Eingabemaske für das Passwort. Geben Sie das Passwort zum Drucken eines empfangenen Faxes ein.

 [PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN](#)
(Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)
(Seite 5-106)

Benutzerdefinierte Tasten

Spezialmodustasten und andere Tasten können im Ausgangsbildschirm angezeigt werden. Weisen Sie diesen Tasten Funktionen zu, die Sie häufig verwenden, damit Sie diese Funktionen durch einfaches Berühren aufrufen können. Die benutzerdefinierten Tasten werden über "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" in den Webseiten konfiguriert. Die folgenden Tasten werden standardmäßig ab Werk angezeigt:

• Taste [Spezialmodi]


Zur Einstellung eines Spezialmodus drücken. Diese Taste ist die gleich wie die Taste [Spezialmodi], die beim Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] erscheint.

• Taste [Ablage], Taste [Offene Ablage]*

Berühren Sie eine dieser Tasten, um die Funktion Ablage bzw. Offene Ablage des Dokumentenablagemodus zu verwenden.

*Diese werden in der Basisanzeige des USB-Speichermodus nicht angezeigt.

Beispiel: Wenn "Doppels.-Scan", "Entfernen" und "Adressprüfung" den benutzerdefinierten Tasten zugewiesen sind:

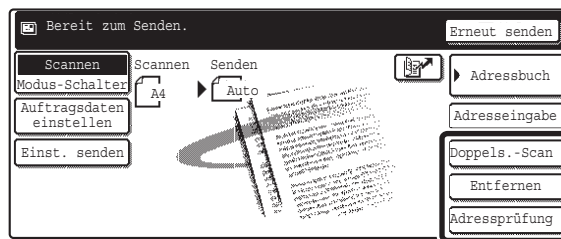

Diese drei Tasten können ganz nach Wunsch geändert werden.



Durch das Anzeigen einer Programmtaste im Ausgangsbildschirm können Sie das entsprechende Programm durch Berühren der Taste aufrufen.

 [SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN \(Programm\)](#) (Seite 5-66)

Welche Funktionen für die benutzerdefinierten Tasten ausgewählt werden können, hängt vom jeweiligen Modus ab.



**Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerdefinierte Tastenbelegung**

Die Speicherung erfolgt unter [Systemeinstellungen] - [Betriebs-Einstellungen] - "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" im Webseitenmenü.

Überprüfen, welche Spezialmodi gewählt sind

Die Taste  erscheint in der Basisanzeige, wenn ein Spezialmodus oder zweiseitiges Scannen ausgewählt wird.


Die Taste  kann berührt werden, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [OK], um den Bildschirm zu schließen.

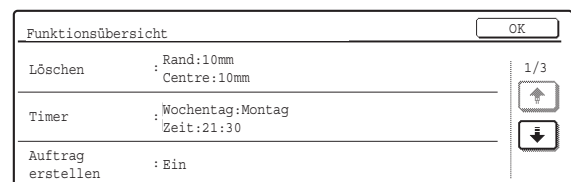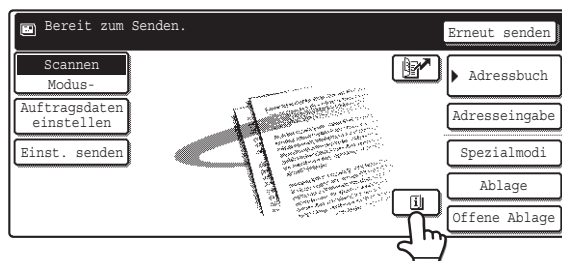

Die Einstellungen für die Spezialmodi können im Prüfungsbildschirm nicht geändert werden. Zum Ändern einer Einstellung berühren Sie die Taste [OK], um den Prüfungsbildschirm zu schließen, und anschließend die Taste [Spezialmodi], und wählen Sie jene Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

ADRESSBUCHBILDSCHIRM

Dieser Bildschirm dient zur Auswahl von Zieladressen für die Übertragung.

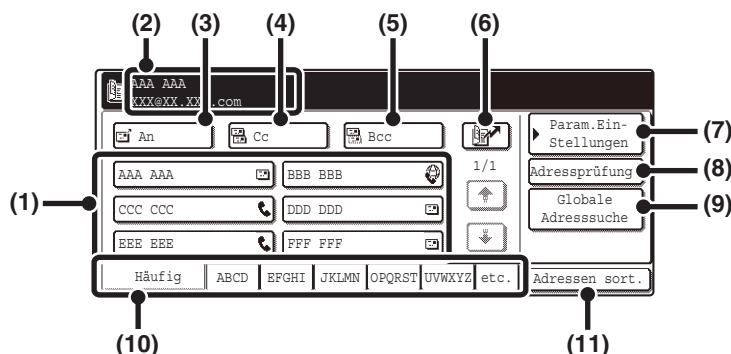

(1) Tipptasteanzeige

Die in jedem Index gespeicherten Zieladressen (Kurzwahl Tasten) werden angezeigt. Dieses Kapitel nimmt Bezug auf Tasten, in denen Zieladressen und Gruppen als Kurzwahl Tasten gespeichert sind.

➤ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-19)

(2) Hier wird die gewählte Zieladresse angezeigt.

(3) Taste [An]

Berühren Sie diese Taste, um die gewählte Zieladresse (Tipptaste) zu wählen.

➤ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-19)

(4) Taste [Cc]

Berühren Sie die Taste [Cc], wenn Sie bei der Verwendung von Scannen zu E-Mail eine "Kopie" der E-Mail an eine weitere Zieladresse senden möchten.

(5) Taste [Bcc]

Berühren Sie die Taste [Bcc], wenn Sie bei der Verwendung von Scannen zu E-Mail eine "Blindkopie" der E-Mail an eine weitere Zieladresse senden möchten. Wenn eine Adresse als ein Bcc-Empfänger spezifiziert wird, wissen andere Empfänger nicht, dass es sich bei der Adresse um einen Empfänger handelt. Diese Taste wird nur angezeigt, wenn Bcc in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Bcc-Einstellung" aktiviert wurde.

(6) Taste

Berühren Sie diese Taste, um eine Zieladresse anhand einer Suchnummer* festzulegen.

* 3-stellige Zahl, die einer Tipp- oder Gruppentaste zugeteilt wird, wenn diese gespeichert wird.

➤ [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-21)

(7) Taste [Param.Ein-Stellungen]

Berühren Sie diese Taste, um die Übertragungseinstellungen auszuwählen. Wenn die Taste berührt wird, wird der Adressbuchbildschirm angezeigt.

➤ [AUSGANGSBILDSCHIRM](#) (Seite 5-9)

(8) Taste [Adressprüfung]

Berühren Sie diese Taste, um eine Liste der gewählten Zieladressen anzuzeigen. Die Zieladressenauswahl kann geändert werden.

➤ [PRÜFEN UND LÖSCHEN DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-20)

(9) Taste [Globale Adresssuche]

Wenn in den Webseiten des Geräts die Verwendung eines LDAP-Servers aktiviert wurde, kann eine Übertragungsadresse aus dem globalen Adressbuch abgerufen werden.

➤ [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH](#) (Seite 5-23)

(10) Registerkarten [Index]

Berühren Sie dieses Register, um das angezeigte Indexregister zu ändern.

➤ [Indexanzeige](#) (Seite 5-14)

(11) Taste [Adressen sort.]

Berühren Sie diese Taste, um die Indexregister in benutzerdefinierte Indexe zu ändern oder um Tipptasten nach dem Sendemodus geordnet anzuzeigen.

➤ [ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPPFELDERN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM](#) (Seite 5-13)


- In den Tippfeldern des Adressbuchs werden Symbole angezeigt, die auf den zur Übertragung verwendeten Modus hinweisen.
 **AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH** (Seite 5-18)
- Informationen zum Speichern von Adressen im Adressbuch finden Sie unter "**SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH**" (Seite 5-6).
- Nähere Informationen über das Speichern von Zielen für Scannen zum Desktop finden Sie im Abschnitt "**SPEICHERN EINER ZIELADRESSE FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP**" (Seite 5-7).

- **Systemeinstellungen: Adress-steuerung** (Seite 7-30)
 Diese Funktion kann zum Speichern von Adressen für Scannen zu E-Mail und Internetfax in Kurzwahltasten verwendet werden.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Nummer der angezeigten Direktadressen-Schlüssel einstellen**
 Dient zum Ändern der Vorgabe für die Anzahl der im Adressbuchbildschirm angezeigten Tipptasten.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Bcc-Einstellung**
 Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Bcc-Zustellung. Wenn sie aktiviert ist, wird die Taste [Bcc] im Adressbuchbildschirm angezeigt.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige**
 Einer der folgenden Bildschirme kann als der anfänglich nach dem Berühren der Taste [DOKUMENT SENDEN] angezeigte Bildschirm gewählt werden.
 - Basisanzeige von jedem Modus (Scan-, Internetfax-, Fax- oder Dateneingabemodus)
 - Adressbuchbildschirm
- **Systemeinstellungen (Administrator): Default-Auswahl Adressbuch**
 Folgende Einstellungen sind für die Sortierung der im Adressbuch angezeigten Adressen verfügbar.
 - Nach Index (alphabetisch, anwenderspezifisch)
 - Nach Adressen (alle, Gruppe, E-Mail, FTP/Desktop, Netzwerkordner, Internetfax, Fax)

ÄNDERN DER ANZEIGE VON TIPPFELDERN IM ADRESSBUCHBILDSCHIRM


Sie können im Adressbuchbildschirm wahlweise nur Zieladressen für einen spezifischen Übertragungsmodus anzeigen oder die angezeigten Indexregister von alphabetischen zu benutzerdefinierten Registern ändern. Das Auswahlverfahren für Zieladressen bleibt unverändert.

1

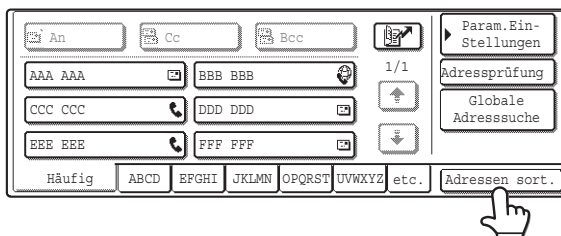

Berühren Sie die Taste [Adressen sort.].

2

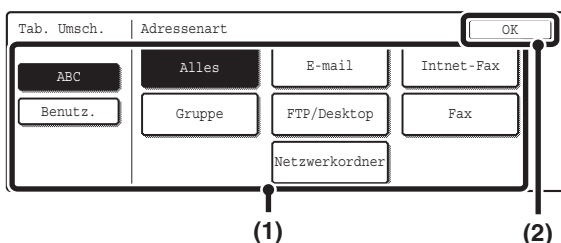

Ändern Sie den Anzeigemodus.


(1) Berühren Sie die Taste für den Modus oder das Register, den bzw. das Sie anzeigen möchten.

- Um nur die Tippfelder für einen bestimmten Sendemodus anzuzeigen, berühren Sie das gewünschte Modusfeld unter "Adressenart".
- Um die Indexregister zu den benutzerdefinierten Indexen zu ändern, berühren Sie die Taste [Benutz.] unter "Tab. Umsch.".

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Indexanzeige


Indexe erleichtern die Suche nach einer Zieladresse (Tipptaste). Die Zieladressen werden alphabetisch nach ihren Namen geordnet auf Indexregistern angezeigt. Berühren Sie zur Anzeige einer gespeicherten Zieladresse das entsprechende Indexregister. Es ist hilfreich, häufig verwendete Zieladressen im Index [Häufig] zu speichern. Wenn Sie eine Zieladresse speichern, können Sie festlegen, dass sie im Index [Häufig] angezeigt werden soll.

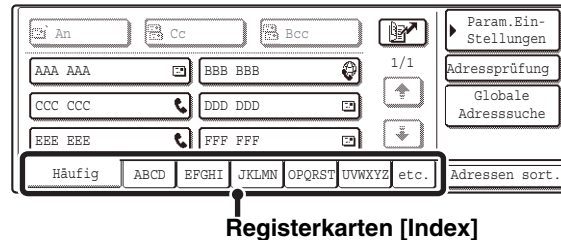

Die Zieladressen können alphabetisch, nach ihren Namen geordnet angezeigt werden.

Bei jedem Berühren der angezeigten Indexregisterkarte ändert sich die Anzeigereihenfolge wie folgt: Suchnummern (Seite 5-21), aufsteigend geordnete Namen, absteigend geordnete Namen. Beim Ändern der Anzeigereihenfolge wird auch die Anzeigereihenfolge der anderen Indexregisterkarten geändert.

Geordnet nach Suchnummer (Standard)



Aufsteigende Namen



Absteigende Namen



Indexnamen können in den Systemeinstellungen unter "Benutzerindex" geändert werden, um Ihnen das Erstellen von leicht erkennbaren Gruppen von Tipptasten zu ermöglichen.




Systemeinstellungen: **Adress-steuerung** (Seite 7-30)

Diese Einstellung dient zum Speichern von benutzerdefinierten Indexnamen. Der Benutzerindex, in dem ein Tippfeld angezeigt wird, wird festgelegt, wenn die Übertragungszieladresse in dem Feld gespeichert wird.

REIHENFOLGE FÜR SCAN SENDEN

Dieser Abschnitt erläutert das grundlegende Scanverfahren sowie die Übertragungsverfahren. Wählen Sie die Einstellungen in der unten gezeigten Reihenfolge, um eine reibungslose Übertragung zu gewährleisten. Detaillierte Angaben zur Auswahl der Einstellungen sind in den Erläuterungen zu jeder Einstellung in diesem Kapitel enthalten.

Legen Sie das Original ein.

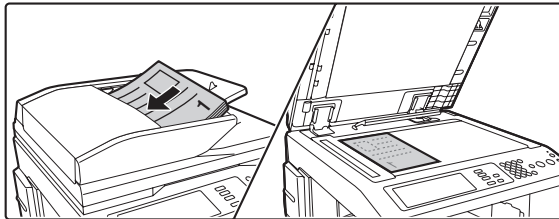


Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- [SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS](#) (Seite 5-27)
- [SENDEN EINES BILDES IM USB SPEICHER-MODUS](#) (Seite 5-34)
- [SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS](#) (Seite 5-39)



Geben Sie die Zieladresse ein

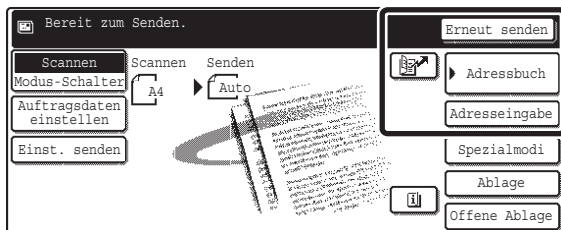


Legen Sie die Zieladresse der Scanübertragung fest.

- Taste [Adressbuch]:
 - [AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH](#) (Seite 5-18)
 - [ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH](#) (Seite 5-23)
- Taste [Adresseingabe]:
 - [MANUELLE EINGABE DER ADRESSE](#) (Seite 5-22)
- Taste [Suchnummer]:
 - [VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE](#) (Seite 5-21)
- Taste [Erneut senden]:
 - [VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN](#) (Seite 5-26)



Einstellungen auswählen

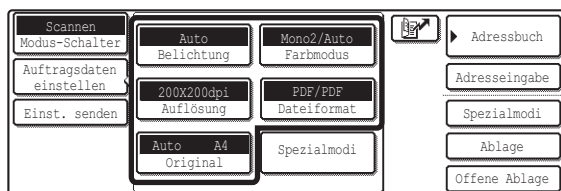


Zum Scannen des Originals können die folgenden Einstellungen gewählt werden.

- Original (2-seitiges Original, Scangröße, Sendeformat)
- Belichtung • Auflösung • Dateiformat
 - [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)
- Einst. senden (Dateiname)
 - [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER](#) (Seite 5-31)
- Scanmodus, Dateneingabemodus:
 - [EINGEBEN DES DATEINAMENS](#) (Seite 5-38)
- Internet-Fax-Modus:
 - [ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME UND TEXTKÖRPER](#) (Seite 5-42)



Spezialmoduseinstellungen

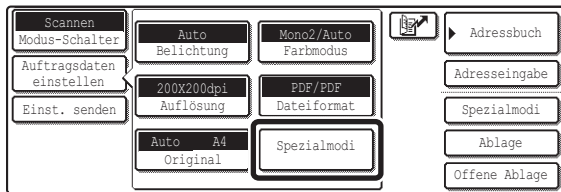

Spezialmodi können eingestellt werden.

📖 **SPEZIALMODI** (Seite 5-64)



Starten Sie das Scannen und die Übertragung

Starten Sie das Scannen und die Übertragung.

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, können Sie das Scannen und die Übertragung wie folgt starten:

- (1) Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
- (2) Wenn der Scanvorgang beendet ist, tauschen Sie das Original gegen das nächste Original aus.
- (3) Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
- (4) Wiederholen Sie die Schritte (2) und (3), bis alle Originale gescannt sind.
- (5) Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



- Die Taste [FARBE STARTEN] kann im Internetfaxmodus nicht verwendet werden.
- Nachdem das Original gescannt ist, werden die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung Standardanzeige

Die Einstellungen können eine festgelegte Zeit lang nach Abschluss des Scanvorgangs beibehalten werden.

ORIGINALFORMATE

ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE

Die folgenden Originalformate können übertragen werden

	Minimales Originalformat	Maximales Originalformat
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs	131 mm (Höhe) x 140 mm (Breite)(5-1/8" (Höhe) x 5-1/2" (Breite))	297 mm (Höhe) x 1.000 mm* (Breite)(11-5/8" (Höhe) x 39-3/8" (Breite))
Bei Verwendung des Vorlagenglases	–	297 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) (11-5/8" (Höhe) x 17" (Breite))

* Ein langes Original kann übertragen werden. (Wenn nur Scanziele für die Scan- oder Metadatenübertragung ausgewählt sind, erfolgt Scannen in Mono2 bei einer Auflösung von 300x300dpi oder weniger. Wenn für die Internetfaxübertragung eine Auflösung von 600X600dpi verwendet wird, beträgt die maximale Originalgröße 800 mm (31-1/2").)

DAS FORMAT DES EINGELEGTEN ORIGINALS

Wenn ein Original mit Standardformat eingelegt ist, wird das Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm als "Scannen" angezeigt.

Wenn die automatische Originalerkennungsfunktion arbeitet und das Original keinem Standardformat entspricht, wird unter Umständen das dem Original am besten entsprechende Standardformat angezeigt oder das Originalformat gar nicht angezeigt. In diesem Falle geben Sie die richtige Originalgröße von Hand ein.

🔗 [Einstellung der Original-Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen\)](#) (Seite 5-53)

🔗 [Einstellung der Original-Scangröße \(anhand von Zahlenwerten\)](#) (Seite 5-54)

STANDARDFORMATE

Standardformate sind Formate, die das Gerät automatisch erkennen kann. Die Standardformate werden unter "Einstellung für Erkennung der Originalformate" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt.

Liste von Einstellungen für die Erkennung der Originalformate


Auswahloptionen	Standardgrößen (erkannte Originalformate)	
	Vorlagenglas	Originaleinzugsfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN

Dieser Abschnitt erläutert die Eingabe von Zieladressen, einschließlich der Auswahl einer Adresse aus dem Adressbuch und dem Abruf einer Adresse durch die Eingabe einer Suchnummer.

AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH

Der Adressbuchbildschirm zeigt gespeicherte Zieladressen als Tipptasten an. Die Zieladressen werden nach Suchnummern geordnet angezeigt.

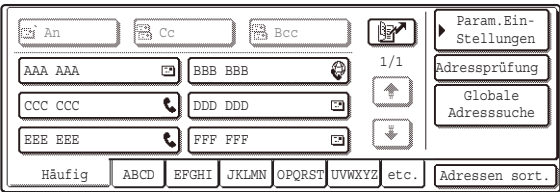

Der Adressbuchbildschirm zeigt die Zieladressen aller Modi der Dokumentensendefunktion. Jedes Tippfeld zeigt den Namen der Zieladresse und ein Symbol, das auf den zu verwendenden Modus hinweist, an.

Symbol	Modus
	Faxen
	Scannen an E-Mail
	Internetfax (Direct SMTP)
	Scannen an FTP
	Scannen zum Netzwerkordner
	Scannen auf Desktop
	Gruppentaste mit mehreren Zielen

• Informationen zum Speichern von Adressen im Adressbuch finden Sie unter "[SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH](#)" (Seite 5-6).


• Nähere Informationen über das Speichern von Zielen für Scannen zum Desktop finden Sie im Abschnitt "[SPEICHERN EINER ZIELADRESSE FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP](#)" (Seite 5-7).

Systemeinstellungen: [Adress-steuerung](#) (Seite 7-30)
Diese Funktion kann zum Speichern von Adressen für Scannen zu E-Mail und Internetfax in Kurzwahltasten verwendet werden.

ABRUFEN EINER ZIELADRESSE


Eine Zieladresse wird durch Auswählen ihrer Tipptaste aufgerufen.

1

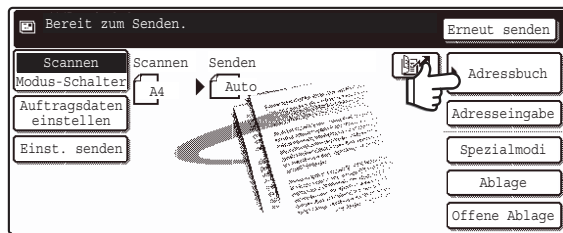

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

2

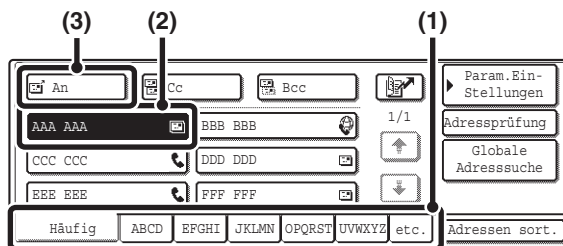

Geben Sie die Zieladresse an.

(1) Berühren Sie das Indexregister, in dem die Zieladresse gespeichert ist.

(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Wenn Sie eine falsche Zieladresse gewählt haben, können Sie Ihre Auswahl durch nochmaliges Berühren der Taste rückgängig machen.

(3) Berühren Sie die Taste [An].

Damit wird die gewählte Zieladresse eingegeben.



- Es ist hilfreich, häufig verwendete Zieladressen im Index [Häufig] zu speichern. Wenn Sie eine Zieladresse speichern, können Sie festlegen, dass sie im Index [Häufig] angezeigt werden soll.

• Eingeben weiterer Zieladressen...

Es ist möglich, mehrere Scanmodus- (Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop), Internetfax- und Faxmoduszieladressen einzugeben, um eine Rundsendung durchzuführen (maximal 500 Zieladressen.). Um mehrere Zieladressen einzugeben, wiederholen Sie die Schritte (1) bis (3).

Wenn Sie Scannen zu E-Mail verwenden, können Sie nach der Auswahl einer Tipptaste die Taste [Cc] oder [Bcc] berühren, um Cc- oder Bcc-Kopien der E-Mail zu senden.



• Systemeinstellungen (Administrator): Bcc-Einstellung

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Bcc-Zustellung. Wenn sie aktiviert ist, wird die Taste [Bcc] im Adressbuchbildschirm angezeigt.

• Systemeinstellungen (Administrator): Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein

Diese Einstellung legt fest, ob die Taste [Nächste Adr.] vor der Angabe der nächsten Zieladresse ausgelassen werden kann oder nicht. Werksseitige Standardeinstellung: die Taste [Nächste Adr.] kann ausgelassen werden.


• Systemeinstellungen (Administrator): Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Umschaltung der Anzeigereihenfolge von Tipptasten im Adressbuchbildschirm. Nach dem Aktivieren dieser Einstellung wird die gegenwärtig gewählte Anzeigereihenfolge verwendet.


PRÜFEN UND LÖSCHEN DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN

Wenn mehrere Zieladressen gewählt wurden, können Sie die Zieladressen anzeigen und überprüfen. Des Weiteren können Sie eine Zieladresse aus der Liste löschen (die Auswahl der Zieladresse rückgängig machen).

1

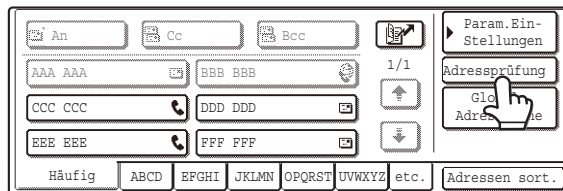

Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

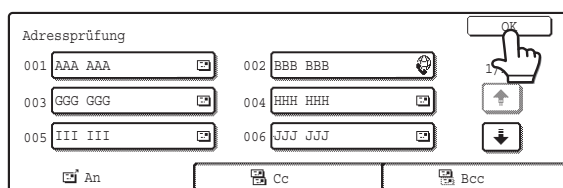

Überprüfen Sie die Ziele und berühren Sie dann die Taste [OK].

2




Berühren Sie das jeweilige Register, um Cc- oder Bcc-Zieladressen zu prüfen.



Um die Auswahl einer Zieladresse abubrechen...


Berühren Sie die Tipptaste der Zieladresse, deren Auswahl Sie abbrechen möchten. Eine Meldung zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [Ja]. Berühren Sie die Taste [Detail], um die festgelegte Zielart und den Zielnamen zu prüfen.

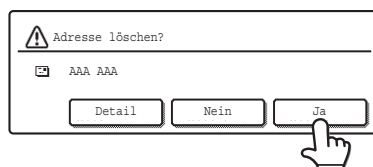

VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE

Eine im Adressbuch gespeicherte Zieladresse kann mit der Taste  abgerufen werden. Dies kann im Ausgangsbildschirm eines beliebigen Modus oder im Adressbuchbildschirm erfolgen.

1

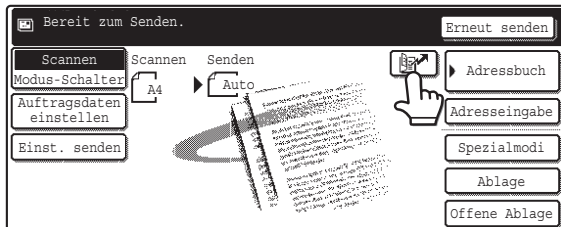

Berühren Sie die Taste .

2




- Die Suchnummer wird beim Speichern des Ziels im Adressbuch programmiert.
- Falls Ihnen die Suchnummer nicht bekannt ist, können Sie die Tipptasten-Adressliste unter Verwendung von "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen ausdrucken.
- Bei der Eingabe von Suchnummern wie "001" und "011" kann "0" ausgelassen werden. Um zum Beispiel "001" einzugeben, geben Sie "1" ein und berühren dann die Taste  oder [Nächste Adr.].



Wenn eine falsche Suchnummer eingegeben wurde...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] () , um die Nummer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.

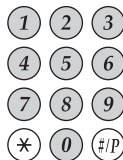


Geben Sie die 3-stellige Suchnummer der Adresse mit den Zifferntasten ein.

Wenn die 3-stellige Suchnummer eingegeben ist, wird die gespeicherte Adresse abgerufen und als Zieladresse festgelegt.

MANUELLE EINGABE DER ADRESSE

Adressen der Modi Scannen an E-Mail, Internetfax und Dateneingabe können manuell eingegeben werden.


1

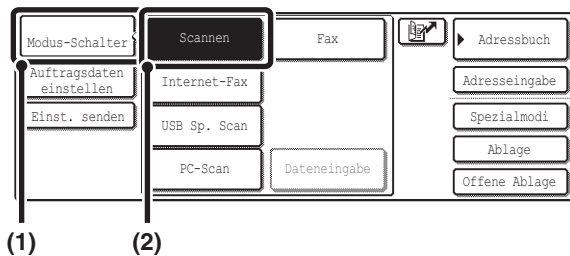

Ändern Sie den Modus.


- (1) Berühren Sie das Feld [Modus-Schalter].
- (2) Berühren Sie das Feld für den Modus, den Sie verwenden möchten.

2

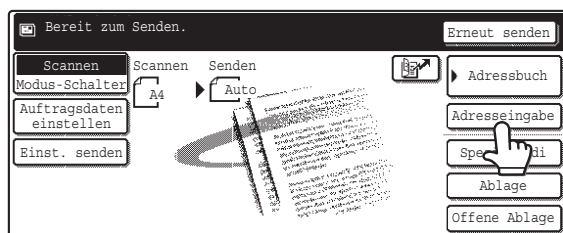


Berühren Sie das Feld [Adresseingabe].

Scanmodus

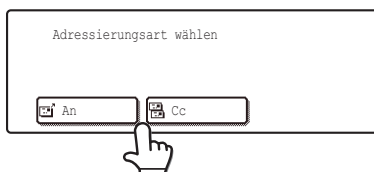

Internet-Fax-Modus

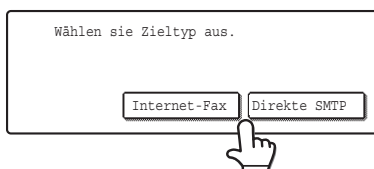

3

Geben Sie die Zieladresse ein.

- (1) Befinden Sie sich im Scanmodus, berühren Sie die Taste der gewünschten Übermittlungsart.

- Normalerweise wird die Taste [An] berührt. Damit wird die eingegebene E-Mail-Adresse als Empfänger festgelegt.
- Wenn der Internet-Faxmodus ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [I-Fax] oder die Taste [Direkte SMTP].

- (2) Geben Sie die Zieladresse in die angezeigte Texteingabemaske ein.

Geben Sie die Zieladresse ein und berühren Sie die Taste [OK]. Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter ["TEXTEINGABE"](#) (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".



- Berühren Sie die Taste [Cc], wenn Sie die Zieladresse als eine Cc-Adresse verwenden möchten.
- Die Taste [Bcc] wird nur angezeigt, wenn Bcc in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Bcc-Einstellung" aktiviert wurde. Wenn Sie die Zieladresse als eine Bcc-Adresse verwenden möchten, berühren Sie die Taste [Bcc].
- Ist Internetfaxmodus ausgewählt, erscheint nach Eingabe der Zieladresse der Ausgangsbildschirm. Wurde jedoch in den Systemeinstellungen (Administrator) "I-Fax Empfangsbericht Ein/Aus" aktiviert, erscheint der Bildschirm Empfangsberichtsanforderungs-Bildschirm. Wenn Sie einen Bericht erhalten möchten, berühren Sie die Taste [Ja]. Andernfalls berühren Sie die Taste [Nein]. (Bei Verwendung der Funktion "Direct SMTP" erfolgt keine Übertragungsbestätigung.)



• Systemeinstellungen (Administrator): I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus

Diese Einstellung dient zum Anfordern eines Empfangsberichts beim Senden eines Internetfax. Wenn die Zieladresse durch die direkte Eingabe der Adresse festgelegt wird, wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert zu bestätigen, dass Sie einen Bericht anfordern möchten. (Bei Verwendung der Funktion "Direct SMTP" erfolgt keine Übertragungsbestätigung.)


• Systemeinstellungen (Administrator): Bcc-Einstellung

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Bcc-Zustellung. Wenn sie aktiviert ist, wird die Taste [Bcc] im Adressbuchbildschirm und im Auswahlbildschirm für die Zustellungsart angezeigt.

ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

Wenn in der Webseite ein LDAP-Server konfiguriert ist, können Sie eine Adresse in einem globalen Adressbuch nachschlagen und sie dann bei einer Übertragung mit Scannen zu E-Mail oder Internetfax abrufen (ausgenommen Direct SMTP-Adressen).


1

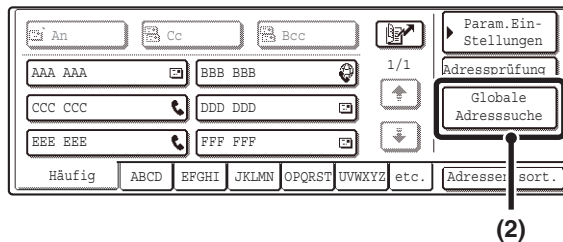

Öffnen Sie das Fenster für die globale Adresssuche.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Taste [Globale Adresssuche].

2

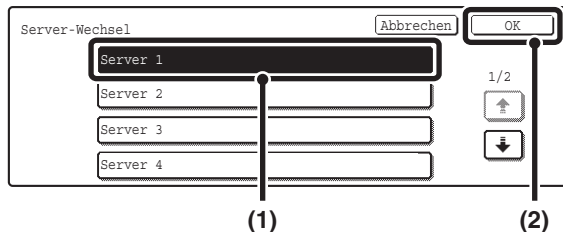

Suchen Sie die Zieladresse.

Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, sind Punkte (1) und (2) nicht erforderlich. Gehen Sie direkt zu (3). Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

- (1) Berühren Sie die Taste des LDAP-Servers, den Sie verwenden möchten.

Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].
- (3) Suchen Sie die Zieladresse im Suchbildschirm.

Geben Sie die Suchbuchstaben für die Zieladresse ein und berühren Sie die Taste [Suche]. Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.

Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter "[TEXTEINGABE](#)" (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".



Beschreibung des Suchvorgangs

Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.


Ein Sternchen * kann wie folgt verwendet werden:

XXX*: Namen, die mit "XXX" beginnen.

*XXX: Namen, die mit "XXX" enden.

XXX: Namen, die "XXX" enthalten.

AA*XX: Namen, die mit "AA" beginnen und mit "XX" enden.

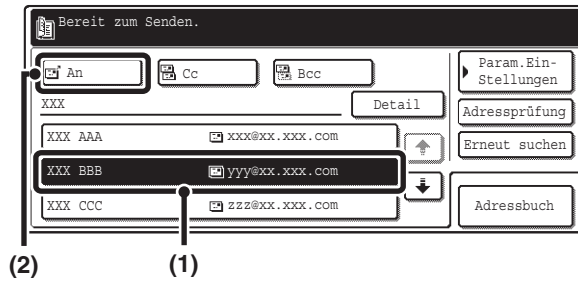

Wählen Sie die Zieladresse.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Zieladresse.

Falls keine Namen gefunden wurden, die den Suchkriterien entsprechen, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK], um die Meldung zu schließen, und berühren Sie die Taste [Erneut suchen], um einen neuen Suchvorgang zu beginnen.

(2) Berühren Sie die Taste [An].

Damit wird die gewählte Zieladresse eingegeben. Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), wenn Sie eine weitere Zieladresse eingeben möchten.

3



- Wenn 30 oder mehr Treffer gefunden wurden, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK], um die Meldung zu schließen. Es können bis zu 300 den Suchkriterien entsprechende Einträge angezeigt werden. Wenn keine den Suchbuchstaben entsprechende Namen gefunden wurden, berühren Sie die Taste [Erneut suchen], um den Suchvorgang mit mehr Suchbuchstaben zu wiederholen.
- **Prüfen der unter einer Zieladresse gespeicherten Informationen...**
Berühren Sie die Taste der Zieladresse und anschließend die [Detail]-Taste. Die für die ausgewählte Zieladresse gespeicherte Information erscheint. Überprüfen Sie die Information und berühren Sie dann die Taste [OK], um in den Suchergebnis-Bildschirm zu gelangen.
- **Wenn ein Bildschirm zum Wählen des zu verwendenden Elements angezeigt wird...**
Wenn die gewählte Zieladresse eine Faxnummer, eine Telefonnummer oder zusätzlich zur E-Mail-Adresse oder Internetfaxadresse andere Kontaktinformationen enthält, müssen Sie die Adresse auswählen, die Sie verwenden möchten. Berühren Sie die Taste [E-mail] oder [I-Fax], um die Adresse bei einer Übertragung mit Scannen zu E-Mail oder Internetfax abzurufen.

Speichern einer Zieladresse aus dem globalen Adressbuch im Adressbuch des Geräts

Eine Zieladresse aus dem globalen Adressbuch kann als Zieladresse (Tiptaste) im Adressbuch des Geräts gespeichert werden. Berühren Sie die Taste [Detail] im Suchergebnisbildschirm des globalen Adressbuchs (der Bildschirm von Schritt 3 oben), um die Informationen zur ausgewählten Zieladresse anzuzeigen. Berühren Sie die Taste [Registrieren] im Detailinformations-Bildschirm und dann die zu verwendende Funktion (die Taste [E-Mail] bzw. die Taste [I-Fax]). Die folgenden Fenster erscheinen.

E-Mail-Adressen-Registrierungsbildschirm

Internet-Fax-Adressen-Registrierungsbildschirm


Die im globalen Adressbuch gespeicherten Informationen werden automatisch eingegeben. (Die Einstellungen können bei Bedarf geändert werden. Weitere Informationen über die einzelnen Elemente finden Sie unter "[Adress-steuerung](#)" (Seite 7-30) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".) Konfigurieren Sie jedoch die folgenden Punkte manuell. Berühren Sie die Taste [Beenden], wenn Sie den Speichervorgang beenden möchten.

- Taste [Initiale]: Berühren Sie diese Taste, um die Initialen einzugeben, die bestimmen, wo die Zieladresse im alphabetischen Index und in der Reihenfolge der Tiptasten-Anzeige erscheint. Sie können bis zu 10 Zeichen für die Initialen eingeben.
- Taste [Index]: Berühren Sie diese Taste, um den Benutzerindex auszuwählen, in dem die Adresse angezeigt wird. Sie können auch auswählen, ob die Zieladresse am Register [Häufig] des Adressbuchs hinzugefügt werden soll oder nicht.
- Taste [Dateiformat]: Stellen Sie das Format für Scannen zu E-Mail ein. Standardformateinstellungen sind bereits konfiguriert worden, jedoch erspart Ihnen die Auswahl der Formateinstellungen beim Speichern einer Zieladresse die mühsame Auswahl der Einstellungen für jede Übertragung an diese Zieladresse.
- Taste [Komprimierung]: Berühren Sie diese Taste, um den Komprimierungsmodus für das Versenden eines Internet-Faxes einzustellen.
- Taste [I-Fax-Bericht]: Berühren Sie diese Taste, um einen Empfangsbericht anzufordern, wenn Sie ein Internet-Fax verschicken.

VERWENDEN DER FUNKTION ERNEUT SENDEN


Die Ziele der letzten acht Übertragungen über Scannen an E-Mail, Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) und/oder Fax werden gespeichert. Sie können eines dieser Ziele für das erneute Senden wählen.

1

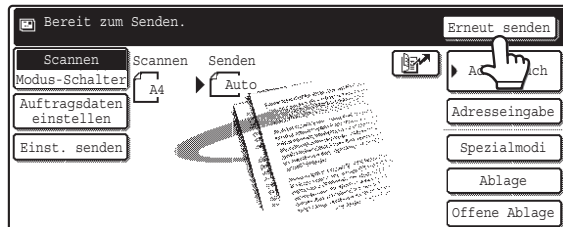

Berühren Sie die Taste [Erneut Senden].

2

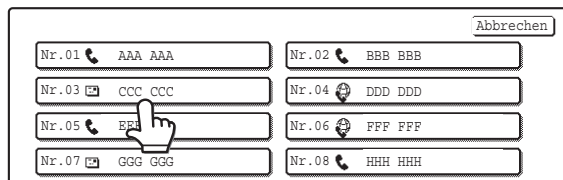

Berühren Sie die Taste der gewünschten Adresse.

Die letzten 8 zur Übertragung verwendeten Adressen werden angezeigt.



- Wenn die Taste [Erneut Senden] berührt und eine Zieladresse gewählt wird, wird der Modus dieser Zieladresse automatisch gewählt.
- Die folgenden Adresstypen werden nicht für ein erneutes Senden gespeichert.
 - Eine Kurzwahltaste, in der mehrere Zieladressen gespeichert sind (Gruppentaste).
 - Adressen für Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen zum Netzwerkordner
 - Zieladressen für Rundsenden
 - Nur für BCC-Zustellung verwendete Adressen
 - Zieladressen, an die über ein Programm übertragen wird



Systemeinstellungen (Administrator): [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren


Die Funktion zum erneuten Senden kann dann nicht verwendet werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann die Taste [Erneut Senden] im Ausgangsbildschirm des Bild-Sendemodus nicht verwendet werden.

ÜBERTRAGUNG EINES BILDES

SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS

Dieser Abschnitt erläutert das grundlegende Übertragungsverfahren im Scanmodus (Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen zum Netzwerkordner).

Wenn eine Standardadresse unter "Standardadresse einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) konfiguriert ist, können Modus und Zieladresse nicht geändert und keine Zieladressen hinzugefügt werden. Wenn Sie den Modus oder die Zieladresse ändern möchten, berühren Sie das Feld [Abbrechen] im Touch-Panel und gehen Sie dann wie nachfolgend beschrieben vor.

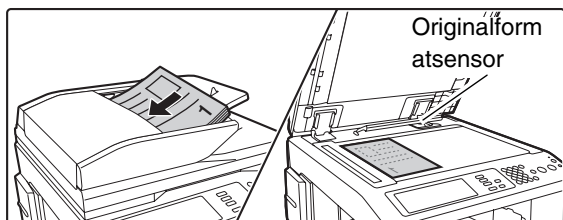

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.


• Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

Originale	Originaleinzugfach	Vorlagenglas
Hochformatausrichtung* 		
Querformatausrichtung 		

* Legen Sie ein großes, hochformatiges Original wie unter "Querformatausrichtung" oben gezeigt ein und geben Sie die Platzierungsausrichtung in Schritt 3 an.

- Legen Sie Originale im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") in der Hochformatausrichtung (vertikal) (📄) ein. Wenn sie in der Querformatausrichtung (horizontal) (📄) eingelegt werden, wird ein falsches Format erkannt. Geben Sie das Originalformat für ein Original im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) von Hand ein.
- Originale können nicht nacheinander über den automatischen Originaleinzug und das Vorlagenglas gescannt und in einer einzigen Übertragung gesendet werden.

2

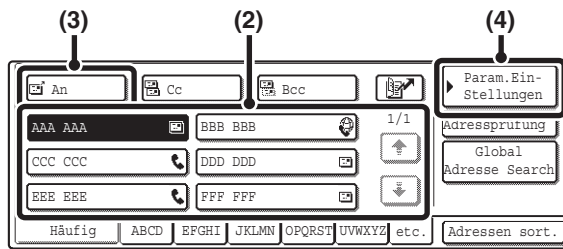

Geben Sie die Zieladresse an.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.

(2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.

Das Symbol auf der Taste zeigt die auf der Taste gespeicherte Art der Zieladresse an.

: Scannen zu E-Mail

: Scannen zu FTP

: Scannen zum Netzwerkordner

: Scannen zum Desktop

(3) Berühren Sie die Taste [An].

Die Zieladresse ist damit festgelegt.

(4) Berühren Sie die Taste [Param.Ein-Stellungen].



- Wenn eine Tipptaste berührt und der Bildschirm ohne Berühren der Taste [An] gewechselt wird, wird die Zieladresse automatisch festgelegt.
- Beim Scannen zu E-Mail können Sie auch Cc- oder Bcc-Kopien an andere Zieladressen senden. Berühren Sie die gewünschte Zieladresse und dann das Feld [Cc] oder [Bcc].
- Es können mehrere Zieladressen festgelegt werden. Zum Einstellen mehrerer Zieladressen wiederholen Sie die Schritte (2) und (3).
- Sie können auch mehrere Tipptasten auswählen und dann die Taste [An] (oder die Taste [Cc] oder [Bcc]) berühren, um alle ausgewählten Tasten auf einmal einzustellen.
- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Bei einer Zieladresse für Scannen zu E-Mail können Sie eine Adresse manuell eingeben oder eine Adresse aus dem globalen Adressbuch abrufen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter ["EINGEBEN VON ZIELADRESSEN"](#) (Seite 5-18).



Systemeinstellungen (Administrator): Bcc-Einstellung

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Bcc-Zustellung. Wenn sie aktiviert ist, wird die Taste [Bcc] im Adressbuchbildschirm angezeigt.


3

Umschalten in den Scanmodus.

(1) Berühren Sie das Feld [Modus-Schalter].

(2) Berühren Sie das Feld [Scannen].

4

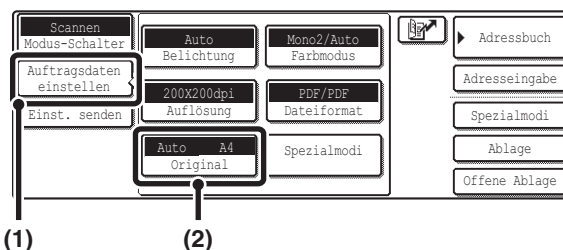

Zeigen Sie den Originaleneinstellungsbildschirm an.

(1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten Einstellen].


(2) Berühren Sie das Feld [Original].



Die gegenwärtigen Einstellungen der Felder [Belichtung], [Auflösung], [Original], [Farbmodus] und [Dateiformat] werden in der oberen Hälfte jedes Felds angezeigt. Berühren Sie jedes Feld, um die Einstellungen zu ändern.

[AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-seitiges Original\)](#) (Seite 5-51), [FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS \(Vergrößern/Verkleinern\)](#) (Seite 5-52), [ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS](#) (Seite 5-56), [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG](#) (Seite 5-58), [ÄNDERN DES DATEIFORMATS](#) (Seite 5-59), [ÄNDERN DES FARBMODUS](#) (Seite 5-63), [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

5

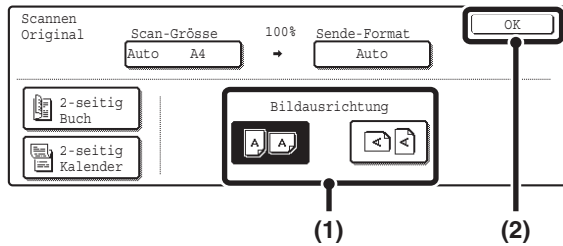

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

Damit das Original korrekt ausgerichtet gescannt werden kann (die Oberkante des Originals wird auch im Display oben angezeigt), geben Sie Ausrichtung an, in der das Original in Schritt 1 eingelegt wurde.

(1) Berühren Sie die entsprechende Ausrichtungstaste.

Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals oben liegt. Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals links liegt.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 2.



Die Originalausrichtung ist anfänglich auf  eingestellt. Wenn das Original mit der Oberkante nach oben eingelegt wurde, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

6

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Besteht das Original nur aus einer Seite, gehen Sie zu Schritt 8. Um mehrere Seiten zu scannen, gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Wenn das Original in das Originaleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton.



- Drücken Sie zum vollfarbigen Scannen die Taste [FARBE STARTEN]. Drücken Sie zum Schwarzweißscannen die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wenn der Farbmodus der Taste [FARBE STARTEN] auf [Auto] eingestellt ist, wird die Farbe des Originals automatisch erkannt und das Scannen erfolgt in Vollfarbe, Graustufen oder Mono2.
- Beim Dateiformat [Umwand. PDF] erscheint eine Passwort-Eingabemaske beim Drücken der Taste [START].

Bitte Passwort für
verschlüsseltes PDF eingeben.

Abbrechen
Eingabe


Berühren Sie die Taste [Eingabe], um den Tastaturbildschirm zu öffnen, geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [OK]. Der Empfänger muss zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei das hier eingegebene Passwort verwenden.

Berühren Sie die Taste [Abbrechen], wenn Sie die Auswahl der verschlüsselten PDF-Datei rückgängig machen möchten. Der Formateinstellungsbildschirm wird angezeigt, um Ihnen das Ändern des Dateityps zu ermöglichen. Wählen Sie einen neuen Dateityp und drücken Sie die [START]-Taste, um die Übertragung zu starten.

7

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die Taste [START].

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.

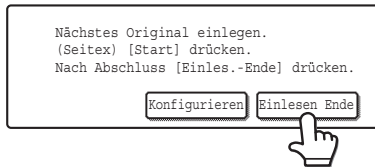

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist. Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie das Original heraus.



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Konfigurieren] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option "Kartenbeilage" in den Spezialmodi ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.



- Nach dem Scannen der Originale wird "Vorgang gespeichert." zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden. Wenn es sich bei dem Auftrag um eine Rundsendung handelt, wird die Nummer ebenfalls im Feld des Auftrags im Auftragsstatusbildschirm angezeigt. Es ist deshalb hilfreich, die Nummer zur leichteren Prüfung des Ergebnisses zu notieren.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Achten Sie beim Scannen zu E-Mail darauf, keine zu große Datei zu senden. Insbesondere mehrseitige Dateien können groß sein. Beim Senden einer mehrseitigen Datei oder einer anderen großen Datei kann es erforderlich sein, eine geringere Zahl von Seiten zu scannen oder die Sendegröße zu reduzieren.
- **Speichern einer Postsignatur**
Sie können einen voreingestellten Text automatisch als Postsignatur am Ende einer E-Mail-Nachricht hinzufügen lassen. Das ist praktisch, wenn Sie möchten, dass am Ende von E-Mail-Nachrichten ein firmenspezifischer oder voreingestellter Text angezeigt wird. Zum Speichern des Textes für die Postsignatur klicken Sie auf [Applikationseinstellungen], [Netzwerkscanner einstellen] und dann auf [Administration einstellen] im Webseitenmenü. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Es können bis zu 900 Zeichen eingegeben werden. (Die Postsignatur wird nicht zur Höchstzahl der Zeichen gerechnet, die in eine E-Mail-Nachricht eingegeben werden können.) Legen Sie unter "Voreinstellung Postsignatur" in den Systemeinstellungen (Administrator) fest, ob eine Postsignatur angehängt werden soll.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



- **Systemeinstellungen (Administrator): Bildsende-Einstellungen**
Konfigurieren Sie die Scannerübertragungseinstellungen, wie etwa Standardauflösung und Belichtung das Standard-Dateiformat, Dateikomprimierungsart zum Senden, das Dateigrößenlimit für Scannen zu E-Mail sowie Standardabsender und die Zieladresse.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Voreinstellung Postsignatur**
Verwenden Sie diese Einstellung zum Festlegen, ob eine Postsignatur am Ende von E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll. Standardmäßig wird ab Werk keine Postsignatur hinzugefügt.

ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER

Beim Durchführen einer Scannerübertragung können Betreff, Dateiname, Antwort an und Textkörper geändert werden. Es können entweder Voreinstellungen gewählt oder der Text kann direkt eingegeben werden.

- Beim Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner wird nur der Dateiname verwendet.
- Wenn Betreff und Dateiname nicht geändert werden, werden die Einstellungen in der Webseite verwendet.
- Wenn der Name des Absenders nicht geändert wird, wird der in den Systemeinstellungen unter "Standardabsender einstellen" gespeicherte Wert verwendet. Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird die Antwortadresse in [Netzwerk-Einstellungen] - [Dienste-Setup] - [SMTP-Setup] auf den Webseiten verwendet. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
- Die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper werden durch Klicken auf [Applikationseinstellungen] und dann auf [Netzwerkscanner einstellen] im Webseitenmenü konfiguriert.
- Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter "**TEXTEINGABE**" (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

1 Berühren Sie die Taste [Versandeseinstellungen] im Ausgangsbildschirm.

AUSGANGSBILDSCHIRM (Seite 5-9)

Gehen Sie zu Schritt 4, wenn Sie an eine Zieladresse für Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner senden.

2

Berühren Sie die Taste [Betreff], wenn Sie den Betreff ändern möchten.

3

Geben Sie den Betreff ein.

(1) Berühren Sie ein Vorgabetextfeld.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um den Texteingabebildschirm zu öffnen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten. Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].
- Der Text eines Vorgabetextfelds kann bearbeitet werden. Berühren Sie dazu zunächst das Vorgabetextfeld und dann die Taste [Direkteingabe]. Der Texteingabebildschirm wird geöffnet und der Vorgabetext ist bereits eingegeben. (Wenn eine Zieladresse über die Webseiten gespeichert wird, können bis zu 80 Zeichen eingegeben werden. Im Touch-Panel können jedoch nur 54 Zeichen eingegeben werden.)

4

Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie die Taste [Dateiname].

- Der Dateiname wird in gleicher Weise wie der Betreff eingegeben.
- Gehen Sie zu Schritt 9, wenn Sie an eine Zieladresse für Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner senden.

5

Einst. senden OK

Betreff Sub: Schedule coordination meeting

Dateiname Material for planning meeting

Antwort an

☐ "Antworten" hinzufügen Textkörper

Zum Ändern von "Antwort an" berühren Sie die Taste [Antwort an].



Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung werden die Informationen des angemeldeten Benutzers verwendet. Daher kann "Antwort" nicht geändert werden.

6

AAA AAA BBB BBB Abbrechen OK

CCC CCC DDD DDD

EEE EEE FFF FFF

GGG GGG HHH HHH

Alle ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ etc. ABC Nutzer

1 10 Globale Adresssuche Adresseingabe

Wählen Sie einen Benutzer für "Antwort an" und berühren Sie die Taste [OK].

- Berühren Sie die Taste, die Sie für "Antwort an" verwenden wollen.
- Um einen im globalen Adressbuch gespeicherten Benutzer für "Antwort an" einzustellen, können Sie die Taste [Globale Adresssuche] berühren. Sie können auch die Taste [Adresseingabe] berühren, um direkt eine E-Mail-Adresse einzugeben.



- Um eine Rücksendeadresse einzustellen, können Sie die Taste  berühren und eine Benutzernummer eingeben, die zuvor mit "Benutzerregistrierung" in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert worden ist.
- Eine Taste kann nur für die Rücksendeadresse ausgewählt werden, wenn eine E-Mail-Adresse für diesen Benutzer in "Benutzerregistrierung" in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert worden ist.

7

Einst. senden OK

Betreff Sub: Schedule coordination meeting

Dateiname Material for planning meeting

Antwort an AAA AAA

☐ Cc "Antworten" hinzufügen Textkörper

Berühren Sie die Taste [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.

8

Bing.Text Alles löschen OK

Vielen Dank für Ihre Treue und Unterstützung. Anbei finden Sie die von Ihnen which you have requested.

Voreinst. Ausw. Bearbeiten ▲ ▼

Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].

- Berühren Sie die Taste [Voreinst. Ausw.], um einen zuvor in der Webseite gespeicherten Vorgabetext zu wählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Nachrichtentext direkt einzugeben.



- Es können 1800 Zeichen eingegeben werden. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
- Berühren Sie die Taste [Alles löschen], um den gesamten eingegebenen Text zu löschen. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Text der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.
- Jede Zeile des eingegebenen Texts kann mit den Tasten   ausgewählt werden. Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um die gewählte Zeile zu bearbeiten. Der Texteingabebildschirm wird geöffnet und der gewählte Text ist bereits eingegeben.

9

Einst. senden		OK
Betreff	Sub: Schedule coordination meeting	
Dateiname	Material for planning meeting	
Antwort an	AAA AAA	
☐ Cc "Antworten" hinzufügen	Textkörper	

Berühren Sie die Taste [OK].



Das Kontrollfeld [Cc "Antworten" hinzufügen] kann gewählt werden ☒, um eine Cc-Kopie an den Absender zu senden.



Beim Speichern eines Vorgabetexts für den Betreff und Dateinamen in der Webseite können bis zu 80 Zeichen eingegeben werden.



• **Systemeinstellungen (Administrator): Nr.Dateiname/Titel/Inh. Einstell.anz.**

Damit werden die Anzahl Betreffs und die Dateinamen in einem Bildschirm (3 oder 6) angezeigt.

• **Systemeinstellungen (Administrator): Standardabsender einstellen**


Dieser Parameter dient zum Speichern des Absendernamens und der E-Mail-Adresse, der bzw. die verwendet wird, wenn kein Absender gewählt ist.

SENDEN EINES BILDES IM USB SPEICHER-MODUS


Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein gescanntes Bild zu einem im Handel erhältlichen, mit dem Gerät verbundenen USB-Speichermodul zu senden. Die Datei wird damit im USB-Modul gespeichert.

- Wenden Sie sich bezüglich der USB-Speichergeräte, die verwendet werden können, an Ihren Händler.
- Wenn eine Standardadresse unter "Standardadresse einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) konfiguriert ist, kann der Modus nicht geändert werden. Zum Wechseln in den USB-Speicherscanmodus berühren Sie die Taste [Abbrechen] auf dem Touch-Panel und gehen Sie dann wie nachfolgend beschrieben vor.

1

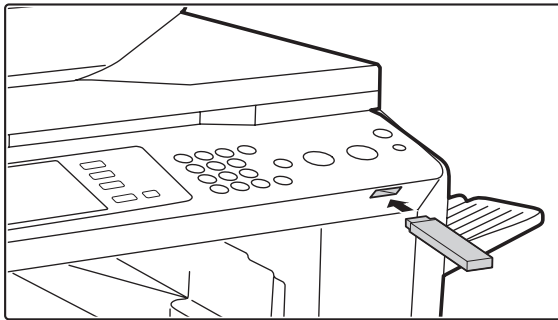

Schließen Sie den USB-Speicher an den USB-Anschluss (Typ A) am Gerät an.

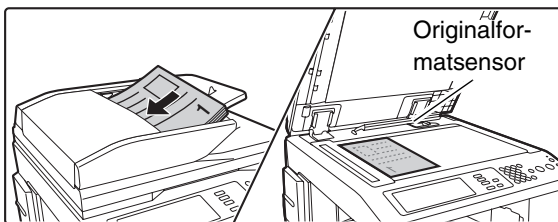

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Origineleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

2



- Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

Originale	Origineleinzugfach	Vorlagenglas
Hochformatausrichtung* 		
Querformatausrichtung 		

- * Legen Sie ein großes, hochformatiges Original wie unter "Querformatausrichtung" oben gezeigt ein und geben Sie die Platzierungsausrichtung in Schritt 4 an.
- Legen Sie Originale im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") in der Hochformatausrichtung (vertikal) (📄) ein. Wenn sie in der Querformatausrichtung (horizontal) (📄) eingelegt werden, wird ein falsches Format erkannt. Geben Sie das Originalformat für ein Original im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) von Hand ein.
- Originale können nicht nacheinander über den automatischen Origineleinzug und das Vorlagenglas gescannt und in einer einzigen Übertragung gesendet werden.


Schalten Sie in den USB-Speichermodus um.

- (1) Berühren Sie das Feld [Modus-Schalter].
- (2) Berühren Sie das Feld [USB Sp. Scan].

3



- Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden.
- Falls vorher eine Zieladresse für einen anderen Modus gewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Zieladresseinstellung gelöscht wird, wenn Sie in den USB-Speichermodus umschalten. Berühren Sie das Feld [OK] im Meldungsbildschirm und gehen Sie zum nächsten Schritt.

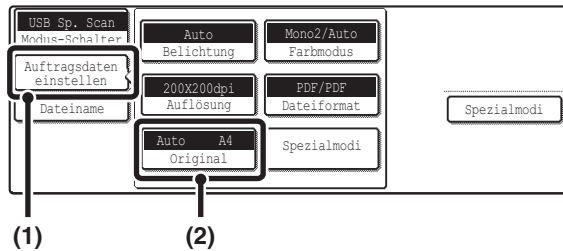

4




Die gegenwärtigen Einstellungen der Felder [Belichtung], [Auflösung], [Original], [Farbmodus] und [Dateiformat] werden in der oberen Hälfte jedes Felds angezeigt. Berühren Sie jedes Feld, um die Einstellungen zu ändern.

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original) (Seite 5-51), **FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern)** (Seite 5-52), **ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-Typs** (Seite 5-56), **ÄNDERN DER AUFLÖSUNG** (Seite 5-58), **ÄNDERN DES DATEIFORMATS** (Seite 5-59), **ÄNDERN DES FARBMODUS** (Seite 5-63), **SPEZIALMODI** (Seite 5-64)

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie das Feld [Original].

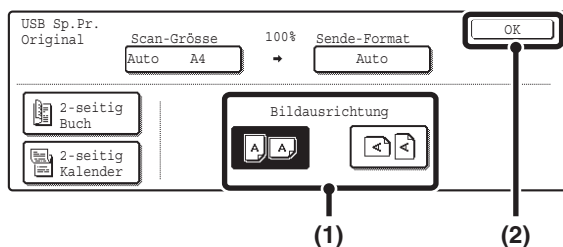

5

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

Damit das Original korrekt ausgerichtet gescannt werden kann (die Ausrichtung, in der die Oberkante des Originals auch im Display oben angezeigt wird), geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original in Schritt 2 eingelegt wurde.

- (1) Berühren Sie die entsprechende Ausrichtungstaste.

Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals oben liegt. Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals links liegt.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 3.



Die Originalausrichtung ist anfänglich auf  eingestellt. Wenn das Original mit der Oberkante nach oben eingelegt wurde, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Besteht das Original nur aus einer Seite, gehen Sie zu Schritt 8. Um mehrere Seiten zu scannen, gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Wenn das Original in das Originaleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton. Gehen Sie zu Schritt 9.



Trennen Sie den USB-Speicher nicht ab, bevor im Touch-Panel "Datenversand komplett." angezeigt wird.

6



- Drücken Sie zum vollfarbigen Scannen die Taste [FARBE STARTEN]. Drücken Sie zum Schwarzweißscannen die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wenn der Farbmodus der Taste [FARBE STARTEN] auf [Auto] eingestellt ist, wird die Farbe des Originals automatisch erkannt und das Scannen erfolgt in Vollfarbe, Graustufen oder Mono2.
- Beim Dateiformat [Umwand. PDF] erscheint eine Passwort-Eingabemaske beim Drücken der Taste [START].

Bitte Passwort für
verschlüsseltes PDF eingeben.

Abbrechen
Eingabe

Berühren Sie die Taste [Eingabe], um den Tastaturbildschirm zu öffnen, geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [OK]. Der Empfänger muss zum Öffnen der verschlüsselten PDF-Datei das hier eingegebene Passwort verwenden.

Berühren Sie die Taste [Abbrechen], wenn Sie die Auswahl der verschlüsselten PDF-Datei rückgängig machen möchten. Der Formateinstellungsbildschirm wird angezeigt, um Ihnen das Ändern des Dateityps zu ermöglichen. Wählen Sie einen neuen Dateityp und drücken Sie die [START]-Taste, um die Übertragung zu starten.

7

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die Taste [START].

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.

8

Nächstes Original einlegen.
(Seitex) [Start] drücken.
Nach Abschluss [Einles.-Ende] drücken.

Konfigurieren
Einlesen Ende




Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist. Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie das Original heraus.



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Konfigurieren] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option "Kartenbeilage" in den Spezialmodi ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.

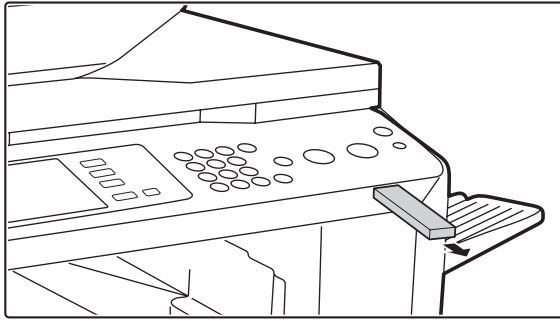

Trennen Sie den USB-Speicher ab, wenn im Touch-Panel "Datenversand komplett." angezeigt wird.



Trennen Sie den USB-Speicher nicht ab, während im Touch-Panel "Daten werden verarbeitet." oder "Daten werden gesendet." angezeigt wird.



- Wenn die Übertragung zum USB-Speicher beendet ist, wird "Datenversand komplett." angezeigt. Die Meldung wird nach einer kurzen Pause gelöscht und die Anzeige kehrt zum Ausgangsbildschirm für den Modus Dokument senden zurück. Der Ausgangsbildschirm für den Modus Dokument senden ist der Bildschirm, der angezeigt wird, wenn die Taste [DOKUMENT SENDEN] berührt wird.)
- **Wenn der USB-Speicher während dem Scannen voll wird...**
Eine Meldung erscheint und Scannen wird gestoppt. Die gescannten Daten werden nicht gespeichert. Ist das Dateiformat jedoch auf JPEG eingestellt und das Auswahlkästchen [Spezifizierte Seiten pro Datei] ausgewählt, werden fertig gescannte Dateien im USB-Speicher gespeichert.



- **Scannen abbrechen...**
Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abubrechen.
- **Abbrechen des Scannens zum USB-Speicher...**
Während Scandaten im USB-Speicher abgelegt werden, werden im Touch-Panel die Meldung "Daten werden gesendet." und die Taste [Abbrechen] angezeigt. Berühren Sie die Taste [Abbrechen], wenn Sie den Speichervorgang abbrechen möchten.




- **Systemeinstellungen: USB-Gerät prüfen (Seite 7-56)**
Dient zur Prüfung der Verbindung eines USB-Moduls zum Gerät.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Scaneinstellungen**
Dient zum Einstellen des Standardfarbmodus und -dateiformats.
- **Systemeinstellungen (Administrator): Scanfunktion ausschalten**
Die Verwendung des PC-Scanmodus und des USB-Speichermodus kann untersagt werden.

EINGEBEN DES DATEINAMENS

Bei einer Scanübertragung kann der Dateiname direkt eingegeben werden.



- Wenn der Dateiname nicht eingegeben wird, werden die Einstellungen in der Webseite verwendet.
- Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter "**TEXTEINGABE**" (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

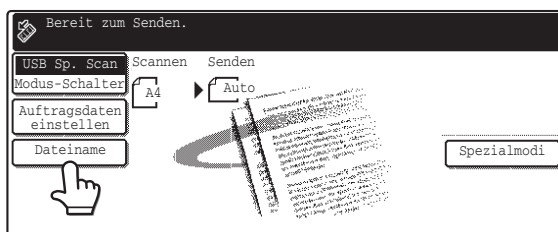

Berühren Sie das Feld [Dateiname]. Eine Texteingabemaske wird angezeigt. Geben Sie den Dateinamen ein und berühren Sie das Feld [OK].




Um den eingegebenen Dateinamen zu überprüfen, berühren Sie nochmals die Taste [Dateiname] im Ausgangsbildschirm.

SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM INTERNETFAXMODUS

Das grundlegende Verfahren für das Versenden eines Faxes im Internet-Fax-Modus wird nachfolgend erläutert. Diese Methode kann auch für eine direkte Übertragung mit Direct SMTP verwendet werden.


 Wenn eine Standardadresse unter "Standardadresse einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) konfiguriert ist, können Modus und Zieladresse nicht geändert und keine Zieladressen hinzugefügt werden. Zum Wechseln in den Internetfaxmodus berühren Sie die Taste [Abbrechen] auf dem Touch-Panel und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

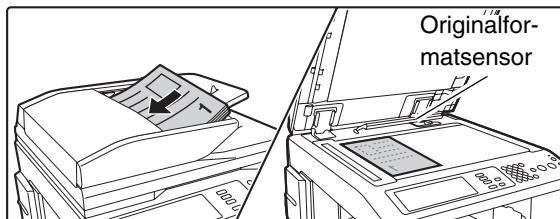

Legen Sie das Original ein.


- Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.
- Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor. Wenn beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter ihm liegt, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.

- 1**
- Legen Sie Originale im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") in der Hochformatausrichtung (vertikal) (📄) ein. Wenn sie in der Querformatausrichtung (horizontal) (📄) eingelegt werden, wird ein falsches Format erkannt. Geben Sie das Originalformat für ein Original im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) von Hand ein.
 - **Bild drehen**
Originale im Format A4, B5R und A5R (8-1/2" x 11" und 5-1/2" x 8-1/2"R) werden um 90 Grad gedreht und in der Ausrichtung A4R, B5 oder A5 (8-1/2" x 11"R oder 5-1/2" x 8-1/2") übertragen. Originale im Format (A4R, B5 und A5 (8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2")) können vor der Übertragung nicht gedreht werden.)

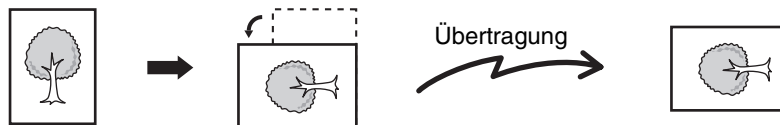

- Originale können nicht nacheinander über den automatischen Originaleinzug und das Vorlagenglas gescannt und in einer einzigen Übertragung gesendet werden.

-  **Systemeinstellungen (Administrator): Drehen b. Senden - Einstellung**
Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob das gescannte Abbild eines Originals vor der Übertragung gedreht werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist: A4 zu A4R, B5R zu B5 und A5R zu A5 (8-1/2" x 11" zu 8-1/2" x 11"R und 5-1/2" x 8-1/2"R zu 5-1/2" x 8-1/2") drehen.

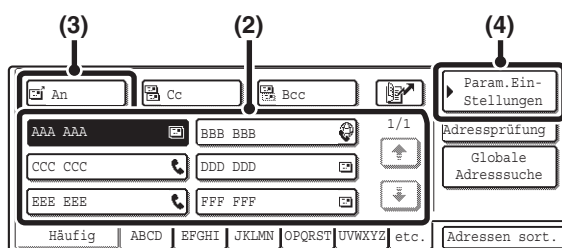


Geben Sie die Zieladresse an.

- 2**
- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
 - (2) Berühren Sie die Taste der gewünschten Zieladresse. In Tiptasten, in denen Internetfaxadressen gespeichert sind, wird das Symbol 📞 angezeigt.
 - (3) Berühren Sie die Taste [An]. Die Zieladresse ist damit festgelegt.
 - (4) Berühren Sie die Taste [Param.Ein-Stellungen].

- Wenn eine Tiptaste berührt und der Bildschirm ohne Berühren der Taste [An] gewechselt wird, wird die Zieladresse automatisch festgelegt.
- Zusätzlich zur Festlegung durch eine Zielwahltaste kann ein Ziel auch durch eine Suchnummer festgelegt werden. Sie können eine Zieladresse auch manuell eingeben oder im globalen Adressbuch nachschlagen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "EINGEBEN VON ZIELADRESSEN" (Seite 5-18).

Schalten Sie in den Internetfaxmodus um.

- 3 (1) Berühren Sie das Feld [Modus-Schalter].
- (2) Berühren Sie das Feld [Internet-Fax].

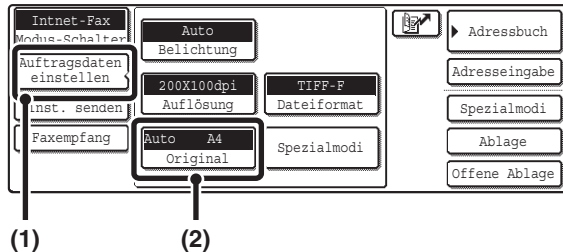


Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie das Feld [Original].



Die gegenwärtigen Einstellungen der Felder [Belichtung], [Auflösung], [Original] und [Dateiformat] werden in der oberen Hälfte jedes Felds angezeigt. Berühren Sie jedes Feld, um die Einstellungen zu ändern.

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original) (Seite 5-51), **FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern)** (Seite 5-52), **ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS** (Seite 5-56), **ÄNDERN DER AUFLÖSUNG** (Seite 5-58), **ÄNDERN DES DATEIFORMATS** (Seite 5-59), **SPEZIALMODI** (Seite 5-64)

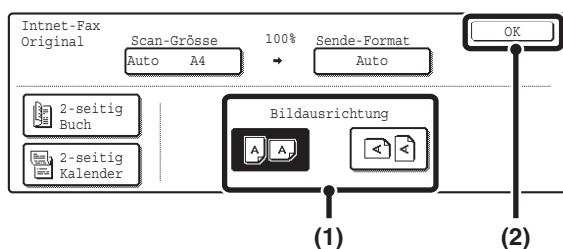

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

Beim Angeben der Ausrichtung des zu übertragenden Dokuments geben Sie die Ausrichtung des in Schritt 1 eingelegten Originals an.

- (1) Berühren Sie die entsprechende Ausrichtungstaste.

Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals oben liegt. Berühren Sie die Taste , wenn die Oberkante des Originals links liegt.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 2.



Die Originalausrichtung ist anfänglich auf  eingestellt. Wenn das Original mit der Oberkante nach oben eingelegt wurde, ist dieser Schritt nicht erforderlich.


Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- 6 • Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, erscheint die Taste [Einlesen Ende] im Touch-Panel. Besteht das Original nur aus einer Seite, gehen Sie zu Schritt 8. Um mehrere Seiten zu scannen, gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Wenn das Original in das Originaleinzugfach gelegt wurde, ertönt nach der Beendigung des Scanvorgangs und beim Start der Übertragung ein Signalton.

Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, ersetzen Sie es mit dem nächsten Original und drücken dann die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.

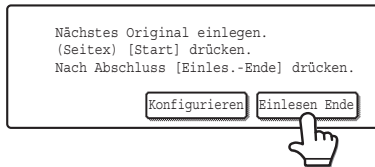

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Vorgang beendet ist. Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie das Original heraus.



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Konfigurieren] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch die Option "2auf1" oder "Kartenbeilage" in den Spezialmodi ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.



- Nach dem Scannen der Originale wird "Vorgang gespeichert." zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer kann zum Auffinden des Auftrags im Transaktionsbericht oder im Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten verwendet werden. Wenn es sich bei dem Auftrag um eine Rundsendung handelt, wird die Nummer ebenfalls im Feld des Auftrags im Auftragsstatusbildschirm angezeigt. Es ist deshalb hilfreich, die Nummer zur leichteren Prüfung des Ergebnisses zu notieren.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Speichern einer Postsignatur**
Sie können einen voreingestellten Text automatisch als Postsignatur am Ende einer E-Mail-Nachricht hinzufügen lassen. Das ist praktisch, wenn Sie möchten, dass am Ende von E-Mail-Nachrichten ein firmenspezifischer oder voreingestellter Text angezeigt wird. Zum Speichern des Textes für die Postsignatur klicken Sie auf [Applikationseinstellungen], [Netzwerkscanner einstellen] und dann auf [Administration einstellen] im Webseitenmenü. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Es können bis zu 900 Zeichen eingegeben werden. (Die Postsignatur wird nicht zur Höchstzahl der Zeichen gerechnet, die in eine E-Mail-Nachricht eingegeben werden können.) Legen Sie unter "Voreinstellung Postsignatur" in den Systemeinstellungen (Administrator) fest, ob eine Postsignatur angehängt werden soll.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



- Systemeinstellungen (Administrator): I-Fax-Sende-Einstellungen**
Diese Option dient zur Auswahl von Einstellungen für die Internetfaxübertragung wie zum Beispiel der Empfangsberichteinstellung, Dreheinstellung, Größenbegrenzungseinstellung und der Absenderinformationsanhangeinstellung.
- Systemeinstellungen (Administrator): Voreinstellung Postsignatur**
Verwenden Sie diese Einstellung zum Festlegen, ob eine Postsignatur am Ende von E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll. Standardmäßig wird ab Werk keine Postsignatur hinzugefügt.

ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME UND TEXTKÖRPER


Beim Durchführen einer Internetfaxübertragung können Betreff, Dateiname und Textkörper geändert werden. Es können entweder Voreinstellungen gewählt oder der Text kann direkt eingegeben werden.

- Wenn Betreff und Dateiname nicht geändert werden, werden die Einstellungen in der Webseite verwendet.
- Die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper werden durch Klicken auf [Applikationseinstellungen] und dann auf [Netzwerkscanner einstellen] im Webseitenmenü konfiguriert.
- Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter "**TEXTEINGABE**" (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

1 Berühren Sie die Taste [Versandeseinstellungen] im Ausgangsbildschirm.


 **AUSGANGSBILDSCHIRM** (Seite 5-9)

2

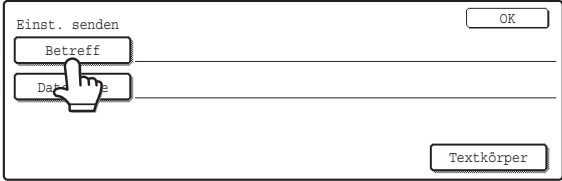

Berühren Sie die Taste [Betreff], wenn Sie den Betreff ändern möchten.

3

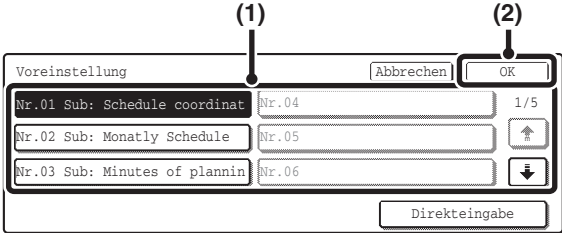


Geben Sie den Betreff ein.

- (1) Berühren Sie ein Vorgabefeld.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

- Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um den Texteingabebildschirm zu öffnen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten. Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].
- Der Text eines Vorgabefelds kann bearbeitet werden. Berühren Sie dazu zunächst das Vorgabefeld und dann die Taste [Direkteingabe]. Der Texteingabebildschirm wird geöffnet und der Vorgabetext ist bereits eingegeben. (Wenn eine Zieladresse über die Webseiten gespeichert wird, können bis zu 80 Zeichen eingegeben werden. Im Touch-Panel können jedoch nur 54 Zeichen eingegeben werden.)


4

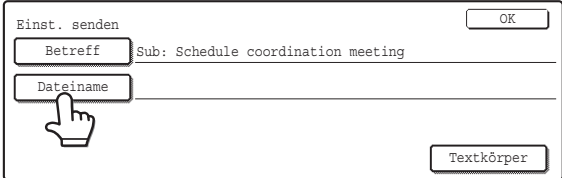

Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie die Taste [Dateiname].

Der Dateiname wird in gleicher Weise wie der Betreff eingegeben.

5

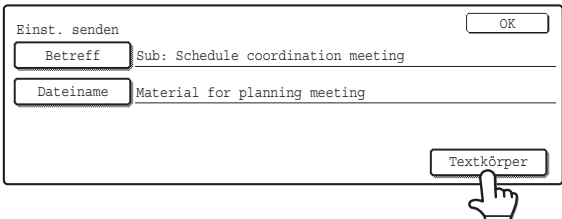

Berühren Sie die Taste [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.

6

Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].

- Berühren Sie die Taste [Voreinst.Ausw.], um eine vorher in der Webseite gespeicherte Vorgabenachricht zu wählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Nachrichtentext direkt einzugeben.



- Es können 1800 Zeichen eingegeben werden. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
- Berühren Sie die Taste [Alles löschen], um den gesamten eingegebenen Text zu löschen. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Text der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.
- Jede Zeile des eingegebenen Texts kann mit den Tasten ausgewählt werden. Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um die gewählte Zeile zu bearbeiten. Der Texteingabebildschirm wird geöffnet und der gewählte Text ist bereits eingegeben.

7

Berühren Sie die Taste [OK].



Beim Speichern eines Vorgabetexts für den Betreff und Dateinamen in der Webseite können bis zu 80 Zeichen eingegeben werden.




Systemeinstellungen (Administrator): Nr.Dateiname/Titel/Inh. Einstell.anz.

Dieser Parameter legt fest, wie viele Betreffe und Dateinamen in einem Bildschirm angezeigt werden (3 oder 6).


SENDEN DESSELBEN DOKUMENTS AN MEHRERE ZIELADRESSEN (Rundsendung)

Ein einzelnes gescanntes Bild kann nicht gleichzeitig an Zieladressen mehrerer Scanmodi, dem Internet-Fax-Modus und sonstigen Faxmodi gesendet werden. In Rundsendung können bis zu 500 Zieladressen ausgewählt werden.

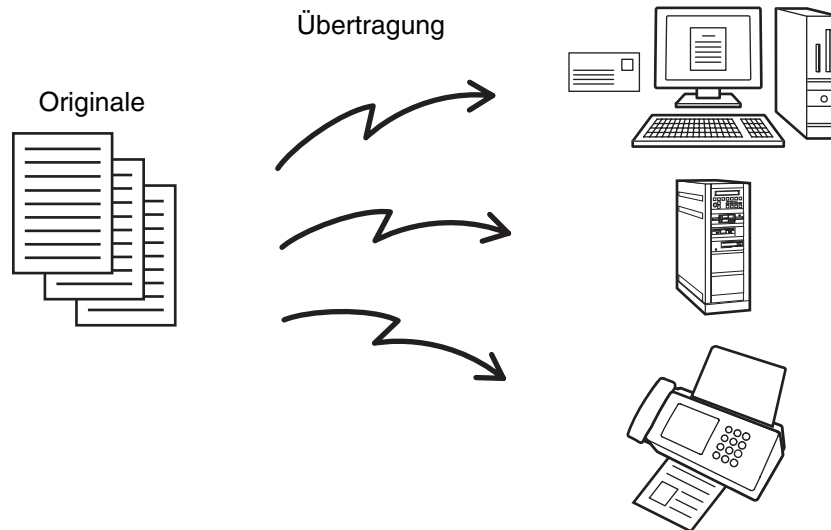

Wenn Sie die Rundsendefunktion häufig zum Senden von Dokumenten an dieselbe Gruppe von Zieladressen verwenden, ist es hilfreich, diese Zieladressen auf einer Gruppentaste zu speichern.


1

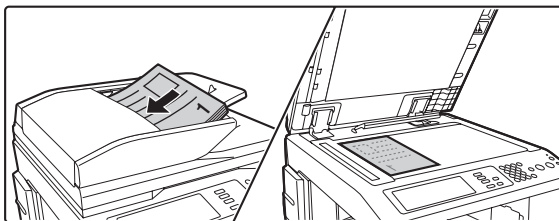

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

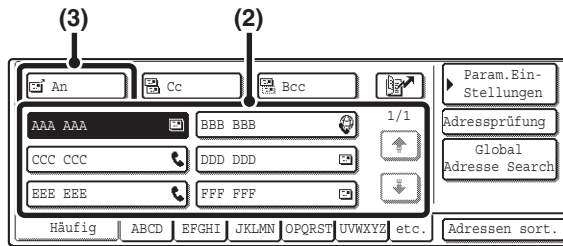


Geben Sie die Zieladresse an.

- (1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch] im Ausgangsbildschirm.
- (2) Berühren Sie die Tipptaste der gewünschten Zieladresse.
- (3) Berühren Sie die Taste [An].
Die Zieladresse ist damit festgelegt.
- (4) Wiederholen Sie die Schritte (2) und (3), bis alle Ziele gewählt sind.




- Um Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie einen Empfänger und berühren dann die Taste [Cc] oder [Bcc].
- Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein" aktiviert ist, berühren Sie vor der Angabe der nächsten Zieladresse die Taste [Nächste Adr.].
- Nicht für Rundsendungen verfügbare Kurzwahltasten sind grau schattiert, um ihre Auswahl zu verhindern.
- Falls eine Adresse für Scannen zu FTP (Hyperlink) in einer Rundsendung angegeben ist, wird keine Hyperlink-E-Mail-Übertragung erfolgen.
- Wenn Sie die Rundsendefunktion häufig zum Senden von Dokumenten an dieselbe Gruppe von Zieladressen verwenden, ist es hilfreich, diese Zieladressen auf einer Gruppentaste zu speichern.

3

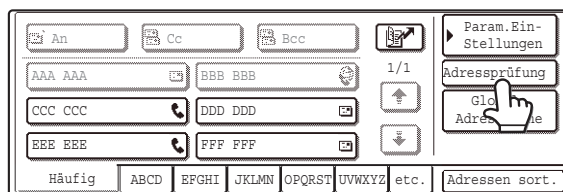

Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

4

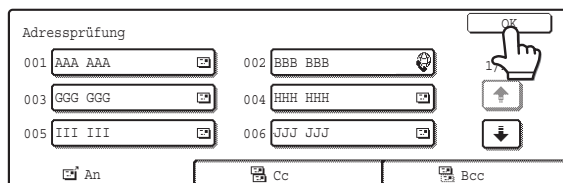

Überprüfen Sie die Ziele und berühren Sie dann die Taste [OK].



- Falls die Übertragung Cc- oder Bcc-Zieladressen enthält, berühren Sie das Register [Cc] oder [Bcc], um diese Zieladressen zu prüfen.



Rückgängigmachen der Auswahl einer spezifizierten Zieladresse...

Berühren Sie die Tipptaste der Zieladresse, deren Auswahl Sie abbrechen möchten. Eine Meldung zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [Ja].

PRÜFEN UND LÖSCHEN DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN (Seite 5-20)

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden.
Wenn das Scannen einer Seite beendet ist, ersetzen Sie sie mit der nächsten Seite und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].
Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Wenn die Rundsendung Internetfax- oder Faxzieladressen enthält, ist die Taste [FARBE STARTEN] nicht verfügbar.
Der Scanvorgang erfolgt in Mono2.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abubrechen.

RUNDSENDUNGEN, DIE INTERNETFAXZIELADRESSEN ENTHALTEN

Wenn eine Rundsendung sowohl Scanmodus- als auch Internetfaxmoduszieladressen enthält, haben die Internetfaxmoduseinstellungen (Originalausrichtung und diverse andere Einstellungen) Vorrang. Beachten Sie beim Durchführen dieser Art von Rundsendung die folgenden Hinweise.

Ausrichtung des eingelegten Originals		Die Ausrichtung des Internetfaxmodus hat Vorrang. Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "Drehen b. Senden - Einstellung" aktiviert ist, wird das Abbild des Originals um 90 Grad gedreht. Das Bild wird deshalb in einigen Fällen möglicherweise nicht in der korrekten Ausrichtung angezeigt.
Sende-Format		Wenn im Internetfaxmodus das Dateiformat [TIFF-S] gewählt wird, ist die Übertragung nur im Format A4R (8-1/2" x 11"R) möglich.
Belichtung		Die Internetfaxeinstellungen haben Vorrang.
Auflösung		Wenn im Internetfaxmodus das Dateiformat [TIFF-S] und im Scanmodus eine hohe Auflösung gewählt ist, wird die Auflösung zu [200X200dpi] geändert.
Dateikomprimierungsmodus		Der Komprimierungsmodus wird auf den in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Komprimierungsmodus bei Rundsendung" definierten Komprimierungsmodus eingestellt.
Farbscannen		Das Scannen erfolgt, ungeachtet der Farbmoduseinstellung, in Mono2.
Spezialmodi	2auf1	Diese Option kann im Scanmodus nicht gewählt werden. Falls sie jedoch im Internetfaxmodus gewählt ist, wird sie ebenfalls auf Scanzieladressen angewendet.
Scandateigröße		Bei einer Rundsendung, die Zieladressen verwendet, für die ein Grenzwert für die Größe von Dateianhängen über "Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten (E-Mail)" oder "Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt wurde, unterliegen auch Zieladressen diesem Grenzwert, für die kein Grenzwert festgelegt wurde. (Der Beschränkungseinstellung von Scannen zu E-Mail oder Internetfax wird dabei Vorrang gegeben.)

Erneutes Senden an nicht erfolgreiche Rundsendezieladressen

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an beliebige Adressen fehlgeschlagen ist, können Sie das Dokument erneut an diese Adressen senden.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS].

2

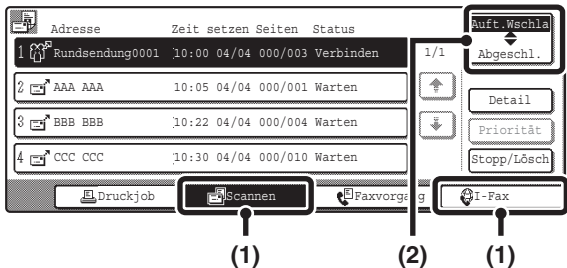


Zeigen Sie den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge an.

(1) Berühren Sie das Register für den Modus, den Sie anzeigen möchten.

(2) Berühren Sie die Taste [Abgeschl.].

 Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthielt, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

3

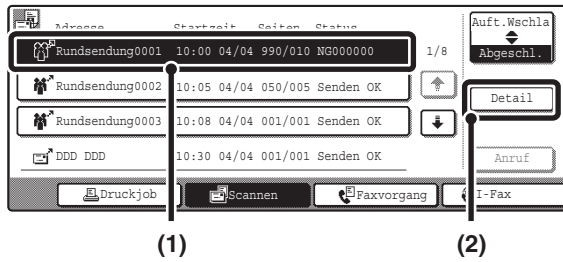


Zeigen Sie die Details der Rundsendung an.

- (1) Berühren Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung.
- (2) Berühren Sie die Taste [Detail].



Als Adresse der Rundsendeauftragstaste wird "Rundsendungxxxx" angezeigt. "xxxx" ist durch die Auftragskontrollnummer ersetzt, die nach Beendigung des Scanvorgangs im Touch-Panel angezeigt wurde.

4

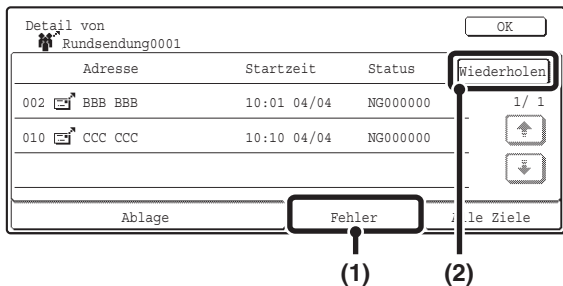

Erneutes Senden des Dokuments an nicht erfolgreiche Zieladressen.

- (1) Berühren Sie das Register [Fehler].
- (2) Berühren Sie die Taste [Wiederholen].



- Das nach dem Berühren der Taste [Wiederholen] angewendete Verfahren hängt davon ab, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

Ohne die Funktion Dokumentenablage

Die Anzeige kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Legen Sie das Original ein und führen Sie die zur Rundsendung erfolgten Schritte aus.


Mit der Funktion Dokumentenablage

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm für das erneute Senden der Dokumentenablage zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)

- Wenn in (1) das Register [Alle Ziele] berührt wird, werden alle Zieladressen angezeigt. Die im Bildschirm angezeigte Taste [Wiederholen] kann berührt werden, um die Übertragung an alle Zieladressen zu wiederholen.

SENDEN EINES INTERNETFAX ÜBER EINEN COMPUTER (PC-I-Fax)

Eine auf einem Computer gespeicherte Datei kann als ein Internetfax über das Gerät gesendet werden (PC-I-Fax-Funktion). Das Senden von Internetfaxnachrichten unter Verwendung der PC-I-Fax-Funktion erfolgt in gleicher Weise wie das Drucken von Dokumenten. Wählen Sie den PC-Fax-Treiber als den Druckertreiber für Ihren Computer und wählen Sie dann in der Softwareanwendung den Befehl Drucken. Es werden Dokumentendaten zur Übertragung erstellt und dann als Internetfax gesendet.

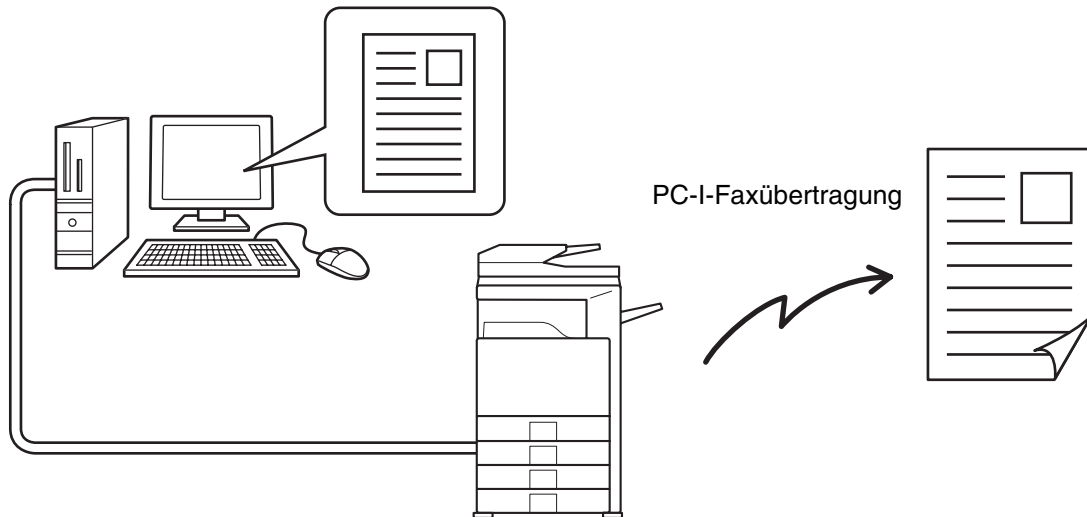


Nähere Informationen für die Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter PC-Fax Treiber-Hilfe.



- Zum Senden einer Internetfaxnachricht mit der PC-I-Fax-Funktion müssen Sie den PC-Fax-Treiber installieren und diesen dann mit Hilfe der mit dem Internet-Fax-Erweiterungssatz gelieferten CD-ROM aktualisieren. Weitere Informationen sind im Softwareeinrichtungshandbuch enthalten.
- Diese Funktion ist nur auf Windows-Computern verfügbar.
- Die Funktion kann nur zur Übertragung verwendet werden. Im Gerät empfangene Internetfaxnachrichten können nicht auf einem Computer empfangen werden, der mit dem Gerät verbunden ist.

AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN

Wenn das Feld [Auftragsdaten einstellen] berührt wird, werden das Feld [Spezialmodi] und die Felder zum Auswählen der Scaneinstellungen angezeigt. Die gegenwärtige Einstellung jedes Scaneinstellungsfelds wird oben im Feld angezeigt.

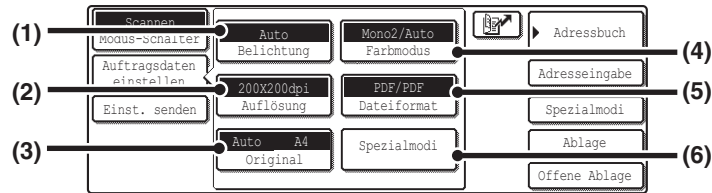

(1) Taste [Belichtung]

Berühren Sie diese Taste, um die beim Scannen verwendete Belichtung zu wählen.

☞ [ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS](#) (Seite 5-56)

(2) Taste [Auflösung]

Berühren Sie diese Taste, um die beim Scannen verwendete Auflösung zu wählen.

☞ [ÄNDERN DER AUFLÖSUNG](#) (Seite 5-58)

(3) Taste [Original]

Berühren Sie diese Taste, um Scangröße, Sendeformat und Ausrichtung des Originals festzulegen und die Einstellungen für beidseitiges Scannen auszuwählen.

☞ [AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS \(2-seitiges Original\)](#) (Seite 5-51),
[FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS \(Vergrößern/Verkleinern\)](#) (Seite 5-52)

(4) Feld [Farbmodus]

Berühren Sie dieses Feld, um den beim Scannen verwendeten Farbmodus zu wählen.

Dieses Feld wird im Internetfaxmodus nicht angezeigt.
 ☞ [ÄNDERN DES FARBMODUS](#) (Seite 5-63)

(5) Taste [Dateiformat]

Berühren Sie diese Taste, um das Dateiformat (den Dateityp) der gescannten Bilddatei zu ändern.

☞ [ÄNDERN DES DATEIFORMATS](#) (Seite 5-59)


(6) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, um einen Spezialmodus zu verwenden.

☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS (2-seitiges Original)


Der automatische Originaleneinzug kann zum automatischen Scannen beider Seiten eines Originals verwendet werden.

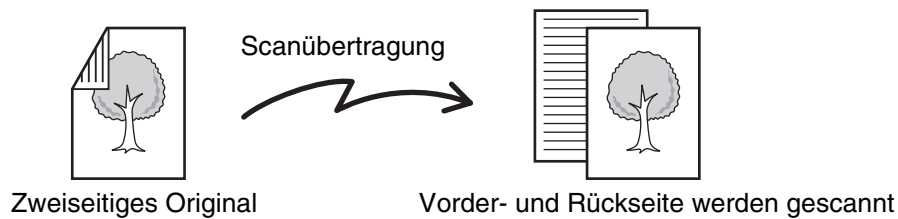

Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einzustellen anzuzeigen.

- 1** (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Original].

[AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

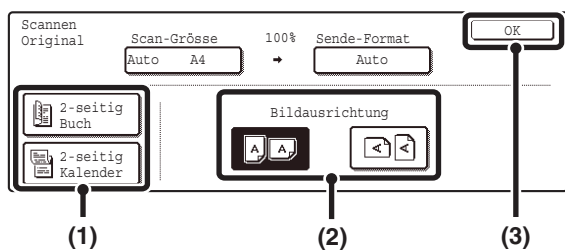

Geben Sie die Bindeart des zweiseitigen Originals an (Buch oder Kalender), und in welcher Ausrichtung das Original eingelegt wird.

- (1)** Berühren Sie die Taste [2-seitig Buch] oder die Taste [2-seitig Kalender].

Ein Buch und ein Kalender sind wie unten dargestellt gebunden.

Buch



Kalender



- (2)** Berühren Sie die entsprechende Taste für die "Bildausrichtung".

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.

- (3)** Berühren Sie die Taste [OK].




Um das zweiseitige Scannen abubrechen, berühren Sie die markierte Taste, so dass ihre Markierung aufgehoben ist.




Das zweiseitige Scannen wird nach Abschluss der Übertragung automatisch beendet.

FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS UND DES SENDEFORMATS (Vergrößern/Verkleinern)

Beim Einlegen des Originals wird sein Format automatisch erkannt und im Ausgangsbildschirm angezeigt. Das Format des eingelegten Originals wird als Scangröße und das zu übertragende Format als Sendeformat angegeben.

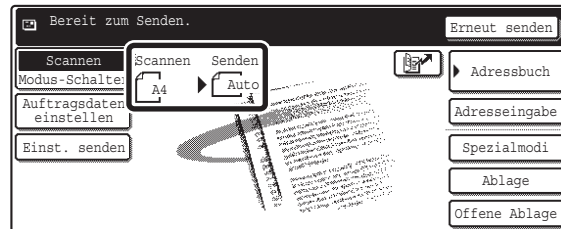

Im oben dargestellten Bildschirm ist die Scangröße (das Format des eingelegten Originals) A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat Auto. Wenn die Scangröße zum Beispiel A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat B5 (5-1/2" x 8-1/2") ist, wird das Bild vor der Übertragung verkleinert.

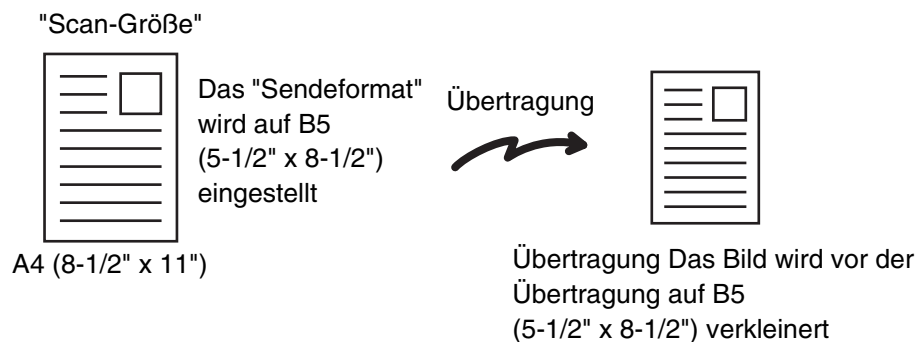

- Es können nur Standardoriginalformate automatisch erkannt werden.
[STANDARDFORMATE](#) (Seite 5-17)
- Wenn es sich beim Original nicht um ein Standardformat handelt oder das Format nicht korrekt erkannt wird, können Sie die Originalscangröße manuell festlegen.
[Einstellung der Original-Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen\)](#) (Seite 5-53)
[Einstellung der Original-Scangröße \(anhand von Zahlenwerten\)](#) (Seite 5-54)

Einstellung der Original-Scangröße (Standardformat wählen und festlegen)

Berühren Sie die Taste [Original] zur manuellen Eingabe des Originalformats, wenn das Original entweder ein Nichtstandardformat hat oder Sie die Scangröße ändern möchten. Legen Sie das Original in das Originaleinzugfach oder auf das Vorlagenglas und gehen Sie wie nachfolgend erläutert vor.


Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einzustellen anzuzeigen.

- 1 (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Original].

Das automatisch erkannte Originalformat wird oben auf der Taste [Original] angezeigt.


☞ [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

2

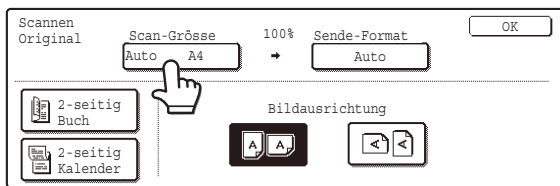

Berühren Sie die Taste "Scan-Grösse".

3

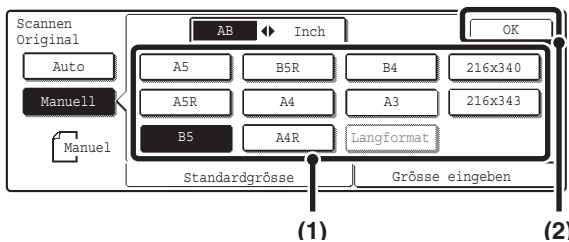


Legen Sie die Scangröße fest.

- (1) Berühren Sie dazu die entsprechende Originalformatttaste.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Berühren Sie die Taste [Langformat], wenn Sie ein langes Original senden. Verwenden Sie zum Scannen eines langen Originals den automatischen Originaleinzug. Die maximale Scanlänge beträgt 1.000 mm (39-3/8") (die maximale Höhe beträgt 297 mm (11-5/8")).
☞ [ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE](#) (Seite 5-17)
- Wenn Sie ein Zollformat als Scangröße wählen möchten, berühren Sie die Taste [AB ◀▶ Inch], um die Option [Inch] zu markieren, und wählen Sie dann die Scangröße.

4

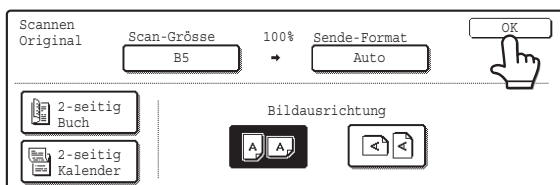

Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn [Langformat] gewählt ist, können die Einstellungen für zweiseitiges Scannen und Scangröße nicht geändert werden. Wenn überdies nur Scan-Zieladressen für die Scanübertragung oder Metadatenübertragung ausgewählt werden, erfolgt Scannen in Mono2.

Einstellung der Original-Scangröße (anhand von Zahlenwerten)

Wählen Sie das Originalformat beim Scannen eines Originals, das keinem Standardformat entspricht, wie zum Beispiel eine Grußkarte, wie folgt aus. Die Breite kann auf einen Wert von 25 mm bis 432 mm (1" bis 17") und die Höhe auf einen Wert von 25 mm bis 297 mm (1" bis 11-5/8") eingestellt werden.

Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einstellen anzuzeigen.


1

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Original].

Das automatisch erkannte Originalformat wird oben auf der Taste [Original] angezeigt.


[AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

2

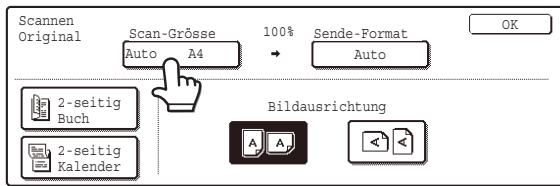

Berühren Sie die Taste "Scan-Größe".

3

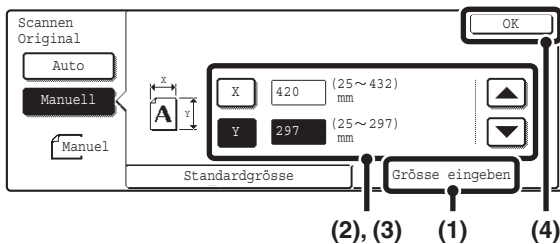


Geben Sie die Scangröße (Originalformat) ein.

- (1) Berühren Sie das Register [Größe eingeben].
- (2) Berühren Sie die X-Taste (Breite) der numerischen Wertanzeige und geben Sie die Breite ein.
- (3) Berühren Sie die Y-Taste (Höhe) der numerischen Wertanzeige und geben Sie die Höhe ein.
- (4) Berühren Sie die Taste [OK].



Zum Ändern der Nummer können Sie auch die Tasten berühren.

4

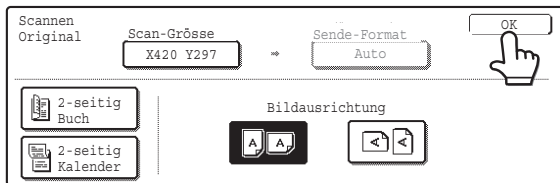

Berühren Sie die Taste [OK].

Das gewählte Format wird in der Taste "Scan-Größe" angezeigt.



- Wenn die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt wird, kann das Sendeformat nicht festgelegt werden.
- Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann ein Original gescannt werden, das länger als 432 mm (17") ist (maximale Breite 1000 mm (39-3/8")). Berühren Sie zum Scannen eines langen Originals zunächst das Register [Standardgröße] im Bildschirm von Schritt 3 und dann das Feld [Langformat].
[Einstellung der Original-Scangröße \(Standardformat wählen und festlegen\)](#) (Seite 5-53)
[ÜBERTRAGBARE ORIGINALFORMATE](#) (Seite 5-17)

Festlegen des Sendeformats des Bilds

Legen Sie das Sendeformat und das Papierformat fest. Wenn ein größeres Sendeformat als die Scangröße gewählt wird, wird das Bild vergrößert. Wenn ein kleineres Sendeformat als die Scangröße gewählt wird, wird das Bild verkleinert.




- Das Sendeformat kann nicht gewählt werden, wenn [Langformat] als Scangröße gewählt oder die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt ist.
- Das Sendeformat kann nicht festgelegt werden, wenn das Dateiformat [TIFF-S] im Internet-Fax-Modus gewählt wurde. (Das Sendeformat ist auf A4R (8-1/2" x 11"R) festgelegt.)

Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einstellen anzuzeigen.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Original].


[AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

2

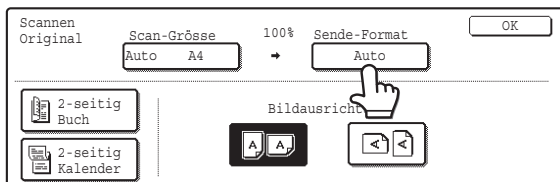

Berühren Sie die Taste "Sende-Format".

3

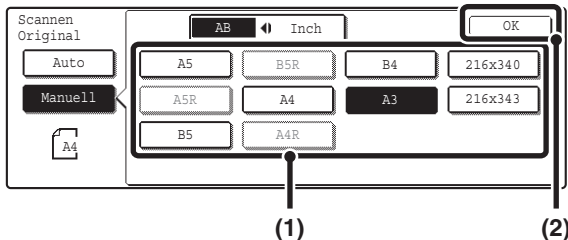


Legen Sie das Sendeformat fest.

- (1) Berühren Sie das gewünschte Sendeformatfeld.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Je nach der gewählten "Scan-Grösse" können eventuell nicht alle Formate für das "Sende-Format" gewählt werden. Nicht für das "Sende-Format" verfügbare Formatfelder sind grau schattiert, um ihre Auswahl zu verhindern.
- Wenn Sie ein Zollformat als Sendeformat wählen möchten, berühren Sie die Taste [AB ◀▶ Inch], um die Option [Inch] zu markieren, und wählen Sie dann das Sendeformat.

4

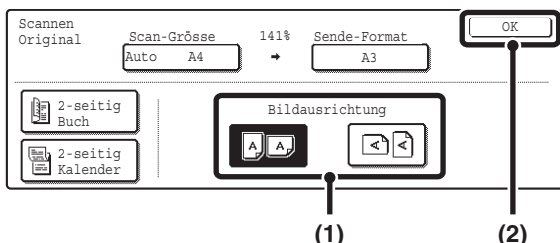

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

- (1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die "Bildausrichtung".

Wenn diese Einstellung beim Senden eines Dokuments mit einem veränderten Größenverhältnis nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].



Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Grösse" und "Sende-Format" angezeigt.

ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILD-TYPS

Die Belichtung und der Original-Bildtyp können auf einen optimalen Scanvorgang eingestellt werden. Informationen für die Auswahl der passenden Einstellungen finden Sie in den folgenden Tabellen.

Auswählen der Belichtung

Belichtung		Auswahlkriterium
Auto		Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell	1-2	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
	3	Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
	4-5	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original vorwiegend blassen Text enthält.

So können Sie den Original-Bildtyp auswählen (Scanmodus, USB-Speichermodus und Dateneingabemodus)

Einstellung		Beschreibung
Auto		Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell	Text/Fotoabzug Foto	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
	Text/Foto	Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
	Text	Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
	Foto	Verwenden Sie diesen Modus zum Scannen von Fotos.
	Gedrucktes Foto	Dieser Modus eignet sich am besten für das Scannen gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
	Landkarte	Dieser Modus eignet sich am besten für das Scannen von Farbverläufen und feinen Details, wie sie auf den meisten Landkarten verwendet werden.

Wählen Sie den Modus aus und rufen Sie das Belichtungseinstellungsfenster auf.

- 1 (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Belichtung].

 **AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN** (Seite 5-50)

2

Beim Einfügen d. Fax-/I-Fax-Adr. wird gemeinsame Belichtungseinst. aktiviert und der Originalbild-Typ deaktiviert.




Lesen Sie den Nachrichtentext und berühren Sie die Taste [OK].

Diese Meldung erscheint nicht im USB-Speicher- oder Internet-Fax-Modus. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.




Wird eine Rundsendung mit Scanmodus- und Internet-Fax-Zieladressen ausgeführt, haben die Belichtungseinstellungen für den Internet-Fax-Modus Vorrang.

Scanmodus, USB-Speichermodus, Dateneingabemodus

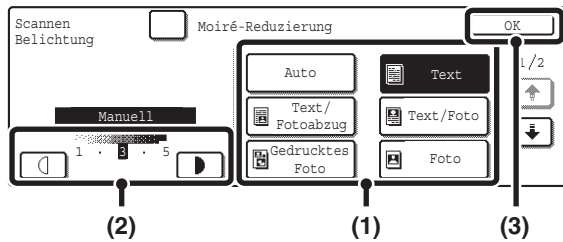

Internet-Fax-Modus

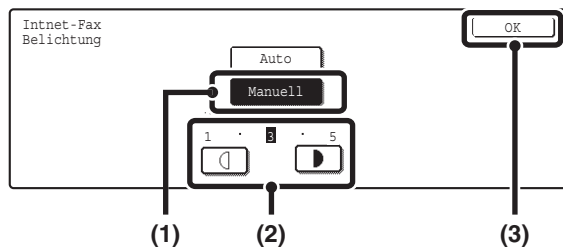

Wählen Sie Belichtung und den Original-Bildtyp aus.

(1) Wählen Sie den Original-Bildtyp aus.

Berühren Sie die dem Original-Bildtyp entsprechende Original-Bildtyp-Taste.

(2) Stellen Sie die Belichtung mit den Tasten

ein.

Beim Berühren der Taste wird ein dunkleres Belichtungsverhältnis gewählt und beim Berühren der Taste ein helleres.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

(1) Berühren Sie die Taste [Manuell].

(2) Stellen Sie die Belichtung mit den Tasten

ein.

Beim Berühren der Taste wird ein dunkleres Belichtungsverhältnis gewählt und beim Berühren der Taste ein helleres.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].



- Im Internet-Fax-Modus können Original-Bildtyp und Moiré-Reduzierung nicht ausgewählt werden.
- Um das Auftreten von Strichmustern (Moiréeffekt) beim Scannen von Druckmaterial zu reduzieren, berühren Sie das Kontrollfeld [Moiré-Reduzierung], so dass ein Häkchen ☒ angezeigt wird.



Bei Verwendung des Vorlagenglasses zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Belichtung eingestellt werden. Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch "Auftrag erstellen" in den Spezialmodi verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)



Systemeinstellungen (Administrator): Standard-Belichtungseinst.

Dieser Parameter dient zum Ändern der standardmäßigen Belichtungseinstellung.

ÄNDERN DER AUFLÖSUNG

Die Auflösungseinstellung kann ausgewählt werden.

1


Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einstellen anzuzeigen.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Auflösung].

 [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

2


Scanmodus, USB-Speichermodus, Dateneingabemodus

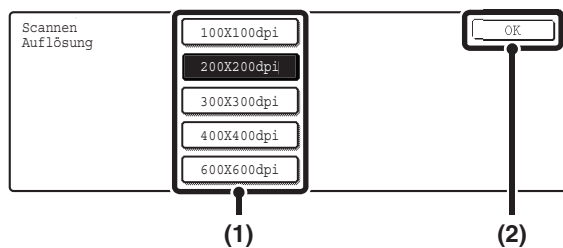

Wählen Sie die Auflösung.

- (1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Internet-Fax-Modus

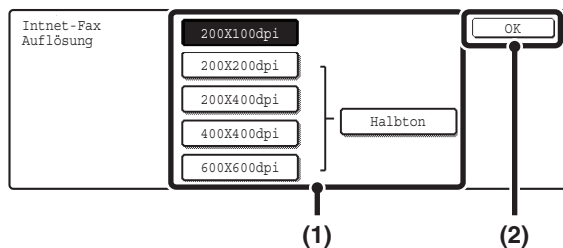

Im Internet-Fax-Modus kann Halbton durch Berühren der Taste [Halbton] ausgewählt werden (ausgenommen bei Auswahl von [200x100 dpi]). Wenn das Original viele Übergänge zwischen hellen und dunklen Bereichen enthält, wie zum Beispiel ein Foto oder eine farbige Illustration, lässt sich mit der Option Halbton eine attraktivere Bildwiedergabe als mit der normalen Übertragung erreichen.

Auswählen der Auflösung

Bei normalen Textoriginalen erhält man mit 200x200 dpi (200x100 dpi im Internet-Fax-Modus) ein ausreichend leserliches Bilddokument. Bei Fotos und Illustrationen bekommen Sie mit einer hohen Auflösung (600x600 dpi, etc.) ein scharfes Bild. Durch eine hohe Auflösung wird jedoch die Datei groß und wenn die Datei zu groß ist, kann es sein, dass eine Übertragung nicht möglich ist. In diesem Fall scannen Sie entweder weniger Seiten oder ergreifen Sie andere Maßnahmen zur Reduzierung der Dateigröße.

ÄNDERN DES DATEIFORMATS

[Festlegen des Sendeformats des Bilds](#) (Seite 5-55)



- Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Auflösung eingestellt werden. Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch "Auftrag erstellen" in den Spezialmodi verwendet wird, kann die Auflösung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)
- Wenn das Format [TIFF-S] für den Internet-Fax-Modus gewählt ist, kann nur [200x100 dpi] oder [200x200 dpi] gewählt werden.



Systemeinstellungen (Administrator): Ausgangseinstellung Auflösung

Dieser Parameter dient zum Ändern der Standardauflösungseinstellung.

ÄNDERN DES DATEIFORMATS

Format ändern

(Scanmodus, USB-Speichermodus und Dateneingabemodus)

Das zum Senden eines gescannten Originals verwendete Dateiformat (Dateityp und Komprimierungsmodus/Komprimierungsrate) kann zum Zeitpunkt der Übertragung geändert werden. Des Weiteren kann die Anzahl der Seiten pro Datei geändert werden, wenn die gescannten Originale auf mehrere Dateien verteilt sind.



Das Dateiformat für das Senden eines gescannten Bildes wird festgelegt, wenn die Zieladresse auf einer Tiptaste gespeichert ist. Sie können das Format jedoch zum Zeitpunkt der Übertragung ändern.


1

Wählen Sie den Modus, um den Bildschirm Auftragsdaten einstellen anzuzeigen.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Dateiformat].

 [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

2

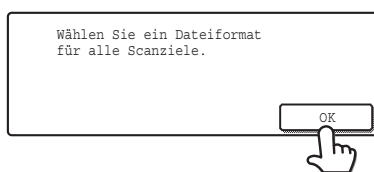


Lesen Sie den Nachrichtentext und berühren Sie die Taste [OK].

Die Meldung erscheint nicht im USB-Speichermodus. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Stellen Sie das Format ein.


● Scannen im Modus Mono2

- (1) Wählen Sie den Dateityp.
- (2) Wählen Sie die Komprimierungsmethode.

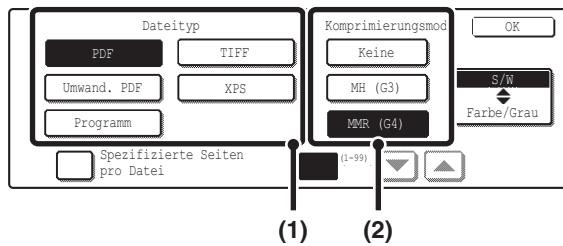

● Scannen im Modus Farbe/Graustufe

- (1) Berühren Sie die angezeigte Taste, um den Modus [Farbe/Grau] zu wählen.
Wenn [Farbe/Grautöne] markiert ist, ist der Modus [Farbe/Grautöne] gewählt.
- (2) Wählen Sie den Dateityp.
- (3) Wählen Sie die Komprimierungsrate.

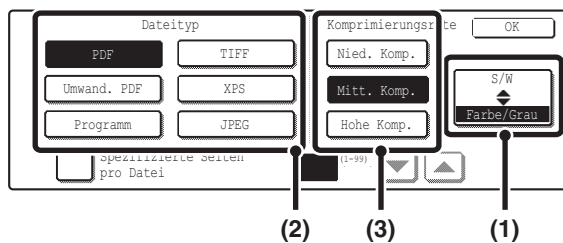


Eine starke Komprimierung resultiert in einer kleineren Datei, die Bildqualität ist jedoch etwas geringer.

3



- Die Taste [Programm] erscheint nicht im USB-Speichermodus.
- Bei der Anzeige dieses Bildschirms wird zunächst der Einstellungsbildschirm für den Modus [S/W] angezeigt.
- Das für den [S/W]-Modus eingestellte Format wird das Dateiformat sein, das verwendet wird, wenn die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] gedrückt wird und der S/W-Modus auf [Mono 2] eingestellt ist.
- Das für den [Farbe/Grau]-Modus eingestellte Format wird das Dateiformat sein, das verwendet wird, wenn die Taste [FARBE STARTEN] gedrückt wird oder wenn die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] gedrückt wird und der S/W-Modus auf [Graustufen] eingestellt ist.
- Der Dateityp für den Modus [S/W] ist mit dem Dateityp für den Modus [Farbe/Grau] verknüpft. Der Dateityp kann nicht für beide Modi getrennt gesetzt werden. (Wenn [JPEG] für den Modus [Farbe/Grau] gewählt ist, wird für den Modus [S/W] automatisch [TIFF] gewählt.)

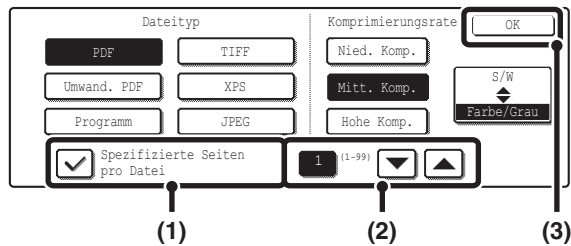

Um die Anzahl der Seiten pro Datei zu ändern, geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein und schließen Sie dann den Formateinstellungsbildschirm.

(1) Berühren Sie das Kontrollfeld [Spezifizierte Seiten pro Datei], so dass ein Häkchen ☒ angezeigt wird.

(2) Stellen Sie Anzahl der Seiten pro Datei mit den Tasten ein.

Sie können auch direkt eine numerische Anzeigetaste berühren, um die Einstellung mithilfe der Zifferntasten zu ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].



- Wenn im Kontrollfeld [Spezifizierte Seiten pro Datei] ☐ kein Häkchen angezeigt wird, wird eine Datei für alle gescannten Seiten erstellt.
- Wenn [Spezifizierte Seiten pro Datei] gewählt ist, werden den Namen der erstellten Dateien konsekutiv aufsteigende Zahlen nachgestellt.
- Wenn [JPEG] als Dateityp gewählt ist, wird für jede Seite eine Datei erstellt (eine Datei für mehrere Seiten kann nicht erstellt werden). Das Kontrollfeld [Spezifizierte Seiten pro Datei] wird deshalb nicht angezeigt.



- Falls [Umwand. PDF] gewählt ist, wird ein Passwordeingabebildschirm angezeigt, wenn die [START]-Taste gedrückt wird, um das Scannen und die Übertragung zu starten.
- Berühren Sie die Taste [Eingabe] im angezeigten Bildschirm, um den Tastaturbildschirm zu öffnen. Geben Sie das Passwort (maximal 32 Zeichen) ein und berühren Sie die Taste [OK]. Das Scannen und die Übertragung beginnen.



Systemeinstellungen (Administrator): Ausgangsdateiformat einstellen

Damit legen Sie die Einstellung des Standarddateiformats für die Scannerübertragung fest.

Format ändern (Internet-Fax-Modus)

Bei der Internetfaxübertragung wird in der Regel das Dateiformat [TIFF-F] verwendet. Falls das Internetfax-Zielgerät den Vollmodus nicht unterstützt (es unterstützt lediglich den einfachen Modus), gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um [TIFF-S] zu wählen.


Wechseln Sie in den Internet-Fax-Modus und rufen Sie das Dateiformat-Einstellungsfenster auf.

1

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] und stellen Sie [Internet-Fax] ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Dateiformat].

 **AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN** (Seite 5-50)

2

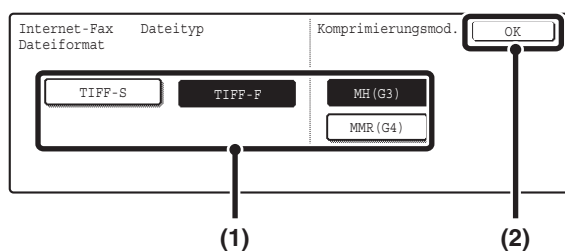

Wählen Sie das Dateiformat.

- (1) Berühren Sie die Taste des gewünschten Formats.

Wurde [TIFF-F] ausgewählt, wählen Sie den Komprimierungsmodus aus.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].



Wenn [TIFF-S] gewählt ist, unterliegen die Übertragungseinstellungen den folgenden Einschränkungen:

- **Auflösung:** Die Auswahloptionen sind [200X100dpi] und [200X200dpi]. Wenn [TIFF-S] gewählt wird, nachdem [200X400dpi], [400X400dpi] oder [600X600dpi] gewählt wurde, ändert sich die Auflösung automatisch zu [200X200dpi].
- **Sendeformat:** Immer A4R (8-1/2" x 11"R). Wenn [TIFF-S] gewählt wird, nachdem das Sendeformat geändert wurde, ändert sich das Sendeformat automatisch zu A4R (8-1/2" x 11"R). Wenn ein größeres Format als A4 (8-1/2" x 11") gescannt wird, wird das Format automatisch auf A4R (8-1/2" x 11"R) verkleinert. Wenn eine Rundsendung dieses Format enthält, wird das Dokument an alle Ziele in A4R (8-1/2" x 11"R) übertragen.
- **Spezialmodi:** Wenn eine Verhältniseinstellung ausgewählt und das Originalformat eingegeben wird, 2-seitig Scannen, Kartenbeilage, 2auf1 und Dokument gem. Größe nicht verwendet werden.



Systemeinstellungen (Administrator): Komprimierungseinst.

Wird verwendet, um den Standard-Komprimierungsmodus für die Internet-Fax-Übertragung festzulegen.

ÄNDERN DES FARBMODUS

Dieses Verfahren dient zum Ändern des Farbmodus, der beim Scannen des Originals verwendet wird, wenn die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN] gedrückt wird.


 Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

Start-Taste	Modus	Modus Scanverfahren
Taste [FARBE STARTEN]	Auto	Das Gerät erkennt, ob es sich um ein farbiges oder ein schwarzweißes Original handelt und wählt automatisch den Modus Vollfarben- oder Schwarzweißscannen (Mono2 oder Graustufen).
	Vollfarbe	Das Original wird vollfarbig gescannt. Dieser Modus ist am besten für vollfarbige Originale wie zum Beispiel Kataloge geeignet.
Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]	Mono2	Die Farben des Originals werden schwarzweiß gescannt. Dieser Modus ist am besten für Originale geeignet, die nur Text enthalten.
	Graustufen	Die Farben des Originals werden schwarzweiß als Graustufen gescannt.

Wählen Sie den Modus aus und rufen Sie das Farbmodus-Einstellungsfenster auf.

- 1
- Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
 - Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - Berühren Sie die Taste [Farbmodus].

 [AUFTRAGSDATEN EINSTELLEN](#) (Seite 5-50)

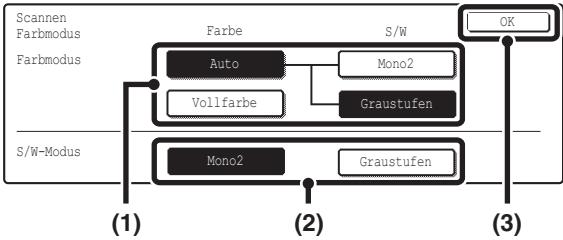

Wählen Sie den Farbmodus.

- 2
- Berühren Sie die Taste des Modus, der verwendet werden soll, wenn die Taste [FARBE STARTEN] gedrückt wird.
Wenn [Auto] ausgewählt ist und ein schwarzweißes Original gescannt wird, können Sie auswählen, ob das Schwarzweiß-Scannen in Mono2 oder in Graustufen erfolgen soll. Beachten Sie, dass bei Auswahl des Dateiformats JPEG in Graustufen gescannt wird.
 - Berühren Sie die Taste des Modus, der verwendet werden soll, wenn die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] gedrückt wird.
 - Berühren Sie die Taste [OK].

- 
- Systemeinstellungen (Administrator): Standard-Farbmodus einstellen**
Der Standardfarbmodus kann geändert werden.
 - Systemeinstellungen (Administrator): Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.**
Dies verhindert die Auswahl der Einstellung für das Scannen von Schwarzweißvorlagen, wenn für den Farbmodus [Auto] gewählt wird.

SPEZIALMODI

In diesem Abschnitt werden Spezialmodi erläutert, die im Scan-Sendemodus verwendet werden können.


SPEZIALMODI

Drücken Sie für die Anzeige des Spezialmodus-Menübildschirms die Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm und drücken Sie danach die Taste [Spezialmodi]. Der Spezialmodus-Menübildschirms besteht aus 3 Bildschirmen. Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den zwei Bildschirmen umzuschalten. Wird die Taste [OK] im Spezialmodusbildschirm gedrückt, werden sie ausgewählten Einstellungen eingegeben und der Ausgangsbildschirm erscheint wieder.


 [Internetfaxmodus](#) (Seite 5-65)

Scanmodus, USB-Speichermodus, Dateneingabemodus


1. Bildschirm

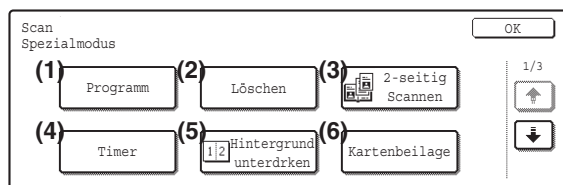

2. Bildschirm

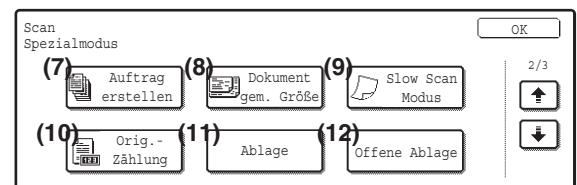

3. Bildschirm

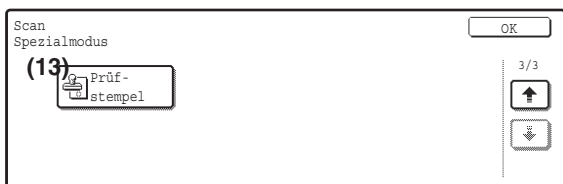

(1) Taste [Programm]*1, 2  SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN (Programm) (Seite 5-66) (2) Taste [Löschen]  LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen) (Seite 5-68) (3) Taste [2-seitig Scannen]  SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI GETRENNTE SEITEN (2-seitig Scannen) (Seite 5-71) (4) Taste [Timer]*1  SENDEN EINES GESCANNTEN DOKUMENTS ZU EINER SPEZIFIZIERTEN ZEIT (Timerübertragung) (Seite 5-73) (5) Taste [Hintergrund unterdrücken]  WEISSDARSTELLUNG BLASSER BILDFARBEN (Hintergrund unterdrücken) (Seite 5-75) (6) Taste [Kartenbeilage]  SCANNEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINE SEITE (Kartenbeilage) (Seite 5-77)	(7) Taste [Auftrag erstellen]  GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN (Auftrag erstellen) (Seite 5-80) (8) Taste [Dokument gem. Größe]  SCANNEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe) (Seite 5-82) (9) Taste [Slow Scan Modus]  SCANNEN DÜNNER ORIGINALS (Slow Scan Modus) (Seite 5-84) (10) Taste [Orig.-Zählung]*1  PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung) (Seite 5-86) (11) Taste [Ablage]*1 Berühren Sie diese Taste, um die Ablagefunktion des Dokumentenablagemodus zu verwenden. (12) Taste [Offene Ablage]*1 Berühren Sie diese Taste, um die Funktion Offene Ablage des Dokumentenablagemodus zu verwenden. (13) [Prüfstempel]-Taste*3  STEMPELN GESCANNTER ORIGINALS (Prüfstempel) (Seite 5-88)

*1 Die Meldung erscheint nicht im USB-Speichermodus.


*2 Die Meldung erscheint nicht im Dateneingabemodus.

*3 Die Meldung erscheint nicht, wenn die Stempereinheit nicht installiert ist.
 Im USB-Speichermodus erscheint die Meldung in der ersten Ansicht.


Internetfaxmodus

Die unten beschriebenen Tasten können nun im Internet-Fax-Modus verwendet werden. Die anderen Tasten sind dieselben wie unter "[Scanmodus](#), [USB-Speichermodus](#), [Dateneingabemodus](#)" beschrieben (Seite 5-64).


1. Bildschirm

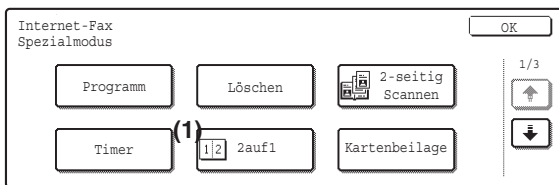

2. Bildschirm

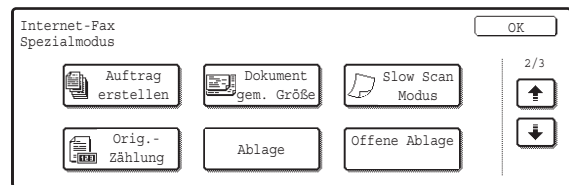

3. Bildschirm

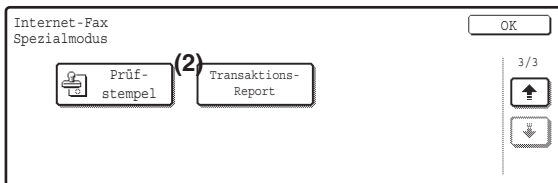

(1) Taste [2auf1]

☞ **SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)** (Seite 5-90)

(2) Taste [Transaktions-Report]


☞ **ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (Transaktions-Report)** (Seite 5-93)



Spezialmodi können üblicherweise kombiniert werden. Einige Kombinationen sind jedoch nicht möglich. Wenn eine unzulässige Kombination gewählt wurde, wird auf dem Touch-Panel eine Meldung angezeigt.

Taste [OK] und Taste [Abbrechen]

In einigen Fällen werden zwei [OK]-Tasten und eine [Abbrechen]-Taste in den Spezialmodusbildschirmen angezeigt. Die Tasten werden folgendermaßen verwendet:

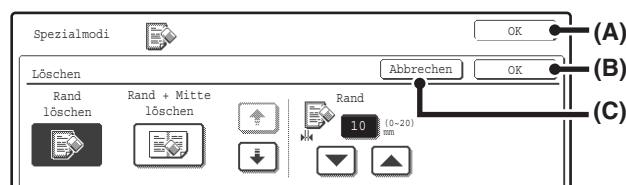

- (A) Geben Sie die gewählten Spezialmoduseinstellungen ein und kehren Sie in den Ausgangsbildschirm zurück.
- (B) Die gewählten Spezialmoduseinstellungen werden übernommen, und es wird zum Menübildschirm der Spezialmodi zurückgekehrt. Berühren Sie diese Taste, wenn Sie weitere Spezialmoduseinstellungen wählen möchten.
- (C) Während der Auswahl der Spezialmoduseinstellungen gelangen Sie mit dieser Taste wieder in den Spezialmodus-Menübildschirm, ohne die Einstellungen zu speichern. Sind die Einstellungen abgeschlossen, werden damit die Einstellungen beendet und Sie gelangen wieder in den Spezialmodus-Menübildschirm.

SPEICHERN VON SCANVORGÄNGEN (Programm)

Eine Zieladresse, Origineleinstellung und Funktionen können in einem Programm gespeichert werden. Wollen Sie mit diesen Einstellungen ein Bild senden, können diese ganz einfach abgerufen werden.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Dokumente im Format A4 (8-1/2" x 11") jeden Monat in eine Datei gescannt und zu jeder Zweigstelle Ihres Unternehmens gesendet werden.

- (1) Dieselben Dokumente werden zu jeder Zweigstelle gesendet
- (2) Die Seiten eines gebundenen Dokuments werden nacheinander übertragen
- (3) Schmierflecken an den Rändern der Dokumente werden vor der Übertragung gelöscht

Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist	Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
Geben Sie die Adresse einer jeden Zweigstelle ein. ↓ Wählen Sie 2-seitig Scannen. ↓ Wählen Sie die Löscheinstellungen. ↓ Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Die Originale werden gescannt und übertragen.	Berühren Sie die Taste eines gespeicherten Programms. ↓ Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Die Originale werden gescannt und übertragen.
Da die oben genannten Einstellungen erneut gewählt werden müssen, ist das monatliche Senden der Dokumente mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Des Weiteren können bei der Auswahl der Einstellungen Fehler gemacht werden, was inkorrekte Übertragungen zur Folge haben könnte.	Bei der Verwendung eines Programms können die Einstellungen bequem durch einfaches Berühren einer gespeicherten Taste gewählt werden. Zudem erfolgt die Übertragung unter Verwendung gespeicherter Einstellungen, so dass keine Fehler gemacht werden können.

-  Programme werden unter Verwendung von "Adresssteuerung" in den Systemeinstellungen gespeichert, bearbeitet und gelöscht. Siehe "[Speichern eines Programms](#)" (Seite 7-39) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".
- Programme können auch auf den Webseiten gespeichert werden. Klicken Sie auf [Auftragsprogramme] und dann auf [Bild senden] im Webseitenmenü.
- Die in einem Programm gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach seiner Verwendung zur Übertragung erhalten. Dieselben Einstellungen können wiederholt zur Übertragung verwendet werden.
- Die folgenden Einstellungen können in Programmen gespeichert werden.
Dokumentensendemodus: Scannen, Internet-Fax
Zieladressen
Auftragsdaten einstellen: Original-Scanformat, Bildausrichtung, Duplex-Scannen, Belichtung, Auflösung
Spezialmodi: Löschen, 2-seitig Scannen, Hintergrund unterdrücken, Auftrag erstellen, Dokument gemischter Größe, Slow Scan Modus, Orig.-Zählung, Prüfstempel, 2auf1
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- In einem Programm können bis zu 500 Zieladressen gespeichert werden.
- Diese Funktion ist im USB-Speichermodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

1

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entsprechend der im Programm gespeicherten Funktionen entweder in das Originaleinzugfach oder auf das Vorlagenglas.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 2**
- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (2) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
 - (3) Berühren Sie die Taste [Programm].

 **SPEZIALMODI** (Seite 5-64)


3

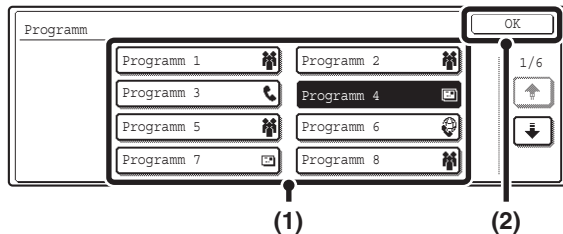

Laden Sie das gespeicherte Programm.

- (1) Berühren Sie die gewünschte Programmtaste.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

4

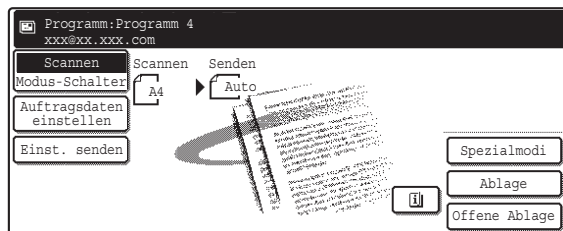

Wählen Sie zusätzliche Einstellungen.

Wenn ein Programm verwendet wird, können folgende Einstellungen zusätzlich festgelegt werden:

- Auftragsdaten einstellen: Originalscanformat*, Sendeformat, Dateiformat, farbmodus
 - Einstellungen senden
 - Spezialmodi: Timerübertragung, Kartenbeilage, Datei, Offene Ablage, Transaktionsbericht
- * Sofern dies im Programm gespeichert wurde, kann dies nicht zusätzlich festgelegt werden.



- Der angezeigte Bildschirm variiert je nach der im Programm gespeicherten Zieladresse.
- Der Modus kann hier nicht geändert werden.
- Im Programm gespeicherte Funktionen können hier nicht abgebrochen werden.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.




Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.

LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (Löschen)

Die LösCHFunktion dient zum Löschen von Schatten, die beim Scannen von dicken Originalen oder Büchern auftreten können. (Diese Funktion löscht die Bildbereiche, die zur Schattenbildung neigen. Die Funktion erkennt Schatten nicht als solche und löscht deshalb nicht nur Schatten.)

Scannen eines dicken Buchs

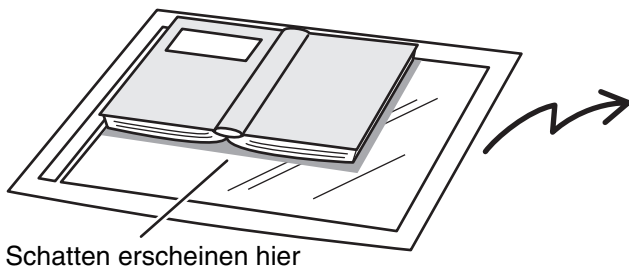

Ohne Verwendung der LösCHFunktion	Mit Verwendung der LösCHFunktion
Im Bild erscheinen Schatten.	Es erscheinen keine Schatten.

Löschmodi

Rand löschen	Mitte löschen	Rand + Mitte löschen	Randlöschen



- Randschatten um das Original können auch bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs gelöscht werden.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.



3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (4) Berühren Sie die Taste [Löschen].

SPEZIALMODI (Seite 5-64)

4

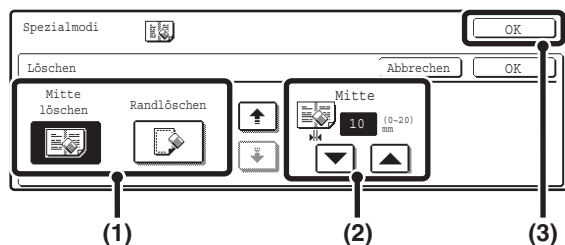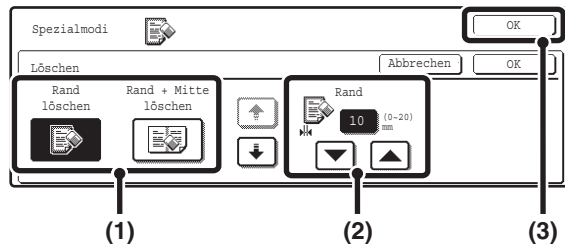


Wählen Sie die Löschoptionen.

- (1) Berühren Sie den gewünschten Löschmodus.

Wählen Sie einen der 4 Löschmodi.

Berühren Sie zum Öffnen des folgenden Bildschirms die Taste [Randlöschen].

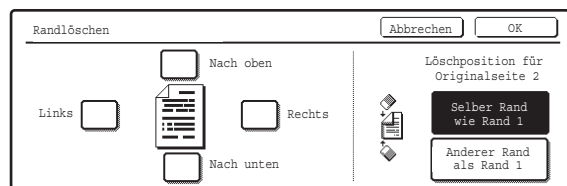

Berühren Sie das Kontrollkästchen des Randes, den Sie löschen möchten, und stellen Sie sicher, dass ein Häkchen angezeigt wird (✓).

Legen Sie bei der Durchführung von zweiseitigem Scannen den zu löschenden Rand der Rückseite fest.

- Wenn Sie die Taste [Selber Rand wie Rand 1] berühren, wird der Rand an der gleichen Stelle wie auf der Vorderseite gelöscht.
- Wenn Sie die Taste [Anderer Rand als Rand 1] berühren, wird der Rand an der gegenüberliegenden Seite von dem auf der Vorderseite gelöscht.

Berühren Sie die Taste [OK], wenn Sie alle Einstellungen getätigt haben.

- (2) Stellen Sie die Löschbreite mit den Tasten ein.

Der zulässige Bereich beträgt 0 mm bis 20 mm (0" bis 1"). Sie können auch direkt eine numerische Anzeigetaste berühren, um die Einstellung mithilfe der Zifferntasten zu ändern.

- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann das Feld [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



Bei Verwendung der Löschfunktion werden die Ränder des gescannten Originals gelöscht. Wenn Sie zusätzlich eine Vergrößerungs- oder Verkleinerungseinstellung verwenden, wird die Löschbreite entsprechend des gewählten Verhältnisses angepasst. Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist und das Original um 50 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.



Abbrechen einer Löscheinstellung...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].




Systemeinstellungen (Administrator): Randlöschung einstellen

Die Standardeinstellung der Löschbreite ist mit der Systemeinstellung für den Kopiermodus verknüpft und kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 1") eingestellt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2").

SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI GETRENNTE SEITEN (2-seitig Scannen)

Die linke und rechte Seite eines Originals können als zwei getrennte Seiten gescannt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie jede Seite eines Buchs oder anderen gebundenen Dokuments nacheinander scannen wollen.

Beispiel: Scannen der linken und rechten Seiten eines Buchs

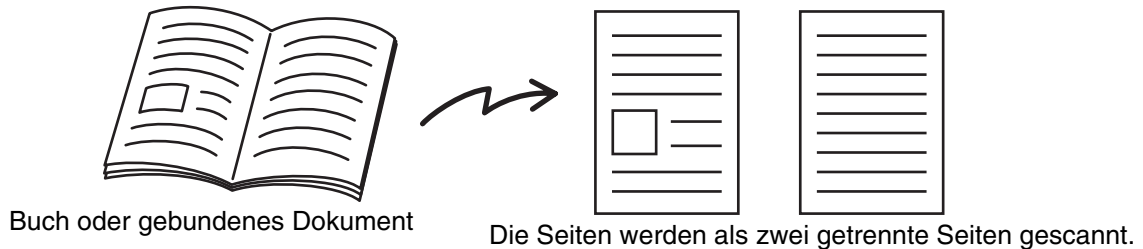


Beispiel:

Originalscangröße	Übertragene Abbildung
A3 (11" x 17") x 1 Seite	A4 (8-1/2" x 11") x 2 Seiten


- Beim zweiseitigen Scannen muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Das Sendeformat kann nicht geändert werden.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

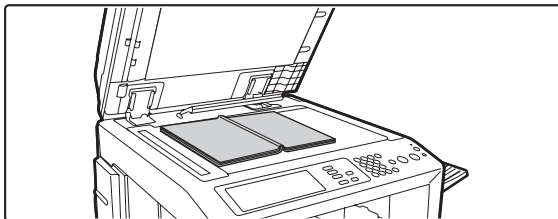

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung ▼ aus.

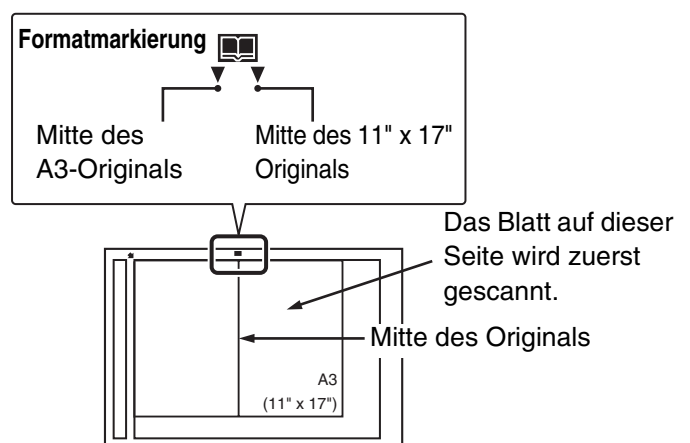

2

Geben Sie die Zieladresse an.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)




Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.

Wählen Sie die Spezialmodi.

- 3**
- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
 - (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
 - (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

 [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

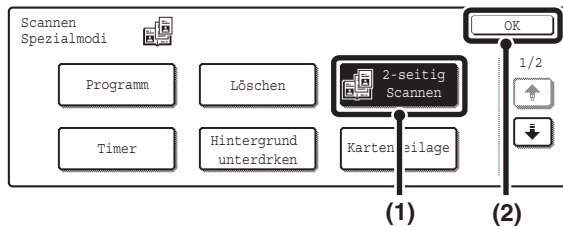

Wählen Sie zweiseitiges Scannen.

- (1) Wählen Sie die Taste [2-seitig Scannen], so dass sie markiert ist.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Seiten gescannt wurden, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].

Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.

5



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzuberechnen.



- Verwenden Sie die Löschfunktion, um durch die Bindung eines Buchs oder anderen Dokuments verursachte Schatten zu löschen. (Beachten Sie, dass die Optionen "Mitte löschen" und "Rand + Mitte löschen" nicht zusammen verwendet werden können.)
- Wenn die Scan-Größe des Originals durch numerische Werte angegeben wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.




Abbrechen des zweiseitigen Scannens...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [2-seitig Scannen], so dass sie nicht mehr markiert ist, und berühren Sie dann die Taste [OK].

SENDEN EINES GESCANNTEN DOKUMENTS ZU EINER SPEZIFIZIERTEN ZEIT (Timerübertragung)

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Zeitpunkt zu spezifizieren, zu dem eine Übertragung oder Rundsendung automatisch ausgeführt wird. Die Übertragung beginnt zum spezifizierten Zeitpunkt automatisch.

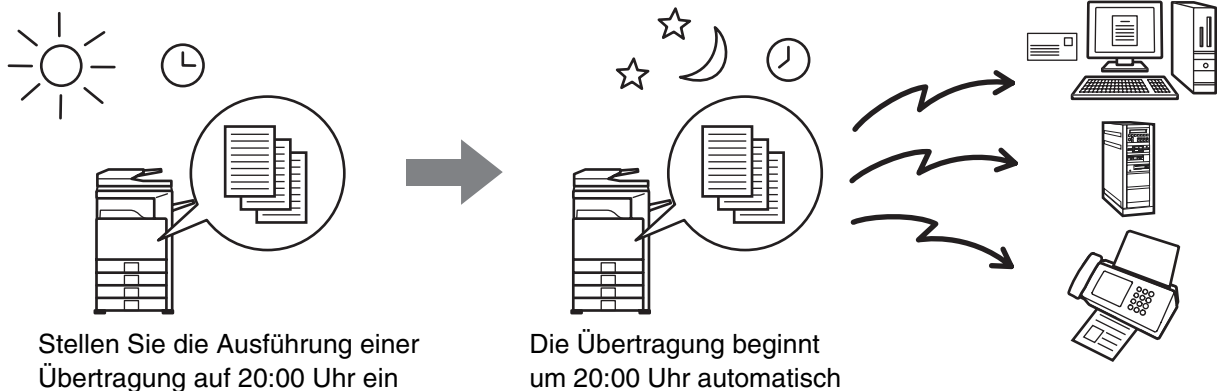

- Achten Sie darauf, dass der Hauptstromschalter in der Position "Ein" bleibt, wenn eine Timerübertragung gespeichert ist. Wenn sich der Hauptstromschalter zur spezifizierten Zeit in der Position "Aus" befindet, erfolgt keine Übertragung.
- Zur Durchführung einer Timerübertragung müssen Sie das Original bei der Vorbereitung der Übertragung in den Speicher scannen. Es ist nicht möglich, das Dokument im automatischen Originaleinzug oder auf dem Vorlagenglas liegen zu lassen und es zum spezifizierten Übertragungszeitpunkt zu scannen.
- Für eine Timerübertragung gewählte Einstellungen (Belichtung, Auflösung, Spezialmodi usw.) werden nach Beendigung der Übertragung automatisch gelöscht. (Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion jedoch werden das gescannte Original und die Einstellungen auf der internen Festplatte gespeichert.)
- Diese Funktion ist im USB-Speichermodus nicht verfügbar.

1 Legen Sie das Original ein.

- 1 Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Geben Sie die Zieladresse an.


EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 5-18)

3 Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (4) Berühren Sie die Taste [Timer].

SPEZIALMODI (Seite 5-64)

4

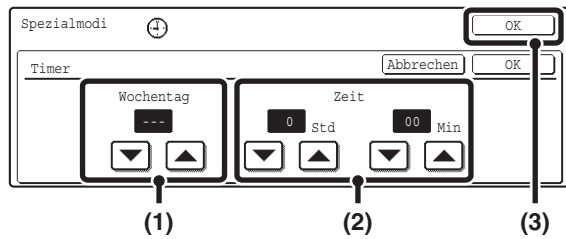

Stellen Sie die Zeit mit den Tasten   ein.

(1) Legen Sie den Tag fest.

Wählen Sie [--], wenn Sie keinen Tag festlegen möchten. In diesem Fall beginnt die Übertragung beim Erreichen der in (2) festgelegten Zeit.

(2) Legen Sie die Uhrzeit fest (Stunde, Minute)

Wählen Sie eine Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Sie können auch direkt eine numerische Anzeigetaste berühren, um die Einstellung mithilfe der Zifferntasten zu ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].



Beim Öffnen dieses Bildschirms zeigt die Einstellung die aktuelle Uhrzeit an. Falls eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste [ALLES LÖSCHEN] () , um den Vorgang abzubrechen. Korrigieren Sie die Uhrzeit in den Systemeinstellungen und führen Sie dann das Timerübertragungsverfahren durch.

 [PRÜFEN VON DATUM UND UHRZEIT](#) (Seite 5-5)

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



- Das Original wird in den Speicher gescannt. Es ist nicht möglich, das Original zu einem spezifizierten Zeitpunkt zu scannen.
- Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



- Der Zeitpunkt kann bis zu einer Woche im Voraus spezifiziert werden.
- Es können jeweils bis zu 94 Timerübertragungen gespeichert werden.
- Wenn beim Erreichen des spezifizierten Zeitpunkts eine andere Übertragung erfolgt, beginnt die Timerübertragung, nachdem diese Übertragung abgeschlossen ist.
- Nach dem Speichern einer Timerübertragung können andere Übertragungen wie gewohnt ausgeführt werden.
- Eine Timerübertragung kann im Auftragsstatusbildschirm gelöscht werden.
- Wird einer Timerübertragung im Auftragsstatus-Bildschirm Vorrang gegeben, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Die Übertragung beginnt, sobald der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.

 [EINEM SCANÜBERTRAGUNGSAUFRAG VORRANG GEBEN](#) (Seite 5-102)




So brechen Sie die Timerübertragung ab...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

WEISSDARSTELLUNG BLASSER BILDFARBEN (Hintergrund unterdrücken)

Diese Funktion dient zum Unterdrücken heller Hintergrundbereiche.

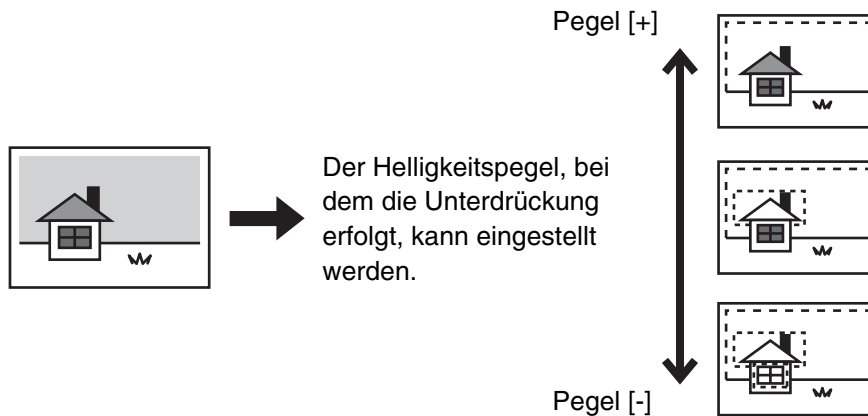

- Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1 Legen Sie das Original ein.

- Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2 Geben Sie die Zieladresse an.


[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)

- Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.

3 Wählen Sie die Spezialmodi.

- Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- Berühren Sie die Taste [Hintergrund unterdrücken].
Lesen Sie die angezeigte Meldung und berühren Sie die Taste [OK].
 [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

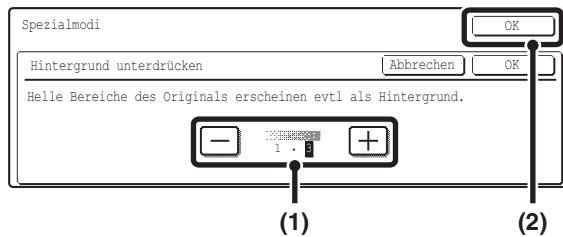

Wählen Sie die Einstellung Hintergrund Unterdrücken.

(1) Stellen Sie den Hintergrundunterdrückungspegel ein.

Berühren Sie die Taste [+], um nur matten Hintergrund zu unterdrücken.

Berühren Sie die Taste [-], um dunklen Hintergrund zu unterdrücken.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Wenn die Farbmoduseinstellung [Mono2] für die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] gewählt ist, ist die Hintergrundunterdrückungsfunktion beim Betätigen der Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] nicht verfügbar.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.




Abbrechen der Hintergrundunterdrückung...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].


SCANNEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINE SEITE (Kartenbeilage)

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf einer einzelnen Seite senden, ohne jede Seite separat senden zu müssen.

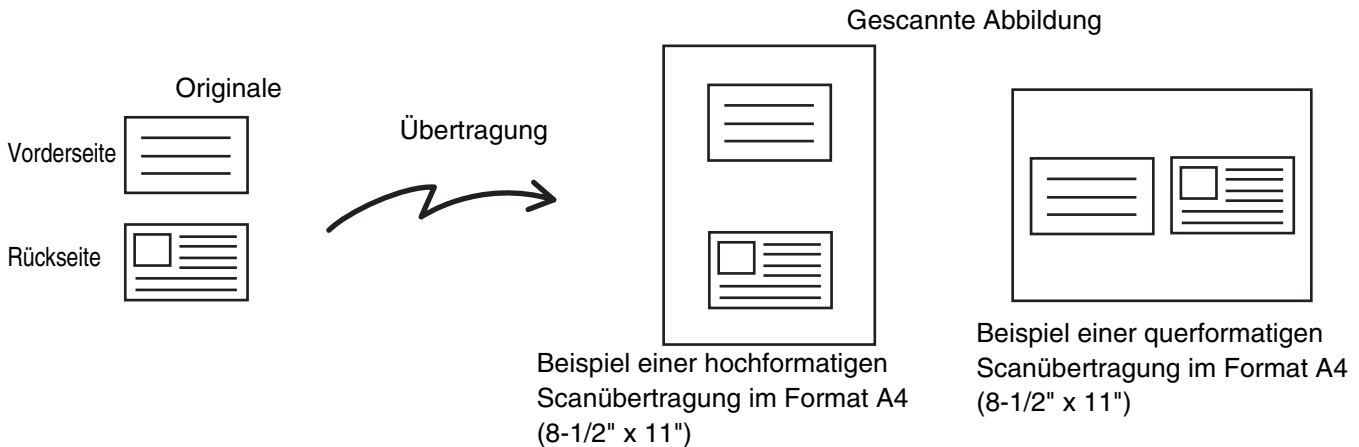

- Bei der Verwendung der Funktion Kartenbeilage muss das Original auf das Vorlagenglas gelegt werden.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

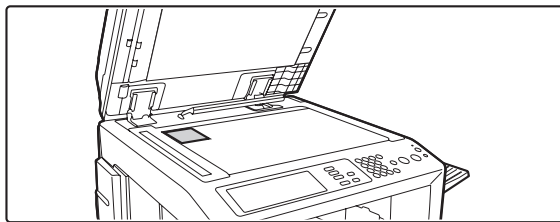

Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.



3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (4) Berühren Sie die Taste [Kartenbeilage].

[SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

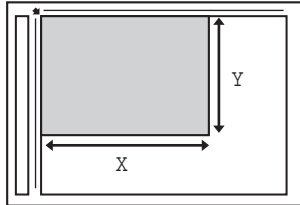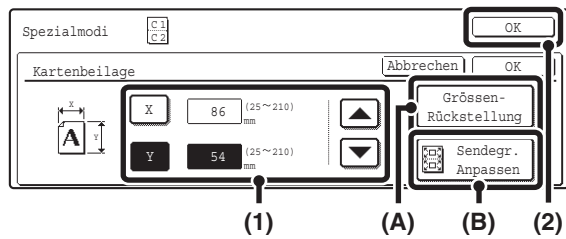

Legen Sie das Originalformat fest.

(1) Geben Sie das Originalformat ein.

- Berühren Sie die X-Taste (Breite) der numerischen Wertanzeige und geben Sie die Breite ein.
- Berühren Sie die Y-Taste (Höhe) der numerischen Wertanzeige und geben Sie die Höhe ein.

- (A) Berühren Sie die Taste [Größen-Rückstellung], um das Originalformat wieder auf das Standardformat zurückzustellen.
- (B) Berühren Sie die Taste [Sendegr. Anpassen], um das gescannte Original automatisch auf das Sendeformat zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Wenn Sie das Original auf das eingegebene Originalformat scannen möchten, ist es nicht erforderlich, diese Taste zu berühren.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Zum Ändern der Nummer können Sie auch die Tasten berühren.
- Das Sendeformat wird automatisch entsprechend dem eingegebenen Originalformat gewählt.
- Nach Auswahl der Funktion Kartenbeilage können Sie durch Drücken der Taste [Auftragsdaten einstellen] im Ausgangsbildschirm und durch Drücken der Taste [Original] die Original-Scangröße oder das Sendeformat ändern. In diesem Fall erscheint der Bildschirm dieses Schritts, wenn Sie die Taste Scangröße berühren. Die Einstellung des Sendeformats ist unter "[Festlegen des Sendeformats des Bilds](#)" (Seite 5-55) erläutert.

5



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (), um den Vorgang abzuberechnen.

6



Bevor Sie die Kartenrückseite scannen, können Sie durch Berühren der Taste [Konfigurieren] am Touch Panel die Belichtung ändern.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] (), um den Vorgang abzuberechnen.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Vorderseite der Karte zu scannen.

Drehen Sie die Karte um und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Rückseite der Karte zu scannen.

Drücken Sie dieselbe [START]-Taste wie beim Scannen der Vorderseite.

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].

Nächstes Original einlegen.
(Seitex) [Start] drücken.
Nach Abschluss [Einles.-Ende] drücken.

Konfigurieren

Einlesen Ende



Wollen Sie mit dem Scannen der Kartenvorderseite fortfahren, können Sie durch Berühren der Taste [Konfigurieren] Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern.



Das Verhältnis kann nicht festgelegt werden, und die Einstellung "Drehen bei Senden" ist nicht verfügbar.

**Abbrechen der Funktion Kartenbeilage...**

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN (Auftrag erstellen)


Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Zahl der zu scannenden Originale die maximale Zahl der Blätter, die in den automatischen Originaleinzug gelegt werden können, überschreitet.

Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.



- Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

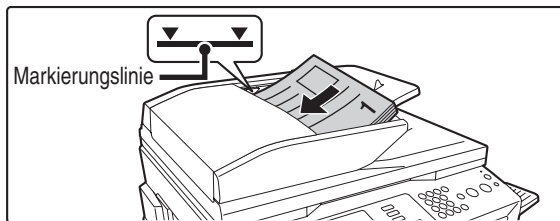

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

[SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

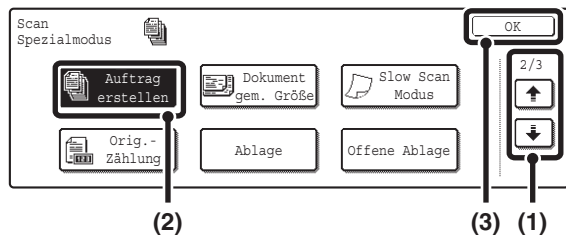

Wählen Sie den Auftragserstellungsmodus

- (1) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], so dass diese markiert ist.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

5



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.

6

Legen Sie den nächsten Satz von Originalen ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Drücken Sie die in Schritt 5 betätigte [START]-Taste.


Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Originale gescannt sind.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen. Alle gescannten Daten werden gelöscht.

7

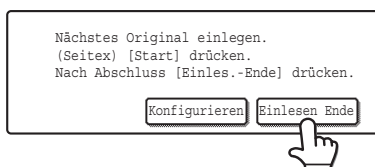

Berühren Sie die Taste [Einlesen Ende].



- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Konfigurieren] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wird jedoch die Funktion "Auftrag erstellen" in Kombination mit "2auf1" in den Spezialmodi verwendet, kann nur die Belichtung geändert werden, wenn jede Seite des Originals mit gerader Seitenzahl gescannt wird.



Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.



Abbrechen der Auftragserstellungsfunktion...


Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [Auftrag erstellen], so dass diese nicht markiert ist.

SCANNEN VON ORIGINALEN IN UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (Dokument gem. Größe)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Scannen von unterschiedlich großen Originalen; zum Beispiel mit A3 (11" x 17")-Originalen gemischte B4 (8-1/2" x 14")-Originale. Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch ihr jeweiliges Format.


Originale

(Unter A3 (11" x 17")-Originale
gemischtes B4 (8-1/2" x 14")-Original)

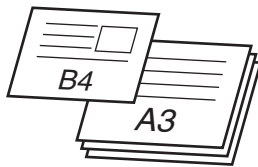


Erstellte Dateien

1. Seite



Seite Im Format
B4 (8-1/2" x 14")
gescannt

2. bis 4. Seite

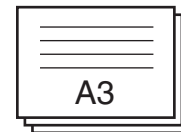

Im Format A3
(11" x 17")
gescannt


Diese Funktion ist nur für die folgenden Kombinationen von Originalformaten verfügbar:

- A3 und B4 • A3 und B5 • B4 und A4 • A4 und B5
- A4R und B5 • B4 und A4R • B4 und A5 • B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14" • 11" x 17" und 8-1/2" x 13" • 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"



Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

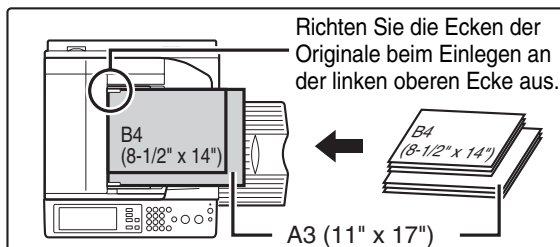

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleneinzugsfach.

Richten Sie die Ecken der Originale beim Einlegen an der linken oberen Ecke des Originaleneinzugsfachs aus.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

SPEZIALMODI (Seite 5-64)

4

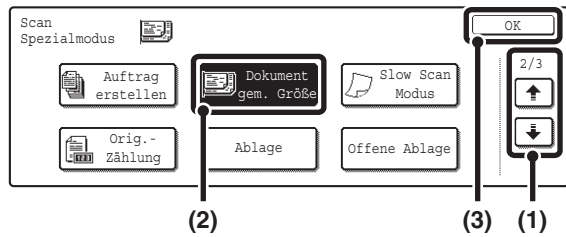

Wählen Sie die Einstellung für gemischte Originalformate

- (1) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie die Taste [Dokument gem. Größe], so dass diese markiert ist.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].



Falls ein Originalscanformat spezifiziert wurde, wird beim Berühren der Taste [Dokument gem. Größe] eine Meldung angezeigt. Um die Einstellung für gemischte Originalformate zu aktivieren, ändern Sie die Scanformateinstellung zu Auto und berühren dann nochmals die Taste [Dokument gem. Größe].

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



- Wenn gemischte Originalgrößen ausgewählt wurden, kann die Original-Scangröße nicht festgelegt werden.
- Wenn die Funktion "Dokument gem. Größe" aktiviert ist, kann keine Drehung ausgeführt werden.



Abbrechen der Einstellung für gemischte Originalformate...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [Dokument gem. Größe], so dass diese nicht markiert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Original Einzugsmodus

Der Originaleinzugsmodus kann so eingestellt werden, dass immer gemischtformatige Originale gescannt werden.


SCANNEN DÜNNER ORIGINALE (Slow Scan Modus)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale über den automatischen Originaleinzug scannen möchten. Die Funktion beugt dem Stau von dünnen Originalen vor.



Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

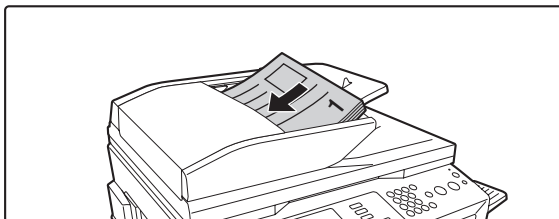

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

Stellen Sie die Originalführungen vorsichtig ein.



Wenn die Originale zu kräftig eingeschoben werden, können sie verknittert werden und einen Stau verursachen.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

 [EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.

3

Wählen Sie die Spezialmodi.


(1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.

(2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].

(3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

 [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

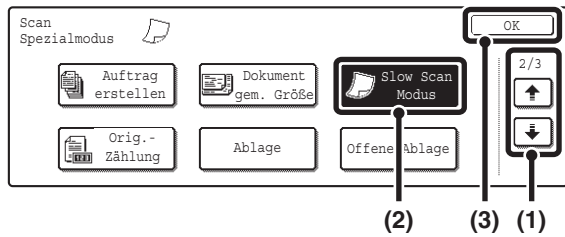

Wählen Sie den langsamen Scanmodus.

- (1) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie die Taste [Slow Scan Modus], so dass sie markiert ist.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], wenn es sich bei der Zieladresse um eine Internetfaxzieladresse handelt.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



- Bei Auswahl dieser Funktion ist automatisches zweiseitiges Scannen nicht verfügbar.
- Wenn die Funktion "Dokument gem. Größe" aktiviert ist, kann keine Drehung ausgeführt werden.



Abbrechen des Slow Scan Modus...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [Slow Scan Modus], so dass sie nicht markiert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Original Einzugsmodus

Diese Einstellung dient dazu, immer im Langsam Scan-Modus zu scannen.


PRÜFEN DER ANZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DER ÜBERTRAGUNG (Orig.-Zählung)

Sie können die Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung zählen und anzeigen lassen. Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.



- Diese Funktion ist im USB-Speichermodus nicht verfügbar.
- Die Einstellung kann für jeden Modus separat aktiviert werden.

1

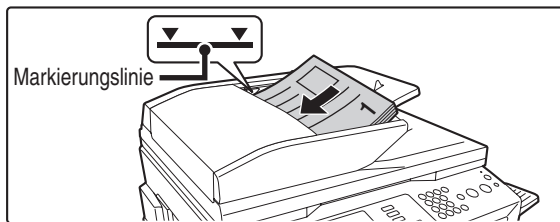

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

☞ [EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

☞ [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

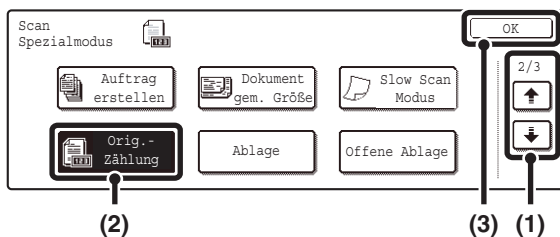

Wählen Sie die Originalzählungsfunktion.

- (1) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], so dass diese markiert ist.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

5


Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen. Alle gescannten Daten werden gelöscht.

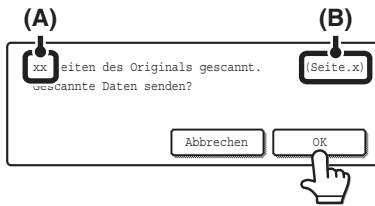

Überprüfen Sie am Ende des Scanvorgangs die Anzahl der gescannten Originalblätter und berühren Sie die Taste [OK].

Der Übertragungsvorgang startet.

- Bei Verwendung des Modus Auftrag erstellen wird nach dem Berühren der Taste [Einlesen Ende] eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
- Die Meldung am Bildschirm zeigt die Anzahl der unter (A) gescannten Blätter sowie die Anzahl der unter (B) gescannten Seiten (Blattseiten) an. Wenn beispielsweise beide Seiten eines einzelnen Originals gescannt werden, wird unter (A) "1" und unter (B) "2" angezeigt.



Wenn dieser Schritt nicht innerhalb von einer Minute während der Anzeige des Bestätigungsbildschirms durchgeführt, werden das gescannte Bilddokument und die Einstellungen gelöscht und der Ausgangsbildschirm wird erneut angezeigt. Der Scanvorgang wird nicht automatisch abgeschlossen und das Bilddokument wird nicht in die Auftragswarteschlange eingefügt.



Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht...

Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und anschließend die Taste [OK] im Meldungsbildschirm, um alle gescannten Daten zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein und drücken Sie zur Wiederholung des Scanvorgangs die Taste [START].



Wenn eine Rundsendung durchgeführt wird und die Funktion Originalzählung in einem der Modi ausgewählt ist, wird die Funktion für alle Ziele verwendet.



Abbrechen der Originalblattzählfunktion...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [Orig.-Zählung], so dass diese nicht mehr markiert ist.




Systemeinstellungen (Administrator): Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.

Diese Einstellung kann aktiviert werden, um die Anzahl der Originalblätter immer zählen zu lassen. Die Einstellung kann für jeden Modus separat aktiviert werden.


STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (Prüfstempel)

Bei dieser Funktion wird jedes über den automatischen Originaleinzug gescannte Original gestempelt, was Ihnen ermöglicht zu prüfen, ob alle Originale ordnungsgemäß gescannt wurden.

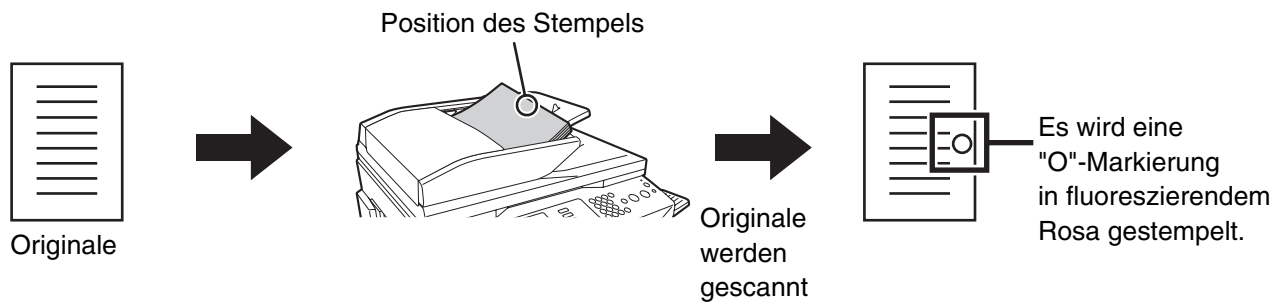

- Zur Verwendung dieser Funktion muss die optional erhältliche Stempeleinheit installiert sein.
- Schließen Sie bei der Verwendung des USB-Speichermodus vor dem Durchführen des nachfolgend beschriebenen Verfahrens zunächst den USB-Speicher am Gerät an.

1

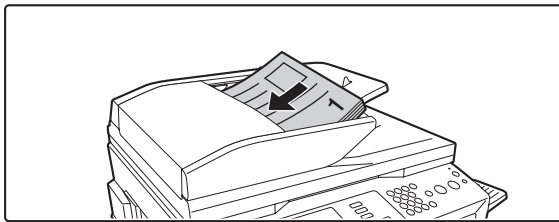

Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in das Originaleinzugfach.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

[EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)



Beim Scannen zum USB-Speicher muss keine Zieladresse angegeben werden. Gehen Sie zu Schritt 3.


3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des gewünschten Modus.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

[SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

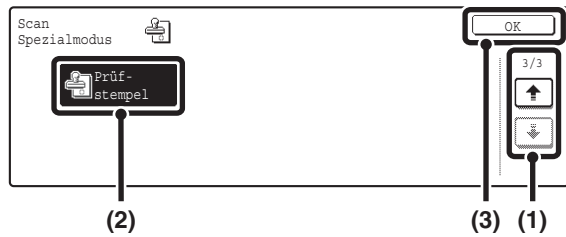

Wählen Sie "Prüfstempel".

- (1) Berühren Sie die Tasten , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie die Taste [Prüfstempel], um sie zu markieren.
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].

5

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] () , um den Vorgang abzubrechen.



- Wenn beidseitige Originale verwendet werden, wird die Vorderseite der jeweiligen Originale doppelt gestempelt.
- Wenn während des Scanvorgangs ein Fehler auftritt, kann ein nicht gescanntes Original u. U. gestempelt werden.
- Ersetzen Sie die Stempelpatrone, wenn die auf die Originale gestempelte "O"-Markierung beginnt blass zu werden. Weitere Informationen über den Austausch einer Stempelpatrone finden Sie unter "[AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE](#)" (Seite 1-58) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".



Abbrechen der Stempelfunktion...

Berühren Sie die Taste [Prüfstempel], im Bildschirm von Schritt 4, so dass diese nicht markiert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Standardprüfstempel

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Originale immer mit einem Stempel versehen werden sollen.

SENDEN VON ZWEI SEITEN ALS EINE EINZELNE SEITE (2auf1)

Zwei Originalseiten können auf ihre halbe Größe verkleinert und zusammen auf einer Seite gesendet werden.

Hochformatig ausgerichtete Originale



Querformatig ausgerichtete Originale



Diese Funktion ist im Scan-Modus, im USB-Speichermodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

Legen Sie das Original ein.



Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

Originale	Originaleinzugfach Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach oben ein.	Vorlagenglas Legen Sie die Originale mit der bedruckten Seite nach unten ein.
Hochformatausrichtung 		
Querformatausrichtung 		

1

2

Geben Sie die Zieladresse an.

EINGEBEN VON ZIELADRESSEN (Seite 5-18)


Wählen Sie die Spezialmodi.

3

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] und stellen Sie [Internet-Fax] ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].

 **SPEZIALMODI** (Seite 5-64)


4

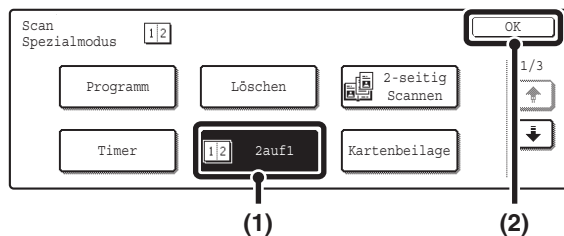

Wählen Sie 2auf1.

- (1) Berühren Sie die Taste [2auf1], so dass es markiert ist.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].


5

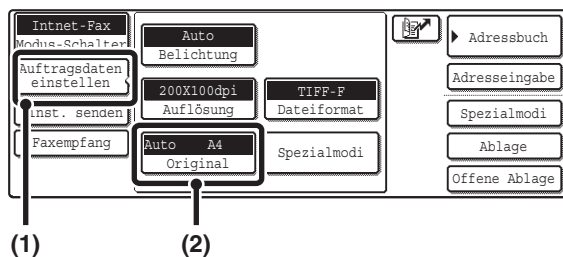

Zeigen Sie den Originaleinstellungsbildschirm an.

- (1) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (2) Berühren Sie das Feld [Original].

6

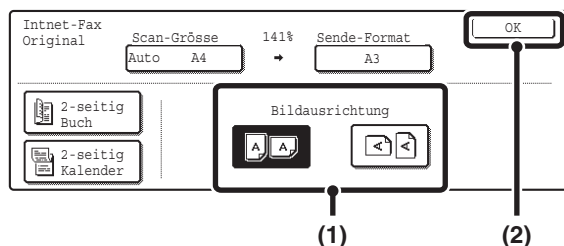

Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist.

- (1) Berühren Sie die Taste für "Bildausrichtung", die jene Ausrichtung anzeigt, in der das Originaldokument eingelegt ist.

Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.

- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Durch Berühren der Taste [Konfigurieren] im Bestätigungsbildschirm für die Fertigstellung des Scanvorgangs können Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat geändert werden. (Jedoch kann beim Scannen jeder Original-Seite mit gerader Seitenzahl nur die Belichtung geändert werden.)



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



- Die Übertragung in einem kleineren Format als dem Originalformat ist nicht möglich.
- Die 2auf1-Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Originalformat A4 (8-1/2"x11"), B5 (5-1/2"x8-1/2") oder A5 ist.
- Wenn die Scan-Größe des Originals durch numerische Werte angegeben wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.



Abbrechen von 2auf1...

Berühren Sie im Bildschirm von Schritt 4 die Taste [2auf1], so dass diese nicht markiert ist.

ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (Transaktions-Report)

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Internetfaxübertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt. Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des anderen Teilnehmers, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

 [IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN](#) (Seite 5-103)



Diese Funktion ist im Scan-Modus, im USB-Speichermodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

Transaktionsberichte werden entsprechend der in den Systemeinstellungen definierten Bedingungen gedruckt. Sie können für eine Übertragung jedoch vorübergehend unterschiedliche Bedingungen auswählen. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Druckbedingungen für den Transaktionsbericht zum Zeitpunkt der Übertragung zu ändern.

1

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

Geben Sie die Zieladresse an.

 [EINGEBEN VON ZIELADRESSEN](#) (Seite 5-18)

3

Wählen Sie die Spezialmodi.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] und stellen Sie [Internet-Fax] ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [Auftragsdaten einstellen].
- (3) Berühren Sie die Taste [Spezialmodi].
- (4) Berühren Sie die Tasten  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (5) Berühren Sie die Taste [Transaktions-Report].

 [SPEZIALMODI](#) (Seite 5-64)

4

Wählen Sie die Druckbedingungen.

- (1) Wählen Sie die Druckbedingungen.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
 "Stets drucken": Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
 "Bei Fehler drucken": Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
 "Nicht drucken": Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
- Wenn das Kontrollfeld [Originalabbildung drucken] gewählt ist ☒, wird ein Teil des übertragenen Originals in den Transaktionsbericht eingeschlossen.

Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

- Wenn Sie die Originale in das Originaleinzugfach gelegt haben, werden alle Seiten gescannt. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.
- Wenn Sie die Originale über das Vorlagenglas scannen, kann jeweils nur eine Seite gescannt werden. Wenn das Scannen beendet ist, legen Sie das nächste Original ein und drücken dann die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen beendet ist.



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏), um den Vorgang abzubrechen.



Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.



So beenden Sie die Einstellungen für den Transaktions-Report...

Gehen Sie zu Schritt 4 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].



• Systemeinstellungen (Administrator): Transaktionsbericht Druck-einstellung

Dient zum Definieren der Bedingungen für das Drucken von Transaktionsberichten.

Die Standardeinstellung ist: .

Einzel senden: Gesamtbericht drucken//Kein gedruckter Bericht

Rundsendung: /Nur Fehlerbericht drucken/Kein gedruckter Bericht

Empfangen: Gesamtbericht drucken/Nur Fehlerbericht drucken/

• Systemeinstellungen (Administrator): Originaldruck auf Transaktionsbericht

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass ein Teil des übertragenen Originals im Transaktionsbericht gedruckt wird.

PRÜFEN DES STATUS VON ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFRÄGEN

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Status von reservierten Übertragungsvorgängen und empfangenen Internetfaxnachrichten geprüft werden kann.


AUFTRAGSSTATUSBILDSCHIRM

Der Auftragsstatusbildschirm wird angezeigt, wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] im Bedienfeld gedrückt wird. Der Auftragsstatusbildschirm zeigt den Status von Aufträgen nach dem Modus geordnet an. Wenn die Taste [AUFTRAGSSTATUS] gedrückt wird, wird der Auftragsstatusbildschirm für den Modus, der vor dem Drücken der Taste verwendet wurde, angezeigt.

Reservierte Übertragungen und empfangene Internetfaxnachrichten werden hier als Aufträge bezeichnet.

Beispiel: Drücken des Registers im Scanmodus

AUFTRAGSSTATUS



Adresse	Zeit setzen	Seiten	Status	
1 Rundsendung0001	10:00	04/04	000/003	Verbinden
2 AAA AAA	10:05	04/04	000/001	Warten
3 BBB BBB	10:22	04/04	000/004	Warten
4 CCC CCC	10:30	04/04	000/010	Warten

1/1

Auft. Wschla
Abgeschl.

Detail

Priorität

Stopp/Lösch

Druckjob

Scannen

Faxvorgang

i-Fax



Wenn der Ausgangsbildschirm angezeigt wird, liegt der linke Rand des Auftragsstatusbildschirms am linken Rand des Touch-Panels. Der linke Rand des Auftragsstatusbildschirms kann berührt werden, um ihn ohne Drücken der Taste [AUFTRAGSSTATUS] anzuzeigen.

Bereit zum Senden.

Erneut senden

Scannen

Modus-Schalter

Auftragsdaten einstellen

Einst. senden

Adressbuch

Adresseingabe

Spezialmodi


Ablage

Offene Ablage


AUFTRAGSWARTESCHLANGENBILDSCHIRM UND BILDSCHIRM FÜR ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE

Der Auftragsstatusbildschirm setzt sich aus zwei Bildschirmen zusammen: Dem Auftragswarteschlangenbildschirm, in dem reservierte und gegenwärtig bearbeitete Aufträge angezeigt werden, und dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge. Berühren Sie das Auswahlfeld für den Auftragsstatusbildschirm ((2) unten), um zwischen den beiden Bildschirmen umzuschalten.

Bildschirm für abgeschlossene Aufträge

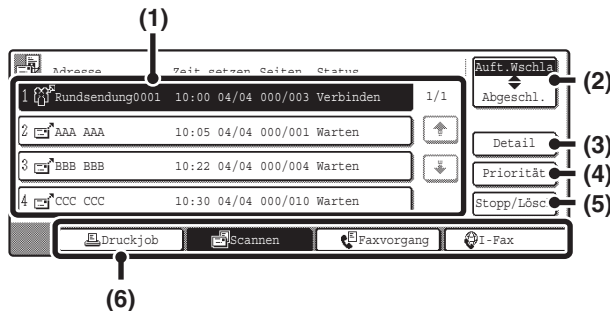

Bildschirm für abgeschlossene Aufträge

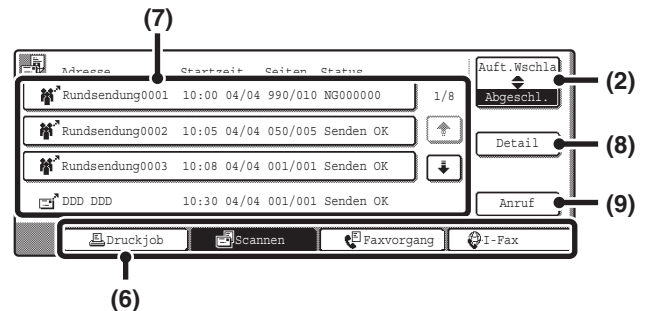

(1) Bildschirm für Warteschlange

Die Aufträge werden als Tasten und in der Reihenfolge, in der sie reserviert wurden, angezeigt. Jede Taste zeigt Informationen zum Auftrag und seinem gegenwärtigen Status.

☞ [Auftragstastenanzeige](#) (Seite 5-97)

(2) Auswahl taste für den Auftragsstatusbildschirm

Berühren Sie diese Taste, um zwischen dem Auftragswarteschlangenbildschirm und dem Bildschirm für abgeschlossene Aufträge umzuschalten.

(3) Taste [Detail] des Auftragswarteschlangenbildschirms

Hier werden detaillierte Informationen zu Rundsendungsaufträgen sowie der Status von Aufträgen angezeigt. Wählen Sie die Taste des gewünschten Auftrags im Auftragswarteschlangenbildschirm (1) und berühren Sie dann die Taste [Details].

(4) Taste [Priorität]

Berühren Sie diese Taste, um einem gewählten Auftrag Vorrang zu geben.

☞ [EINEM SCANÜBERTRAGUNGS-AUFTRAG VORRANG GEBEN](#) (Seite 5-102)

(5) Taste [Stopp/Lösch]

Berühren Sie diese Taste, um einen gewählten Auftrag zu löschen oder abubrechen.

☞ [STOPPEN EINES SCAN-AUFTRAGS, DER ÜBERTRAGEN WIRD ODER AUF DIE ÜBERTRAGUNG WARTET](#) (Seite 5-101)

(6) Modusauswahl tasten

Verwenden Sie diese Felder, um den Modus des Auftragswarteschlangenbildschirms zu ändern.

(7) Bildschirm für abgeschlossene Aufträge

Hier werden in jedem Modus bis zu 99 abgeschlossene Übertragungs- oder Empfangsaufträge angezeigt. Eine Beschreibung des Auftrags und das Ergebnis (der Status) werden angezeigt. Aufträge, für welche die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde, sowie Rundsendungsaufträge und Weiterleitungsaufträge für empfangene Internet-Faxmitteilungen werden als Tasten angezeigt.

(8) Taste [Detail] des Bildschirms für abgeschlossene Aufträge

Hier werden detaillierte Informationen zu den Ergebnissen von abgeschlossenen Rundsendungen und von Aufträgen, die die Dokumentenablagefunktion verwendet haben, angezeigt. Wählen Sie die Taste des gewünschten Auftrags im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge (7) und berühren Sie dann die Taste [Detail].

☞ [PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE](#) (Seite 5-100)


(9) Taste [Anruf]

Berühren Sie diese Taste zum Abrufen und Verwenden eines mit der Dokumentenablagefunktion gespeicherten Übertragungs- oder Empfangsauftrags.

Auftragstastenanzeige

Die Tasten für in der Auftragswarteschlange befindliche und abgeschlossene Aufträge, die im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden, enthalten die folgenden Informationen.

Die Informationen zu Internetfaxübertragung/Empfang enthalten auch Direct SMTP-Informationen.

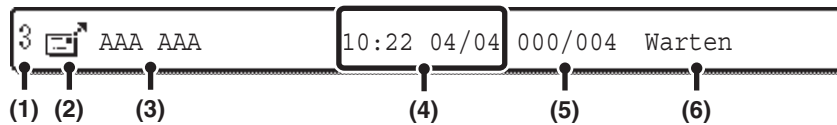

(1) Zeigt die Nummer (Position) des Auftrags in der Auftragswarteschlange an.

Wenn der Auftrag, der gegenwärtig übertragen wird, abgeschlossen ist, rückt er in der Auftragswarteschlange um eine Position nach oben.

Diese Nummer wird im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge nicht angezeigt.

(2) Modussymbol

Gibt Aufschluss über die Auftragsart.

Symbol	Auftragsart
	Scannen zu E-Mail
	Scannen zu FTP
	Scannen zum Netzwerkordner
	Scannen zum Desktop
	Internetfaxübertragung
	Internetfaxempfang
	PC-I-Faxübertragung
	Rundrufübertragung oder Eingehendes Routing
	Metadaten übertragen

(3) Name des Kommunikationsteilnehmers (Adresse)

Für eine Übertragung wird der Name oder die Adresse des Übertragungsziels angezeigt. Für einen Empfang wird die Adresse des sendenden Teilnehmers angezeigt.

Im Fall einer Rundrufübertragung wird "Rundruf" sowie eine Rundrufprüfnummer (4-stellig) angezeigt.

(4) Reservierungszeit/Startzeit

Im Auftragswarteschlangenbildschirm werden das Datum und die Uhrzeit der Auftragsreservierung angezeigt. Im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge werden das Datum und die Uhrzeit des Auftragsstarts angezeigt.

(5) Seitenzahl

Zeigt die Zahl der übertragenen Seiten/Gesamtzahl der Originalseiten an.

(6) Status

Zeigt den Auftragsstatus an.

- In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Anzeige	Status
"Verbinden"	Die Verbindung zur Zieladresse wird hergestellt.
"Senden"	Daten werden gesendet.
"Empfangen"	Ein Internetfax wird empfangen.
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

- Auf die Ausführung wartender Auftrag

Anzeige	Status
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Neuversuch"	Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht.
"Bericht wrt."	Es wurde ein Internetfax gesendet, für das ein Empfangsbericht angefordert war, und das Gerät wartet auf den Empfangsbericht.
Ein Tag und eine Uhrzeit werden angezeigt	Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)

• Abgeschlossener Auftrag

Anzeige	Status
"Senden OK"	Die Übertragung wurde abgeschlossen.
"In Speicher"	Ein Internetfax wurde empfangen aber noch nicht gedruckt.
"Empfangen"	Gedruckte, eingegangene Faxdaten.
"Weiterl. OK"	Ein empfangenes Internetfax wurde weitergeleitet.
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen/Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen"	Abschließen einer Rundrufübertragung oder einem Vorgang "Eingehendes Routing". Bei der erfolgreichen Übertragung an 3 von insgesamt 5 Zieladressen wird "003/005 OK" angezeigt.
"Keine Antw."	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat.
"OK-Meldung"	Für eine Übertragung war ein Empfangsbericht angefordert, die Übertragung wurde normal abgeschlossen und von der Zieladresse wurde ein Empfangsbericht empfangen.
"NG-Meldung"	Für eine Übertragung war ein Empfangsbericht angefordert, die Übertragung wurde jedoch nicht erfolgreich beendet und ein Übertragungsfehlerbericht wurde empfangen.
"Keine Meld."	Eine E-Mail wurde ohne Anhang empfangen. Drucken war daher nicht möglich.
"Empfangen"	Es wurde eine E-Mail empfangen, der E-Mail-Anhang war jedoch keine TIFF-F-Datei oder es war kein Anhang vorhanden, so dass sie nicht gedruckt werden konnte.
"Auswurf"	Eine gesperrte Partei hat ein Internetfax gesendet.
"NGxxxxxx"	Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

BETRIEB, NACHDEM EIN AUFTRAG IN DER AUFTRAGSWARTESCHLANGE ABGESCHLOSSEN IST

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und in der Statuspalte wird "Senden OK" angezeigt.

Empfangene Internetfaxnachrichten, Timerübertragungsaufträge und Weiterleitungsaufträge werden im Auftragsstatusbildschirm wie nachfolgend beschrieben behandelt.

Internetfaxempfangsaufträge

Während des Empfangs eines Internetfax wird "Empfangen" angezeigt.

Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt.

Wenn das Drucken abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu "Gedruckt" und der Auftrag ist fertigbearbeitet.

Timerübertragungsaufträge

Ein Timerübertragungsauftrag wird am Ende der Auftragswarteschlange angezeigt, bis die spezifizierte Zeit erreicht ist.

Wenn die spezifizierte Zeit erreicht ist, wird der Auftrag ausgeführt. Falls zu diesem Zeitpunkt ein anderer Auftrag bearbeitet wird, wird der Timerauftrag gestartet, nachdem der andere Auftrag abgeschlossen ist.

Internetfaxübertragungsaufträge mit Empfangsberichtanforderung

Nachdem die Übertragung eines Internetfaxübertragungsauftrags mit einer Empfangsberichtanforderung abgeschlossen ist (ausgenommen Übertragungsaufträge mit Direct SMTP), wird der Auftrag unten im Auftragswarteschlangenbildschirm in eine Bereitschaftsposition eingefügt. In der Statuspalte wird "Bericht wrt." angezeigt. Wenn der Empfangsbericht von der Zieladresse empfangen wird, oder wenn der Bericht nicht in der festgelegten Zeitspanne empfangen wird, wird der Auftrag in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben.

Empfangsaufträge, wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist

Wenn "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert ist, werden Empfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschreiben behandelt.

 [WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXE AN EINE NETZWERKADRESSE \(Eingangs-Routing einstellen\)](#) (Seite 5-107)

- **Das empfangene Fax wird nicht gedruckt**


Während des Internetfaxempfangs wird "Empfangen" angezeigt. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Auftragswarteschlange des Auftragsstatusbildschirms für den Scanmodus verschoben.

- **Das empfangene Internetfax wird gedruckt**

Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in den Bildschirm für abgeschlossene Aufträge verschoben und "In Speicher" wird angezeigt. Wenn das Drucken abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu "Gedruckt" und der Auftrag ist fertigbearbeitet. Außerdem wird der Auftrag in die Warteschlange im Auftragsstatusbildschirm des Scanmodus verschoben. Wenn das Weiterleiten empfangener Internetfaxe abgeschlossen ist, wird "Weiterl. OK" angezeigt.

PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE

Sie können eine Liste der Zieladressen, der Zieladressen, für die die Übertragung fehlgeschlagen ist, und andere detaillierte Informationen zu abgeschlossenen Rundsendungsaufträgen und Aufträgen, die die Dokumentenablagefunktion verwendeten, prüfen. Berühren Sie die Taste des Auftrags, für den Sie im Bildschirm für abgeschlossene Aufträge Informationen anzeigen möchten, und berühren Sie dann die Taste [Detail]. Der Auftragsdetailbildschirm (siehe unten) wird angezeigt.

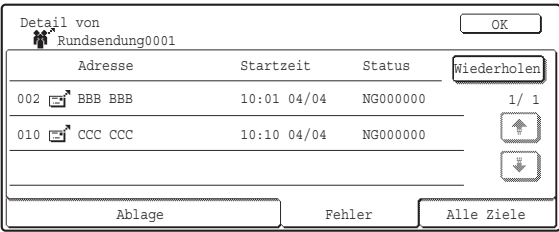

Der Auftragsname wird oben im Auftragsdetailbildschirm angezeigt. Berühren Sie eines der Register, um Details zum Auftrag anzuzeigen. In den einzelnen Registern werden die folgenden Informationen angezeigt.

Registerbezeichnung	Angezeigte Informationen
Ablage	Informationen zu einer Übertragung/einem Empfang, die bzw. der die Dokumentablagefunktion verwendet hat. Berühren Sie die Taste [Anruf], um die Datei abzurufen und zu verwenden.
Fehler	Zeigt Informationen zu Adressen, für die die Kommunikation fehlgeschlagen ist. Adresse: Adressenname oder -nummer Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Beschreibung der Störung (des Fehlers) Die Taste [Wiederholen] kann berührt werden, um die Übertragung an diese Adresse erneut zu versuchen.*
Alle Ziele	Zeigt alle im Auftrag spezifizierten Adressen. Adresse: Adressenname oder -nummer Startzeit: Zeitpunkt des Kommunikationsbeginns. Status: Kommunikationsergebnis Die Taste [Wiederholen] kann berührt werden, um die Übertragung an alle Adressen zu wiederholen.*

* Bei einer Rundrufübertragung mit Scannen an FTP-Adresse, Scannen an Netzwerkordneradresse oder Scannen an Desktopadresse ist ein erneuter Anruf nicht möglich.

STOPPEN EINES SCANAUFTRAGS, DER ÜBERTRAGEN WIRD ODER AUF DIE ÜBERTRAGUNG WARTET

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um einen Auftrag zu stoppen, der gegenwärtig übertragen wird oder auf die Übertragung wartet.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].


2

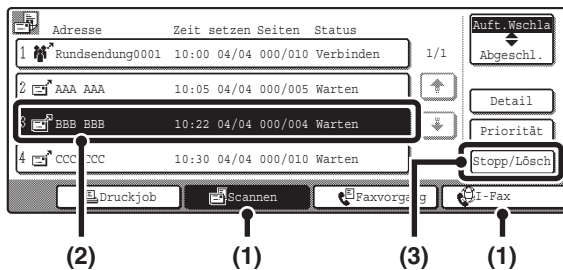

Wählen Sie den Auftrag, den Sie
stoppen möchten.

- (1) Berühren Sie das Modusfeld des zu stoppenden Auftrags.
- (2) Berühren Sie die Taste des zu stoppenden Auftrags.
- (3) Berühren Sie die Taste [Stopp/Lösch].

3

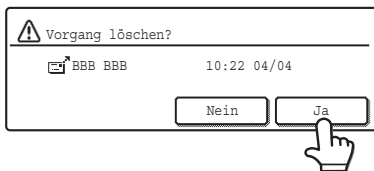

Berühren Sie die Taste [Ja].



Wenn Sie den gewählten Auftrag nicht stoppen wollen...
Berühren Sie die Taste [Nein].



Das Drucken eines empfangenen Internetfax kann nicht gestoppt werden.

EINEM SCANÜBERTRAGUNGS-AUFTRAG VORRANG GEBEN

Wenn mehrere Aufträge auf die Übertragung warten, werden sie normalerweise in der Reihenfolge übertragen, in der sie reserviert wurden. Wenn Sie einem Auftrag Vorrang geben und ihn vor den anderen Aufträgen senden müssen, können Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen.


1

AUFTRAGSSTATUS



Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

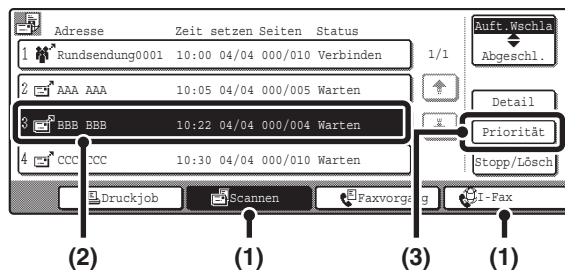

Wählen Sie den Auftrag, dem Sie Vorrang geben wollen.

- (1) Berühren Sie das Modusfeld des Auftrags, dem Vorrang gegeben werden soll.
- (2) Berühren Sie die Taste des Auftrags, dem Vorrang gegeben werden soll.
- (3) Berühren Sie die Taste [Priorität].

Der gewählte Auftrag rückt in die Position unmittelbar nach dem gegenwärtig bearbeiteten Auftrag auf. Der Auftrag wird ausgeführt, wenn der gegenwärtig bearbeitete Auftrag abgeschlossen ist.

PRÜFEN DES INTERNET-FAX-AKTIVITÄTSPROTOKOLLS (Bericht zu Bildsende-Aktivitäten)

BERICHT ZU BILDSENDEAKTIVITÄTEN

Sie können das Gerät anweisen, ein Protokoll der vor kurzem erfolgten Aktivitäten zum Senden von Dokumenten zu drucken (Datum, Name der anderen Teilnehmers, benötigte Zeit, Ergebnis usw.). Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten enthält nützliche Informationen wie zum Beispiel die aufgetretenen Fehlerarten.

Der Bericht enthält Details zu den letzten 200 übertragenen Transaktionen.

Sie können das Gerät so einstellen, dass jedes Mal, wenn die Zahl der Transaktionen 201 erreicht, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag) der Bericht Zu Bildsende-Aktivitäten gedruckt wird.



Der Inhalt des Aktivitätsberichts zum Senden von Dokumenten wird nach dem Drucken des Berichts gelöscht. Dieser Bericht kann deshalb nicht wiederholt gedruckt werden.



Systemeinstellungen (Administrator): Aktivitätsbericht Druckeinstellung

Dient zum Definieren der Bedingungen für das Drucken von Aktivitätsberichten. Die werksseitige Standardeinstellung ist: keinen Bericht zu drucken.

Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten kann so konfiguriert werden, dass er jedes Mal gedruckt wird, wenn die Zahl der Transaktionen 201 überschreitet, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag).

IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Angaben zu Fehlerarten und andere Informationen werden in der Ergebnisspalte von Transaktions- und Aktivitätsberichten gedruckt. Prüfen Sie nach dem Drucken eines Transaktions- oder Aktivitätsberichts die Transaktionsergebnisse in der Ergebnisspalte und ergreifen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen.

Beispiele von in der Ergebnisspalte gedruckten Meldungen

Meldung	Beschreibung
OK	Die Transaktion wurde normal abgeschlossen.
OK-MELDUNG	Für eine Übertragung war ein Empfangsbericht angefordert, die Übertragung wurde normal abgeschlossen und von der Zieladresse wurde ein Empfangsbericht empfangen.
ABBRECHEN	Eine laufende Übertragung wurde gestoppt, oder eine reservierte Übertragung wurde storniert.
SPEICHER VOLL	Während des Empfangs ist der Speicher voll geworden.
AUSWURF	Eine gesperrte Partei hat ein Internetfax gesendet.
NG-MELDUNG	Für eine Übertragung war ein Empfangsbericht angefordert, die Übertragung wurde jedoch nicht erfolgreich beendet und ein Übertragungsfehlerbericht wurde empfangen.
KEINE MELD.	Für eine Übertragung war ein Empfangsbericht angefordert, in der zulässigen Zeitspanne wurde jedoch kein Bericht empfangen.
BEGRENZUNG	Die Übertragung war nicht möglich, weil die Dateigröße die Geräteeinstellung für die maximale Dateigröße überschritten hat.
EMPFANGEN	Es wurde eine E-Mail empfangen, der E-Mail-Anhang war jedoch keine TIFF-F-Datei oder es war kein Anhang vorhanden, so dass sie nicht gedruckt werden konnte.
FEHL. xx (xxxx)	Die Übertragung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen. Die ersten beiden Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Fehlercode von 00 bis 99. Die letzten vier Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Code zur Verwendung durch Wartungstechniker.

INTERNET-FAX-EMPFANGSFUNKTIONEN

In diesem Abschnitt werden grundlegende Verfahren für das Empfangen von Internet-Faxnachrichten erläutert.

EMPFANGEN EINES INTERNETFAX


Die Internetfaxfunktion stellt periodisch* eine Verbindung zum Mail-Server (POP3-Server) her und prüft, ob Internetfaxnachrichten empfangen wurden. Empfangene Faxnachrichten werden automatisch geladen und gedruckt.

* Die Standardeinstellung ist einmal alle fünf Minuten.



Lassen Sie den Hauptstromschalter in der Position "Ein", wenn Faxnachrichten über Nacht empfangen werden sollen.


1

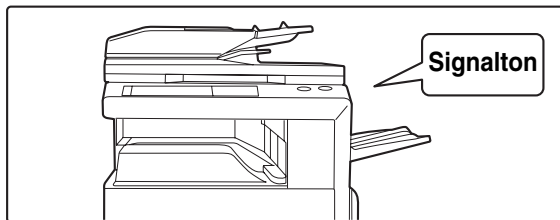

Internetfaxnachrichten werden automatisch empfangen.

Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

2

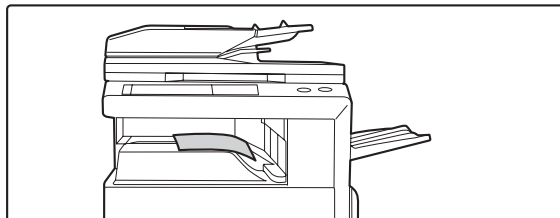

Die Faxnachrichten werden automatisch ausgedruckt.



Wenn der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in einem dem empfangenen Fax entsprechenden Format vorhanden ist, wird im Touch-Panel eine Meldung angezeigt. Folgen Sie den in der Meldung enthaltenen Anweisungen, um Papier in einem geeigneten Format einzulegen.



- **Systemeinstellungen: I-Fax-Daten-Versendung (Seite 7-45)**

Wenn nicht gedruckt werden kann, weil der Papier- oder Tonervorrat des Geräts erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein vorher gespeichertes Internetfaxgerät gesendet und von ihm gedruckt werden.

- **Systemeinstellungen (Administrator): I-Fax-Standard-Einstellungen**

Diese Einstellungen legen fest, wie empfangene Faxnachrichten behandelt werden, wenn die [EIN/AUS]-Taste (⏻) auf "Aus" gestellt ist (der Hauptstromschalter sich in der Position "Ein" befindet). Sie legen außerdem die Lautstärke des Signaltons am Ende des Empfangs fest und ob empfangene E-Mail-Nachrichten gedruckt werden.

- **Systemeinstellungen (Administrator): I-Fax-Empfangs-Einstellungen**

Zu den Einstellungen für den Internetfaxempfang, die konfiguriert werden können, gehören der Prüfintervall für empfangene Faxnachrichten, der Duplexempfang, die Ausgabeeinstellungen, das Drucken mit automatischer Verkleinerung und das Speichern von Adressen von denen ein Nachrichtenempfang abgelehnt/zugelassen wird.

- **Systemeinstellungen (Administrator): Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen**

Diese Einstellung dient zum Erlauben/Verweigern des Empfangs von eingespeicherten Adressen und Domänen.


- **Systemeinstellungen (Administrator): Empfangsdatum & -zeit drucken**

Verwenden Sie diese Funktion zur Auswahl, ob Sie Empfangsdatum und -uhrzeit beim Druck eines empfangenen Dokuments hinzufügen möchten.

MANUELLES EMPFANGEN VON INTERNETFAXNACHRICHTEN

Falls ein längeres Prüfintervall für den Faxempfang gewählt ist und Sie unverzüglich prüfen möchten, ob Faxnachrichten empfangen worden sind, können Sie den Empfang manuell initiieren.

Berühren Sie die Taste [Faxempfang], um eine Verbindung zum Mail-Server herzustellen und die empfangenen Faxnachrichten zu laden.

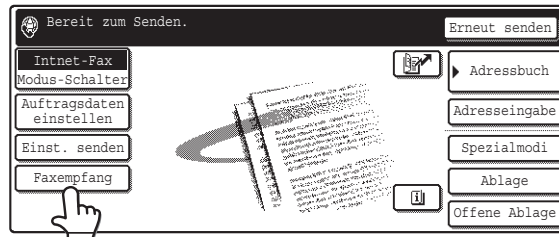

 Wenn keine POP3-Server-Einstellungen in den Webseiten konfiguriert sind, wird die Taste [Faxempfang] grau schattiert angezeigt, um ihre Auswahl zu verhindern.

 **Systemeinstellungen: [Manueller I-Fax-Empfang](#) (Seite 7-44)**
Diese Einstellung dient zum Ausblenden der Taste [Faxempfang], die im Ausgangsbildschirm des Internet-Fax-Modus angezeigt wird. Wenn das Feld [Faxempfang] ausgeblendet ist, kann der manuelle Empfang durch Berühren des Felds [Empfangsstart] im Bildschirm "Manueller I-Fax-Empfang" gestartet werden.

PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

In den Systemeinstellungen (Administrator) kann "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" aktiviert werden, um Faxnachrichten in den Speicher zu empfangen, ohne sie zu drucken. Zum Drucken der Faxnachrichten ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird beim Empfang von Internetfaxnachrichten im Touch-Panel ein Passwordeingabebildschirm angezeigt.



Der Druckvorgang beginnt, nachdem das vorher programmierte 4-stellige, numerische Passwort mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.

Der Passwordeingabebildschirm kann durch Berühren der Taste [Abbrechen] geschlossen werden. In diesem Fall blinkt jedoch im Touch-Panel die Taste (📄), um darauf hinzuweisen, dass Daten im Speicher vorhanden sind. Der Passwordeingabebildschirm wird erneut angezeigt, wenn Sie die blinkende Taste (📄) berühren oder den Modus ändern.



- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Wenn in den Systemeinstellungen "Faxdaten Empfang/Weiterleitung" aktiviert ist, um empfangene Faxnachrichten an ein anderes Gerät weiterzuleiten, werden die im Speicher gehaltenen Faxnachrichten ebenfalls weitergeleitet. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Passwordeingabebildschirm wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn das Passwort eingegeben wird.




Systemeinstellungen (Administrator): Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung zum Empfangen von Faxnachrichten in den Speicher, ohne dass sie ausgedruckt werden. Diese Einstellung wird auch zum Programmieren des Passworts verwendet, das zum Drucken der Faxnachrichten eingegeben werden muss.

WEITERLEITEN EMPFANGENER INTERNETFAXE AN EINE NETZWERKADRESSE (Eingangs-Routing einstellen)

Empfangene Internetfaxe können automatisch an E-Mail-Adressen, Dateiserveradressen, Desktop-Adressen oder Netzwerkordneradressen weitergeleitet werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie empfangene Internetfaxe weiterleiten, ohne diese zu drucken.

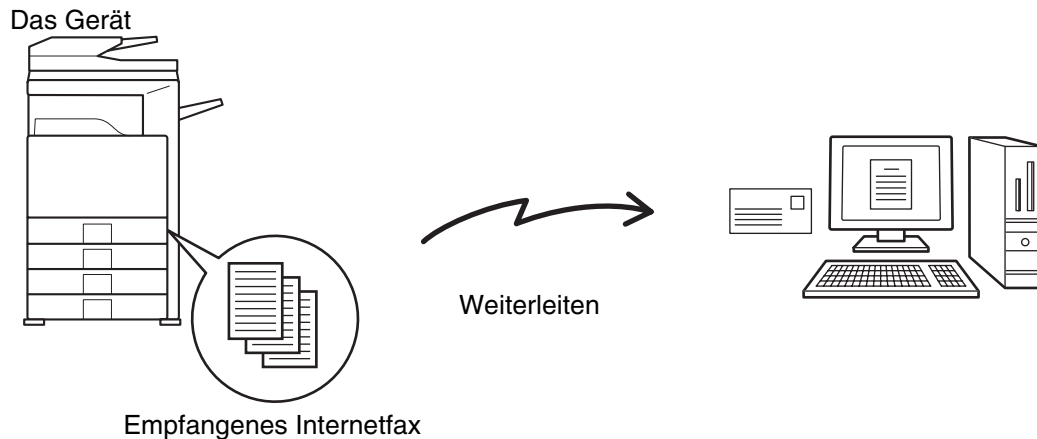


Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. (Die Option "Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)

KONFIGURIEREN VON EINGANGSROUTING-EINSTELLUNGEN

Alle Eingangsrouting-Einstellungen werden in den Webseiten konfiguriert. Die Vorgehensweise für den Zugriff auf die Webseiten wird in der Kurzanleitung beschrieben.

Bei den folgenden Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass auf die Webseiten mit der Administratorzugriffsberechtigung zugegriffen wurde.

Gehen Sie zum Konfigurieren der Eingangsrouting-Einstellungen wie nachfolgend beschrieben vor.

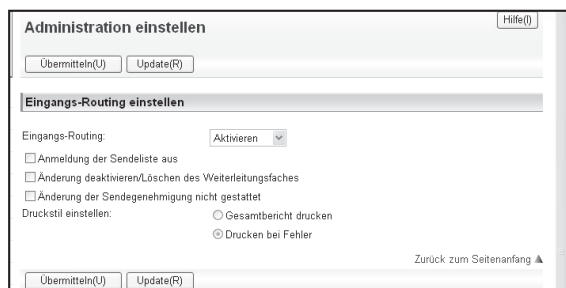

Aktivieren der Eingangsroutingfunktion.

- (1) Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Applikationseinstellungen], [Eingangs-Routing einstellen] und dann auf [Administration einstellen].
- (2) Wählen Sie [Aktivieren] unter "Eingangs-Routing" und klicken Sie auf [Übermitteln].

1



Sie können bestimmen, dass Benutzer ohne Administratorrechte die Weiterleitungslisten in diesem Bildschirm nicht speichern, bearbeiten oder löschen und auch nicht die zu verwendende Liste auswählen dürfen. Markieren Sie hierfür die nachstehenden Kontrollkästchen ☒.

- Anmeldung der Sendeliste aus
- Änderung deaktivieren/Löschen des Weiterleitungsfaches
- Änderung der Sendegenehmigung nicht gestattet

Wenn das Eingangsrouting aktiviert ist, können Sie ebenfalls angeben, ob die weitergeleiteten Faxnachrichten vom Gerät ausgedruckt werden sollen.

Wenn alle empfangenen Faxe vor dem Weiterleiten gedruckt werden sollen, wählen Sie "Gesamtbericht drucken" unter "Druckstil einstellen". Sollen die empfangenen Faxe nur gedruckt werden, wenn sie aufgrund eines Fehlers nicht Weitergeleitet werden können, wählen Sie "Drucken bei Fehler".

Nach Abschluss der Einstellungskonfiguration müssen Sie auf [Übermitteln] klicken.

Speichern von Absenderadressen.

Wenn nur Faxnachrichten von speziellen Adressen weitergeleitet werden sollen, speichern Sie die gewünschten Absenderadressen. Hier gespeicherte Absenderadressen können aus einer Liste ausgewählt werden, wenn Sie eine Weiterleitungstabelle speichern.

- (1) **Klicken Sie in den Webseiten auf [Sendernummer/-adresse registrieren] im Menü [Eingangs-Routing einstellen].**
- (2) **Geben Sie die Absenderadresse unter "I-Fax-Adresse" bzw. "Faxnummer" ein und klicken Sie auf [Zur Liste hinzufügen].**

Die eingegebene Adresse wird zur Liste "Adresse eingeben" hinzugefügt.

- Legen Sie fest, ob die Adresse direkt einzugeben (maximal 1.500 Zeichen) oder aus einem globalen Adressbuch auszuwählen ist. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche [Globale Adresssuche].
- Um mehrere Adressen einzugeben, wiederholen Sie diesen Schritt.

- (3) **Wenn Sie alle Adressen eingegeben haben, klicken Sie auf [Übermitteln].**



- Es können bis zu 500 Absendernummern/-adressen gespeichert werden.
- Wählen Sie zum Löschen einer eingegebenen Adresse diese unter "Adresse eingeben" aus und klicken Sie auf [Löschen].

3

Tabelle anmelden

Übermitteln(U) Abbrechen(C) Hilfe(?)

Tabellenbezeichnung: () s zu Zeichen)

Sendernummer/-adresse einstellen:

☐ Alle empfangenen Daten weiterleiten
☐ Daten vom unten genannten Sender weiterleiten

Sendernummer/Adresse: In dieser Tabelle zu verwendende Sendernummer/Adresse:

012345678 abc@aaa.bbb.ccc	012345678

Hinzufügen(Y) Löschen(D)

Weiterleitungsziel einstellen:
 Index: Alle Ziele

Einzelheiten anzeigen: 10

Adressen	Adresse	Nr.
☐ abc	abc@abc.abc	1
☐ abcd	abcd@abcd.abcd	2
☐ xyz	xyz@xyz.xyz	3

Gesamtheit auslesen: 3

Vorherige(M) 1 / 1 Weiter(N)

Dateiformat: TIFFMulti

Übermitteln(U) Abbrechen(C) Zurück zum Seitenanfang

Speichern Sie eine Weiterleitungstabelle.

Gehen Sie zum Speichern einer Weiterleitungsliste, in der ein bestimmter Absender mit einer bestimmten Weiterleitungsadresse kombiniert wird, wie nachfolgend beschrieben vor.

- (1) **Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Eingangs-Routing einstellen] und anschließend auf [Hinzufügen].**
- (2) **Geben Sie eine "Tabellenbezeichnung" ein.**
- (3) **Wählen Sie den Absender, dessen Faxse weitergeleitet werden sollen.**
 - Wählen Sie zum Weiterleiten aller empfangenen Faxnachrichten [Alle empfangenen Daten weiterleiten].
 - Um nur die von einem spezifischen Absender empfangenen Faxnachrichten weiterleiten zu lassen, wählen Sie [Daten vom unten genannten Sender weiterleiten] sowie einen Absender aus der Liste und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].
- (4) **Wählen Sie die Weiterleitungsadresse.**

Die Weiterleitungsadressen können im Adressbuch des Geräts ausgewählt werden. (Es können mehrere Adressen ausgewählt werden.) Es können maximal 1000 Weiterleitungsadressen gespeichert werden (eine Kombination aus maximal 100 Adressen aus Dateiserver, Desktop und Netzwerk kann gespeichert werden).
- (5) **Dateiformat auswählen**

Für alle Weiterleitungstabellen kann ein Dateiformat festgelegt werden.
- (6) **Klicken Sie auf [Übermitteln].**



- Bei der Auswahl von Absendern aus der Liste "Sendernummer/-adresse einstellen" können Sie die [Shift]-Taste oder die [Ctrl]-Taste auf Ihrer Tastatur zum gleichzeitigen Auswählen mehrerer Absender verwenden.
- Es können bis zu 50 Weiterleitungslisten gespeichert werden.
- Bilder, die im TIFF-Format gesendet wurden, werden in manchen Empfangsumgebungen nicht korrekt dargestellt. Ändern Sie in diesem Fall das Dateiformat in PDF.
- Wenn Sie als Zieladresse eine Adressgruppe auswählen möchten, können Sie nur Gruppen wählen, die ausschließlich E-Mail-Adressen enthalten.

4

Eingangs-Routing einstellen

Übermitteln(U) Update(R)

Eingangs-Routing einstellen: Aktivieren

Einzelheiten anzeigen: 10

Tabellenbezeichnung	Sendung aktiv
☐ table1	☐
☐ table2	☐

Gesamttabelle: 2

Vorherige(M) 1 / 1 Weiter(N)

ALLE auswählen(S) Löschvorgang überprüft(Z)

Löschen(D) Hinzufügen(Y)

Übermitteln(U) Update(R) Zurück zum Seitenanfang

Festlegen von zu verwendenden Weiterleitungstabellen.

Wählen Sie zum Verwenden der Eingangsroutingfunktion die Weiterleitungstabellen, die Sie verwenden möchten, aus der Liste der gespeicherten Tabellen und aktivieren Sie sie.

- (1) **Klicken Sie im Webseitenmenü auf [Eingangs-Routing einstellen].**
- (2) **Markieren Sie das Kontrollkästchen ☒ "Sendung aktiv" jeder Weiterleitungstabelle, die Sie verwenden möchten.**
- (3) **Klicken Sie auf [Übermitteln].**



- Klicken Sie zum Löschen einer Weiterleitungstabelle auf das Kontrollkästchen neben dem Tabellennamen, um es zu markieren ☒, und klicken Sie auf [Löschen].

SCANNEN ÜBER EINEN COMPUTER (PC-SCANMODUS)

GRUNDLEGENDES SCANVERFAHREN

Sie können den Scanner-Treiber von der mit dem Gerät mitgelieferten CD-ROM installieren und mit einer TWAIN*-kompatiblen Anwendung mit Ihrem Computer ein Bild scannen.

Das Scannen über Ihren Computer ist besonders beim Scannen eines einzelnen Originals wie zum Beispiel eines Fotos nützlich und insbesondere dann, wenn Sie die Scaneinstellungen während des Scannens ändern möchten.

Demgegenüber ist das Scannen am Gerät besonders beim kontinuierlichen Scannen mehrerer Originale hilfreich.

* Ein für Scanner und andere Bildeingabegeräte verwendeter Schnittstellenstandard. Wenn der Scannertreiber auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie eine TWAIN-kompatible Anwendung zum Scannen von Originalen verwenden.




- Das Scannen im PC-Scanmodus ist nur möglich, wenn der Scannertreiber von der "Software CD-ROM" mit Hilfe des integrierten Installationsprogramms installiert wurde. Die Verfahren zum Installieren des Scannertreibers und zum Konfigurieren der Einstellungen sind im Softwareeinrichtungshandbuch beschrieben.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sie in den Systemeinstellungen (Administrator) unter "Scanfunktion ausschalten" deaktiviert wurde.
- Die Verfahren zur Auswahl des Scannertreibers und zum Starten von Scanvorgängen variieren je nach der verwendeten TWAIN-kompatiblen Anwendung. Bitte lesen Sie weitere Informationen im Handbuch oder im Hilfetext der Anwendung nach.
- Das Scannen eines großformatigen Originals mit hoher Auflösung resultiert in einer sehr großen Datenmenge und kann lange dauern. Achten Sie darauf, dem Original (Text, Foto usw.) entsprechende Scaneinstellungen zu verwenden.

Als Beispiel wird nachfolgend das Verfahren für das Scannen über die mit dem Gerät gelieferte "Sharpdesk"-Anwendung beschrieben.

[Am Gerät]


1

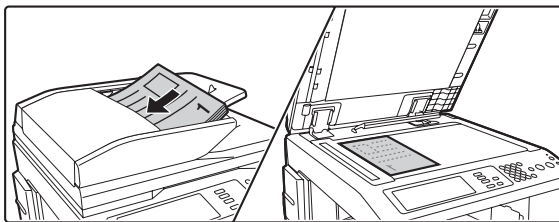

Legen Sie das Original ein.

Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

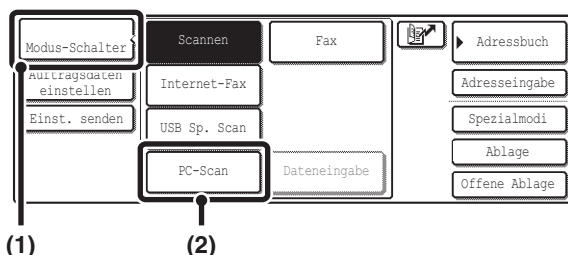

Schalten Sie in den PC-Scanmodus um.


- (1) Berühren Sie das Feld [Modus-Schalter].
- (2) Berühren Sie das Feld [PC-Scan].



Wenn der PC-Scanmodus gewählt ist, kann am Gerät nur das im Touch-Panel angezeigte Feld [Beenden] verwendet werden. Andere Felder können nicht verwendet werden.


[An Ihrem Computer]

3

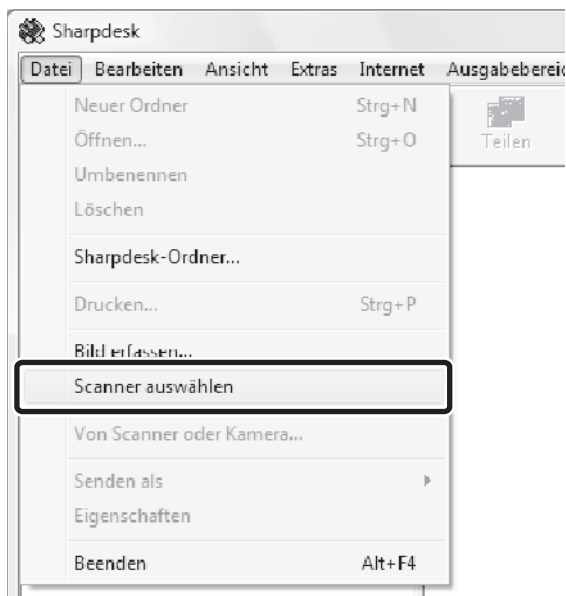

Starten Sie die TWAIN-kompatible Anwendung auf Ihrem Computer und wählen Sie [Scanner auswählen] aus dem Menü [Datei].


4

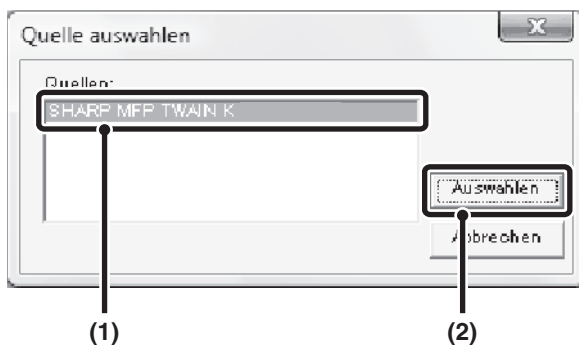

Wählen Sie den Scannertreiber für das Gerät.


- (1) Wählen Sie [SHARP MFP TWAIN K].
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Auswählen].

5

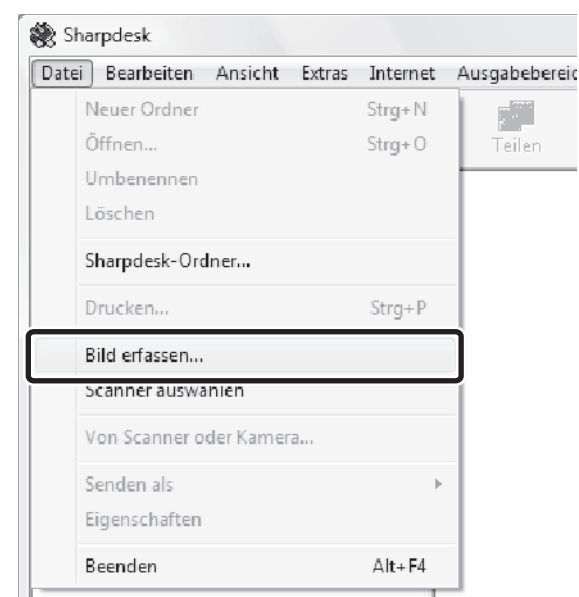

Wählen Sie [Bild erfassen] aus dem Menü [Datei].

Der Scannertreiber wird geöffnet.

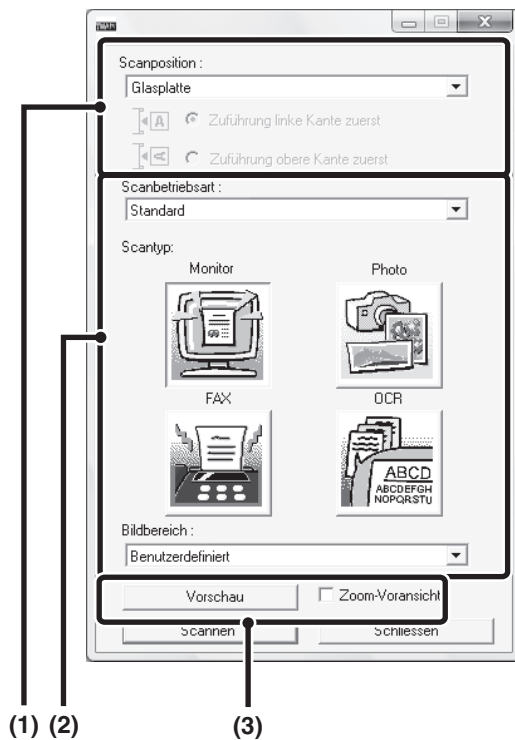

Zeigen Sie die Bildvorschau an.

(1) Wählen Sie aus, wo sich das Original befindet.

Menü "Scanposition":

- Wählen Sie [SPF(Simplex)], wenn es sich bei dem Original um ein einseitiges Dokument handelt, das in das Originaleinzugfach eingelegt ist.
- Wählen Sie für ein zweiseitiges in das Originaleinzugfach eingelegtes Original – je nachdem, ob es sich um ein Original im Buch- oder Blockformat handelt – [SPF(Duplex - Buch)] oder [SPF(Duplex - Block)]. Wählen Sie zusätzlich, abhängig von der Ausrichtung des Originals, entweder [Zuführung linke Kante zuerst] oder [Zuführung obere Kante zuerst].

(2) Wählen Sie die Scaneinstellungen.

Menü "Scanbetriebsart":

Schalten Sie zwischen dem Bildschirm "Standard" und "Professionell" um. Wählen Sie im Bildschirm "Standard", abhängig von der Art des Originals und der Scanaufgabe, "Monitor", "Photo", "FAX" oder "OCR".

Schalten Sie zum Bildschirm "Professionell" um, falls Sie die Grundeinstellungen einer der vier Schaltflächen, die Auflösung oder eine andere erweiterte Einstellung ändern möchten.

Menü "Bildbereich":

Wählen Sie den Scanbereich. Wenn "Auto" gewählt ist, wird das vom Gerät erkannte Originalformat gescannt. Sie können den Scanbereich auch mit Ihrer Maus im Vorschaufenster einstellen.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Vorschau].

Die Bildvorschau wird im Scannertreiber angezeigt.

Wiederholen Sie (2) und (3), wenn die Bildvorschau nicht Ihren Wünschen entspricht.


Wenn Sie das Kontrollfeld [Zoom-Voransicht] wählen, bevor Sie auf die Schaltfläche [Vorschau] klicken, wird der ausgewählte Bereich im Vorschaufenster vergrößert.

Wenn das Häkchen gelöscht wird, wird die Bildvorschau wieder normal angezeigt. Beachten Sie bitte, dass die Funktion [Zoom-Voransicht] nicht verfügbar ist, wenn im Menü "Scanposition" SPF gewählt wurde.



- Bitte klicken Sie für weitere Informationen zu den Scaneinstellungen auf die Schaltfläche  des in Schritt 7 angezeigten Vorschaufensters, um die Scannertreiberhilfe zu öffnen.
- Wenn Sie während dem Scannen vom Originaleinzugfach auf die Schaltfläche [Vorschau] klicken, wird für die Bildvorschau nur eine Originalseite gescannt. Wenn Sie möchten, dass dieses Original mitgescannt wird, legen Sie es wieder in das Originaleinzugfach ein.

7

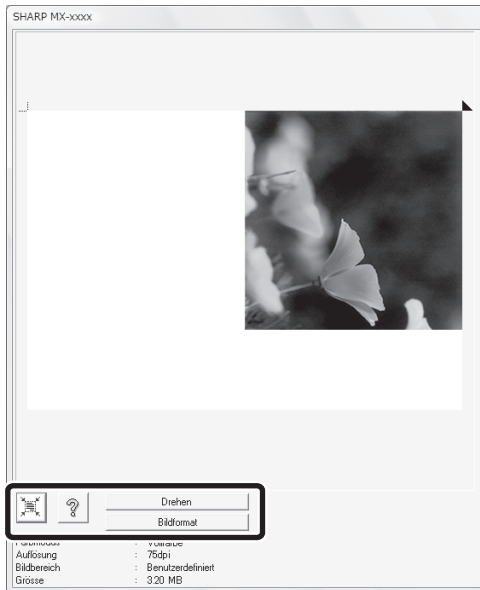

Wählen Sie die Scaneinstellungen während das Bild angezeigt wird.

Schaltfläche [Drehen]:

Die Bildvorschau wird bei jedem Klicken auf diese Schaltfläche um 90 Grad gedreht. Dies erlaubt Ihnen, die Ausrichtung des Originals zu ändern, ohne es erneut einlegen zu müssen. Die Bilddatei wird in der im Vorschauenfenster gezeigten Ausrichtung erstellt.

Schaltfläche [Bildformat]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Scanbereich durch die Eingabe numerischer Werte festzulegen. Für die numerischen Werte können Pixel, mm oder Zoll als Maßeinheit gewählt werden. Wenn bereits ein Scanbereich festgelegt wurde, wird die Ausrichtung zur linken Ecke des festgelegten Bereichs durch die eingegebenen Zahlenwerte geändert.

Schaltfläche :

Zum automatischen Einstellen des gesamten Vorschauenfensters als Scanbereich klicken Sie, wenn das Vorschauenfenster angezeigt wird und noch kein Scanbereich festgelegt ist, auf die Schaltfläche .



- Klicken Sie für weitere Informationen zu den Scaneinstellungen auf die Schaltfläche , um die Scannertreiberhilfe zu öffnen.
- Wenn die Originale in das Originaleinzugfach gelegt wurden, wird nur eine Vorschau der obersten Seite angezeigt. Die oberste Seite wird in das Originalausgabefach ausgegeben. Vergessen Sie nicht, die in der Vorschau angezeigte Seite vor einer erneuten Vorschau oder vor dem Scannen in das Originaleinzugfach zurückzulegen.


8




Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scannen].

Der Scanvorgang wird gestartet. Das gescannte Original wird in Ihrer Anwendung angezeigt.

Weisen Sie dem gescannten Original einen Dateinamen zu und speichern Sie es wie in der verwendeten Softwareanwendung üblich.

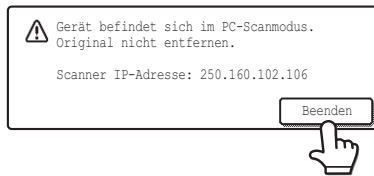[Am Gerät]**9**

Berühren Sie die Taste [Beenden] auf dem Touch-Panel.

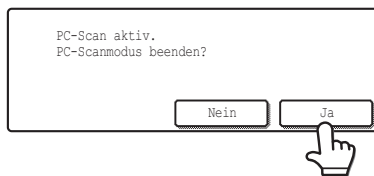10


Berühren Sie die Taste [Ja].

METADATEN-VERSAND

In diesem Abschnitt wird der Metadaten-Versand beschrieben, der verwendet werden kann, wenn das Anwendungs-Integrationsmodul installiert ist.

METADATEN-VERSAND (Dateneingabe)

Wenn das Anwendungs Integrationsmodul installiert ist und eine Bilddatei für eine Scan-Übertragung erzeugt wird, können Metadaten (Daten, welche die Attribute einer Bilddatei und die Art, wie sie verarbeitet werden soll, anzeigt) anhand der zuvor gespeicherten Informationen erzeugt und als eigene Datei übertragen werden. Die Metadaten-Datei wird im XML-Format erstellt. Durch die Verknüpfung der Metadaten mit Anwendungen, wie etwa einer Dokumentenverwaltungssoftware, einer Workflow-Anwendung oder einem Encryption-Server, kann eine ausgeklügelte Umgebung für Dokumentenlösungen aufgebaut werden.

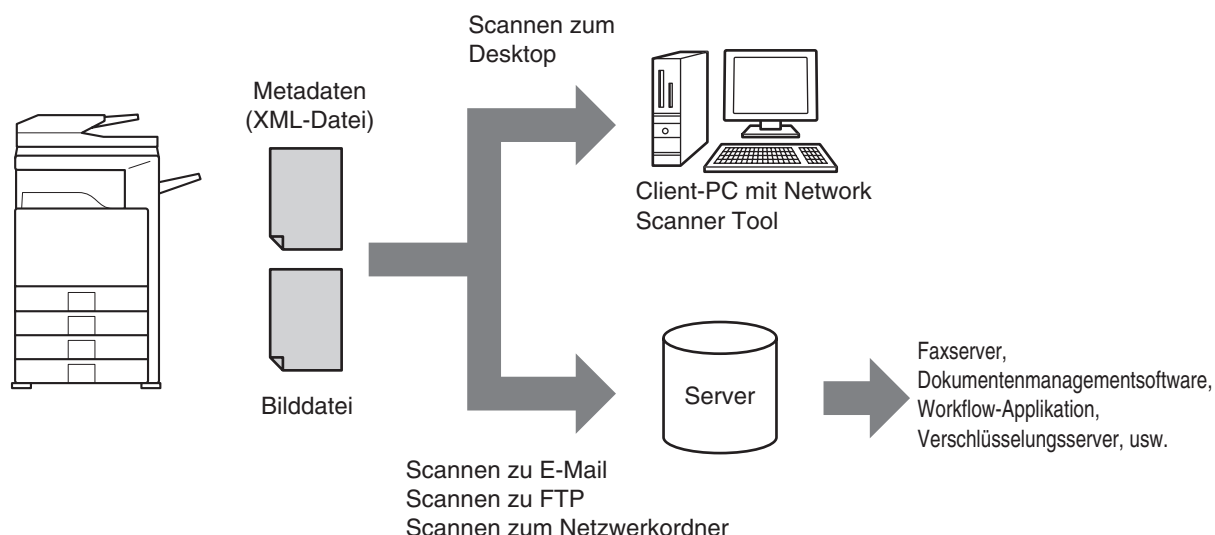

Mit dem Anwendungs-Integrationsmodul können Informationen über eine erzeugte Bilddatei am Touch-Panel eingegeben und zusammen mit dem Bild als XML-Datei übertragen werden.

VORBEREITUNGEN FÜR EINE METADATENÜBERTRAGUNG

IN DEN WEBSEITEN ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN

Alle mit den Metadaten in Verbindung stehenden Einstellungen werden auf den Webseiten konfiguriert.

(Administratorberechtigungen sind erforderlich.)

Zum Konfigurieren der Metadaten-Einstellungen klicken Sie auf [Applikationseinstellungen] und anschließend auf [Metadaten-Setup] im Webseitenmenü.

Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Einstellungen, dass die Metadatenübertragung aktiviert ist.

Speicherung von Metadatensätzen

Speichern Sie Objekte (den Metadatensatz), die in die während des Scan-Vorgangs erstellte XML-Datei geschrieben werden. Bis zu 10 Metadaten-Objekte können in einem Metadatensatz konfiguriert werden. Ein gespeicherter Metadatensatz kann zu Beginn der Übertragung ausgewählt werden.



Adressen, die unter "Adressart erlaubt Eingabe von Metadaten" festgelegt werden, wenn ein Metadatensatz gespeichert wird, können als Übertragungsziele zum Zeitpunkt der Übertragung mit Tippfeldern, manueller Eingabe und/oder einer Suche im globalen Adressbuch ausgewählt werden. (Adressen, für die eine Metadateneingabe nicht zulässig ist, können nicht als Übertragungsziele eingestellt werden.)

METADATENÜBERTRAGUNG FÜR SCANNEN ZUM DESKTOP

Wenn ein Network Scanner Tool bei der werksseitigen Standardeinstellung verwendet wird, wird die Datei nicht mit einem neuen Dateinamen am Computer erstellt. Wenn das Network Scanner Tool zum Senden einer Metadaten-Datei an eine Softwareanwendung von Dritten verwendet wird, muss diese Einstellung deaktiviert werden, damit zwischen der Bilddatei und der XML-Datei durch den vom Computer erstellten Dateinamen ein Querverweis hergestellt werden kann. (Stellen Sie bei der Einstellung des Dateinamens unter [Einstellungen Senden] sicher, dass eine bereits bestehende Datei auf einem Computer nicht von der übertragenen Datei mit demselben Namen überschrieben wird, sondern konfigurieren Sie den Dateinamen so, dass ein Name nicht doppelt vergeben wird, z.B. durch eine nur einmal vergebene Erweiterung im Namen der erzeugten Datei (Datum usw.). Wird kein Dateiname eingestellt, erzeugt das Gerät automatisch einen nur einmal vergebenen Dateinamen.




- Es wird empfohlen, dass Sie zum Empfangen der Metadaten das Network Scanner Tool verwenden. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Network Scanner Tool (PDF-Format) auf der CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities".
- Informationen zur Lizenzvereinbarung und zum Gebrauch der mit dem Anwendung Integrationsmodul mitgelieferten CD-ROM finden Sie im Handbuch Sharpdesk Lizenz Kit.
- **Verwendung von Softwareanwendungen von Dritten**
Es gibt verschiedene Arten von Softwareanwendungen von Dritten. Einige Anwendung können automatisch vom Network Scanner Tool gestartet werden, andere nicht. Läuft die Anwendung automatisch mit, startet das Network Scanner Tool die Anwendung mit einem ".exe"-Befehl, wobei der Dateiname als Parameter verwendet wird. Normalerweise wird die Anwendung zweimal gestartet - das erste Mal für die Bilddatei und das zweite Mal für die XML-Datei. Wenn z.B. das Network Scanner Tool die Anwendung "APP.EXE" starten soll, werden die folgenden Befehle angewandt, wenn die beiden Dateien "IMG.TIF" und "IMG.XML" empfangen werden.
APP.EXE IMG.TIF
APP.EXE IMG.XML

METADATEN ÜBERTRAGEN

Führen Sie für die Auswahl eines Metadatensatzes die folgenden Schritte aus, geben Sie jede Position ein und führen Sie die Metadatenübertragung aus.

1

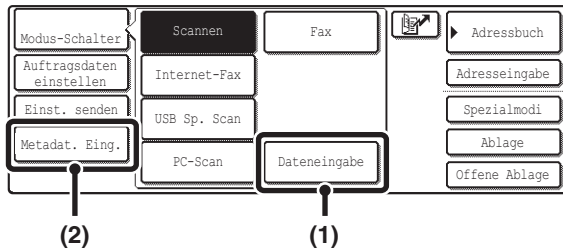


Wechseln Sie in den Dateneingabemodus und rufen Sie den Metadatensatz-Bildschirm auf.

- (1) Drücken Sie die Taste [Modus-Schalter] zum Einstellen des Eingabemodus.
- (2) Berühren Sie die Taste [Metadat. Eing.].



- Wurden keine Metadatensätze gespeichert, kann die Taste [Dateneingabe] nicht ausgewählt werden. Speichern Sie einen Metadatensatz auf den Webseiten und führen Sie die Übertragung durch.
- Wurde ein bestimmter Metadatensatz als Standardsatz eingestellt, gehen Sie zu Schritt 3.


2

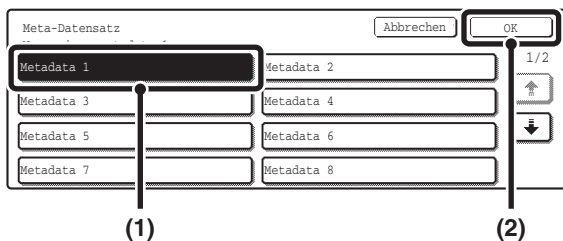

Auswahl eines Metadatensatzes.

- (1) Berühren Sie die Taste des Meta-Datensatzes, den Sie verwenden möchten.
- (2) Berühren Sie die Taste [OK].

3

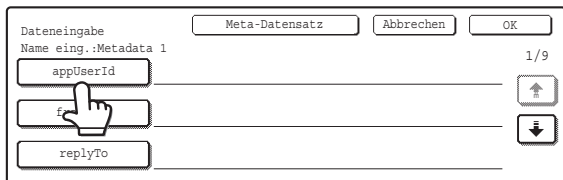

Die Tasten der im Metadatensatz gespeicherten Objekte werden angezeigt. Berühren Sie die Taste für das Objekt, das Sie ändern möchten.



Wenn Sie irrtümlich den falschen Metadatensatz ausgewählt haben oder einen anderen Metadatensatz verwenden wollen, wenn ein Standard-Metadatensatz eingestellt worden ist, berühren Sie die Taste [Meta-Datensatz]. Berühren Sie im Bildschirm der angezeigten Meldung die Taste [OK]. Sie gelangen in den Bildschirm von Schritt 1. Bis jetzt eingegebene Metadaten werden gelöscht.

4

Geben Sie das ausgewählte Metadatenobjekt ein.

(1) Berühren Sie die Taste für den Wert, den Sie eingeben möchten.

- Wenn die Eingabewerte des Metadatenobjekts in Form von Auswahlobjekten ausgewählt werden können, werden diese als Tasten angezeigt. Kann ein Wert bearbeitet werden, können Sie durch Berühren der Taste [Direkteingabe] den Wert manuell eingeben.
- Erfordert das Metadatenobjekt die Eingabe eines Texts, erscheint der Texteingabebildschirm. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].



- Um die Anzahl der am Bildschirm angezeigten Tasten zu ändern, berühren Sie die Auswahltaste für die Anzahl angezeigter Objekte. Wählen Sie 3 oder 6 Tasten.
- Weitere Informationen über die Eingabe von Text finden Sie unter **"TEXTEINGABE"** (Seite 1-60) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

5

Berühren Sie die Taste [OK], wenn Sie alle Eingaben getätigt haben.

6

Wählen Sie Auftragsdaten einstellen und andere Einstellungen und führen Sie die Scanübertragung aus.

- Die Auswahl der Einstellungen sowie die Durchführung der Übertragung erfolgt wie in den anderen Modi.
- Um eingegebene Werte zu ändern, berühren Sie nochmals die Taste [Metadat. Eing.]. Die Eingabemaske des ausgewählten Meta-Datensatzes wird angezeigt.



- Bevor Sie Metadateneinstellungen konfigurieren, können Sie Adressen in allen Modi einstellen, die Sie verwenden wollen. Nachdem die Metadateneinstellungen konfiguriert worden sind, können nur Adressen in Modi eingestellt werden, die im ausgewählten Metadatenatz zulässig sind.
- Falls bei der Metadateneinstellung eine Adresse gewählt wird oder Metadaten eingestellt werden, ist es nicht möglich, in einen anderen Modus umzuschalten.
- Metadaten-Versand ist mit der Dokumentenablagefunktion möglich. Die Taste [Dateneingabe] erscheint im Übertragungseinstellungs-Bildschirm des Dokumentenablagemodus, um Metadaten versenden zu können. Außerdem kann in den Webseiten unter [Dokumentenbearbeitungen] der Metadaten-Versand mit Dokumentenablage durchgeführt werden.

METADATENFELDER

Die folgenden drei Arten von Metadaten sind in der übertragenen XML-Datei enthalten.

- Daten, die automatisch vom Gerät erstellt werden: Diese Daten sind immer in der XML-Datei enthalten und werden automatisch auf Ihrem Computer gespeichert.
- Vordefinierte Felder: Diese Felder werden automatisch vom Gerät erkannt und den jeweiligen XML-Tags zugeordnet. Diese Feldarten sind auswählbar und können in der XML-Datei eingefügt werden, wenn dies in den Webseiten aktiviert wurde.
- Benutzerdefinierte Felder: Benutzerdefinierte Felder können der XML-Datei hinzugefügt werden. Diese Feldarten sind auswählbar und können in den Webseiten definiert werden.

Handelt es sich bei den definierten Metadatenfeldern um eines der folgenden Felder, erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass das Feld nicht eingegeben werden kann. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den jeweiligen Positionen der Übertragungseinstellungen ein.

Im Metadatenfeld eingegebener Name	Beschreibung	Wo eingegeben
fromName	Name des Benutzers, der den Auftrag gesendet hat. Werden Namen nicht als Metadaten eingegeben, werden die nach den üblichen Regeln zur Bestimmung der Absendernamen ermittelten Namen der Absender als Metadaten verwendet.	[Antwort] (Absendername eines ausgewählten Absenders)
replyTo	E-Mail-Adresse, an die das Übertragungsergebnis gesendet wird.	[Antwort] (E-Mail-Adresse eines ausgewählten Absenders)
documentSubject	Auftragsbezeichnung, die in der "Betreff"-Zeile der E-Mail angezeigt wird, oder Auftragsbezeichnung auf einem Fax-Deckblatt. Gibt der Benutzer einen [Betreff] im Bildschirm für Übertragungseinstellungen am Touch-Panel ein, werden die eingegebenen Werte als Metadaten verwendet.	[Betreff] (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)
fileName	Geben Sie den Dateinamen des Bildes ein, das gesendet werden soll.	[Dateiname] (Nur wenn das Auswahlkästchen [Benutzerspezifische Dateinamen zulassen] ☒ im Bildschirm für Metadateneinstellungen in den Webseiten ausgewählt wurde.) (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)

KAPITEL 6

DOKUMENTENABLAGAGE

Dieses Kapitel enthält detaillierte Erläuterungen der Verfahren zur Verwendung der Dokumentenablagefunktion. Die Dokumentenablagefunktion ermöglicht Ihnen, die Dokumentendaten eines Kopier- oder Fax- oder die Daten eines Druckauftrags als eine Datei auf der Festplatte des Geräts zu speichern. Die Datei kann nach Bedarf abgerufen werden. Dieses Kapitel setzt voraus, dass Sie mit den Modi Kopieren, Scannen und sonstigen Modi vertraut sind. Weitere Informationen über die Vorgehensweise in den Kopier-, Scan- und sonstigen Modi, die immer identisch sind, sofern Sie gemeinsam mit der Dokumentenablagefunktion verwendet werden, finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

DOKUMENTENABLAGAGE

ÜBERSICHT	6-2
• VERSCHIEDENE ARTEN DER DOKUMENTENABLAGAGE	6-2
• VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER DOKUMENTENABLAGAGE	6-3
• VOR VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGAGE	6-4
• WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGAGE	6-7
• VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGAGE IN DEN JEWEILIGEN MODI	6-8
BASISANZEIGE DES MODUS DOKUMENTENABLAGAGE	6-9

DATEIEN SPEICHERN MIT DER DOKUMENTENABLAGAGE

DATEIEN SPEICHERN MIT "Offene Ablage" ...	6-10
DATEIEN SPEICHERN MIT "Ablage"	6-12
• DATEIINFORMATIONEN	6-14
NUR SPEICHERN EINES DOKUMENTS (Scan zu HDD)	6-17
• ANZEIGE "Scan zu HDD"	6-17
• AUSFÜHREN VON "Scan zu HDD"	6-21

VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN DATEIEN

SCHRITTE FÜR DIE VERWENDUNG EINER GESPEICHERTEN DATEI	6-22
AUSWAHLMASKEN FÜR ORDNER UND DATEIEN	6-24
• ORDNERAUSWAHLMASKE	6-24
• DATEIAUSWAHLMASKE	6-25
EINE DATEI AUSWÄHLEN	6-26
• AUFTRAGSEINSTELLUNGSMASKE	6-27
DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI ...	6-28
• DRUCKEINSTELLUNGSMASKE	6-29
• DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN	6-30
SENDEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	6-34
• SENDEEINSTELLUNGSMASKE	6-35
EIGENSCHAFTEN DER GESPEICHERTEN DATEIEN	6-36
• DATEIEIGENSCHAFTEN	6-36
• ÄNDERN DER EIGENSCHAFTEN	6-36
VERSCHIEBEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	6-38
LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	6-40
AUFRUFEN UND VERWENDEN EINER DATEI IN DER AUFTRAGSSTATUSMASKE	6-41
SUCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	6-42

DOKUMENTENABLAGAGE


In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, die wichtig sind, bevor Sie die Dokumentenablagefunktion verwenden. Hierzu gehören eine Übersicht über die Dokumentenablage, die Merkmale und Funktionen der Dokumentenablage, sowie wichtige Hinweise für die Verwendung der Dokumentenablage.

ÜBERSICHT

Mit der Funktion Dokumentenablage können Sie das Dokumentenabbild eines Kopier- oder Bildsendeauftrags oder die Daten eines Druckauftrags als Datei auf der Festplatte des Geräts speichern.

Die gespeicherte Datei kann je nach Bedarf aufgerufen, gedruckt oder übertragen werden.

* Ein gespeicherter Druckauftrag kann nicht übertragen werden.

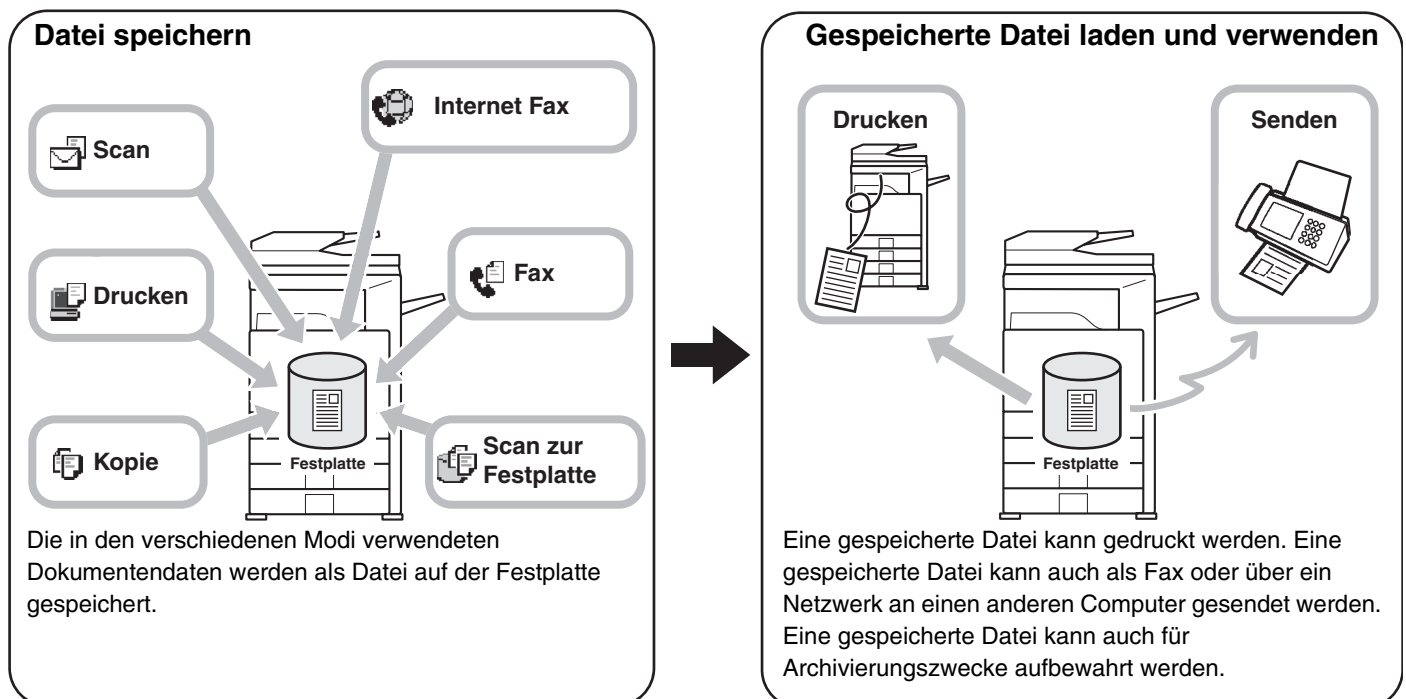

VERSCHIEDENE ARTEN DER DOKUMENTENABLAGAGE



Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei mithilfe der Dokumentenablage zu speichern: "Offene Ablage", "Ablage" und "Scan zur Festplatte".

Offene Ablage	Diese Funktion speichert die Dokumentdaten auf der Festplatte, während ein Kopier-, Scansende- oder anderer Auftrag ausgeführt wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Dokumentendaten ohne Angabe eines Dateinamens oder anderer Informationen rasch und einfach speichern möchten. Die gespeicherte Datei kann auch von anderen Personen verwendet werden. Verwenden Sie diese Methode nicht, um Dateien mit sensiblen oder vertraulichen Informationen, die nicht von anderen Personen verwendet werden sollen, speichern möchten.
Ablage	Diese Funktion speichert die Dokumentdaten auf der Festplatte, während ein Kopier-, Scansende- oder anderer Auftrag ausgeführt wird. Im Gegensatz zur Offenen Ablage können verschiedene Informationen beim Speichern an die Datei angehängt werden, um eine effiziente Dateiverwaltung zu ermöglichen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Kennwort einzugeben, damit die Datei nicht von anderen Personen aufgerufen werden kann.
Scan zur Festplatte	Diese Funktion scannt ein Dokument und speichert dieses als Datei. Wie bei der Funktion Ablage können auch hier beim Speichern verschiedene Informationen an die Datei angehängt werden.

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER DOKUMENTENABLAGAGE

Schnelle Verwendung einer Datei

Beispiel: Sie haben für eine Besprechung mehrseitige Handzettel vorbereitet und benötigen nun für einen zusätzlichen Teilnehmer ein weiteres Exemplar.

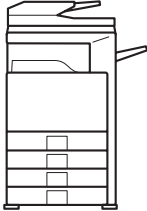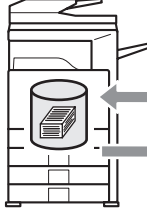Die Handzettel wurden nicht mithilfe der Dokumentenablage gespeichert	Die Handzettel wurden mithilfe der Dokumentenablage gespeichert
 Zoomfaktor, Farbmodus sowie Spezialmoduseinstellungen müssen erneut ausgewählt werden. Die zahlreichen Originalseiten müssen erneut gescannt werden. ↓ Vermutlich haben Sie vor der Besprechung nicht mehr genügend Zeit für diese Aufgaben... Die Kopiereinstellungen müssen nicht erneut ausgewählt und die Originale nicht erneut gescannt werden. Wie oben erwähnt müssen sämtliche Einstellungen komplett neu ausgewählt werden, bevor ein weiteres Exemplar ausgeben werden kann. Wenn Sie die Einstellungen nicht mehr wissen, ist zum Erreichen des vorherigen Ausgabeergebnisses ein hoher Aufwand erforderlich.	 Die gespeicherte Datei wird einfach geladen und gedruckt. ↓ Der Druck kann schnell und rechtzeitig vor der Besprechung ausgeführt werden! Wenn Sie einen Auftrag laden, den Sie mit der Dokumentenablagefunktion gespeichert haben, müssen Sie die Kopiereinstellungen nicht noch einmal auswählen und die Originale nicht erneut scannen. Der Auftrag kann geladen und schnell und einfach mit denselben Einstellungen gedruckt werden.

Wird also ein Auftrag mithilfe der Funktion Dokumentenablage gespeichert, müssen Sie die Originale weder erneut einscannen noch die Einstellungen erneut auswählen, und Sie können somit wertvolle Zeit einsparen.

Praktisch für die Verwaltung von häufig verwendeten Dokumenten


Beispiel: Verwalten einer großen Anzahl von Geschäftsformularen

Ohne die Funktion Dokumentenablage

Sie benötigen einen gewissen Zeitaufwand zum Auffinden des gewünschten Formulars.

Mit der Funktion Dokumentenablage

Das benötigte Formular kann schnell über die Dokumentenablageliste geladen werden; die Dokumentenverwaltung wird dadurch wesentlich effizienter.

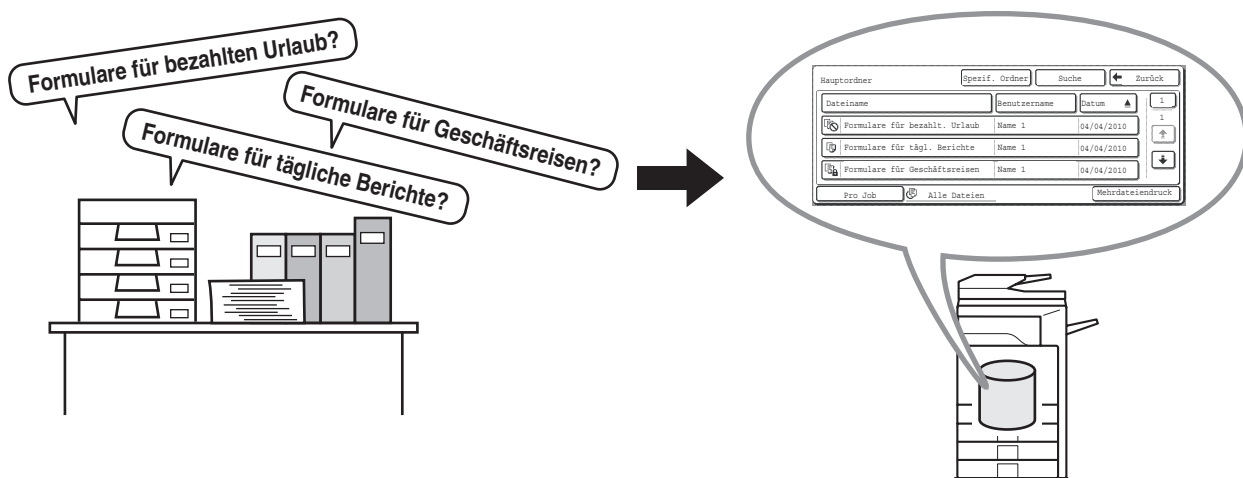


Bewerbungsformulare, Berichtsformulare und sonstige Geschäftsformulare können auf der Festplatte gespeichert und somit leicht abgerufen werden. Sie können dann die benötigte Anzahl an Kopien zu jedem beliebigen Zeitpunkt drucken.

VOR VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGAGE

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie kennen sollten, bevor Sie die Dokumentenablagefunktion verwenden.

Ordner

Es gibt drei Arten von Ordnern, die für das Speichern von Dateien mit Hilfe der Dokumentenablage verwendet werden.

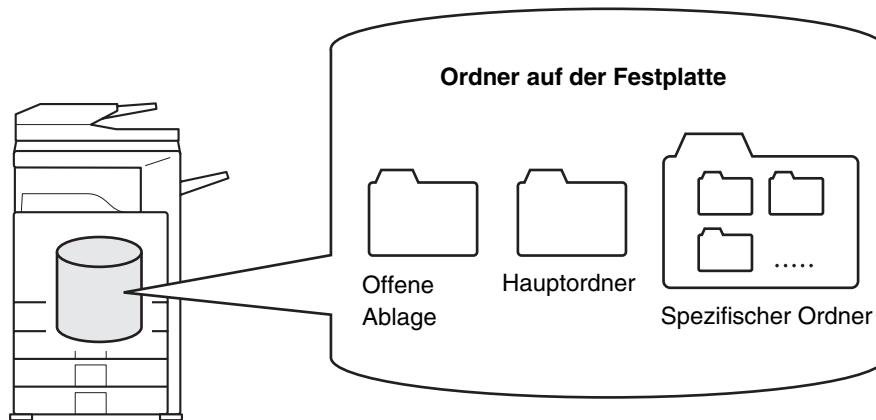

Offene Ablage

In diesem Ordner werden Dokumente gespeichert, die mithilfe der Taste [Offene Ablage] gescannt wurden. Jedem Auftrag werden automatisch ein Benutzername und ein Dateiname zugewiesen.

Hauptordner

In diesem Ordner werden Dokumente gespeichert, die mithilfe der Taste [Ablage] gescannt wurden.

Wenn Sie einen Auftrag im Hauptordner speichern, können Sie einen zuvor gespeicherten Benutzernamen festlegen und einen Dateinamen zuweisen.

Beim Speichern einer Datei kann auch ein Kennwort festgelegt werden ([Vertraulich] speichern).

Spezifischer Ordner

In diesem Ordner können Ordner mit benutzerdefinierten Namen angelegt werden.

Wird ein Dokument mit der Taste [Ablage] gescannt und ein Ordner ausgewählt, so wird das Dokument in dem festgelegten Ordner gespeichert.

Wie beim Hauptordner können Sie bei anwenderspezifischen Ordnern während des Speicherns einen zuvor gespeicherten Benutzernamen festlegen und einen Dateinamen zuweisen.

Für anwenderspezifische Ordner sowie für die in anwenderspezifischen Ordnern gespeicherten Dateien können Passwörter festgelegt werden.



Auf der Festplatte können maximal 1000 anwenderspezifische Ordner erstellt werden.

Zum Speichern empfohlene Informationen

Beim Speichern eines Auftrags mit dem Befehl "Ablage" oder "Scan zu HDD" sollten die folgenden Informationen mitgespeichert werden. Diese Einstellungen sind nicht erforderlich, wenn Sie einen Auftrag mit der Funktion "Offene Ablage" speichern.

Benutzername	Ist erforderlich, wenn Sie den gespeicherten Dateien einen Benutzernamen zuordnen. Die Benutzernamen werden in der "Benutzerregistrierung" unter den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert. Ein Benutzername wird auch als Suchbedingungen bei der Suche nach einer Datei verwendet.
Spezifischer Ordner	Der Hauptordner steht anfänglich als Speicherort für die Funktionen "Ablage" und "Scannen auf Festplatte" zur Verfügung. Wenn mit dem Befehl "Doku.-Ablage-Kontrolle" in den Systemeinstellungen eigene Ordner erstellt wurden, kann ein selbst angelegter Ordner als Speicherort für Dateien festgelegt werden. Zwecks Zugriffsbeschränkung für andere Benutzer kann ein eigener Ordner mit einem Passwort geschützt werden.
Mein Ordner	"Mein Ordner" wird über die "Benutzerregistrierung" in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegt. Sie können entweder einen zuvor erstellten kundenspezifischen Ordner als "Mein Ordner" auswählen oder einen neuen "Mein Ordner" selbst erstellen. Wenn "Mein Ordner" konfiguriert wurde und die Benutzer-Authentifizierung aktiviert ist, wird "Mein Ordner" immer als Ziel für "Ablage" und "Scan zu HDD" verwendet.



• Systemeinstellungen: **Doku.-Ablage Kontrolle** (Seite 7-51)

Diese Einstellung wird verwendet, um kundenspezifische Ordner für die Dokumentenablage zu erstellen. Für einen kundenspezifischen Ordner kann ein Passwort festgelegt werden.

• Systemeinstellungen (Administrator): **Benutzerregistrierung**

Wird verwendet, um einen Benutzernamen zu speichern und einen Ordner als "Mein Ordner" festzulegen.

Ungefähre Anzahl der Seiten und Dateien, die mit der Dokumentenablage gespeichert werden können

Gesamtzahl der Seiten und Anzahl der Dateien, die in den anwenderspezifischen Ordnern und im Hauptordner gespeichert werden können

Beispiele von Originalformaten	Seitenanzahl*	Dateienanzahl
Vollfarbiges Original (Text- und Photobeispiel)  Größe: A4 (8-1/2" x 11")	Max. 2500	Max. 3000
Schwarzweißvorlage (Text)  Größe: A4 (8-1/2" x 11")	Max. 5500	

Anzahl der Seiten und Dateien, die in Offene Ablage gespeichert werden können

Beispiele von Originalformaten	Seitenanzahl*	Dateienanzahl
Vollfarbiges Original (Text- und Photobeispiel)  Größe: A4 (8-1/2" x 11")	Max. 800	Max. 1000
Schwarzweißvorlage (Text)  Größe: A4 (8-1/2" x 11")	Max. 1700	

* Die angegebenen Zahlen sind Richtwerte für die Anzahl der Seiten, die gespeichert werden können, wenn alle Seiten vollfarbig bzw. schwarzweiß sind.

Beim Kopieren im Sortiermodus wird der gleiche Speicherbereich wie für den Quick File-Ordner verwendet. Bei einer großen Menge von im Quick File-Ordner gespeicherten Daten ist es möglich, dass sich ein größerer Kopiervorgang im Sortiermodus nicht ausführen lässt. Löschen Sie daher nicht mehr benötigte Dateien.

Die oben dargestellten Originaltypen sind Beispiele, um die Erläuterungen verständlicher zu machen. Die Anzahl Seiten und Dateien, die aktuell gespeichert werden können, sind abhängig von den Inhalten der Originalbilder und der Einstellungen während der Dateispeicherung.

Automatische Dateien-Löschung

Sie können Dokumentenablagedaten in spezifischen Ordnern in regelmäßigen Abständen automatisch löschen lassen, indem Sie Ordner und Zeitpunkt festlegen. Ein regelmäßiges Löschen von im Gerät gespeicherten Dateien hilft dabei, eine Verbreitung vertraulicher Daten zu verhindern, und schafft freien Speicherplatz auf der Festplatte.

Für den Löschzyklus kann einmal täglich, einmal wöchentlich bzw. einmal monatlich gewählt werden. Zusätzlich kann für jede Wahl auch ein Zeitpunkt festgelegt werden.

So können Sie beispielsweise für die Dateien-Löschung festlegen, dass sie jeden Freitag um 18:00 Uhr stattfinden soll. Die Einstellungen für die automatische Dateien-Löschung werden unter "Autom. Löschen der Dateieinstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) konfiguriert.

Zum Überprüfen der Einstellungen drucken Sie die folgende Liste in den Systemeinstellungen aus.

Zum Überprüfen der Daten zum Löschzyklus:

Drucken Sie die "Liste Administratoreinstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) aus.

Zum Überprüfen der Daten zu den für die Dateien-Löschung ausgewählten Ordnern:

Drucken Sie die "Liste Dokumentenablageordner" in den Systemeinstellungen aus.



Wenn "Autom. Löschen der Dateieinstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, werden alle Dateien aus den festgelegten Ordnern zum festgelegten Zeitpunkt gelöscht. Achten Sie darauf, keine Dateien, die Sie behalten möchten, in für die Dateien-Löschung festgelegten Ordnern zu speichern.



- **Systemeinstellungen: Doku.-Ablage Kontrolle (Seite 7-51)**

Zeigt eine Liste von Ordnerbezeichnungen für die Dokumentenablage.

- **Systemeinstellungen (Administrator): Autom. Löschen der Dateieinstellungen**


Dient zum Konfigurieren von Einstellungen für die automatische Löschung in regelmäßigen Zeitabständen von mit der Dokumentenablagefunktion gespeicherten Dateien.

- **Systemeinstellungen (Administrator): Liste Administratoreinstellungen**

Hiermit können Sie eine Liste von Administratoreinstellungen, darunter auch die Dokumentenablageeinstellungen, ausdrucken.

Dateien

Wenn eine Datei mithilfe der Funktion "Ablage" gespeichert wird, können folgende Daten angehängt werden.

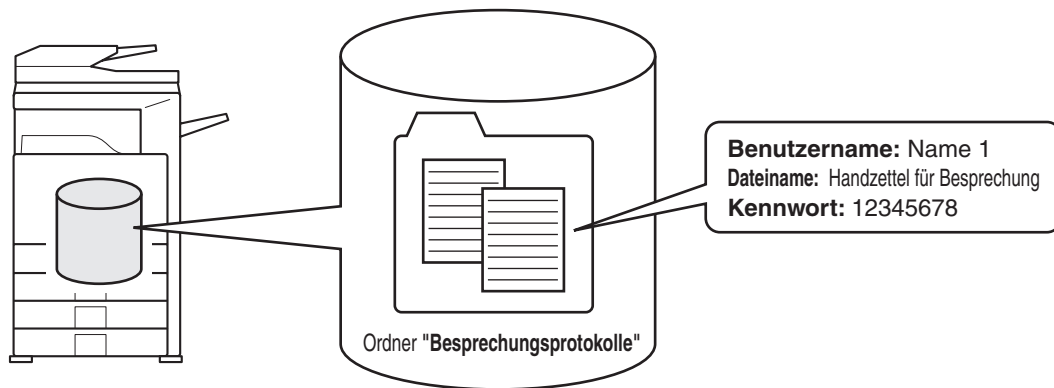

Wenn Sie eine Datei mit diesen Daten speichern, können Sie sie von anderen Dateien unterscheiden.

- Benutzername:** Zum Festlegen des Dateieigentümers. Der Benutzername muss zuvor in den Systemeinstellungen unter "Benutzerregistrierung" konfiguriert werden.
- Dateiname:** Ein Dateiname kann eingegeben werden.
- Ordner:** Wählen Sie den Ordner aus, in welchem die Datei gespeichert werden soll.
- Vertraulich:** Wenn Sie die Datei vor unbefugtem Zugriff schützen möchten, legen Sie ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) fest.

 Wenn eine Datei mit der Funktion Offene Ablage gespeichert wurde, können die oben genannten Daten nicht festgelegt werden.

 **Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerregistrierung**
Diese Funktion wird verwendet, um Benutzernamen zu speichern.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAG

Bei der Verwendung der Dokumentenablage ist zu beachten:


- Dateien, die mit "Offene Ablage" gespeichert werden, erhalten das Attribut "Gemeinsame Nutzung". Dateien für die "Gemeinsame Nutzung" können von allen Benutzern geladen oder gedruckt werden. Daher sollten Sie die "Offene Ablage" nicht zum Speichern von sensiblen oder vertraulichen Dokumenten verwenden, die für andere Benutzer nicht zugänglich sein sollten.
- Verwenden Sie beim Speichern mit der Funktion "Ablage" die Eigenschaft "Vertraulich". Für eine "Vertrauliche" Datei können Sie ein Passwort festlegen, um anderen Benutzern den Zugriff auf diese Datei zu verwehren. Achten Sie darauf, das Passwort einer gespeicherten "Vertraulich"-Datei geheim zu halten.
- Die Eigenschaft einer gespeicherten "Vertraulich"-Datei kann durch "Eigenschaften ändern" auf "Gemeinsame Nutzung" geändert werden, wenn die Datei verwendet wird. Speichern Sie keine sensiblen Dokumente oder solche, die nicht für andere Personen zugänglich sein sollen.
- Außer in Fällen, die einer gesetzlichen Regelung unterliegen, übernimmt SHARP Corporation keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Verbreitung sensibler Informationen aufgrund der Änderung von Daten, die mithilfe der Funktion Offene Ablage oder Dokumentenablage gespeichert wurden, durch Dritte oder der unsachgemäßen Handhabung der Funktion Offene Ablage oder Dokumentenablage durch denjenigen, der die Datenspeicherung durchführt, resultieren.

VERWENDUNG DER DOKUMENTENABLAGAGE IN DEN JEWELIGEN MODI

In den Modi Kopieren oder Dokument senden kann das Original während des Kopierens oder der Übertragung als Datei auf der Festplatte gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie die gescannten Daten eines Original mit "Scannen auf Festplatte" auf der Festplatte speichern, ohne die Daten zu kopieren oder zu übertragen.

Kopiermodus

Das Original wird während des Kopierens als Bilddatei gespeichert.

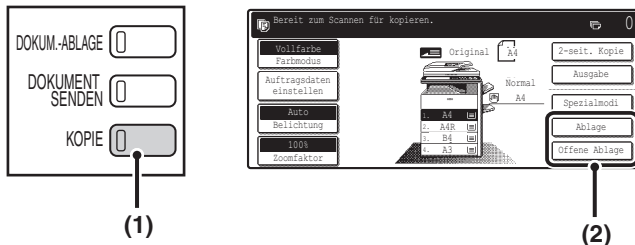


- (1) Drücken Sie die Taste [KOPIE].
- (2) Berühren Sie die Taste [Ablage] oder [Offene Ablage].

Bildsendemodus

Beispiel: Basisanzeige des Scanmodus


Das Original wird während des Scannens als Bilddatei gespeichert und übertragen.

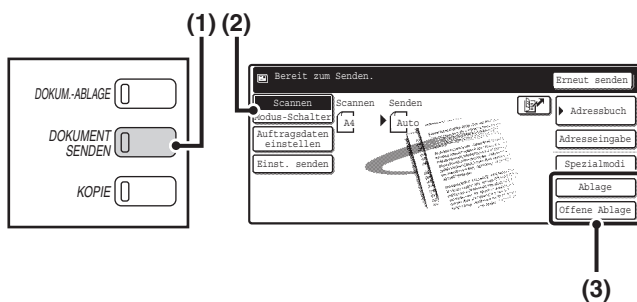

- (1) Drücken Sie die Taste [DOKUMENT SENDEN].
- (2) Berühren Sie die Taste [Modus-Schalter].
So können Sie den Fax-, Scan- und Internetfaxmodus auswählen.
- (3) Berühren Sie die Taste [Ablage] oder [Offene Ablage].

Modus Scan zu HDD

Das eingescannte Original wird als Bilddatei gespeichert. Bei Verwendung der Funktion Scan zur Festplatte erfolgt weder ein Druckvorgang noch eine Übertragung.

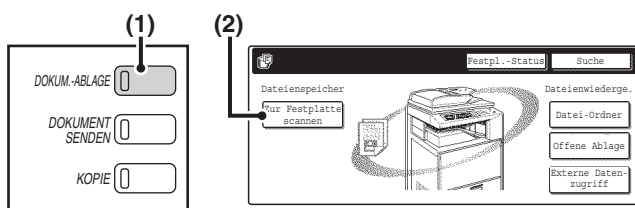

- (1) Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAGAGE].
- (2) Berühren Sie die Taste [Zur Festplatte scannen].



Tasten [Ablage] und [Offene Ablage]

Die Tasten "Ablage" und/oder "Offene Ablage" sind im Ausgangsbildschirm des Kopier- oder Bild-Senden-Modus nicht sichtbar, wenn einer oder beiden Tasten unter "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" im Webseitenmenü eine andere Funktion zugewiesen wurde. Berühren Sie in diesem Fall die Taste [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm eines dieser Modi. Die Dokumentenablage erfolgt durch Berühren der Taste [Offene Ablage] oder der Taste [Ablage] im Spezialmodusmenü.

Verwenden der Dokumentenablage im Druckmodus

Wenn Sie die Dokumentenablage im Druckmodus verwenden möchten, wählen Sie im Druckertreiber die Funktion Dokumentenablage aus. Weitere Informationen über die Verwendung der Dokumentenablage im Druckmodus finden Sie unter "**NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN**" (Seite 3-56) "3. DRUCKER".

Verwenden der Dokumentenablage im PC-Fax/PC-I-Fax-Modus

Wenn Sie die Dokumentenablage im PC-Fax- oder PC-I-Fax-Modus verwenden möchten, wählen Sie im PC-Fax-Treiber Dokumentenablageeinstellungen aus. Weitere Informationen finden Sie in der PC-Fax-Treiberhilfe.




Systemeinstellungen (Administrator): Benutzerdefinierte Tastenbelegung

Die Speicherung erfolgt unter [Systemeinstellungen] - [Betriebseinstellungen] - "Benutzerdefinierte Tastenbelegung" im Webseitenmenü.

BASISANZEIGE DES MODUS DOKUMENTENABLAGAGE


Wird im Bedienfeld die Taste [DOKUM.-ABLAGAGE] gedrückt, wird folgender Bildschirm angezeigt.

Dateien, die auf der Festplatte des Geräts gespeichert sind, können über diesen Bildschirm aufgerufen werden.

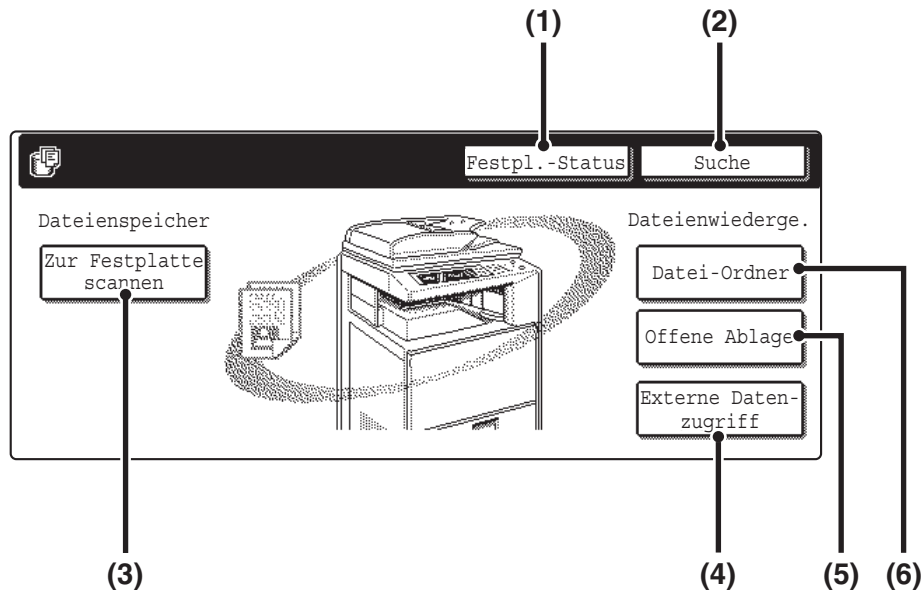

(1) Taste [Festpl.-Status]

Berühren Sie diese Taste, um zu überprüfen, wie viel Speicherplatz der Festplatte des Geräts belegt ist. Die Menge des belegten Speicherplatzes wird in Prozenten angezeigt.

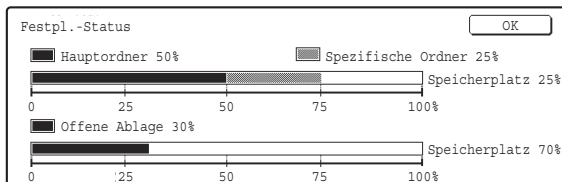

(2) Taste [Suche]

Wenn Sie diese Taste berühren, können Sie nach einer gespeicherten Datei innerhalb eines Ordners suchen. Die Suche kann nach Benutzername, Dateiname oder Ordnername erfolgen.

➡ [SUCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-42)

(3) Taste [Scan zu HDD]

Berühren Sie diese Taste, um die Funktion Scan zu HDD auszuwählen. Es erfolgt weder ein Druck noch eine Übertragung. Die Datei wird entweder im Hauptordner oder einem anwenderspezifischen Ordner gespeichert.

➡ [NUR SPEICHERN EINES DOKUMENTS \(Scan zu HDD\)](#) (Seite 6-17)

(4) Taste [Externer Datenzugriff]

Drücken Sie diese Taste, um eine Datei zum Drucken am folgenden Ort auszuwählen.

- Gespeicherter FTP-Server
 - Ein Server oder ein gemeinsamer Ordner eines am gleichen Netzwerk wie das Gerät angeschlossenen Computers.
 - USB Speicher
- ➡ ["DIREKTES DRUCKEN VOM GERÄT"](#) (Seite 3-60) "3. DRUCKER"

(5) Taste [Offene Ablage]

Berühren Sie diese Taste, um eine Datei im Ordner Offene Ablage aufzurufen. Wenn diese Taste berührt wird, wird die Dateiauswahlmaske für den Ordner Offene Ablage angezeigt.

➡ [DATEIEN SPEICHERN MIT "Offene Ablage"](#) (Seite 6-10)

(6) Taste [Datei-ordner]

Berühren Sie diese Taste, um eine Datei im Hauptordner oder einem anwenderspezifischen Ordner aufzurufen. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der Dateiauswahlbildschirm vom Hauptordner oder von einem der anwenderspezifischen Ordner angezeigt. Wenn die Benutzerauthentifizierung verwendet wird und Mein Ordner konfiguriert ist, wird die Dateiauswahlmaske von Mein Ordner angezeigt.

➡ [DATEIEN SPEICHERN MIT "Ablage"](#) (Seite 6-12)

DATEIEN SPEICHERN MIT DER DOKUMENTENABLAGE

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein mithilfe der Funktionen Offene Ablage, Ablage und Scan zu HDD ein Original als Bilddatei speichern können.


DATEIEN SPEICHERN MIT "Offene Ablage"

Beim Kopieren, Drucken oder Übertragen eines Dokuments im Kopier-, Druck-, oder Bildsendemodus kann "Offene Ablage" ausgewählt werden (gilt nicht für den USB-Speicher-Scan-Modus), um ein im Dokument enthaltenes Bild im Ordner Offene Ablage zu speichern.

Das Bild kann dann zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen werden, und Sie können es drucken oder übertragen, ohne das Original erneut zu bearbeiten.

Als Beispiel finden Sie untenstehend die Beschreibung für das Speichern eines Dokuments im Ordner Offene Ablage während des Kopiervorgangs.


1

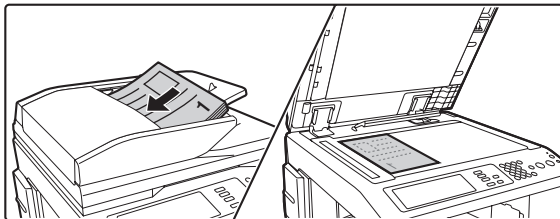

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

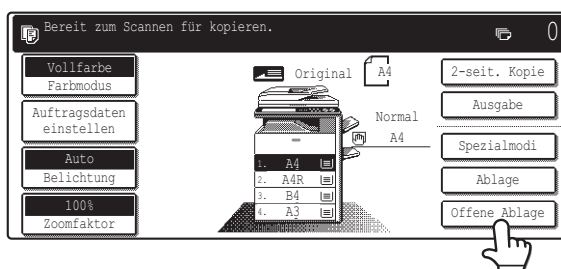

Berühren Sie die Taste [Offene Ablage].

3

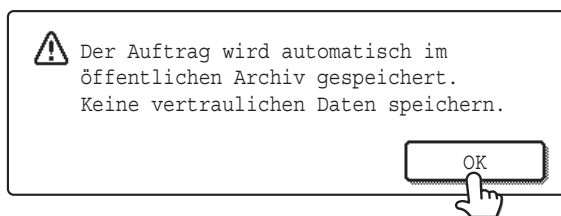

Berühren Sie die Taste [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt, und die Taste [Offene Ablage] wird hervorgehoben.



Löschen der Funktion Offene Ablage...

Gehen Sie zu Schritt 2 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Offene Ablage], damit diese nicht mehr hervorgehoben ist, nachdem Sie die Taste [OK] berührt haben.

Wählen Sie die Kopiereinstellungen aus und drücken Sie anschließend die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

- Der Kopiervorgang beginnt, und das gescannte Dokument wird auf der Festplatte gespeichert. Auch die dafür ausgewählten Kopiereinstellungen werden gespeichert.
- Um zu verhindern, dass das Dokument versehentlich gespeichert wird, erscheint nach dem Drücken der Taste [START] für 6 Sekunden die Meldung "Die gescannten Daten werden im öffentlichen Ordner gespeichert." In den Systemeinstellungen (Administrator) kann mit der Funktion "Meldungszeitdauer einstellen" die Dauer der Anzeige verändert werden
- Wenn Sie die Originalpapiere in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt. Wenn der Scanvorgang für eine Seite abgeschlossen ist, legen Sie das nächste Blatt ein und drücken Sie die Taste [START]. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten eingescannt sind, und drücken Sie dann die Taste [Einlesen Ende].



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Wenn eine Datei mithilfe der Funktion Offene Ablage gespeichert wird, werden der Benutzername und der Dateiname automatisch der Datei zugewiesen.

Benutzername:Unbek. Benutzer

Dateiname: Modus_Monat-Tag-Jahr_Stunde-Minute-Sekunde(Beispiel: Kopie_04042006_112030)

Gespeichert unter:Offene Ablage

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt.

Nur der Dateiname und der Speicherort einer in Offene Ablage gespeicherten Datei können geändert werden.



Löschen der Funktion Offene Ablage...

Berühren Sie in Schritt 2 die Taste [Offene Ablage], so dass sie nicht mehr markiert ist.



Systemeinstellungen (Administrator): Löschen aller Dateien der offenen Ablage


Alle Dateien im Ordner "Offene Ablage" können gleichzeitig gelöscht werden, ausgenommen die geschützten Dateien.

Die Einstellungen können so konfiguriert werden, dass alle Dateien über einen Tastendruck automatisch gelöscht werden, sobald die Anwendung gestartet wird.

DATEIEN SPEICHERN MIT "Ablage"

Beim Kopieren, Drucken oder der Übertragung eines Dokuments im Kopier-, Druck- oder Bildsendemodus (außer im USB Speicher-Scan-Modus) kann "Ablage" ausgewählt werden, um ein im Dokument enthaltenes Bild im Hauptordner oder einem zuvor erstellten anwenderspezifischen Ordner zu speichern. Das Bild kann dann zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen werden, und Sie können es drucken oder übertragen, ohne das Original erneut zu bearbeiten. Als Beispiel finden Sie untenstehend die Beschreibung für das Speichern eines Dokuments im Ordner "Ablage" während des Kopiervorgangs.


1

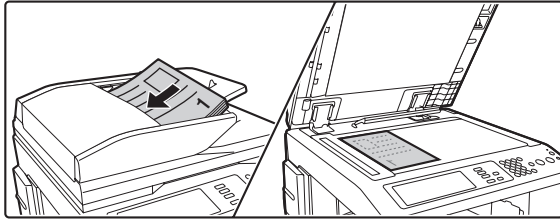

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2

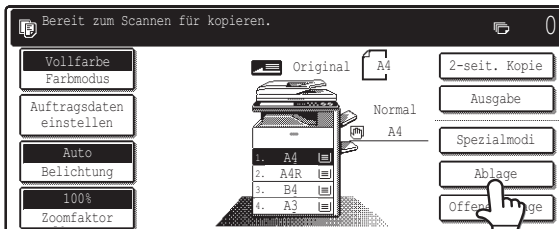

Berühren Sie die Taste [Ablage].

3

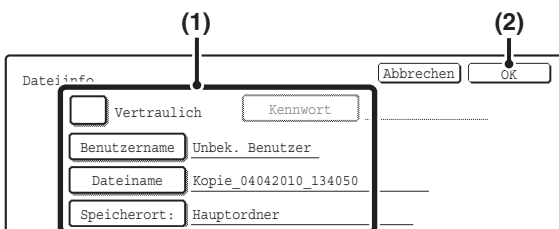

Wählen Sie die Einstellungen "Ablage".

(1) Wählen Sie die Einstellungen zur Datei-Information aus.

Weitere Informationen über Benutzernamen, Dateiname, Ordner und vertrauliche Einstellungen finden Sie unter ["DATEIINFORMATIONEN"](#) (Seite 6-14).

- [Festlegen eines Benutzernamens](#): (Seite 6-14)
- [Zuweisen eines Dateinamens](#): (Seite 6-15)
- [Festlegen des Ordners](#): (Seite 6-15)
- [Speichern der Datei als vertrauliche Datei](#): (Seite 6-16)

Nach der Konfiguration der obigen Einstellungen wird wieder dieser Bildschirm angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Wenn Sie der Datei keinen Benutzernamen oder andere Informationen zuweisen möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird wieder angezeigt und die Taste [Ablage] markiert dargestellt.

4

Wählen Sie die Kopiereinstellungen aus und drücken Sie anschließend die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

- Der Kopiervorgang beginnt, und das gescannte Dokument wird auf der Festplatte gespeichert. Auch die dafür ausgewählten Kopiereinstellungen werden gespeichert.
- Informationen zum Einlegen des Originals finden Sie unter Schritt 4 des Abschnitts "[DATEIEN SPEICHERN MIT "Offene Ablage"](#)" (Seite 6-10).



Scannen abbrechen...

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Wenn eine Datei mithilfe der Funktion "Ablage" gespeichert wird und keine Daten angehängt werden, werden der Benutzername und der Dateiname automatisch der Datei zugewiesen.

Benutzername:Unbek. Benutzer

Dateiname: Modus_Monat-Tag-Jahr_Stunde-Minute-Sekunde(Beispiel: Kopie_04042006_112030)

Speicherort: Hauptordner

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt.



Abbrechen des Ablagevorgangs...

Gehen Sie zu Schritt 3 der Anzeige und berühren Sie die Taste [Abbrechen].

DATEIINFORMATIONEN

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erklärt, die in Schritt 3 unter "DATEIEN SPEICHERN MIT "Ablage"" (Seite 6-12) konfiguriert werden. Wenn Sie einen Benutzernamen, einen Dateinamen, Ordner und vertrauliche Einstellungen festlegen, können Sie Dateien leichter verwalten und suchen. Ist "Vertraulich" ausgewählt und ein Kennwort festgelegt, so kann außerdem die Datei nicht von anderen Personen angezeigt werden.

Festlegen eines Benutzernamens

1

Berühren Sie die Taste [Benutzername].

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt. In diesem Fall kann dieser Schritt übersprungen werden.



Der Benutzername muss zuvor in der "Benutzerregistrierung" unter den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert werden.

2

Berühren Sie den gewünschten Benutzernamen in der angezeigten Benutzernamenliste.

(1) Wählen Sie den Benutzernamen aus.

Der Benutzername kann auf zwei Arten ausgewählt werden:

(A) Berühren Sie die Taste des Benutzernamens.

Der berührte Benutzername wird hervorgehoben angezeigt.

Sollten Sie einmal versehentlich den falschen Namen ausgewählt haben, berühren Sie nun die Taste für den gewünschten Namen.

(B) Berühren Sie die Taste .

In der Meldungsanzeige erscheint ein Bereich zur Eingabe der "Registrationsnr." [----] . Geben Sie die "Registrationsnr." ein, die bei der Benutzerregistrierung festgelegt wurde. Dadurch können Sie den Benutzernamen auswählen.

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Der von Ihnen berührte Benutzername wird ausgewählt und Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 1 zurück. Der ausgewählte Benutzername wird angezeigt.

Zuweisen eines Dateinamens

Der Datei kann ein Dateiname zugewiesen werden.

Berühren Sie die Taste [Dateiname].

Ein Texteingabefeld wird angezeigt. Geben Sie den Dateinamen ein und berühren Sie die Taste [OK].

Der Dateiname kann aus maximal 30 Zeichen bestehen.

Festlegen des Ordners

Berühren Sie die Taste [Speicherort:].

1



Falls ein Benutzername mit der Einstellung "Mein Ordner" ausgewählt wird, wird automatisch der entsprechende Ordner dieses Benutzers ausgewählt.

2

Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Datei speichern möchten.

(1) Berühren Sie die Taste des Ordners, in dem Sie die Datei speichern möchten.

Wenn für den Ordner ein Kennwort festgelegt wurde, erscheint eine Kennworteingabemaske. Geben Sie über die Zifferntasten das Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein und berühren Sie die Taste [OK].

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

Speichern der Datei als vertrauliche Datei

Sie können für die Datei ein Kennwort einrichten, um einen ungewollten Zugriff durch Dritte zu verhindern. Legen Sie mit den Zifferntasten ein 5- bis 8-stelliges Passwort fest.

1

Diagramm des Dialogfelds "Dateiinfo.":

- Callout (1) zeigt auf das Kontrollkästchen "Vertraulich".
- Callout (2) zeigt auf das Textfeld "Kennwort".

Aktivieren Sie die vertraulichen Attribute.

- (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Vertraulich], damit ein Häkchen ☒ angezeigt wird.

Der vertrauliche Modus ist aktiviert und Sie können nun ein Kennwort eingeben.

- (2) Berühren Sie die Taste [Kennwort].

2

Diagramm des Passwort-Eingabebildschirms:

- Text: "Passwort über Zehnertastatur eingeben."
- Ein Eingabefeld mit dem Inhalt "*****-".
- Ein Hand-Symbol, das auf die "OK"-Taste zeigt.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Passwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK].

Sobald eine Ziffer eingegeben wird, ändert sich "-" zu "*".

NUR SPEICHERN EINES DOKUMENTS (Scan zu HDD)

Die Funktion Scannen auf Festplatte wird verwendet, um ein gescanntes Dokument im Hauptordner oder in einem anwenderspezifischen Ordner zu speichern. Es erfolgt weder ein Druck noch eine Übertragung.

ANZEIGE "Scan zu HDD"

Wenn im Dokumentenablagemodus die Taste [Zur Festplatte scannen] gedrückt wird, wird folgender Bildschirm angezeigt.

Berühren Sie die folgenden Tasten, um die Funktion Scannen auf Festplatte auszuwählen.



(1) Taste [Farbmodus]

Verwenden Sie diese Taste, um den Farbmodus für das Speichern des Dokuments zu verwenden.

👉 [Taste \[Farbmodus\]](#) (Seite 6-18)

(2) Taste [Auftragsdaten einstellen]

Berühren Sie diese Taste, um die Belichtung, die Auflösung und den Komprimierungsgrad auszuwählen.

(3) Taste [Original]

Berühren Sie diese Taste, um die Scangröße, die Speichergröße und die Ausrichtung des Originals festzulegen und die Einstellungen für beidseitiges Scannen auszuwählen.

👉 [Taste \[Original\]](#) (Seite 6-19)

(4) Taste [Zurück]

Berühren Sie diese Taste, um zur Basisanzeige des Dokumentenablagemodus zurückzukehren.

(5) Taste [Spezialmodi]

Verwenden Sie diese Taste, um Spezialmodi für Scannen auf Festplatte auszuwählen.

👉 [Spezialmodusanzeige für Scan zu HDD](#) (Seite 6-20)


(6) Taste [Datei-Information]

Informationen, die an eine Datei angehängt werden können, welche mit Scannen auf Festplatte gespeichert wird. Die Einstellungen können wie bei den Dateiinformationen über "Ablage" konfiguriert werden.

👉 [DATEIINFORMATIONEN](#) (Seite 6-14)

Taste [Farbmodus]

Berühren Sie die Taste [Farbmodus], um das Fenster zur Eingabe des Farbmodus für das Scan zu HDD zu öffnen.

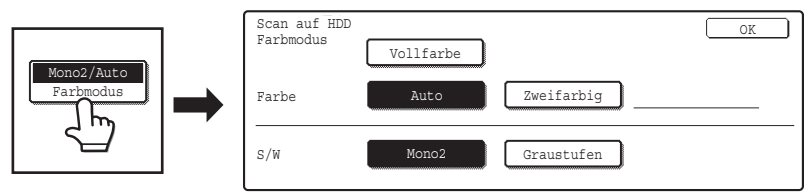


Wenn Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] drücken, können folgende Einstellungen für das Farbscannen ausgewählt werden.

Starttaste	Modus	Scanverfahren
Taste [FARBE STARTEN]	Vollfarbe	Das Original wird ganz in Farbe gescannt. Dieser Modus eignet sich besonders für vollständig farbige Originale, wie beispielsweise Kataloge. Selbst wenn das Original schwarzweiß ist, wird es ganz in Farbe gescannt.
	Auto	Das Gerät stellt fest, ob es sich um ein farbiges oder ein schwarzweißes Original handelt und wählt dann automatisch die richtige Funktion für komplettes Farbscannen oder Schwarzweiß-Scannen (Graustufen) aus.
	Zweifarbige	Es werden nur die roten Bereiche des Originals auf die ausgewählte Farbe geändert. Sie können Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta oder Gelb auswählen.
Taste [SCHWARZWEISS STARTEN]	Mono 2	Die Farben des Originals werden schwarzweiß gescannt. Dieser Modus ist besonders geeignet für reine Textdokumente.
	Graustufen	Die Farben im Original werden in schwarzweiß, d.h. als graue Schattierungen (Graustufen), gescannt.

Wenn Sie die Auswahl für den Modus abgeschlossen haben, berühren Sie die Taste [OK].

Taste [Auftragsdaten einstellen]

Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen], um die Tasten [Belichtung], [Auflösung] und [Komp.Rate] anzuzeigen.

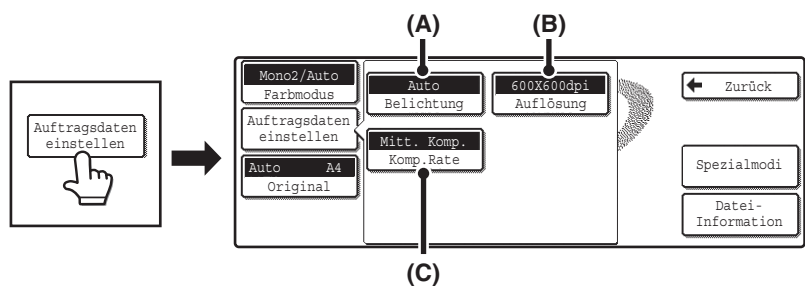

(A) Taste [Belichtung]

Verwenden Sie diese Taste, um die Belichtung und den Belichtungsmodus anzupassen.

(B) Taste [Auflösung]

Hiermit können Sie die für die Übertragung der Datei verwendete Auflösung wählen. Wenn "Langformat" ausgewählt wird, können nur Auflösungseinstellungen von bis 300 x 300 dpi gewählt werden.


(C) Taste [Komp.Rate]

Hiermit können Sie den für die Übertragung der Datei in Farbe verwendeten Farbkompprimierungsgrad wählen.

Taste [Belichtung]

Berühren Sie die Taste [Belichtung], um die Belichtung einzustellen.

Wählen Sie einen passenden Belichtungsmodus für das Original aus und berühren Sie die Taste  oder , um den Belichtungspegel anzupassen. Berühren Sie die Taste [OK], wenn Sie dazu bereit sind.

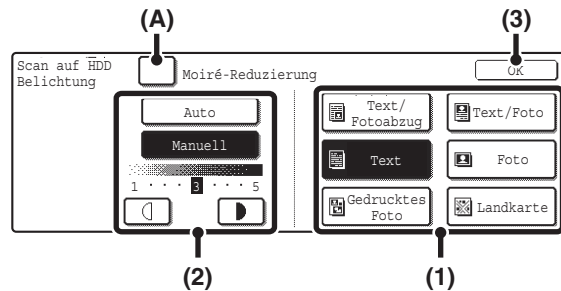

(1) Wählen Sie für das zu scannende Original den entsprechenden Originaltyp aus.

(2) Wählen Sie [Auto] oder [Manuell].

Wenn Sie [Manuell] ausgewählt haben, berühren Sie die Tasten  oder , um die Belichtung anzupassen. (Wenn Sie ein dunkleres Bild wünschen, drücken Sie die Taste . Wenn Sie ein helleres Bild wünschen, drücken Sie die Taste .) Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, können die Tasten   nicht verwendet werden.

(A): Moiré-Reduzierung


Um den Moiréeffekt beim Scannen von Druckmaterial zu reduzieren, berühren Sie das Kontrollfeld [Moiré-Reduzierung], so dass ein Häkchen ☒ angezeigt wird.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige kehrt zum Bildschirm Scan zur Festplatte zurück.

Taste [Original]

Wenn die Taste [Original] berührt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt. In diesem Bildschirm können Sie das Originalformat ändern und die Scaneinstellung für beidseitige Originale auswählen.

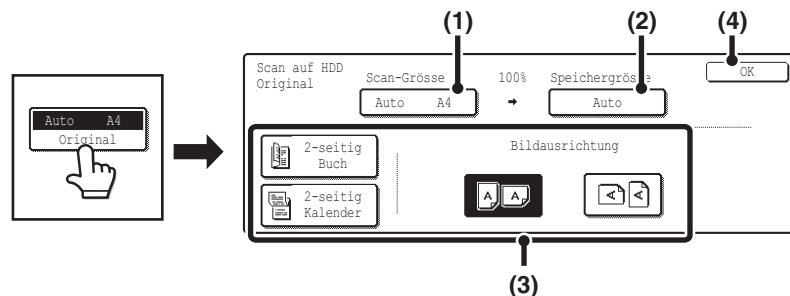

(1) Berühren Sie die Taste [Scan-Größe].

Wenn es sich beim Original um eine nicht genormte Größe handelt, die von der automatischen Größenerkennung nicht erkannt wird, berühren Sie die Taste [Scan-Größe] und legen Sie die Originalgröße fest.

(2) Berühren Sie die Taste [Speichergröße].

Wenn Sie die Datei in einer von der Originalgröße abweichenden Größe speichern möchten, berühren Sie die Taste [Speichergröße] und ändern Sie diese.

(3) Berühren Sie das entsprechende Ausrichtungsfeld.

Berühren Sie das Feld , wenn die Oberkante des Originals oben liegt. Berühren Sie das Feld , wenn die Oberkante des Originals links liegt.


Wenn es sich um ein beidseitig bedrucktes Original handelt, berühren Sie die Taste [2-seitig Buch] oder [2-seitig Kalender], je nach Art des Originals.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige kehrt zum Bildschirm Scan zur Festplatte zurück.

Spezialmodusanzeige für Scan zu HDD

Wenn Sie die Taste [Spezialmodi] berühren, wird folgendes Fenster angezeigt. Weitere Informationen über die einzelnen Einstellungen finden Sie unter "[SPEZIALMODI](#)" (Seite 5-64) "5. SCANNER/INTERNETFAX".

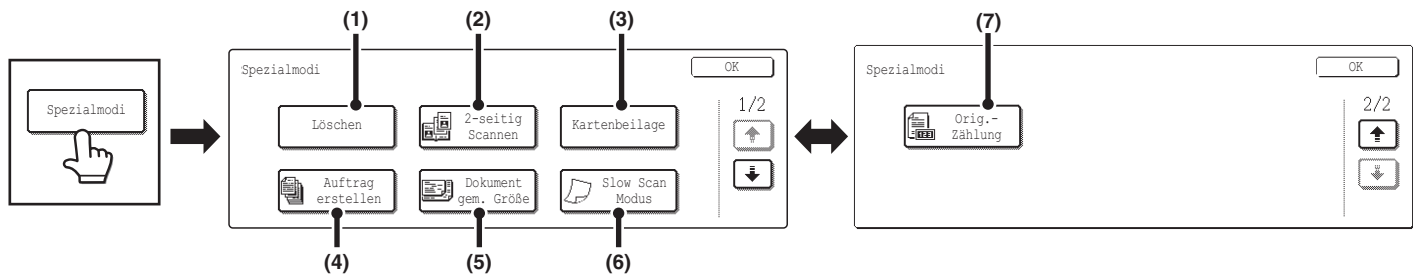

(1) Taste [Löschen]

Die Löschfunktion dient zum Löschen von Schatten, die beim Scannen von dicken Originalen oder Büchern über das Vorlagenglas auftreten können.

(2) Taste [2-seitig Scannen]

Die linke und rechte Seite eines Originals können als zwei getrennte Seiten gescannt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie jede Seite eines Buchs oder anderen gebundenen Dokuments nacheinander scannen wollen.

(3) Taste [Kartenbeilage]

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte als eine Seite speichern.

(4) Taste [Auftrag erstellen]

Mit dieser Funktion können Sie Originale mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann alle Seiten in einer Datei speichern. Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Original-Einzug auf einmal eingelegt werden können.

(5) Taste [Dokument gem. Größe]

Mithilfe dieser Funktion können Sie Originale in verschiedenen Größen gleichzeitig scannen; beispielsweise B4 (8-1/2" x 14") Format mit A3 (11" x 17"). Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch ihr jeweiliges Format.

Originale mit gemischten Breiten und Größen können gescannt werden (A3 und B4, A3 und B5, A4 und B4, A4 und B5, B4 und A4R, B4 und A5, B5 und A4R, B5 und A5 (11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2")).

(6) Taste [Slow Scan Modus]


Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten. Mithilfe dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.

(7) Taste [Orig.-Zählung]

Wenn Sie zum Scannen eines Originals den automatischen Originaleinzug verwenden, können Sie die Anzahl der gescannten Seiten bei Bedarf vor dem Speichern des Dokuments prüfen.

AUSFÜHREN VON "Scan zu HDD"

1

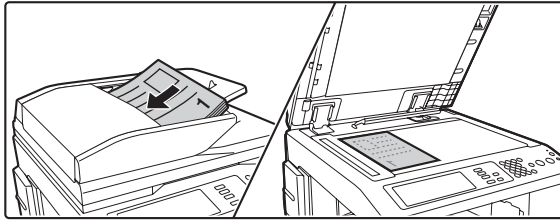

Legen Sie das Original ein.


Legen Sie das Original entweder mit der beschrifteten Seite nach oben in das Dokumenteinzugsfach oder mit der beschrifteten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2




Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAGE].

3

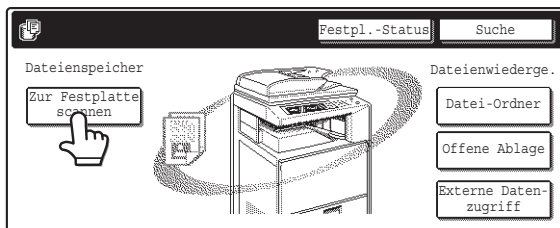

Berühren Sie die Taste [Zur Festplatte scannen].

4

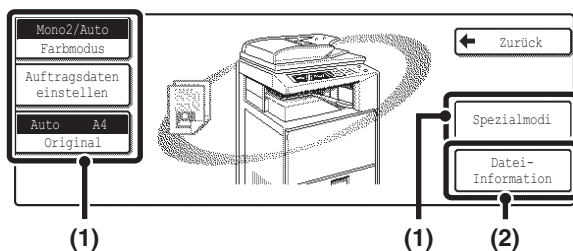

Wählen Sie die Einstellungen für das Scannen an Festplatte aus.

Wenn Sie keine Einstellungen auswählen möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

(1) Wählen Sie das Originalformat, die Belichtung, die Auflösung, die Komprimierungsrate, den Farbmodus und die Spezialmodi aus.

Siehe "ANZEIGE "Scan zu HDD"" (Seite 6-17).

(2) Berühren Sie die Taste [Datei-Information].

Die Einstellungen sind dieselben wie für "Ablage". Siehe "DATEIINFORMATIONEN" (Seite 6-14).



Wenn das Original beidseitig bedruckt ist, müssen Sie die Taste [Original] berühren. Berühren Sie dann je nach Bedarf die Taste [2-seitig Buch] oder [2-seitig Kalender].

5

Drücken Sie entweder die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der Scanvorgang wird gestartet.

Informationen zum Einlegen des Originals finden Sie unter Schritt 4 des Abschnitts "DATEIEN SPEICHERN MIT "Offene Ablage"" (Seite 6-10). Wenn das Scan zu HDD abgeschlossen ist ertönt ein akustisches Signal.



Scannen abbrechen

Drücken Sie die Taste [STOPP] (⏏).



Wird ein Scannen auf Festplatte durchgeführt, ohne Dateiinformationen anzuhängen, so werden der Benutzername und der Dateiname automatisch der Datei zugewiesen.

Benutzername: Unbek. Benutzer

Dateiname: Modus_Monat-Tag-Jahr_Stunde-Minute-Sekunde (Beispiel: HDD_04042010_112030)

Speicherort: Hauptordner

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt.

VERWENDUNG VON GESPEICHERTEN DATEIEN

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit der Dokumentenablage eine gespeicherte Datei aufrufen und drucken oder übertragen können.

SCHRITTE FÜR DIE VERWENDUNG EINER GESPEICHERTEN DATEI

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Schritte zum Laden und Verwenden einer gespeicherten Datei. Die Vorgehensweise und die angezeigten Fenster können abhängig davon, ob die Benutzerautorisierung aktiviert ist, unterschiedlich sein.

Beachten Sie die Schritte, die sich auf Ihre Situation bezieht.

Weitere Informationen über die Benutzerautorisierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTORISIERUNG](#)" (Seite 1-14) in Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS. Weitere Informationen über die Aktivierung der Benutzerautorisierung und dem Speichern von Benutzernamen finden Sie unter "[Benutzerkontrolle](#)" (Seite 7-80) im Kapitel "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".



Sie können mit der Dokumentenablage gespeicherte Dateien auch von den Webseiten aus abrufen und verwenden. Klicken Sie auf [Dokumentenbearbeitungen] und dann auf [Dokumentenablage] im Webseitenmenü und wählen Sie anschließend den Ordner aus, der die Datei enthält, die Sie verwenden möchten.


In den Webseiten können Sie sich auch eine Vorschau einer gespeicherten Datei anzeigen lassen.

Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

DOKUM.-ABLAG



Berühren Sie die Taste [Datei-ordner].

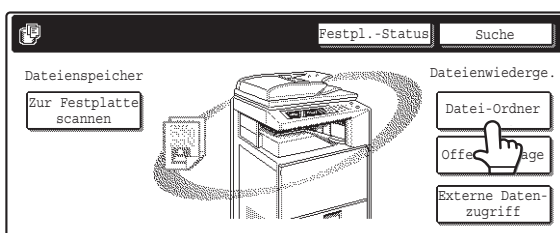

Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden möchten.

Dateiname	Benutzername	Datum	
file-01	Name 1	04/04/2010	1
file-02	Name 2	04/04/2010	1
file-03.tiff	Name 3	04/04/2010	1

Pro. Job ☐ Alle Dateien ☐ Mehrdateiendruck

- Wählen Sie den Ordner im Ordnerauswahlfenster. Sobald der Ordner ausgewählt wurde, werden die einzelnen Dateien im Ordner angezeigt. Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden möchten.
- Für die Dateiauswahl können Miniaturbilder der gespeicherten Dateien angezeigt werden.
 - [DATEIAUSWAHLMASKE](#) (Seite 6-25)
 - [EINE DATEI AUSWÄHLEN](#) (Seite 6-26)
- Die Suchfunktion kann um Laden einer Datei verwendet werden.
 - [SUCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-42)



Wählen Sie die gewünschte Operation.

file-01	Name 1	A4	F. Farbe

Auswahl des Jobs

Drucken Senden Eigenschaften ändern

Verschieben Löschen Detail

Wählen Sie die gewünschte Operation und konfigurieren Sie die Einstellungen.

- [AUFTRAGSEINSTELLUNGSMASKE](#) (Seite 6-27)
- [DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-28)
- [SENDEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-34)
- [EIGENSCHAFTEN DER GESPEICHERTEN DATEIEN](#) (Seite 6-36)
- [VERSCHIEBEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-38)
- [LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-40)


AUSWAHLMASKEN FÜR ORDNER UND DATEIEN

Wählen Sie den gewünschten Ordner und die Datei aus, um eine mittels Dokumentenablage gespeicherte Datei zu verwenden. Die Ordnerauswahlmaske und die Dateiauswahlmaske werden unten erläutert.


ORDNERAUSWAHLMASKE

Abhängig davon, ob die Benutzerautorisierung aktiviert ist, werden zwei unterschiedliche Masken angezeigt.

Wenn die Benutzerautorisierung nicht aktiviert ist

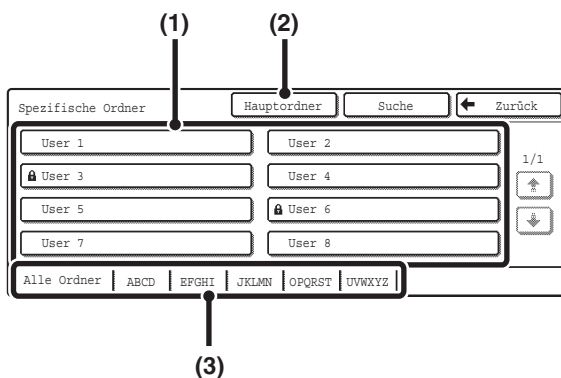

Wenn die Benutzerautorisierung aktiviert ist

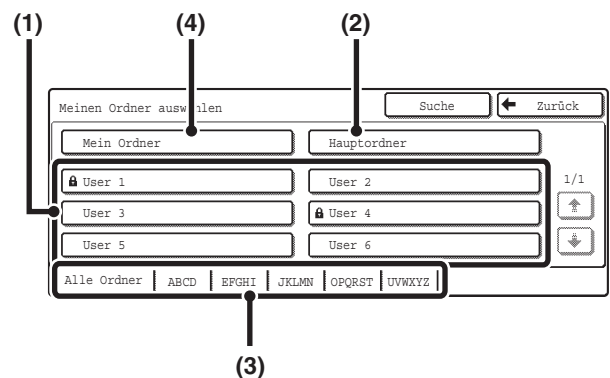

(1) Tasten für anwenderspezifische Ordner

Es werden die anwenderspezifischen Ordner angezeigt, die in den Systemeinstellungen mit der Funktion "[Doku.-Ablage Kontrolle](#)" (Seite 7-51) erstellt wurden. Berühren Sie eine Taste, um die in diesem Ordner enthaltenen Dateien anzuzeigen. Wenn für einen anwenderspezifischen Ordner ein Kennwort eingestellt wurde, wird nach dem Berühren des Ordners eine Eingabemaske für das Kennwort angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein.

(2) Taste [Hauptordner]

Berühren Sie diese Taste, um eine Datei aus dem Hauptordner zu laden. Die im Hauptordner vorhandenen Dateien werden angezeigt.

(3) Index-Registerkarten


In der Registerkarte [Alle Ordner] werden alle Ordner angezeigt. Berühren Sie eine Registerkarte, um sich die anwenderspezifischen Ordner mit den jeweils entsprechenden Anfangsbuchstaben (eingestellt unter "[Doku.-Ablage-Kontrolle](#)" in den Systemeinstellungen) anzeigen zu lassen.

(4) Taste [Mein Ordner]

Diese Taste wird angezeigt, wenn die Benutzerautorisierung aktiviert ist. Berühren Sie die Taste, um die Dateiauswahlmaske von "Mein Ordner" anzuzeigen. Wenn die Benutzer-Authentifizierung aktiviert ist, aber kein eigener Ordner ("Mein Ordner") konfiguriert wurde, wird diese Taste ausgegraut dargestellt, sodass sie nicht angewählt werden kann.

DATEIAUSWAHLMASKE

Die Dateiauswahlmaske des Ordners Offene Ablage, des Hauptordners und der anwenderspezifischen Ordner wird nachfolgend erläutert.

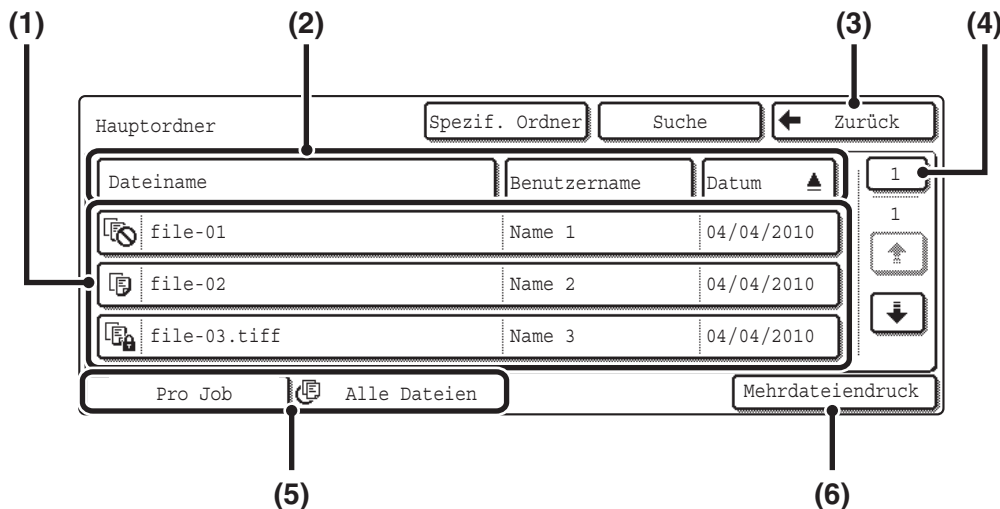

(1) Tasten für die Dateien

Die gespeicherten Dateien werden angezeigt. Auf den einzelnen Tasten der Dateien wird durch Symbole angezeigt, in welchem Modus die Datei gespeichert wurde, sowie der Dateiname, der Benutzername und das Datum, an welchem die Datei gespeichert wurde. Wenn Sie eine Datei berühren, wird die Auftragseinstellungsmaske angezeigt.

Auftragssymbole

	Kopie		Internetfaxübertragung Direkte SMTP Getriebe		Drucken
	Faxübertragung		Scannen zu E-Mail		Scan zur Festplatte
	Scannen zu FTP		Scannen zum Desktop		Scannen zum Netzwerkordner
	PC-Faxübertragung		PC-I-Faxübertragung		

(2) Taste [Dateiname], Taste [Benutzername], Taste [Datum]

Verwenden Sie diese Tasten, um die Anzeigereihenfolge der Tasten für die Dateien zu ändern. Wenn Sie eine der Tasten berühren, werden die Zeichen ▲ oder ▼ auf der Taste angezeigt.

- Wenn auf der Taste [Dateiname] oder der Taste [Benutzername] ▲ angezeigt wird, werden die Dateien in aufsteigender Reihenfolge nach Name oder Benutzername angezeigt. Wenn auf der Taste [Datum] das Zeichen ▲ angezeigt wird, werden die ältesten Dateien zuerst angezeigt.
- Wenn auf der Taste [Dateiname] oder der Taste [Benutzername] ▼ angezeigt wird, werden die Dateien in absteigender Reihenfolge nach Name oder Benutzername angezeigt. Wenn auf der Taste [Datum] das Zeichen ▼ angezeigt wird, werden die neuesten Dateien zuerst angezeigt.

(3) Taste [Zurück]

Berühren Sie diese Taste, um zur Basisanzeige des Dokumentenablagemodus zurückzukehren.


➡ [ORDNERAUSWAHLMASKE](#) (Seite 6-24)

(4) Taste Seite

Sind mehrere Seiten vorhanden, können Sie diese Taste verwenden, um die Seitennummer, die Sie anzeigen möchten, einzugeben. Sobald die Taste berührt wird, wird die Eingabemaske für die Seitennummer angezeigt. Geben Sie die gewünschte Seitennummer (3 Ziffern) mithilfe der Zifferntasten ein. Um beispielsweise Seite 3 anzuzeigen, geben Sie "003" ein.

(5) Taste [Pro Job]

Die angezeigten Tasten für Dateien lassen sich je nach der Auftragsart ändern.

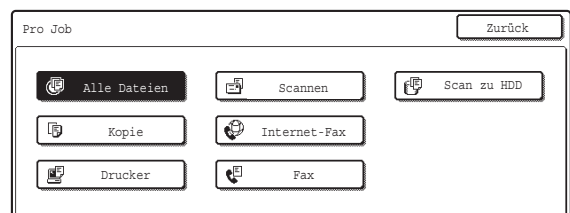

Wenn Sie nur die Tasten für Dateien einer bestimmten Auftragsart anzeigen möchten, wählen Sie die Auftragsart aus.

(6) Taste [Mehrdateiendruck]


Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie mehrere Dateien eines Ordners zum Drucken auswählen möchten.

➡ [DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN](#)
(Seite 6-30)

EINE DATEI AUSWÄHLEN


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Datei auswählen, die Sie verwenden möchten.

1

DOKUM.-ABLAG 

Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

2

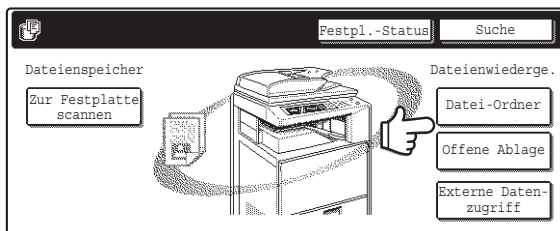


Wenn die Datei mit "Ablage" gespeichert wurde, berühren Sie die Taste [Datei-ordner]. Wenn die Datei mit "Offene Ablage" gespeichert wurde, berühren Sie die Taste [Offene Ablage].

Wurde die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und ein eigener Ordner ("Mein Ordner") in der "Benutzerregistrierung" unter den Systemeinstellungen konfiguriert, wird der als "Mein Ordner" festgelegte anwenderspezifische Ordner geöffnet. Um das Ordnerauswahlfenster zu öffnen, berühren Sie die Taste [Zurück].

Wenn Sie die Taste [Offene Ablage] berührt haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Der Ordner Offene Ablage wird in Schritt 4 geöffnet.

3

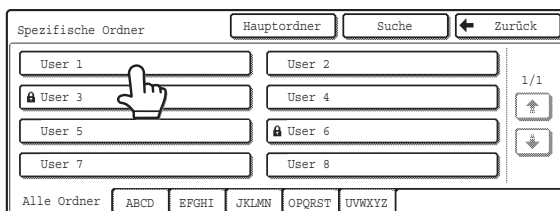


Berühren Sie die Taste des Ordners, der die gewünschte Datei enthält.

Wenn für den ausgewählten Ordner ein Kennwort vergeben wurde, wird die Kennworteingabemaske angezeigt.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK].

4

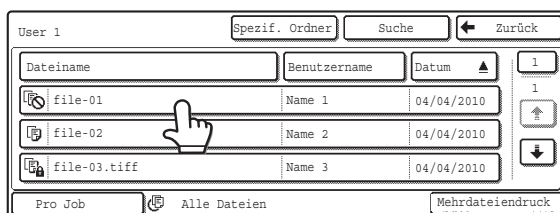

Berühren Sie die Taste der gewünschten Datei.

Wenn für die ausgewählte Datei ein Kennwort vergeben wurde, wird die Kennworteingabemaske angezeigt.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK].




- Drücken Sie die Taste [Pro Job], um die Tasten eines bestimmten Modus, wie Kopieren oder Scannen anzuzeigen. Mit der Taste [Pro Job] kann die Datei schnell gefunden werden.
- Wenn Sie die Anzeigereihenfolge der Dateien ändern möchten, berühren Sie die Tasten [Dateiname], [Benutzername] oder [Datum].
- Verwenden Sie die Taste [Mehrdateiendruck], wenn Sie mehrere Dateien eines Ordners zum Drucken auswählen möchten.

 [DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN](#) (Seite 6-30)

AUFTRAGSEINSTELLUNGSMASKE

Wenn die Taste einer Datei berührt wird, wird folgendes Fenster angezeigt. Berühren Sie die Taste des Vorgangs, für welchen Sie Einstellungen auswählen möchten.

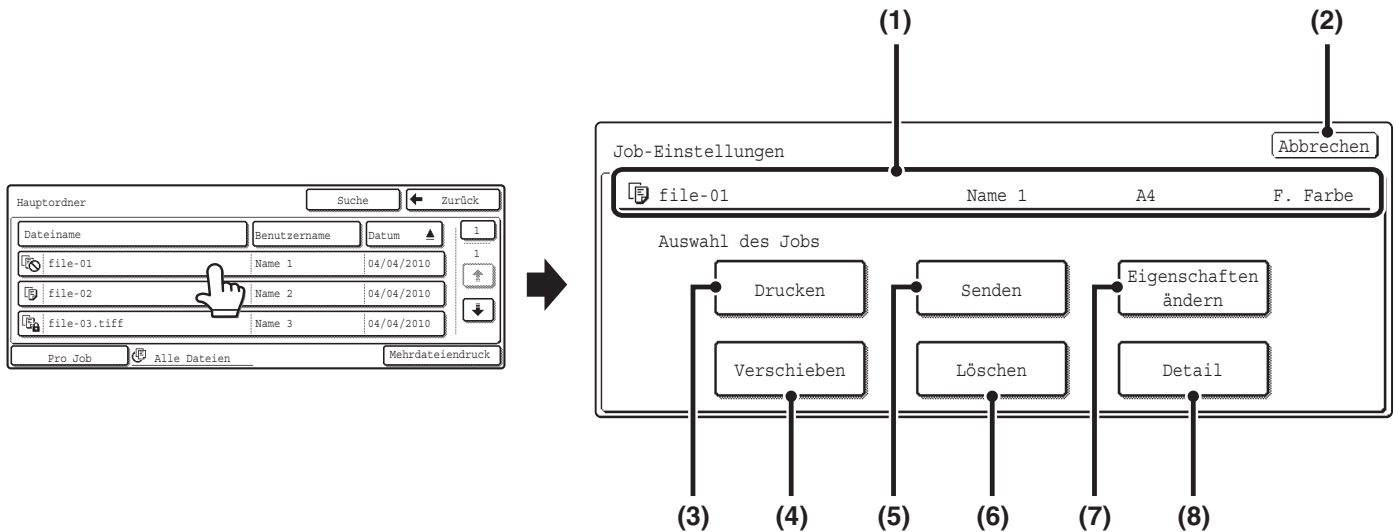

(1) Anzeigen der Datei

Hier finden Sie Informationen über die momentan ausgewählte Datei (Auftragssymbol, Dateiname, Benutzername, Speichergröße und Farbmodus).

(2) Taste [Abbrechen]

Berühren Sie diese Taste, um den Vorgang abubrechen und um zur Dateiauswahlmaske zurückzukehren.

(3) Taste [Drucken]

Berühren Sie diese Taste, um die ausgewählte Datei zu drucken.

[DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#)
(Seite 6-28)

(4) Taste [Verschieben]

Führen Sie diese Schritte aus, um den Speicherort einer Datei zu ändern (eine Datei in einen anderen Ordner zu verschieben).

[VERSCHIEBEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#)
(Seite 6-38)

(5) Taste [Senden]

Dies wird zum Versenden einer gespeicherten Datei durch Fax, Internetfax, Scannen oder einer sonstigen Methode verwendet.

[SENDEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#)
(Seite 6-34)

(6) Taste [Löschen]

Berühren Sie diese Taste, um eine nicht mehr benötigte Datei zu löschen.

[LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#)
(Seite 6-40)

(7) Taste [Eigenschaften ändern]

Verwenden Sie diese Taste, um die Eigenschaften ("Gemeinsame Nutzung", "Schutz" oder "Vertraulich") einer gespeicherten Datei zu ändern.

[EIGENSCHAFTEN DER GESPEICHERTEN DATEIEN](#) (Seite 6-36)

(8) Taste [Detail]

Berühren Sie diese Taste, um ausführliche Informationen über die ausgewählte Datei zu erhalten. Wenn Sie diese Taste berühren, wird folgende Maske angezeigt.

Es gibt zwei Detailansichten. Berühren Sie die Taste oder , um zwischen den beiden Ansichten zu wechseln.

Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie in dieser Ansicht die Taste [Dateiname].

Ein Texteingabefeld wird angezeigt. Geben Sie den gewünschten Dateinamen ein.

Die Taste erscheint, wenn ein Spezialmodus ausgewählt wurde. Berühren Sie die Taste , um das Auswahlbestätigungsfenster für die Spezialmodi aufzurufen.


DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Eine gespeicherte Datei kann nach Bedarf aufgerufen und gedruckt werden. Die beim Speichern der Datei verwendeten Einstellungen werden ebenfalls gespeichert, und die Datei kann somit mit denselben Eigenschaften erneut gedruckt werden. Sie können die Datei vor dem Drucken auch ändern, indem Sie die Druckeinstellungen ändern.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


👉 **EINE DATEI AUSWÄHLEN** (Seite 6-26)

1

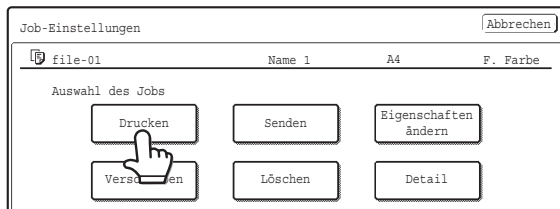

Berühren Sie die Taste [Drucken].

2

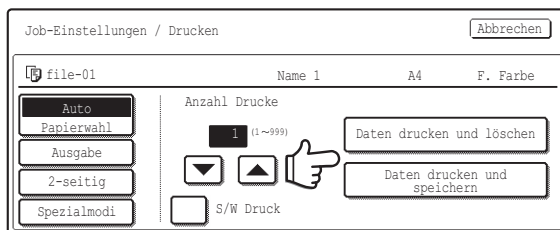


Berühren Sie die Taste [Daten drucken und löschen] oder [Daten drucken und speichern].

Wenn Sie die Taste [Daten drucken und löschen] berühren, werden die Dateien nach dem Druck automatisch gelöscht. Wenn Sie die Taste [Daten drucken und speichern] berühren, werden die Dateien nach dem Druck gespeichert. Sie können Ausgabeeinstellungen, beidseitiges Drucken, Spezialmodi, Anzahl der Kopien und sonstige Einstellungen auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter "**DRUCKEINSTELLUNGSMASKE**" (Seite 6-29).



- Eine in Schwarzweiß oder Graustufen gespeicherte Datei kann nicht in Farbe gedruckt werden.
- Je nach der Einstellung von "**Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung**" (Seite 7-121) der Systemeinstellungen ist es möglich, dass sich die gespeicherten Daten nicht ausdrucken lassen.
- Wenn ein Dokument im Langformat mittels Scannen auf Festplatte oder Scan-Modus gespeichert wird, kann die Datei nicht gedruckt werden. Eine im Scan-Modus gespeicherte Datei, die Fax- oder Internet-Fax-Adresse bei einer Rundsendung enthält, kann gedruckt werden.
- Werden die Druckeinstellungen beim Drucken einer gespeicherten Datei geändert, so können diese geänderten Einstellungen - außer der Anzahl der Kopien - nicht gespeichert werden.
- Es ist möglich, dass je nach Einstellung des Auflösungs- und Belichtungsmodus der gespeicherten Datei die Druckgeschwindigkeit verringert wird.

DRUCKEINSTELLUNGSMASKE

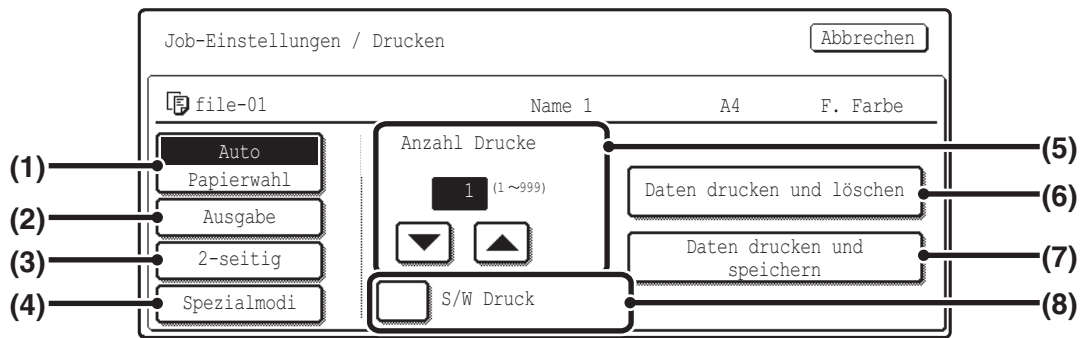

(1) Taste [Papierwahl]

Verwenden Sie diese Taste, um die Papiergröße einzustellen.

(2) Taste [Ausgabe]

Verwenden Sie diese Taste, um Sortierung, Gruppen- oder Stapelsortierung, sowie das Ausgabefach auszuwählen.

(3) Taste [2-seitig]

Verwenden Sie diese Taste, um für den beidseitigen Druck die Bildausrichtung auf der Rückseite auszuwählen. Wenn Sie für die Bilder auf der Vorder- und Rückseite dieselbe Ausrichtung wünschen, berühren Sie die Taste [2-seitig Buch]. Wenn Sie für die Bilder auf der Vorder- und Rückseite eine unterschiedliche Ausrichtung wünschen, berühren Sie die Taste [2-seitig Kalender]. Beachten Sie, dass die Größe und Ausrichtung des gespeicherten Bildes dazu führen können, dass diese Tasten genau das Gegenteil bewirken. Wurde keine dieser Tasten ausgewählt (keine ist hervorgehoben), wird einseitig gedruckt.

(4) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, um die Funktionen Rand verschieben, Broschürenstil, 2 auf 1 / 4 auf 1, Tandemdruck oder das "Stempel" auszuwählen. Wenn die Datei im Druckmodus gespeichert wurde, wird diese Taste nicht angezeigt.

(5) Tasten ▼ ▲

Verwenden Sie diese Tasten, um die Anzahl der Kopien einzustellen. Sie können die Anzahl der Kopien auch auswählen, indem Sie die numerische Anzeige berühren und die Zahl mit den Zifferntasten ändern.

(6) Taste [Daten drucken und löschen]

Der Druckvorgang wird gestartet, sobald diese Taste berührt wird. Wenn der Druck abgeschlossen ist, wird die Datei automatisch gelöscht.

(7) Taste [Daten drucken und speichern]

Der Druckvorgang wird gestartet, sobald diese Taste berührt wird. Die Datei wird nach dem Drucken nicht gelöscht.

(8) Kontrollkästchen [S/W Druck]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Datei in Farbe gespeichert wurde und Sie diese nun in schwarzweiß drucken möchten. Wenn die Datei schwarzweiß gespeichert wird, wird dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt.

DRUCKEN VON MEHREREN DATEIEN

Sie können mehrere Dateien eines Ordners zum Drucken auswählen.

1

Hauptordner Spezif. Ordner Suche Zurück

Dateiname	Benutzername	Datum	
file-01	Name 1	04/04/2010	1
file-02	Name 2	04/04/2010	2
file-03	Name 3	04/04/2010	

Pro Job Alle Dateien Mehrdateiendruck

Berühren Sie die Taste [Mehrdateiendruck].

2

Mehrdateiendruck Alle auswählen OK Zurück

Dateiname	Benutzername	Datum	
file-01	Name 1	04/04/2010	1
file-02	Name 2	04/04/2010	2
file-03	Name 3	04/04/2010	

Pro Job Alle Dateien Stapeldruck

Wählen Sie die Tasten der Dateien, die Sie drucken möchten.

Berühren Sie die Tasten der Dateien, die Sie drucken möchten. Die ausgewählten Dateien werden markiert. Dies zeigt an, dass diese Dateien ausgewählt wurden.

Wenn Sie die Dateiauswahl abbrechen möchten, berühren Sie die Taste der markierten Datei, damit diese nicht länger markiert ist.

Wenn Sie alle angezeigten Dateien auswählen möchten, ausgenommen die vertraulichen Dateien, berühren Sie die Taste [Alle auswählen].

Verwenden Sie die Taste [Stapeldruck], um alle Dateien eines Benutzers oder alle Dateien mit demselben Passwort, die sich im selben Ordner befinden, auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Stapeldruck](#)" (Seite 6-32).



- Das Drucken von mehreren Seiten ist für vertrauliche Dateien nicht möglich.
- Eine Datei im aktuell ausgewählten Ordner und eine Datei eines anderen Ordners können nicht gleichzeitig ausgewählt werden.
- Wenn die Auftragsart über die Taste [Pro Job] geändert wurde oder wenn die Ansicht während der Dateiauswahl mit der Taste [Zurück] geändert wurde, wird die Dateiauswahl abgebrochen.
- Wenn Sie die Taste [Alle auswählen] berühren, ändert sich diese Taste zu [Alle abbr.]. Wenn Sie die Auswahl der über die Taste [Alle auswählen] ausgewählten Dateien abbrechen möchten, drücken Sie die Taste [Alle abbr.].
- Wenn die Dateien nicht über die Taste [Alle auswählen] ausgewählt wurden, ändert sich die Funktion der Taste nicht zu [Alle abbr.]. Wenn die Dateiauswahl ohne Verwendung der Taste [Alle abbr.] abgebrochen wird, bleibt die Funktion der Taste bei [Alle abbr.].

3


Mehrdateiendruck Alle auswählen OK Zurück

Dateiname	Benutzername	Datum	
file-01	Name 1	04/04/2010	1
file-02	Name 2	04/04/2010	2
file-03	Name 3	04/04/2010	

Pro Job Alle Dateien Stapeldruck

Berühren Sie die Taste [OK].

Die ausgewählte Datei wird eingegeben und die Druckansicht wird angezeigt.

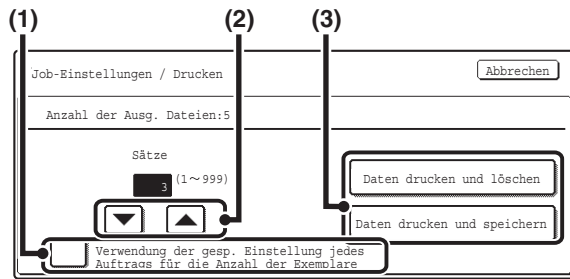

Die ausgewählte Datei wird gedruckt.

Die Anzahl der ausgewählten Dateien wird in der Ansicht "Anzahl der ausgewählten Dateien" angezeigt.

Wenn Sie die Anzahl der Kopien verwenden möchten, die für die Datei gespeichert wurden, gehen Sie zu Schritt (3).

(1) Berühren Sie das Kontrollkästchen [Verwendung der gesp. Einstellung jedes Auftrags für die Anzahl der Exemplare], und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen (☐).

(2) Geben Sie die Anzahl der Kopien mithilfe der Tasten ein.

Sie können auch direkt die numerische Anzeige berühren und die Anzahl über die Zifferntasten ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [Daten drucken und löschen] oder [Daten drucken und speichern].

Wenn Sie die Taste [Daten drucken und löschen] berühren, werden die Dateien nach dem Druck automatisch gelöscht.

Wenn Sie die Taste [Daten drucken und speichern] berühren, werden die Dateien nach dem Druck gespeichert.

Stapeldruck

Alle Dateien mit demselben Benutzernamen und Kennwort können auf einmal gedruckt werden. Wenn Sie die Taste [Mehrdateiendruck] berühren, ändert sich die Funktion der Taste zu [Stapeldruck].

1

The screenshot shows a window titled 'User 1' with buttons 'Alle auswählen', 'Suche', and 'Zurück'. Below is a table with columns 'Dateiname', 'Benutzername', and 'Datum'. It lists three files: 'file-01' (Name 1, 04/04/2010), 'file-02' (Name 2, 04/04/2010), and 'file-03.tiff' (Name 3, 04/04/2010). At the bottom, there are buttons 'Pro Job', 'Alle Dateien', and 'Stapeldruck'. A hand icon points to the 'Stapeldruck' button.

Berühren Sie die Taste [Stapeldruck].

2

The screenshot shows a dialog box titled 'Stapeldruck' with an 'Abbrechen' button. It contains a 'Benutzername' field with a hand icon pointing to it, a 'Drucknr. änd.' field, and three buttons at the bottom: 'Daten drucken und löschen', 'Daten drucken und speichern', and 'Daten löschen'.

Berühren Sie die Taste [Benutzername].

Wenn die Benutzerautorisierung verwendet wird, wird automatisch der beim Anmelden verwendete Benutzername ausgewählt.

3

The screenshot shows the 'Benutzernamen auswählen' section of the 'Stapeldruck' dialog. It includes buttons for 'Alle Benutzer', 'Unbek. Benutzer', and 'Standardbenutzer'. Below are lists of names (Name 1 to Name 5) and a grid of letters (All, ABCD, EFGHI, JKLMN, OPQRST, UVWXYZ, etc.). A hand icon points to the 'Alle Benutzer' button. Labels (A), (B), (C), and (D) are placed around the interface to indicate specific actions.

Wählen Sie den Benutzernamen aus.

Es gibt vier Möglichkeiten, den Benutzernamen auszuwählen:

(A) Berühren Sie die Taste des Benutzernamens.

Der berührte Benutzername wird hervorgehoben angezeigt. Sollten Sie einmal versehentlich den falschen Namen ausgewählt haben, berühren Sie nun die Taste für den gewünschten Namen.

(B) Berühren Sie die Taste [Standardbenutzer].

Der Benutzername kann aus den werkseitig gespeicherten Benutzern ausgewählt werden.

(C) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

In der Meldungsanzeige erscheint ein Bereich zur Eingabe der "Registrationsnr." [----]. Geben Sie die "Registrationsnr." ein, die bei der Benutzerregistrierung festgelegt wurde. Dadurch können Sie den Benutzernamen auswählen.

(D) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

Eine Texteingabemaske wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen ein.

Wenn Sie den Benutzernamen ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [OK].



Wenn die Kontrollkästchen [Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig] und [Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig] in den Systemeinstellungen (Administrator) nicht markiert sind, können die Tasten [Alle Benutz.] und [Unbek. Benutzer] ausgewählt werden. Berühren Sie die Taste [Alle Benutzer], um alle Dateien des Ordners (die Dateien aller Benutzer) auszuwählen. Berühren Sie die Taste [Unbek. Benutzer], um alle Dateien des Ordners auszuwählen, für die kein Benutzername festgelegt wurde.

4

Wurde ein Kennwort vergeben, berühren Sie die Taste [Kennwort].

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK]. Es werden nur die Dateien mit demselben Kennwort ausgewählt.

Wenn Sie kein Kennwort eingeben möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

5

Berühren Sie die Taste [Drucknr. änd.], um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Wenn Sie die gespeicherte Anzahl der Kopien für alle Dateien verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt 6.

(1) Berühren Sie das Kontrollkästchen [Verwendung der gesp. Einstellung jedes Auftrags für die Anzahl der Exemplare], und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen (☐) .

(2) Geben Sie die Anzahl der Kopien mithilfe der Tasten ein.

Sie können auch direkt die numerische Anzeige berühren und die Anzahl über die Zifferntasten ändern.

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

6

Berühren Sie die Taste [Daten drucken und löschen] oder [Daten drucken und speichern].

Wenn Sie die Taste [Daten drucken und löschen] berühren, werden die Dateien nach dem Druck automatisch gelöscht. Wenn Sie die Taste [Daten drucken und speichern] berühren, werden die Dateien nach dem Druck gespeichert.

Wenn es keine Dateien gibt, die den Suchbedingungen entsprechen, kehrt die Anzeige zum Dateilistenbildschirm zurück.



Wenn Sie die Taste [Daten löschen] berühren, können alle Dateien, die den aktuellen Suchbedingungen entsprechen, gelöscht werden.


SENDEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Eine mittels Dokumentenablage gespeicherte Datei kann jederzeit aufgerufen und übertragen werden. Die beim Speichern der Datei verwendeten Einstellungen werden ebenfalls gespeichert, und die Datei kann somit mit denselben Eigenschaften erneut übertragen werden. Wenn nötig, können Sie die Übertragungseinstellungen für die geladene Datei auch ändern.

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


 **EINE DATEI AUSWÄHLEN** (Seite 6-26)

1

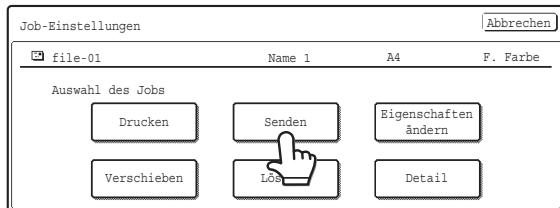

Berühren Sie die Taste [Senden].

2

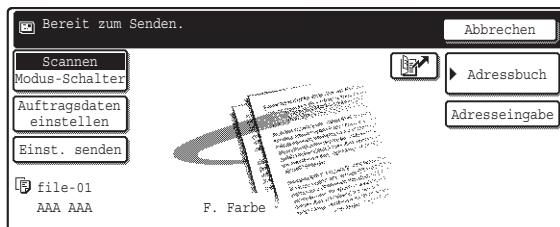

Wählen Sie die Einstellungen für die Übertragung aus.

Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie unter "**SENDEEINSTELLUNGSMASKE**" (Seite 6-35).

3

Drücken Sie die Taste [START].




- Eine in Schwarzweiß oder Graustufen gespeicherte Datei kann nicht in Farbe übertragen werden.
- Ein gespeicherter Druckauftrag kann nicht übertragen werden.
- Je nach der Einstellung von "**Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung**" (Seite 7-121) der Systemeinstellungen ist es möglich, dass sich die gespeicherten Daten nicht ausdrucken lassen.
- Für diese Übertragungsarten ist die Installation der entsprechenden Optionen erforderlich.
- Wenn die gespeicherte Datei einen der folgenden Spezialmodi enthält, kann die Datei nicht übertragen werden. Broschüre kopieren, Deckblatteinfügemodus, Foto-Wiederholung, Mehrseitenvergrößerung, Mehrfachkopie
- Wenn die gespeicherte Datei einen der folgenden Spezialmodi enthält, kann die Datei übertragen werden, aber die Spezialmodi werden nicht ausgeführt.
Rand verschieben, Folientrennblätter, Buchkopie, Register-Kopie, Stempel, alle Elemente des Menüs Farbeinstellungen, Zentrieren
- Je nach Verkleinerungs- oder Vergrößerungsverhältnis, das beim Speichern der Datei verwendet wird, kann die gespeicherte Datei u. U. nicht mit einer gewählten Auflösungseinstellung gesendet werden.
Wenn Sie jedoch eine gespeicherte Datei per Internetfax senden, ist eine Übertragung u. U. selbst mit einer geänderten Auflösung nicht möglich.

SENDEEINSTELLUNGSMASKE

Die in den Sendeeigenschaften angezeigten Tasten werden nachfolgend erläutert. Weitere Informationen über die einzelnen Einstellungen finden Sie unter "[AUSGANGSBILDSCHIRM DES FAXMODUS](#)" (Seite 4-7) im Kapitel "4. FAX" und unter "[AUSGANGSBILDSCHIRM](#)" (Seite 5-9) im Kapitel "5. SCANNER/INTERNETFAX".

Beispiel für den Scanmodus

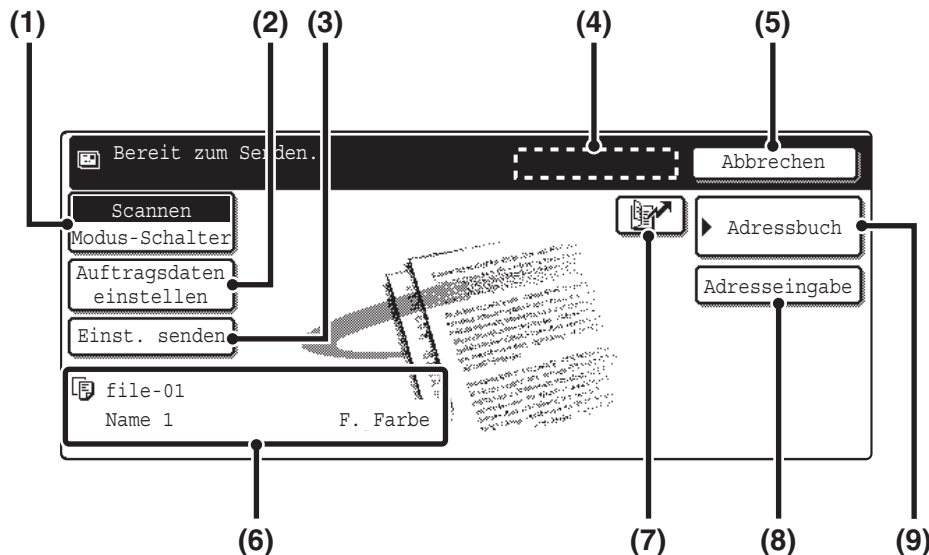

(1) Taste [Modus-Schalter]

Drücken Sie diese Taste, um den Fax-, Scan- oder Internetfaxmodus oder einen anderen Modus auszuwählen.

(2) Taste [Auftragsdaten einstellen]

Berühren Sie diese Taste, um die Sendeeinstellungen auszuwählen. Diese Einstellungen sind je nach Modus unterschiedlich.

• Scanmodus

Taste [Auflösung]

Verwenden Sie diese Taste, um die Auflösung auszuwählen. Sie können keine höhere Auflösung auswählen als die, die beim Speichern der Datei verwendet wurde.

Taste [Dateiformat]

Hier können Sie den Dateityp, den Komprimierungsgrad und den Farbmodus auswählen.

Taste [Spezialmodi]

Hier wird die Taste [Timer] angezeigt.

• Internet-Fax-Modus

Taste [Auflösung]

Verwenden Sie diese Taste, um die Auflösung auszuwählen. Sie können keine höhere Auflösung auswählen als die, die beim Speichern der Datei verwendet wurde.

Taste [Dateiformat]

Verwenden Sie diese Taste, um den Dateityp und die Komprimierungsrate auszuwählen.

Taste [Spezialmodi]

Hier werden die Tasten [Timer] und [Transaktions-Report] angezeigt.

• Faxmodus

Taste [Auflösung]

Verwenden Sie diese Taste, um die Auflösung auszuwählen. Sie können keine höhere Auflösung auswählen als die, die beim Speichern der Datei verwendet wurde.

Taste [Spezialmodi]

Hier werden die Tasten [Timer], [Eigenen Namen Ausw.] und [Transaktions-Report] angezeigt.

Zusätzlich zu den obigen Sendemodi lassen sich auch in anderen Sendemodi Bildeinstellungen vornehmen, je nach den installierten Optionen.

(3) Taste [Einst. senden]

Diese Taste wird im Scanmodus und im Internet-Fax-Modus angezeigt. Berühren Sie die Taste, um einen Betreff und einen Dateinamen einzugeben, wenn Sie eine Übertragung durchführen. Im Scanmodus können Sie außerdem einen Absender festlegen.

(4) Taste [Nächste Adr.]

Diese Taste wird angezeigt, wenn mindestens eine Adresse eingegeben wird. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie eine Datei an mehrere Empfänger senden möchten.

(5) Taste [Abbrechen]

Damit kehren Sie zum Fenster mit den Jobeinstellungen zurück.

(6) Ansicht Dateiname / Benutzername

Hier wird das Symbol der zu sendenden Datei, der Dateiname, sowie der Farbmodus (Farbe / schwarzweiß) angezeigt.

(7) Tasten

Zur Angabe eines Ziels kann die 3 Suchnummer, welche beim Speichern einer Zieltaste oder eine Gruppentaste zugeordnet wurde, eingegeben werden.

(8) Taste [Adresseingabe] oder [Unteradresse]

Verwenden Sie diese Taste, um eine Adresse beim Senden einer Datei im Scan- oder Internet-Fax-Modus direkt einzugeben.

Im Faxmodus wird diese Taste als "Unteradresse"-Taste angezeigt. Verwenden Sie diese Taste, um eine Unteradresse und ein Passwort für die F-Code-Kommunikation einzugeben.

(9) Taste [Adressbuch]

Berühren Sie diese Taste, um die im Adressbuch gespeicherten Ziele anzuzeigen.

EIGENSCHAFTEN DER GESPEICHERTEN DATEIEN

DATEIEIGENSCHAFTEN

Die Schutz-Einstellung kann für Dateien gewählt werden, die mit der Dokumentenablagefunktion gespeichert wurden. Damit wird verhindert, dass eine Datei verschoben oder automatisch oder manuell gelöscht wird.

Gespeicherten Dateien können drei Attribute zugewiesen werden: [Gemeinsame Nutzung], [Schutz] sowie [Vertraulich]. Wenn eine Datei mit der Eigenschaft [Gemeinsame Nutzung] gespeichert wird, ist sie nicht geschützt. Wenn eine Datei mit der Eigenschaft [Schutz] oder [Vertraulich] gespeichert wird, ist sie geschützt.

Alle Dateien, die im Ordner Offene Ablage abgespeichert werden, haben das Attribut [Gemeinsame Nutzung]. Beim Abspeichern einer Datei in einem Hauptordner oder einem anwenderspezifischen Ordner kann entweder [Gemeinsame Nutzung] oder [Vertraulich] ausgewählt werden.


Gemeinsame Nutzung	Eine Datei vom Typ [Gemeinsame Nutzung] kann über [Eigenschaften ändern] in den Jobeinstellungen in eine Datei vom Typ [Schutz] oder [Vertraulich] geändert werden.
Schutz	"Schutz" verhindert, dass eine Datei verschoben oder gelöscht werden kann. Es kann kein Passwort gesetzt werden. Auf der Taste Datei einer geschützten Datei wird das Symbol  zusammen mit dem Symbol des Modus angezeigt.
Vertraulich	Um eine "Vertraulich" Datei zu schützen, wird ein Kennwort festgelegt. (Das Kennwort muss zum Aufrufen der Datei eingegeben werden.) Auf der Taste Datei einer vertraulichen Datei wird das Symbol  zusammen mit dem Symbol des Modus angezeigt.

ÄNDERN DER EIGENSCHAFTEN

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


 **EINE DATEI AUSWÄHLEN** (Seite 6-26)

1

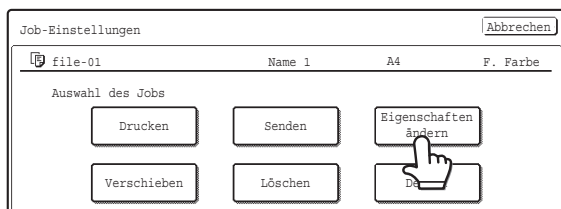

Berühren Sie die Taste [Eigenschaften ändern].

2

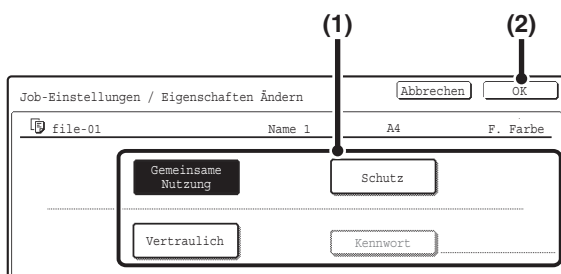

Wählen Sie die Eigenschaften aus.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten Eigenschaft.

Wenn Sie die Taste [Vertraulich] berühren, kann die Taste [Kennwort] berührt werden.

Berühren Sie die Taste [Kennwort], geben Sie das Kennwort (5 bis 8 Stellen) mit der Zifferntastatur ein und berühren Sie die Taste [OK].

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

**Einschränkungen für die Änderung der Eigenschaft**

- Eine auf "Gemeinsame Nutzung" eingestellte Datei kann auf "Schutz" oder "Vertraulich" geändert werden. Aber eine auf "Gemeinsame Nutzung" eingestellte Datei, die im Ordner Offene Ablage gespeichert wurde, kann nur auf "Schutz" umgestellt werden.
- Eine auf "Schutz" eingestellte Datei kann auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" geändert werden. Aber eine auf "Schutz" eingestellte Datei, die im Ordner Offene Ablage gespeichert wurde, kann nur auf "Gemeinsame Nutzung" umgestellt werden.
- Eine im Ordner Offene Ablage gespeicherte Datei kann nicht auf "Vertraulich" umgestellt werden. Wenn die Datei in den Hauptordner oder einen Spezif. Ordner verschoben wird, kann die Eigenschaft auf "Vertraulich" geändert werden.
- Für eine Datei kann nur eine Eigenschaft ausgewählt werden.


VERSCHIEBEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Führen Sie diese Schritte aus, um den Speicherort einer Datei zu ändern (eine Datei in einen anderen Ordner zu verschieben).

Führen Sie nach Auswahl der gewünschten Datei die folgenden Schritte aus.


 **EINE DATEI AUSWÄHLEN** (Seite 6-26)

1

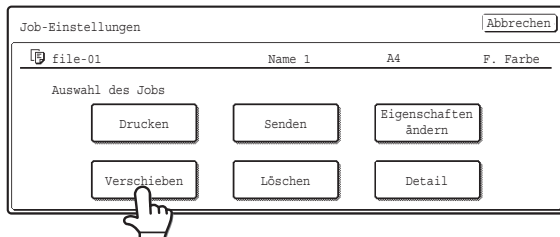

Berühren Sie die Taste [Verschieben].

2

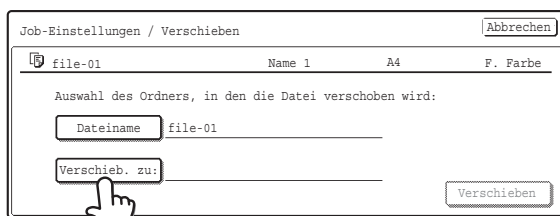


Berühren Sie die Taste [Verschieb. zu:].



- Eine Datei kann nicht in den Ordner Offene Ablage verschoben werden. Mit diesem Vorgang wird der ursprüngliche Name geändert und die Datei in den angegebenen Ordner verschoben. (Im Gegensatz zum Befehl "Speichern untern" auf einem Computer wird hier nicht die Datei in den angegebenen Ordner kopiert und die ursprüngliche Datei im ursprünglichen Ordner belassen.)
- Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie die Taste [Dateiname].

3

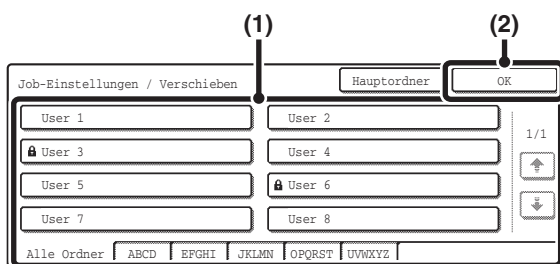

In der oben dargestellten Ansicht werden die anwenderspezifischen Ordner als Beispiel angezeigt.

Wählen Sie den Zielordner aus.


(1) Berühren Sie die Taste des Ordners, in dem Sie die Datei speichern möchten.

Wenn für den ausgewählten Ordner ein Kennwort vergeben wurde, wird die Kennworteingabemaske angezeigt.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK].

(2) Berühren Sie die Taste [OK].

4

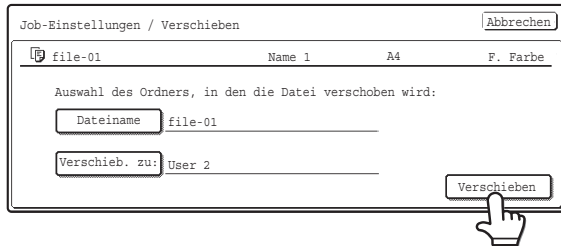

Job-Einstellungen / Verschieben Abbrechen

 file-01 Name 1 A4 F. Farbe

Auswahl des Ordners, in den die Datei verschoben wird:

Dateiname file-01

Verschieb. zu: User 2

Verschieben

Berühren Sie die Taste [Verschieben].



Eine Datei mit der Eigenschaft "Schutz" kann nicht verschoben werden. Wenn Sie eine geschützte Datei verschieben möchten, müssen Sie die Eigenschaft auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" ändern.


LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Gespeicherte Dateien, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.

Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten, und berühren Sie die Taste [Löschen].


 [EINE DATEI AUSWÄHLEN](#) (Seite 6-26)

1

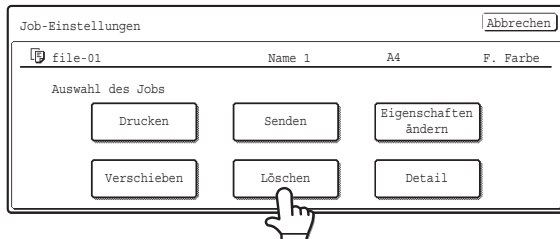

Berühren Sie die Taste [Löschen].

2

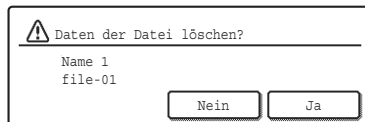

Überprüfen Sie die Datei und berühren Sie dann die Taste [Ja].



Eine Datei mit der Eigenschaft "Schutz" kann nicht gelöscht werden. Wenn Sie eine geschützte Datei löschen möchten, müssen Sie die Eigenschaft auf "Gemeinsame Nutzung" oder "Vertraulich" ändern.

AUFRUFEN UND VERWENDEN EINER DATEI IN DER AUFTRAGSSTATUSMASKE

Dateien, die mit der Funktion Ablage oder Offene Ablage gespeichert wurden, werden in der Auftragsstatusmaske Abgeschl. als Tasten angezeigt.

Dies ist nützlich, wenn Sie die gespeicherten Dateien eines Kopierauftrags schnell drucken müssen, oder wenn Sie ein gespeichertes Fax an eine andere Zieladresse senden möchten.


1

AUFTRAGSSTATUS




Drücken Sie die Taste
[AUFTRAGSSTATUS].

2

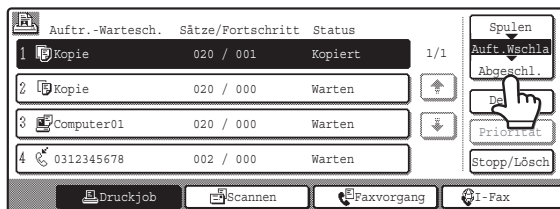

Berühren Sie die
Auftragsstatus-Auswahltaste, so dass
die Taste [Abgeschl.] hervorgehoben
wird.

3

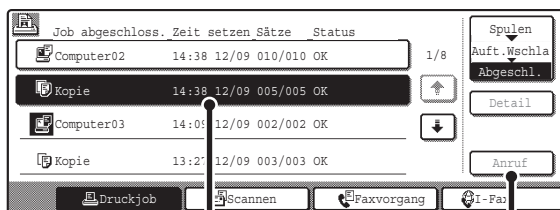

(1)

(2)

Wählen Sie die gewünschte Datei unter
den abgeschlossenen Aufträgen aus.

(1) Berühren Sie die Taste der gewünschten
Datei.

(2) Berühren Sie die Taste [Anruf].

Die Auftragseinstellungsmaske wird angezeigt.
Führen Sie die gewünschte Operation aus.

- [AUFTRAGSEINSTELLUNGSMASKE](#) (Seite 6-27)
- [DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-28)
- [SENDEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-34)
- [EIGENSCHAFTEN DER GESPEICHERTEN DATEIEN](#) (Seite 6-36)
- [VERSCHIEBEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-38)
- [LÖSCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI](#) (Seite 6-40)



Wählen Sie eine Datei aus und berühren Sie die Taste [Detail], um weitere Informationen über diese Datei anzuzeigen.


SUCHEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Wenn viele Dateien gespeichert sind, kann es längere Zeit dauern, bis eine Datei gefunden wird. Mithilfe der Suchfunktion im Dokumentenablagemodus können Sie eine Datei schnell finden.


Dieser Abschnitt beschreibt die Suche nach einer Datei oder einem Ordner auf der Festplatte des Geräts.

Eine Suche kann auch durchgeführt werden, wenn nur ein Teil des Datei- oder Ordnersnamens bekannt ist. Ein Ordner kann auch als Suchbereich festgelegt werden.

Beispiel: Es ist nur ein Teil des Dateinamens bekannt: "Besprechung"

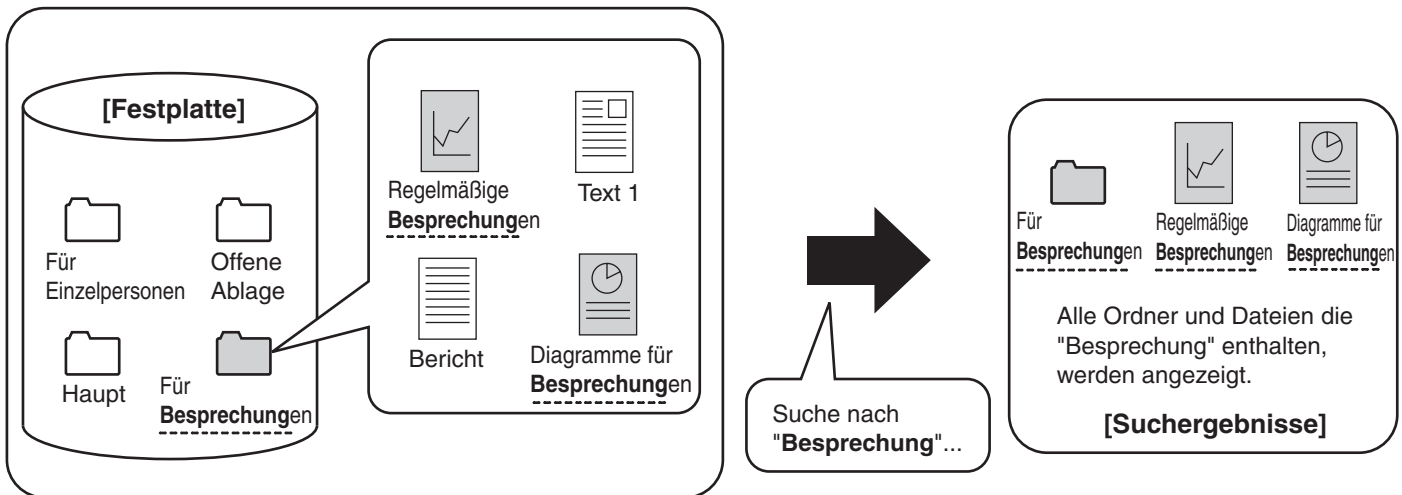


1

DOKUM.-ABLAG 

Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

2

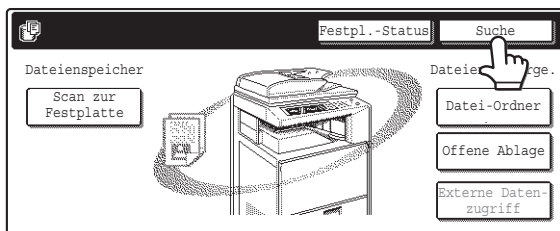

Berühren Sie die Taste [Suche].


3

The screenshot shows the search input screen. It has a title bar 'Suche' with 'Abbrechen' and 'Suche starten' buttons. Below the title bar, there are three input fields: 'Benutzername', 'Datei- oder Ordnername', and 'Kennwort'. The 'Datei- oder Ordnername' field is highlighted with a red box. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Innerhalb gegenwärtigem Ordner suchen'.

Berühren Sie die Taste [Benutzername] oder [Datei- oder Ordnername].

Wenn Ihnen der Benutzername bekannt ist, berühren Sie die Taste [Benutzername] und gehen Sie zu "[Suchen nach Benutzername](#)" in Schritt 4.

Wenn Ihnen der Dateiname bekannt ist, berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername] und gehen Sie zu "[Suche nach Dateiname oder Ordnername](#)" in Schritt 4.

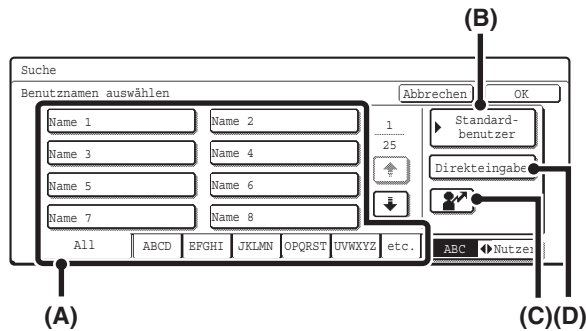

Suchen nach Benutzername

Es gibt vier Möglichkeiten, den Benutzernamen auszuwählen:

(A) Berühren Sie die Taste des Benutzernamens.

Der berührte Benutzername wird hervorgehoben angezeigt. Sollten Sie einmal versehentlich den falschen Namen ausgewählt haben, berühren Sie nun die Taste für den gewünschten Namen.

(B) Berühren Sie die Taste [Standardbenutzer].

Der Benutzername kann aus den werkseitig gespeicherten Benutzern ausgewählt werden.

(C) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

In der Meldungsanzeige erscheint ein Bereich zur Eingabe der "Registrationsnr." [---]. Geben Sie die "Registrationsnr." ein, die bei der Benutzerregistrierung festgelegt wurde. Dadurch können Sie den Benutzernamen auswählen.

(D) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

Eine Texteingabemaske wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen ein. Die Suche ist auch dann möglich, wenn Sie nur die ersten Buchstaben eines Benutzernamens eingeben.

Wenn Sie den Benutzernamen ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [OK].

Nach Auswahl des Benutzernamens kann die Taste [Passwort] berührt werden. Um nach Dateien des ausgewählten Benutzernamens mit einem bestimmten Passwort zu suchen, berühren Sie die Taste [Passwort] und geben das Passwort ein.

(Mit dem Passwort allein kann nicht gesucht werden.)

Suche nach Dateiname oder Ordnername

Geben Sie den Datei- oder Ordnernamen ein und berühren Sie die Taste [OK].

Berühren Sie die Taste [Suche starten].

Das Suchergebnis wird in einer Maske angezeigt, ähnlich der untenstehenden Abbildung. Eine Liste von Dateien, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus. Die Auftragseinstellungsmaske wird angezeigt.

Um zum Anfangsbildschirm des Dokumentenablagemodus zurückzukehren, berühren Sie die Taste [Abbrechen].

Um zum Fenster für die Dateisuche zurückzukehren, berühren Sie die Taste [Erneut suchen].



- Wenn Sie mithilfe der Funktion [Datei- oder Ordnername] suchen, werden auch anwenderspezifische Ordner, die mit den Suchkriterien übereinstimmen, in der Liste angezeigt. Wenn Sie die Taste eines Ordners berühren, wird eine Liste der enthaltenen Dateien angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Datei in der Liste.
- Sie können auch über die Webseiten nach einer Datei suchen. Klicken Sie auf [Dokumentenbearbeitungen], [Dokumentenablage] und anschließend auf [Suche] im Webseitenmenü.

Suchen innerhalb eines Ordners


Sie können einen Ordner festlegen und dadurch den Suchbereich auf diesen Ordner beschränken. Wenn Sie die Suche innerhalb eines festgelegten Ordners durchführen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1

DOKUM.-ABLAG 

Drücken Sie die Taste [DOKUM.-ABLAG].

2

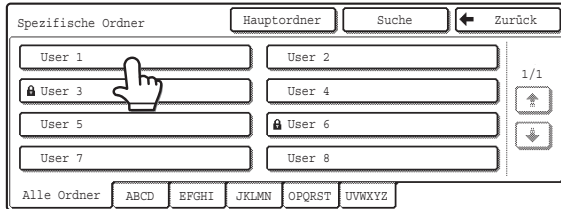

Spezifische Ordner Hauptordner Suche ← Zurück

User 1	User 2
User 3	User 4
User 5	User 6
User 7	User 8


1/1

Alle Ordner ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ

Berühren Sie die Taste des Ordners, den Sie durchsuchen möchten.

Wenn für den ausgewählten Ordner ein Kennwort vergeben wurde, wird die Kennworteingabemaske angezeigt. Geben Sie mithilfe der Zifferntasten ein Kennwort (5 bis 8 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [OK].

3

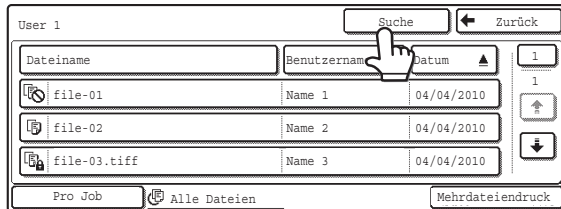


User 1 Suche ← Zurück

Dateiname	Benutzername	Datum
file-01	Name 1	04/04/2010
file-02	Name 2	04/04/2010
file-03.tiff	Name 3	04/04/2010

Pro Job Alle Dateien Mehrdateiendruck

Berühren Sie die Taste [Suche].

4

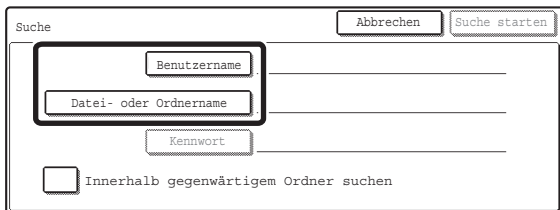

Suche Abbrechen Suche starten

Benutzername

Datei- oder Ordnername


Kennwort

☐ Innerhalb gegenwärtigem Ordner suchen

Berühren Sie die Taste [Benutzername] oder [Datei- oder Ordnername].

Wenn Ihnen der Benutzername bekannt ist, berühren Sie die Taste [Benutzername] und gehen Sie zu "[Suchen nach Benutzername](#)" in Schritt 5.

Wenn Ihnen der Dateiname bekannt ist, berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername] und gehen Sie zu "[Suche nach Dateiname oder Ordnername](#)" in Schritt 5.

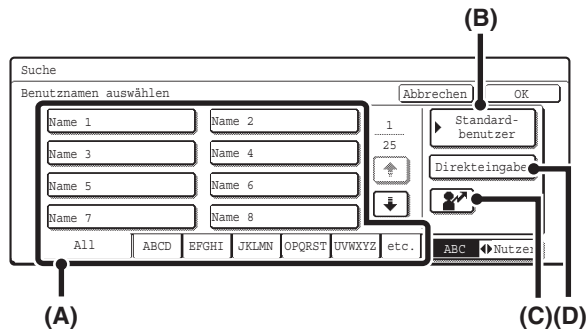

Suchen nach Benutzername

Es gibt vier Möglichkeiten, den Benutzernamen auszuwählen:

(A) Berühren Sie die Taste des Benutzernamens.

Der berührte Benutzername wird hervorgehoben angezeigt. Sollten Sie einmal versehentlich den falschen Namen ausgewählt haben, berühren Sie nun die Taste für den gewünschten Namen.

(B) Berühren Sie die Taste [Standardbenutzer].

Der Benutzername kann aus den werkseitig gespeicherten Benutzern ausgewählt werden.

(C) Berühren Sie die Taste .

In der Meldungsanzeige erscheint ein Bereich zur Eingabe der "Registrationsnr." [---]. Geben Sie die "Registrationsnr." ein, die bei der Benutzerregistrierung festgelegt wurde. Dadurch können Sie den Benutzernamen auswählen.

(D) Berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

Eine Texteingabemaske wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen ein. Die Suche ist auch dann möglich, wenn Sie nur die ersten Buchstaben eines Benutzernamens eingeben.

Wenn Sie den Benutzernamen ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [OK].

Nach Auswahl des Benutzernamens kann die Taste [Passwort] berührt werden. Um nach Dateien des ausgewählten Benutzernamens mit einem bestimmten Passwort zu suchen, berühren Sie die Taste [Passwort] und geben das Passwort ein.

(Mit dem Passwort allein kann nicht gesucht werden.)

Suche nach Dateiname oder Ordnername

Geben Sie den Dateinamen ein und berühren Sie die Taste [OK].

Suche

Abbrechen Suche starten

Benutzername Name 1

Datei- oder Ordnername file-01

Kennwort

☒ Innerhalb gegenwärtigem Ordner suchen

Beginnen Sie mit der Suche.

- (1) Berühren Sie das Kontrollfeld [Innerhalb gegenwärtigem Ordner suchen], um es auszuwählen ☒.**

Um ausschließlich Dateien zu suchen, die sich im aktuellen Ordner befinden, markieren Sie das Kontrollkästchen [Innerhalb gegenwärtigem Ordner suchen] ☒.

Verwenden Sie diese Methode, um nach einer Datei in einem vertraulichen Ordner zu suchen.

- (2) Berühren Sie die Taste [Suche starten].**

Das Suchergebnis wird in einer Maske angezeigt, ähnlich der untenstehenden Abbildung. Eine Liste von Dateien, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste aus. Die Auftragseinstellungsmaske wird angezeigt.

Suche

Abbrechen Erneut suchen

Datei- oder Ordnername	Benutzername	Datum
file-01	Name 1	04/04/2010

1/1

↑

↓

Um zum Anfangsbildschirm des Dokumentenablagemodus zurückzukehren, berühren Sie die Taste [Abbrechen].

Um zum Fenster für die Dateisuche zurückzukehren, berühren Sie die Taste [Erneut suchen].

KAPITEL 7

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Dieses Kapitel erläutert die "Systemeinstellungen", die zum Konfigurieren unterschiedlicher Parameter entsprechend der Erfordernisse Ihres Arbeitsplatzes verwendet werden. Die aktuellen Einstellungen können angezeigt oder gedruckt werden. Eine kurze Übersicht, wo Sie die einzelnen Einstellungen in den Systemeinstellungen vornehmen können, finden Sie in der Kurzanleitung von "MENÜ SYSTEMEINSTELLUNGEN" "[Systemeinstellungen \(allgemein\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-5) oder "[Systemeinstellungen \(Administrator\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-62).

Weitere Informationen über die Einstellungen der Faxfunktion finden Sie unter "[Fax-Systemeinstellungen \(allgemein\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-136) und "[Fax-Systemeinstellungen \(Administrator\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-153).

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Systemeinstellungen	7-3

SYSTEMEINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN)

Zugreifen auf die Systemeinstellungen (allgemein)	7-4

Systemeinstellungen (allgemein) – Verzeichnis	7-5

Gesamtzählung	7-9
• Jobzählung	7-9
• Gerätezähler	7-10

Standardeinstellungen	7-11
• Display-Kontrast	7-11
• Uhrzeit	7-12
• Tastatur-Auswahl	7-17

Listendruck (Benutzer)	7-18
• Liste aller anwender-spezifischen Einstellungen	7-18
• Druckertestseite	7-19
• Adressliste senden	7-20
• Liste Dokumentenablageordner	7-21

Papier-Kass. einstellen	7-22
• Papierfacheinstellungen	7-22
• Registrierung des Papierfachs	7-27
• Automatischer Papierfachwechsel	7-28
• Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)	7-29

Adress-steuerung	7-30
• Speichern einer Tipptaste (E-Mail/Internet Fax/Direkte SMTP)	7-30
• Speichern eines Gruppenfelds	7-35
• Speichern eines Programms	7-39
• Ändern/Löschen	7-41
• Ändern des Namens eines Benutzerindex	7-43

Faxdaten-Empf./Weiterleit	7-44
• Manueller I-Fax-Empfang	7-44
• I-Fax-Daten-Versendung	7-45

Drucker Parameter	7-46
• Standarddruckereinstellungen	7-46
• PCL-Einstellungen	7-48
• PostScript-Einstellungen	7-50

Doku.-Ablage Kontrolle	7-51
• Spezifische Ordner Registrierung	7-51
• Spezifische Ordner Ändern/Löschen	7-54

USB-Gerät prüfen	7-56

Benutzerkontrolle	7-57
• Ändern Sie die Benutzerdaten	7-57

SYSTEMEINSTELLUNGEN (ADMINISTRATOR)

Zugreifen auf die Systemeinstellungen (Administrator)	7-59
• Wenn Benutzerauthentifizier. nicht aktiviert ist	7-59
• Wenn Benutzerauthentifizier. aktiviert ist	7-60

Systemeinstellungen (Administrator) – Verzeichnis	7-62

Benutzerkontrolle	7-80

Stromsparmmodus	7-90

Betriebs-Einstellungen	7-91

Geräte-Steuerung	7-94

Kopier-Einstellungen	7-98

Netzwerkeinstellungen	7-102

Druckereinstellungen	7-104
• Standardeinstellungen	7-104
• Schnittstelleneinstellungen	7-105

Einstellungen für Bild senden	7-107
• Betriebs-Einstellungen	7-107
• Scaneinstellungen	7-113
• I-Fax-Einstellungen	7-115
Dok.-Ablage-Einstellung	7-121
Listendruck (Administrator)	7-124
Sicherheitseinstellungen	7-125
Einstellungen ein/aus	7-126
Admin.-Passwort ändern	7-131
Prod.Schlüss.	7-132
Datensicherung	7-133
Zurückh./Abfrage Systemeinstell.	7-134
Sharp OSA-Einstellungen	7-135

SYSTEMEINSTELLUNGEN FÜR FAX

Fax-Systemeinstellungen (allgemein) –	
Verzeichnis	7-136
Adress-steuerung	7-137
• Speichern einer Tipptaste (einzel) für Fax ...	7-137
• Programmierung eines F-Code Postfachs (Abrufspeicher)	7-141
• Programmierung eines F-Code Postfachs (Vertraulich)	7-143
• Programmierung eines F-Code Postfachs (Relais-Rundsendung)	7-146
• Bearbeiten und Löschen eines F-Code Postfachs	7-149
Faxdaten-Empf./Weiterleit	7-151
• Einstellungen für Faxempfang	7-151
• Faxdaten-Weiterleitung	7-152
Fax-Systemeinstellungen (Administrator) –	
Verzeichnis	7-153
Bildtransfer-Einstellungen	7-155
• Fax-Einstellungen	7-155

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen dienen zum Konfigurieren unterschiedlicher Parameter entsprechend der Zielsetzungen und Erfordernisse Ihres Arbeitsplatzes. Die Systemeinstellungen dienen des Weiteren zur Anzeige und zum Drucken der gegenwärtigen Einstellungen und des Zustands des Geräts. Sie ermöglichen Ihnen eine einfachere Verwendung des Geräts.

Die Systemeinstellungen umfassen Einstellungen für die Verwendung durch allgemeine Benutzer und Einstellungen, die nur vom Geräteadministrator konfiguriert werden können. Diese beiden Gruppen werden in diesem Handbuch wie folgt unterschieden.

Systemeinstellungen (allgemein)	Systemeinstellungen (Administrator) *Anmeldung erforderlich
Systemeinstellungen, die von allgemeinen Benutzern (einschließlich des Administrators) konfiguriert werden können. Zum Beispiel können die folgenden Einstellungen konfiguriert werden: • Datums- und Uhrzeiteinstellungen • Papierfacheinstellungen (Papierformat und Papiersorte) • Speicherorte für die Fax- und Scannerfunktion • Zur Druckerfunktion in Bezug stehende Einstellungen • Speichern, Bearbeiten und Löschen von Ordnern für die Dokumentenablagefunktion • Anzeige der Anzahl der gedruckten, gescannten und gefaxten Seiten Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "SYSTEMEINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN)" (Seite 7-4).	Systemeinstellungen, die vom Administrator konfiguriert werden können. Melden Sie sich zum Konfigurieren dieser Einstellungen wie erforderlich als Administrator an. Zum Beispiel können die folgenden Einstellungen konfiguriert werden: • Speichern von Gerätebenutzern • Energiespareinstellungen • Zum Bedienfeld in Bezug stehende Einstellungen • Einstellungen für am Gerät installierte Peripheriegeräte • Zur Kopierfunktion in Bezug stehende Einstellungen • Netzwerkverbindungseinstellungen • Übertragungs-/Empfangseinstellungen für Faxnachrichten und gescannte Bilder • Erweiterte Einstellungen für die Dokumentenablagefunktion Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "SYSTEMEINSTELLUNGEN (ADMINISTRATOR)" (Seite 7-59).
Einstellungen für allgemeine Benutzer	Einstellungen für Administratoren



• Administratorpasswort

Zur Gewährleistung der Sicherheit sollte der Administrator unverzüglich nach dem Kauf des Geräts das Passwort ändern. (Angaben zum werksseitigen Standardadministratorpasswort sind unter "FÜR DEN ADMINISTRATOR DES GERÄTS" im Sicherheitshandbuch enthalten.) Zum Ändern des Passworts wird auf "[Admin.-Passwort ändern](#)" (Seite 7-131) verwiesen.
*Zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus sollte das Passwort regelmäßig geändert werden.

- Die oben verwendeten Gruppierungen "allgemein" und "Administrator" dienen lediglich zur Veranschaulichung der Funktionen der Einstellungen. Diese Gruppierungen werden im Touch-Panel nicht verwendet.
- Informationen über die Faxeinstellungen sind unter "[SYSTEMEINSTELLUNGEN FÜR FAX](#)" (Seite 7-136) enthalten.



• Webseiten

Die Systemeinstellungen können auch über die Webseiten konfiguriert werden. Klicken Sie zum Konfigurieren der Systemeinstellungen über die Webseiten auf [Systemeinstellungen] im Webseitenmenü. Zusätzlich zu den Systemeinstellungen können auch die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen über die Webseiten konfiguriert werden. Nähere Informationen über die Einstellungen finden Sie unter der Hilfe auf den Webseiten.

SYSTEMEINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN)

Dieser Abschnitt erläutert die Systemeinstellungen, die von allgemeinen Benutzern des Geräts konfiguriert werden können.

Zugreifen auf die Systemeinstellungen (allgemein)

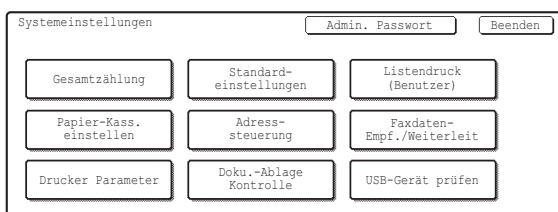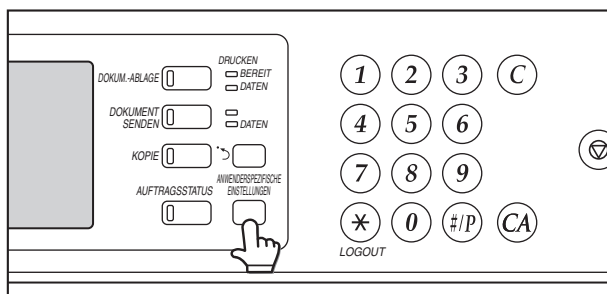

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät in den Standby-Betrieb geschaltet ist, und drücken Sie dann die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] im Bedienfeld.

Wenn im Bedienfeld die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] gedrückt wird, erscheint der folgende Menübildschirm im Touch-Panel.

Berühren sie in diesem Bildschirm die Einstellung, die Sie konfigurieren möchten. Detaillierte Erläuterungen jeder Einstellung sind auf den folgenden Seiten dieses Kapitels enthalten.



- Berühren Sie das Feld [Beenden], um die Anzeige der Systemeinstellungen zu beenden.
- Weitere Informationen über die Verwendung bei aktivierter Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTORISIERUNG](#)" (Seite 1-14) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Systemeinstellungen (allgemein) – Verzeichnis

Beim Zugreifen auf die Systemeinstellungen mit allgemeiner Zugriffsberechtigung werden die folgenden Optionen angezeigt. Die werksseitigen Standardeinstellungen für jede Option sind ebenfalls dargestellt. Optionen, auf die nur mit Administratorzugriffsberichtigung zugegriffen werden kann, sind unter "[Systemeinstellungen \(Administrator\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-62) erläutert.



- Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
- Erklärungen zu Einstellungen für die Faxfunktion finden Sie unter "[SYSTEMEINSTELLUNGEN FÜR FAX](#)" (Seite 7-136).

Gesamtzählung

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Gesamtzählung		7-9
● Jobzählung	–	7-9
● Gerätezüher	–	7-10

Standard-einstellungen

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Standardeinstellungen		7-11
● Display-Kontrast	(Stellen Sie den mittleren Wert ein)	7-11
● Uhrzeit		7-12
▶ Uhr einstellen		
◆ Mit Internet-Timerserver synchronisieren	Deaktiviert	
◆ Zeitzone festlegen	–	
▶ Einstellung für Sommer-/Winterzeit	Hängt von Land und Region ab	
▶ Datumsformat	Hängt von Land und Region ab	7-17
● Tastatur-Auswahl	Hängt von Land und Region ab	

Listendruck (Benutzer)

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Listendruck (Benutzer)		7-18
● Liste aller anwender-spezifischen Einstellungen	–	7-18
● Druckertestseite	–	7-19
● Adressliste senden	–	7-20
● Liste Dokumentenablageordner	–	7-21

Papier-Kass. einstellen

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Papier-Kass. einstellen		7-22
● Papierfacheinstellungen		7-22
▶ Fach 1	Normal, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Fach 2	Normal, A3 (11" x 17")	
▶ Fach 3*1	Normal, Auto-AB (Auto-Inch)	
▶ Fach 4*2	Normal, Auto-AB (Auto-Inch)	
▶ Manueller Einzug	Normal, Auto-AB (Auto-Inch)	
◆ Ähnliche Größen	216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	
● Registrierung des Papierfachs	–	7-27
● Automatischer Papierfachwechsel	Aktiviert	7-28
● Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)	Benutzerdefiniert 1: X=432 mm (17"), Y=297 mm (11") Benutzerdefiniert 2: X=432 mm (17"), Y=297 mm (11") Benutzerdefiniert 3: X=432 mm (17"), Y=297 mm (11")	7-29

*1 Wenn ein Unterschrank/1 x 500-Blatt-Papierkassette/Unterschrank/ 2 x 500-Blatt-Papierkassette installiert ist.

*2 Wenn ein Unterschrank/2 x 500-Blatt-Papierkassette installiert ist.

Adress-steuerung

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Adress-steuerung		7-30
● Direktadresse / Programm	–	7-30
● Benutzerindex	–	7-43

Faxdaten-Empf./Weiterleit

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Faxdaten-Empf./Weiterleit		7-44
● Manueller I-Fax-Empfang*		7-44
▶ Empfangsstart	–	
▶ Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm	Aktiviert	
● I-Fax-Daten-Versendung*		7-45

* Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

Drucker Parameter

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Drucker Parameter		7-46
● Standarddruckeinstellungen		7-46
▶ Kopien	1	
▶ Ausrichtung	Hochformat	
▶ Standardpapierformat	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Standardausgabefach	Variiert je nach Gerätekonfiguration	
▶ Standardpapierart	Normalpapier	
▶ Ausgangseinstellung Auflösung	600dpi (hohe Qualität)	
▶ Drucken leerer Seiten unterbinden	Deaktiviert	
▶ Linienstärke	5	
▶ 2-seitig drucken	1-seitig	
▶ Farbmodus	Auto	
▶ N-Up Druck	1-Up	
▶ An Seite anpassen	Aktiviert	
▶ Ausgabe	Variiert je nach Gerätekonfiguration	
▶ Offene Ablage	Deaktiviert	
● PCL-Einstellungen		7-48
▶ PCL-Zeichensatz-Einst.	PC-8	
▶ PCL-Font einstellen	Interner Font, 0: Courier	
▶ PCL-Zeilen-vorschubcode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF	
▶ A4-Breite	Deaktiviert	7-50
● PostScript-Einstellungen*		
▶ PS-Fehler drucken	Deaktiviert	
▶ Binäre Bearbeitung	Deaktiviert	

* Wenn das PS3-Modul installiert ist.

Doku.-Ablage Kontrolle

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Doku.-Ablage Kontrolle	–	7-51

USB-Gerät prüfen

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ USB-Gerät prüfen	–	7-56

Benutzerkontrolle

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Benutzerkontrolle*		7-57
● Ändern Sie die Benutzerdaten	–	7-57

* Wenn die Benutzer-Authentifizierung aktiviert ist und der angemeldete Benutzer keine Rechte zum Konfigurieren der Systemeinstellungen (Administrator) besitzt (gilt nicht für werksseitig festgelegte Standardbenutzer).

Gesamtzählung




Die angezeigten bzw. gedruckten Daten variieren je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten.

Jobzählung

Zeigt die Zählwerte für alle Aufträge an bzw. druckt sie aus.

1

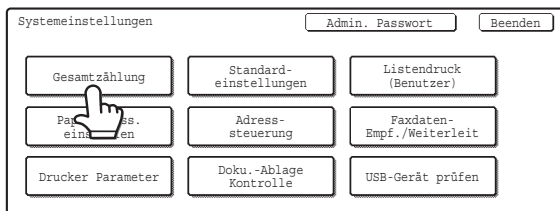


Berühren Sie das Feld [Gesamtzählung].

2



Berühren Sie das Feld [Jobzählung].

3

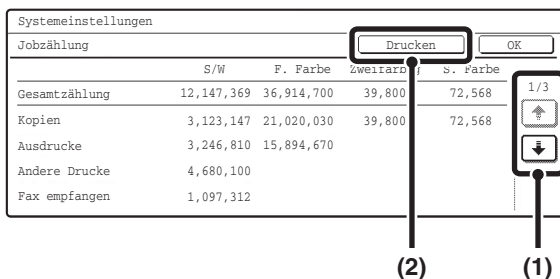

Prüfen Sie die Auftragszählwerte.

- (1) Schalten Sie zur Anzeige des gewünschten Parameters erforderlichenfalls mit den Feldern zwischen den Bildschirmen um.
- (2) Berühren Sie zum Drucken der Zählwerte das Feld [Drucken].

Ein Meldungsbildschirm wird angezeigt und der Druckvorgang beginnt.



- Papier im Format A3 (11" x 17") wird als zwei Blätter gezählt.
- Jedes zum automatischen 2-seitigen Kopieren verwendete Blatt Papier wird als zwei Seiten gezählt (Papier im Format A3 (11" x 17") wird als vier Seiten gezählt).
- Bei der Eingabe eines Papierformats von 384 mm (5-1/8") oder größer werden zwei Seiten gezählt. (Vier Seiten, wenn 2-seitig kopiert wird.)
- Direkt am Gerät gedruckte Seiten, wie zum Beispiel Listendrucke, werden in den Zählwert "Andere Drucke" eingeschlossen.




Abbrechen des Druckvorgangs...

Berühren Sie das Feld [Abbrechen] im Meldungsbildschirm, der angezeigt wird, nachdem Sie das Feld [Drucken] berührt haben.

Gerätezähler


Dient zum Anzeigen bzw. Drucken der Zählwerte für die im Gerät installierten Peripheriegeräte.

1

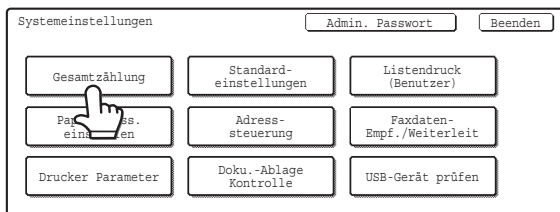


Berühren Sie das Feld [Gesamtzählung].

2

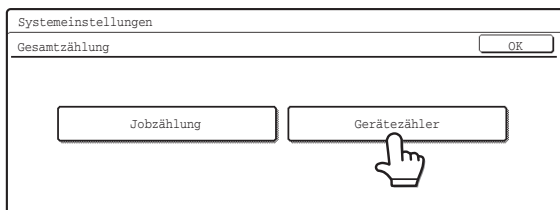

Berühren Sie das Feld [Gerätezähler].

3

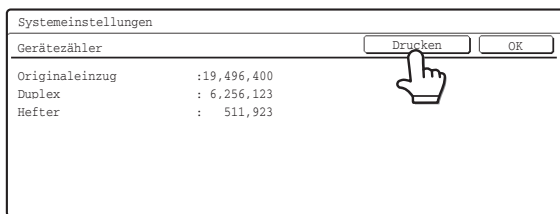

Prüfen Sie die Zählwerte für die Peripheriegeräte.

Berühren Sie zum Drucken der Zählwerte das Feld [Drucken]. Ein Meldungsbildschirm wird angezeigt und der Druckvorgang beginnt.



• **Originaleinzug**

Beim 2-seitigen Scannen wird jedes Blatt als zwei Seiten gezählt.

• **Heften** (Wenn ein Finisher installiert ist)

Das Heften an zwei Positionen und das Broschürenheften werden doppelt gezählt.



Abbrechen des Druckvorgangs...


Berühren Sie das Feld [Abbrechen] im Meldungsbildschirm, der angezeigt wird, nachdem Sie das Feld [Drucken] berührt haben.

Standardeinstellungen

Display-Kontrast


Verwenden Sie diese Einstellung, um das Display besser lesbar zu machen.

1

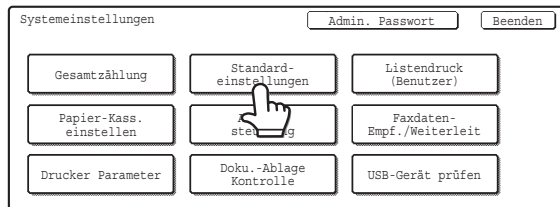


Berühren Sie das Feld [Standard-einstellungen].

2

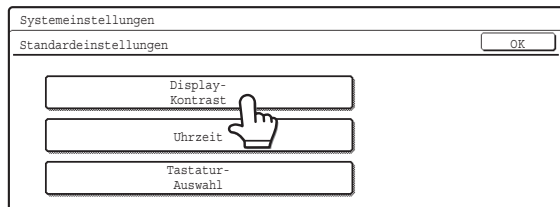

Berühren Sie das Feld [Display-Kontrast].

3

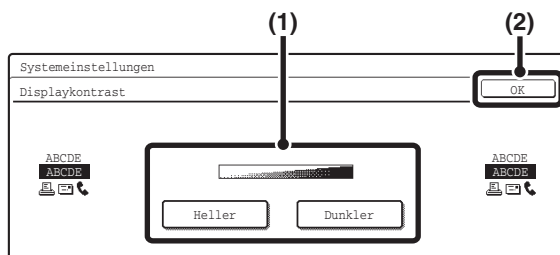

Stellen Sie die Helligkeit ein.

(1) Berühren Sie das Feld [Heller] oder das Feld [Dunkler].

Das Feld [Heller] macht das Display heller und das Feld [Dunkler] macht es dunkler.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

Uhrzeit

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Datum und die Uhrzeit der in das Gerät integrierten Uhr einzustellen.




Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "[Deaktivierung der Uhreinstellung](#)" (Seite 7-92) aktiviert wurde, können Datum und Zeit nicht eingestellt werden.

Uhr einstellen


Stellen Sie die Uhrzeit ein.

1

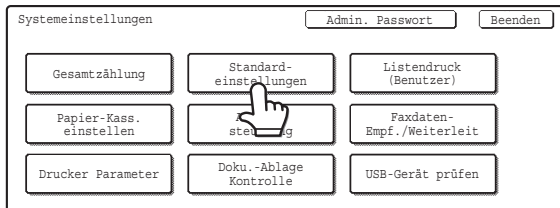

Berühren Sie das Feld [Standard-einstellungen].

2

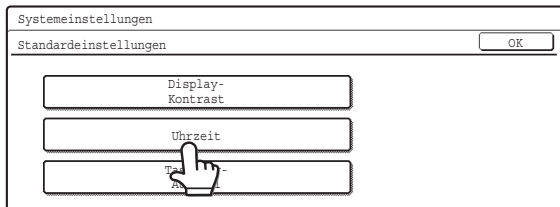


Berühren Sie das Feld [Uhrzeit].

3



Drücken Sie die Taste [Uhr einstellen].

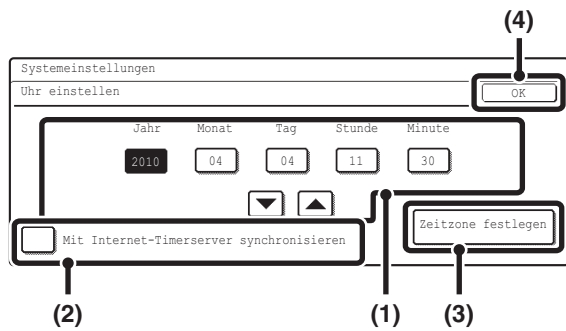

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.


(1) Berühren Sie die Felder [Jahr], [Monat], [Tag], [Stunde], und/oder [Minute] und stellen sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit mit den Feldern ▼ ▲ ein.

(2) Wählen Sie für die Synchronisation der Uhrzeit mit dem Internet-Timeserver das Kontrollkästchen [Mit Internet-Timeserver synchronisieren] (☑).

Das Kontrollkästchen [Mit Internet-Timeserver synchronisieren] kann verwendet werden, wenn das Gerät am Internet angeschlossen ist. Mit dieser Einstellung wird die Uhrzeit des Geräts automatisch mit der Uhrzeit eines Internet-Timeservers abgeglichen.

(3) Drücken Sie zum Festlegen der Zeitzone die Taste [Zeitzone festlegen].

Ein Bildschirm zur Eingabe der Zeitzone erscheint.

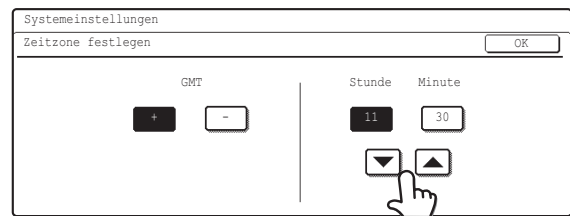


Wenn Ihre Region östlich der Zone der WEZ (Westeuropäische Zeit) liegt, wählen Sie [+]. Liegt Ihre Region westlich der Zone der WEZ, wählen Sie [-]. Geben Sie als Nächstes den Zeitunterschied zwischen der Zeit Ihrer Region und der WEZ in Stunden und Minuten an. Drücken Sie auf die einzelnen Einstellungen, um die Stunden und Minuten der GMT mit den Tasten ▼ ▲ einzugeben und drücken Sie danach die Taste [OK].


(4) Berühren Sie das Feld [OK].

Einstellung für Sommer-/Winterzeit

Aktivieren Sie Sommer-/Winterzeit.

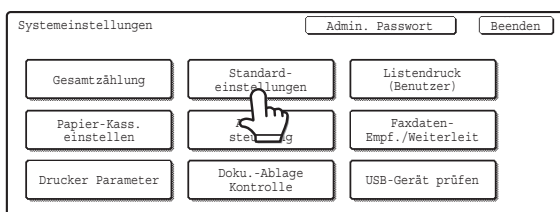


Berühren Sie das Feld [Standard-einstellungen].

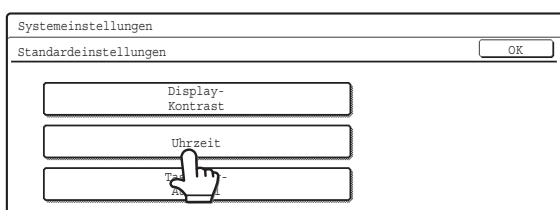


Berühren Sie das Feld [Uhrzeit].

3

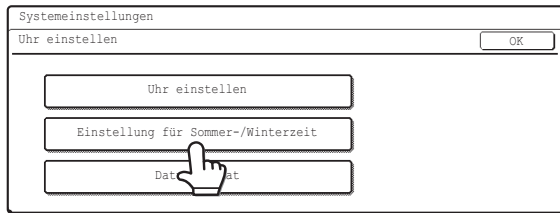


Drücken Sie die Taste [Einstellung für Sommer-/Winterzeit].

4

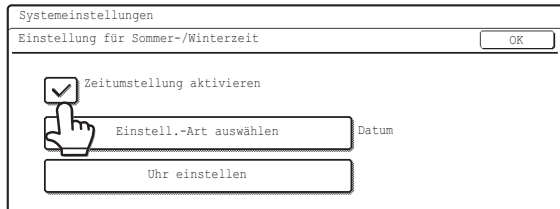


Wählen Sie das Kontrollkästchen [Zeitumstellung aktivieren] (☑).

5

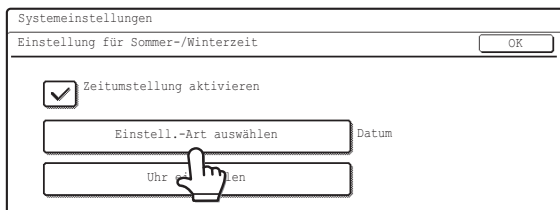

Drücken Sie die Taste [Einstell.-Art auswählen].

6

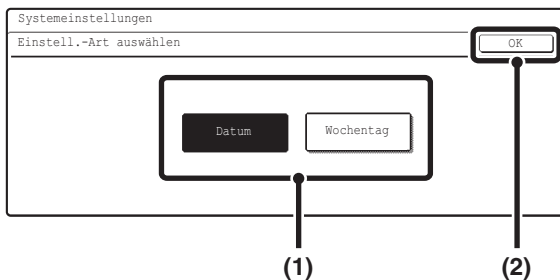


Wählen Sie die Einstell.-Art.

Legen Sie fest, ob die Einstellung für den Anfang und das Ende der Sommerzeit über den Wochentag oder das Datum erfolgen soll.


(1) Drücken Sie die Taste [Datum] oder [Wochentag].

(2) Berühren Sie das Feld [OK].

7

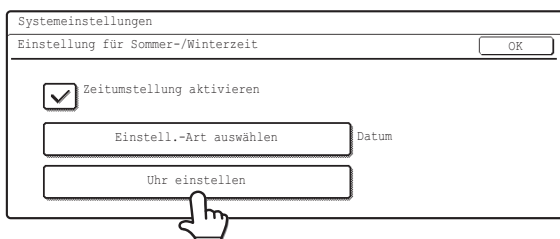


Drücken Sie die Taste [Uhr einstellen].

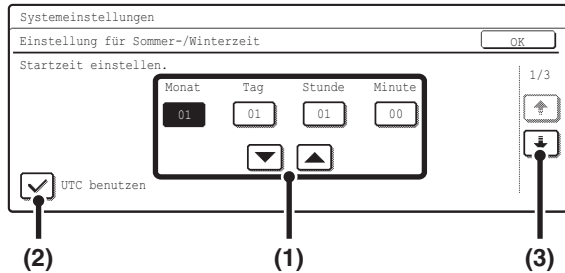

Stellen Sie die Anfangs- und die Endzeit der Sommerzeiteinstellung ein.

● Wenn "Datum" für die Einstellart gewählt ist.

- (1) Drücken Sie die Tasten [Monat], [Tag], [Stunde] oder [Minute], um die Anfangszeit der Sommerzeit mit den Tasten einzustellen.
- (2) Wählen Sie das Kontrollkästchen [UTC benutzen] für die Verwendung von UTC (Koordinierte Weltzeit) (☒)
- (3) Drücken Sie die Taste [].
- (4) Stellen Sie die Endzeit der Sommerzeit gleich wie die Anfangszeit ein.
- (5) Drücken Sie die Tasten [Stunde] oder [Minute], um die Zeiteinstellung für die Sommerzeit mit den Tasten vorzunehmen.
- (6) Berühren Sie das Feld [OK].

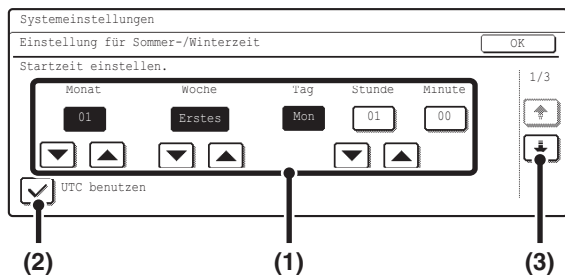

● Wenn "Wochentag" für die Einstellart gewählt ist.

- (1) Drücken Sie die Tasten [Monat], [Woche], [Wochentag], [Stunde] oder [Minute], um die Anfangszeit der Sommerzeit mit den Tasten einzustellen.
- (2) Wählen Sie das Kontrollkästchen [UTC benutzen] für die Verwendung von UTC (Koordinierte Weltzeit) (☒)
- (3) Drücken Sie die Taste [].
- (4) Stellen Sie die Endzeit der Sommerzeit gleich wie die Anfangszeit ein.
- (5) Drücken Sie die Tasten [Stunde] oder [Minute], um die Zeiteinstellung für die Sommerzeit mit den Tasten vorzunehmen.
- (6) Berühren Sie das Feld [OK].

Einstellung für Sommer-/Winterzeit


Bereich	Standardzeit → Sommerzeit	Sommerzeit → Standardzeit
Europa*	Letzter Sonntag im März, von 1:00 Uhr auf 2:00 Uhr	Letzter Sonntag im Oktober, von 1:00 Uhr auf 0:00 Uhr
Australien, Neuseeland	Letzter Sonntag im Oktober, von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr	Letzter Sonntag im März, von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr
Andere Länder	Wählen Sie das Kontrollfeld [Zeitumstellung aktivieren], sodass das Häkchen ☒ sichtbar wird. Die Uhreinstellung wird auf Normalzeit plus eine Stunde eingestellt. Ist das ☐ angewählt, wird die Uhr auf die Normalzeit zurückgesetzt.	

* In gewissen Ländern beginnt und endet die Sommerzeit zu anderen als den im Gerät eingegebenen Zeiten.

Datumsformat


Das Format, in dem das Datum auf Listen und andere Ausgabedokumente gedruckt wird, kann verändert werden.

1

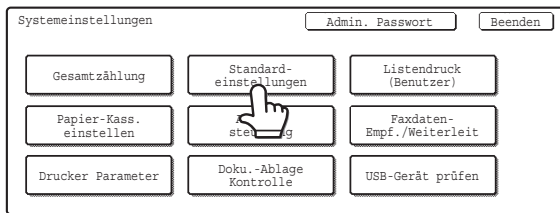


Berühren Sie das Feld [Standard-einstellungen].

2

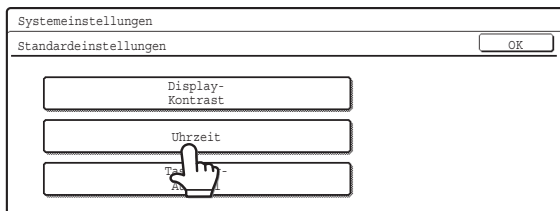


Berühren Sie das Feld [Uhrzeit].

3

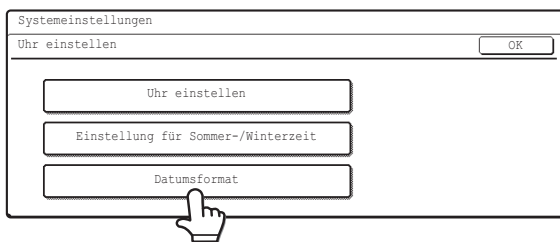

Drücken Sie die Taste [Datumsformat].

4

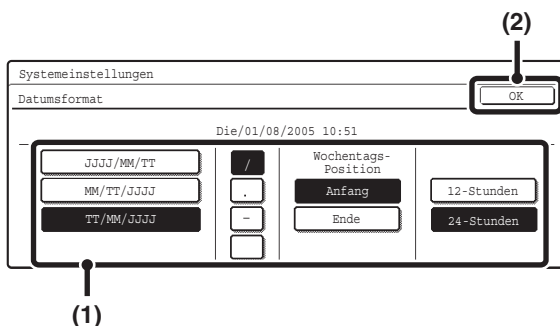


Stellen Sie das Datum- und das Zeitformat ein.

- (1) Wählen Sie die Folge von Jahr, Monat und Tag (TT/MM/JJJJ), das Trennzeichen, die Position des Tags und das 12- oder 24-Stunden-Format.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Tastatur-Auswahl


Das Layout der im Texteingabebildschirm angezeigten Tastatur kann geändert werden.

1

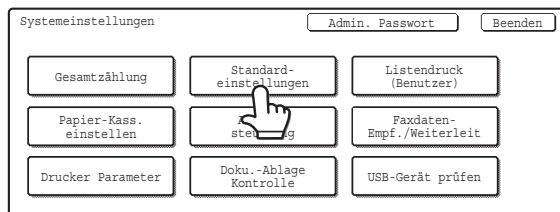


Berühren Sie das Feld [Standard-einstellungen].

2

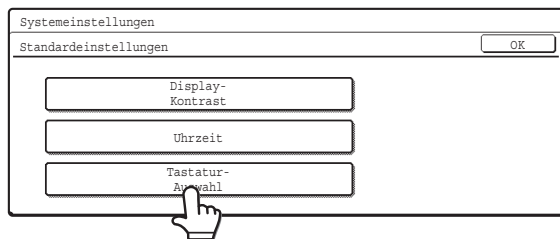

Berühren Sie das Feld [Tastatur-Auswahl].

3

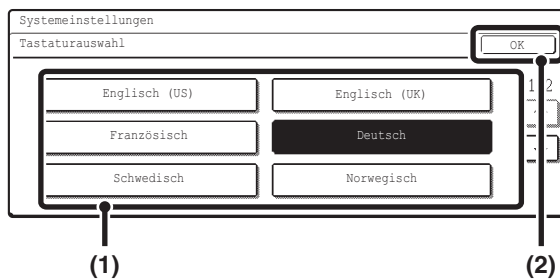

Wählen Sie die Tastatur.

(1) Berühren Sie das Feld der gewünschten Anzeigesprache.

Das Tastaturlayout kann wie nachfolgend dargestellt ausgewählt werden.

Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch, Russisch, Griechisch, Türkisch

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



Die angezeigten Tastaturen und die Standardtastatur ab Werk variieren je nach Land und Region.


Listendruck (Benutzer)

Zum Prüfen der Geräteeinstellungen kann eine Testseite gedruckt werden.

Liste aller anwender-spezifischen Einstellungen


Diese Liste zeigt alle benutzerdefinierten Einstellungen, einschließlich Hardwarestatus, Softwarestatus, Druckbedingungeinstellungen, Systemeinstellungen und Gesamtzählwerte.

1

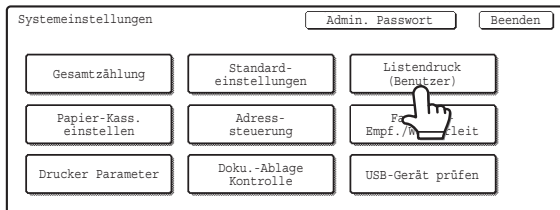

Berühren Sie das Feld [Listendruck (Benutzer)].

2

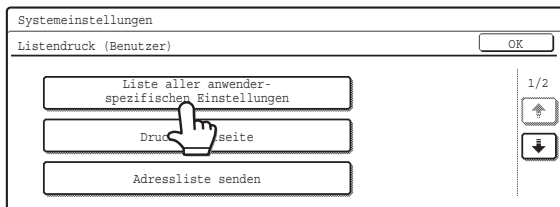


Berühren Sie das Feld [Liste aller anwender-spezifischen Einstellungen].

Der Druckvorgang beginnt.

Druckertestseite


Dient zum Drucken der PCL-Zeichensatzliste, diverser Schriftartenlisten und der Netzwerkseite (Netzwerkschnittstelleneinstellungen usw.).

1

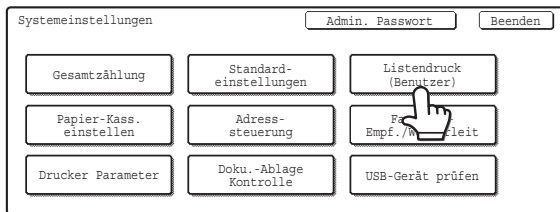


Berühren Sie das Feld [Listendruck (Benutzer)].

2

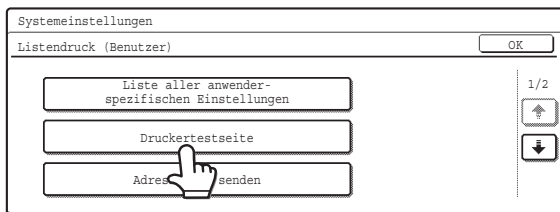

Berühren Sie das Feld [Druckertestseite].

3

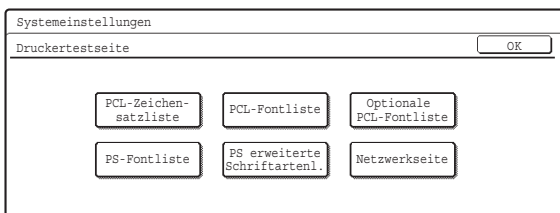

Berühren Sie das Feld der Liste, die Sie drucken möchten.

Der Druckvorgang beginnt.



Die angezeigten Optionen variieren je nach den Funktionen, mit denen das Gerät erweitert wurde.




Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "[Kein Drucken der Testseite](#)" (Seite 7-104) aktiviert wurde, können keine Druckertestseiten gedruckt werden.

Adressliste senden


Diese Option dient zum Drucken der Einzelliste, Gruppenliste, Programmliste, Postfachliste und All Sending Address List.

1

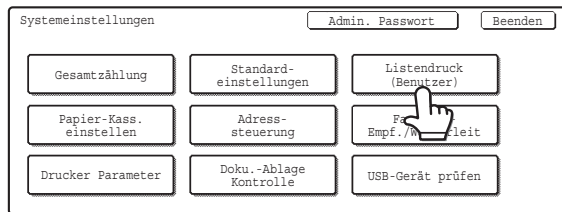


Berühren Sie das Feld [Listendruck (Benutzer)].

2

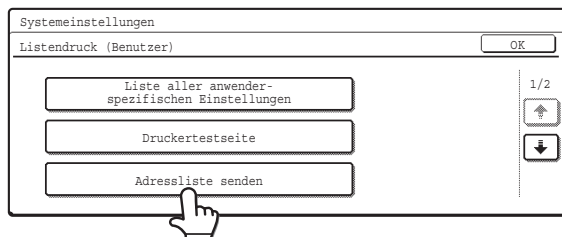

Berühren Sie das Feld [Adressliste senden].

3

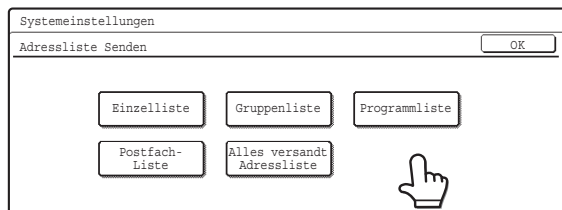


Berühren Sie das Feld der Liste, die Sie drucken möchten.

Ein Meldungsbildschirm wird angezeigt und der Druckvorgang beginnt.

Liste Dokumentenablageordner


Zeigt die Ordernamen für die Dokumentenablage an.

1

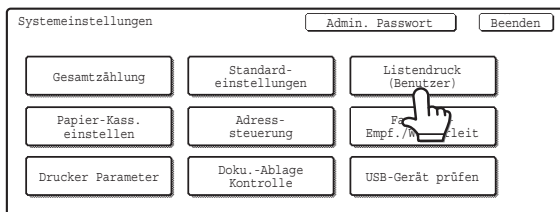

Berühren Sie das Feld [Listendruck (Benutzer)].

2

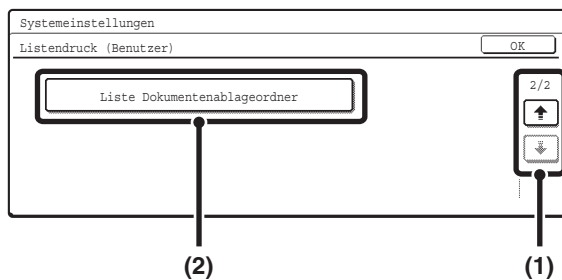

Drucken Sie die Dokumentenablageordnerliste.

(1) Berühren Sie die Felder  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.

(2) Berühren Sie das Feld [Liste Dokumentenablageordner].


Ein Meldungsbildschirm wird angezeigt und der Druckvorgang beginnt.

Papier-Kass. einstellen

Papierfacheinstellungen


Dient zum Festlegen der Papiersorte, des Papierformats und der für jedes Papierfach verwendeten Funktionen.

1

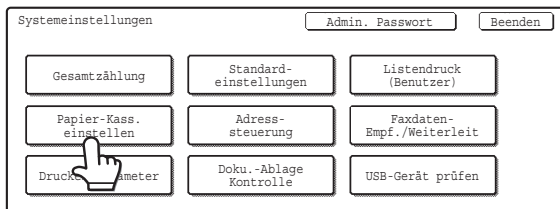


Berühren Sie das Feld [Papier-Kass. einstellen].

2

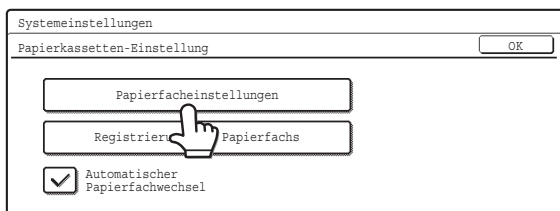

Berühren Sie das Feld [Papierfacheinstellungen].

3

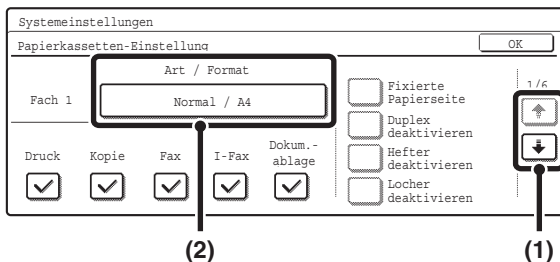


Wählen Sie das Fach, das Sie konfigurieren möchten.

- (1) Schalten Sie erforderlichenfalls mit den Feldern zwischen den Fächern um.
- (2) Berühren Sie das Feld [Art / Format].

4


Beispiel: Fach 1 ist gewählt

Berühren Sie das gewünschte Papierart.

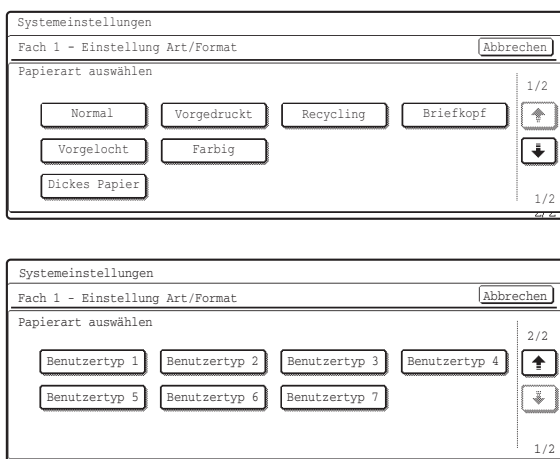

- Die wählbaren Papiersorten variieren je nach dem Papierfach. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[Papierfacheinstellungen](#)" (Seite 7-26).
- Informationen zum Konfigurieren von [Benutzertyp 1] bis [Benutzertyp 7] finden Sie unter "[Registrierung des Papierfachs](#)" (Seite 7-27).

5

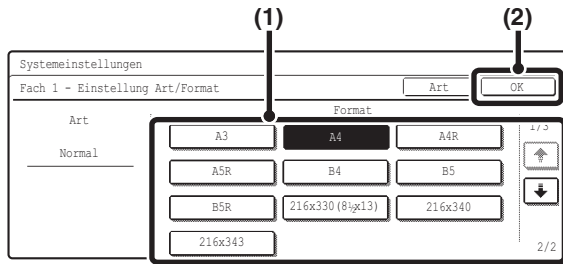

Wählen Sie das Papierformat.


(1) Berühren Sie das gewünschte Papierformat.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Die wählbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Papierfach ab. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[Papierfacheinstellungen](#)" (Seite 7-26).
- Wenn der manuelle Einzug gewählt ist, variieren die wählbaren Papierformate je nach der in Schritt 4 gewählten Papiersorte. Weitere Informationen finden Sie unter "[Papierfacheinstellungen](#)" (Seite 7-26).
- Wenn Sie ein spezielles Papierformat von Hand festlegen möchten, das nicht in der Liste steht, finden Sie die Anleitungen dazu unter "[Direkte Eingabe des Papierformats](#)" (Seite 7-24).

6

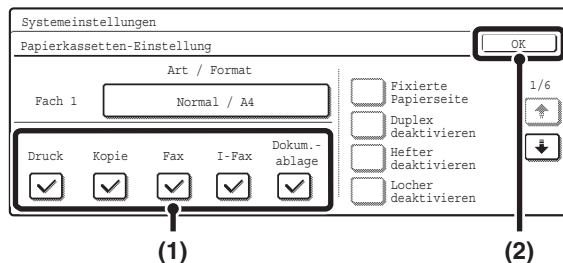

Wählen Sie die Druckfunktionen für das Fach.

(1) Berühren Sie die gewünschten Kontrollfelder, so dass sie ☒ oder ☐ anzeigen.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].




- Normalerweise sind alle Kontrollfelder gewählt ☒. Löschen Sie das Häkchen aus dem Kontrollfeld ☐, falls Sie die entsprechende Funktion nicht für das Fach verwenden möchten.
- Falls eine andere Papiersorte als Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier oder eine benutzerdefinierte Sorte gewählt ist, können die Kontrollfelder [Fax] und [I-Fax] nicht markiert werden.
- Für die jeweils aktivierten Funktionen werden Kontrollfelder angezeigt.
- Facheigenschaften wie "Fixierte Papierseite" werden bei der Auswahl der Papiersorte automatisch eingestellt. Die Papierfacheigenschaften können in diesem Bildschirm nicht geändert werden.

Direkte Eingabe des Papierformats


Wenn der manuelle Einzugs und in Schritt 3 von "[Papierfacheinstellungen](#)" (Seite 7-22) eine andere Papiersorte als Umschlag ausgewählt werden, kann das Papierformat wie folgt eingegeben werden.

1

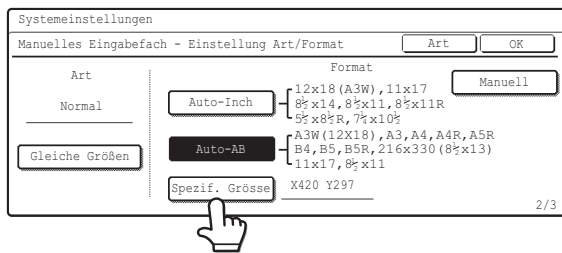

Berühren Sie das Feld [Spezif. Grösse].

2

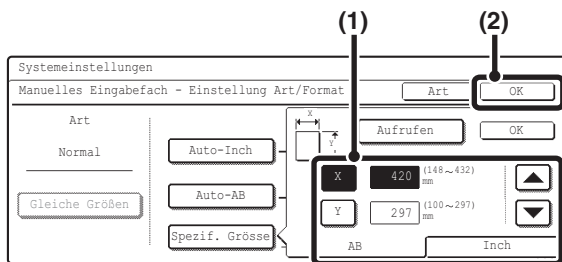

Geben Sie das Format ein.

(1) Geben Sie das Format ein.

- Berühren Sie das Feld [X] und geben Sie die horizontale Dimension (X) des Papiers mit den Feldern ein.
- Berühren Sie das Feld [Y] und geben Sie die vertikale Dimension des Papiers (Y) mit den Feldern ein.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].




Bei Verwendung des manuellen Einzugs erscheint die Taste [Aufrufen]. Drücken Sie die Taste [Aufrufen], um die in "[Benutzerdefiniert Größe registrieren \(Bypass\)](#)" (Seite 7-29) gespeicherten Formate anzuzeigen.

Ähnliche Größen

Falls für den manuellen Einzug Auto-AB gewählt wird, lassen sich die Formate "216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")", "216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")", and "216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")" verwenden. Falls Auto-Inch gewählt wurde, lassen sich 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) verwenden.


Weil diese Formate sehr ähnlich sind, muss das abgetastete Format vor der Verwendung der Autoformatabtastung eingestellt werden. Das hier eingestellte Papierformat wird abgetastet, wenn eines der oben stehenden Formate in die Kassette gelegt wird.

1

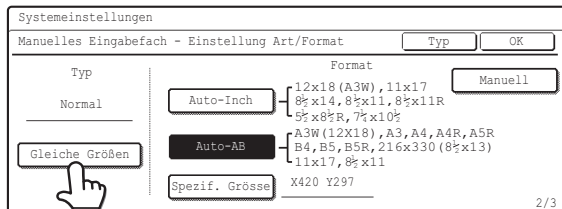

Drücken Sie die Taste [Gleiche Größen].

2

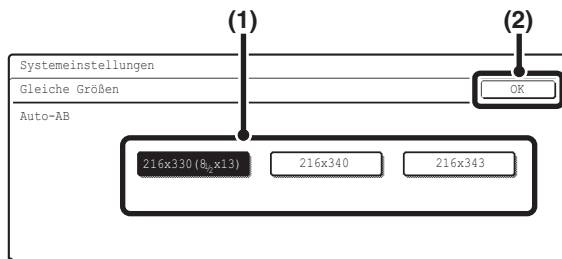

Stellen Sie die Papierformate für die Auto-Abtastung ein.

- (1) Drücken Sie die Taste für das automatisch abzutastende Papierformat.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "[Facheinstellungen ausschalten](#)" (Seite 7-95) aktiviert wurde, können die Facheinstellungen (ausgenommen jene des manuellen Einzugs) nicht konfiguriert werden.

Papierfacheinstellungen

Papierkassette	Papiersorte	Format
Fach 1	Normal, Vordruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbige, Dickes Papier* ¹ , Benutzerdefiniert	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Fach 2		
Fach 3 (Wenn ein Unterschränk/1 x 500-Blatt-Papierkassette/Unterschränk/2 x 500-Blatt-Papierkassette installiert ist)		Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-Inch (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8K, 16K, 16KR
Fach 4 (Wenn ein Unterschränk/2 x 500-Blatt-Papierkassette installiert ist)		
Manueller Einzug	Zusätzlich zu den Papierarten der Fächer 1 und 4, Dickes Papier* ¹ , Dünnes Papier, Glanzpapier	Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")* ² , 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")* ² , 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")* ²), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14"* ² , 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)* ² , 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Größeneingabe-AB (X=148 mm bis 432 mm, Y=100 mm bis 297 mm), Größeneingabe-Inch (X=5-1/2" to 17", Y=5-1/2" to 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, Benutzerdefiniert 3
	Etiketten	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Benutzerdefiniert
	Transp.-folie	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Registerpapier	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
	Umschlag	Com-10, Monarch, DL, C5

*1 Dickes Pap. 1: Papier mit einem Gewicht von 106 g/m² to 209 g/m² (28+ lbs. bis 110 lbs index)


Dickes Pap. 2: Papier mit einem Gewicht von 210 g/m² to 256 g/m² (110 lbs index to 140 lbs index)

*2 Die automatisch erkannte Größe wird eingestellt in "[Ähnliche Größen](#)" (Seite 7-25) im Einstellungsbildschirm des manuellen Einzugs.

Registrierung des Papierfachs


Konfigurieren Sie eine "benutzerdefinierte Sorte", wenn der Name der Papiersorte nicht in den Auswahloptionen erscheint oder wenn Sie die Facheigenschaften selbst festlegen möchten. Es können bis zu 7 benutzerdefinierte Typen gespeichert werden.

1

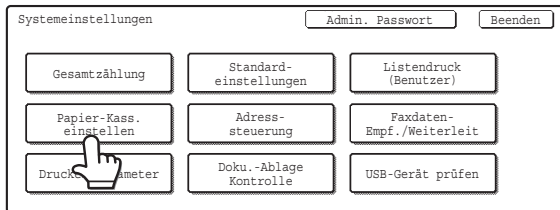


Berühren Sie das Feld [Papier-Kass. einstellen].

2

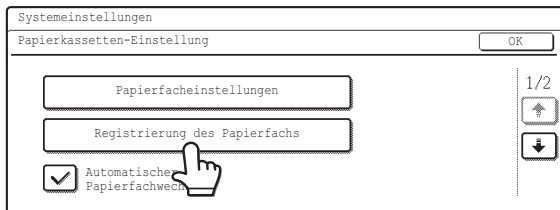

Berühren Sie das Feld [Registrierung des Papierfachs].

3

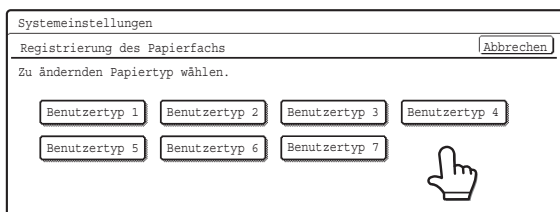


Berühren Sie das Feld der Papiersorte, die Sie ändern möchten.



Die benutzerdefinierten Sorten wurden werksseitig unter den Namen "Benutzertyp 1" bis "Benutzertyp 7" gespeichert.

4

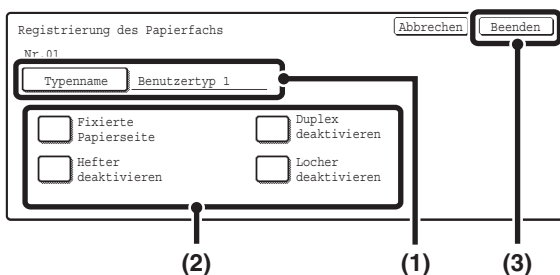

Konfigurieren Sie die Papiersorteneigenschaften.

(1) Berühren Sie zum Ändern des Sortennamens das Feld [Typenname] und ändern Sie dann den Namen.

Löschen Sie den bereits eingegebenen Namen und geben Sie dann den gewünschten Namen ein (maximal 14 Zeichen).

(2) Berühren Sie die gewünschten Kontrollfelder, so dass sie ☒ oder ☐ anzeigen.

(3) Berühren Sie das Feld [Beenden].




- Wählen Sie zum Aktivieren einer Eigenschaft das jeweilige Kontrollfeld ☒.
- Die wählbaren Einstellungen variieren je nach installierten Peripheriegeräten.

Automatischer Papierfachwechsel


Wenn während des Druckens der Papiervorrat eines Fachs erschöpft wird, legt diese Einstellung fest, ob ein Fach mit demselben Papierformat/derselben Papiersorte automatisch gewählt und der Druckvorgang fortgesetzt wird oder nicht.

1

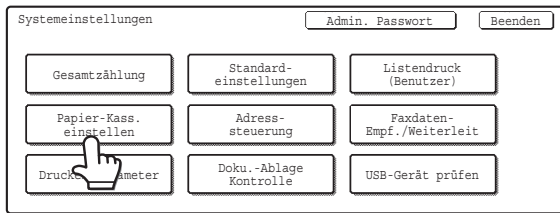

Berühren Sie das Feld [Papier-Kass. einstellen].

2

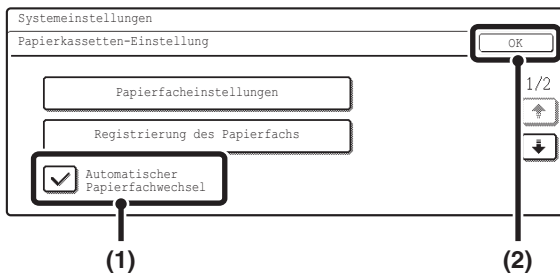

Aktivieren oder deaktivieren Sie den automatischen Papierfachwechsel.

- (1) Berühren Sie das Kontrollfeld [Automatischer Papierfachwechsel], so dass entweder ☒ oder ☐ angezeigt wird.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Wählen Sie das Kontrollfeld ☒, wenn Sie den automatischen Papierfachwechsel aktivieren möchten.


Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)

Wenn Sie im manuellen Einzug häufig Nicht-Standard-Papierformate verwenden, können Sie diese Papierformate speichern.

Durch das Speichern von Papierformaten können Sie vermeiden, die Formate immer wieder erneut eingeben zu müssen.


Es können bis zu 3 benutzerdefinierte Papierformate gespeichert werden.

1

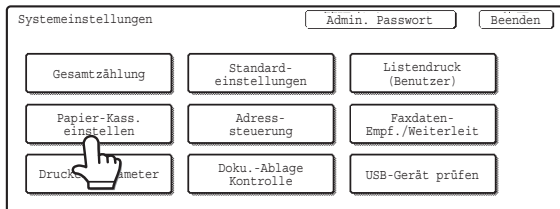


Berühren Sie das Feld [Papier-Kass. einstellen].

2

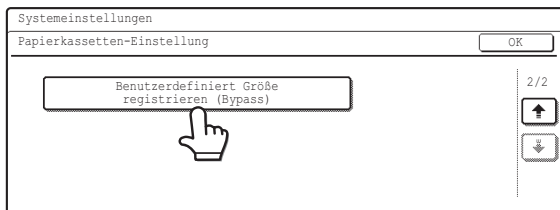


Drücken Sie die Taste [Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)].

3

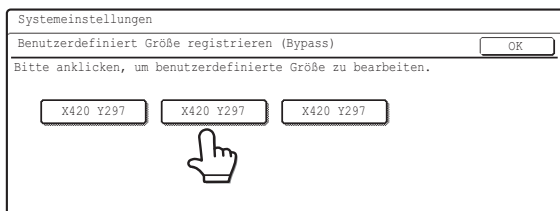

Drücken Sie die Taste, für die Sie das Papierformat speichern oder ändern möchten.

4

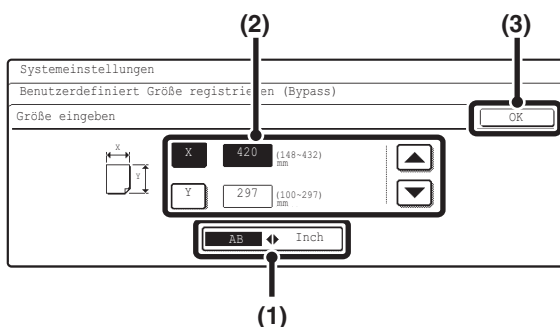

Geben Sie das Format ein.

(1) Drücken Sie die Taste [AB ↔ Inch], um zwischen AB und Inch zu wählen.

(2) Geben Sie das Format ein.

- Berühren Sie das Feld [X] und geben Sie die horizontale Dimension (X) des Papiers mit den Feldern ▼ ▲ ein.
- Berühren Sie das Feld [Y] und geben Sie die vertikale Dimension des Papiers (Y) mit den Feldern ▼ ▲ ein.

(3) Berühren Sie das Feld [OK].

Adress-steuerung

Diese Einstellung dient zum Speichern, Bearbeiten und Löschen von Tippfeldern, Gruppenfeldern, Programmfelder und Benutzerindexen.



Zum Konfigurieren von Tipptasten für Fax- und F-Code-Postfächer wird auf "[SYSTEMEINSTELLUNGEN FÜR FAX](#)" (Seite 7-136) verwiesen.

Speichern einer Tipptaste (E-Mail/Internet Fax/Direkte SMTP)

Um die Adresseingabe zu vereinfachen, kann eine Adresse für Scannen zu E-Mail oder Internetfax gespeichert werden.

1

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

Berühren Sie das Feld [Direktadresse / Programm].

3

Berühren Sie das Feld [Einzel].

4

Drücken Sie die Taste [E-mail], [Internet-Fax] oder [Direkte SMTP], so dass ein Häkchen ☒ angezeigt wird.



- Die niedrigste noch nicht verwendete Nummer wird automatisch als die [Suchnummer] eingegeben. Wenn Sie die Suchnummer ändern möchten, berühren Sie das Feld [Suchnummer] und geben dann eine 3-stellige Nummer mit den Zifferntasten ein. Eine bereits gespeicherte Suchnummer kann nicht verwendet werden.
- Für die jeweils aktivierten Funktionen werden Kontrollfelder angezeigt.
- Die Kontrollfeldauswahl kann später nicht geändert werden.

5

Geben Sie den Namen der Zieladresse ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Name].
- (2) Geben Sie den Zielnamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.
Sie können bis zu 36 Zeichen für den Namen eingeben.

6

Geben Sie die Initialen ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Initiale].
- (2) Geben Sie in die Texteingabemaske, die angezeigt wird, Initialen ein.
Es können bis zu 10 Zeichen eingegeben werden.



Die hier eingegebenen Initialen bestimmen die Position des Tippfelds im alphabetischen Index.

7

Berühren Sie das Feld [Index].

8

Wählen Sie den Index.

- (1) Berühren Sie das Feld des gewünschten Index.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Eines der Felder in der oberen Reihe, [Ben. 1] bis [Ben. 6] (die Namen können geändert werden), kann gewählt werden, um die Adressen im entsprechenden Index anzuzeigen, wenn statt des alphabetischen Index der Benutzerindex gewählt wird.
- Mit den unteren Feldern kann festgelegt werden, ob die Gruppe in den Index [Oft Verwend.] eingefügt werden soll oder nicht. Es ist hilfreich, häufig verwendete Adressen und Gruppen in den Index [Oft Verwend.] einzufügen.

Geben Sie die Zieladresse ein.

(1) Berühren Sie das Feld [Adresse].

(2) Geben Sie die Zieladresse in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.

Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.



- Nach Eingabe der Adresse wird "Registrierung durchgeführt." angezeigt.
- Neben dem Feld [Adresse] werden – ungeachtet dessen, wie viele Zeichen gespeichert wurden – nur die ersten 32 Zeichen der gespeicherten Adresse angezeigt.
- Geben Sie für die direkte SMTP-Übertragung die E-Mail-Adresse nach einer der drei nachstehenden Methode ein. In vielen Fällen ist eine Übertragung mit Methode (1) möglich.

(1) Verwenden der IPv4-Adresse des Empfangsgeräts im Domain-Bereich der E-Mail-Adresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts ein und ersetzen Sie die Domain durch die IPv4-Adresse.
Beispiel: Wenn die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts "user@sample_domain.com" und die IPv4-Adresse "192.168.123.45" lauten

Geben Sie "user@192.168.123.45" ein.

(2) Verwenden des Hostnamens im Domain-Bereich der E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts ein und ersetzen Sie den Hostnamen durch die Domain.

Beispiel: Wenn die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts "user@sample_domain.com" und der Hostname "HOST" lauten
Geben Sie "user@HOST" ein.

(3) Wenn die Einstellungen des Empfangsgeräts nur den Empfang von bestimmten E-Mail-Adressen zulässt

Geben Sie die spezifizierte E-Mailadresse ein.

Beispiel: Wenn die E-Mail-Adresse des Empfangsgeräts "user@sample_domain.com" lautet.

Geben Sie "user@sample_domain.com" ein.

E-mail

Direktadresse / Einzel

☒ E-mail ☐ Internet-Fax ☐ Direkte SMTP ☐ Fax

Suchnummer 001 Registrierung durchgeführt.

Schlüsselname AAA AAA

Dateiformat Farbe/Grau : PDF/Mittlere Komp.
S/W : PDF/MMR (G4)

(3) (2) (1)

Internet-Fax

Direktadresse / Einzel

☐ E-mail ☒ Internet-Fax ☐ Direkte SMTP ☐ Fax

Suchnummer 001 Registrierung durchgeführt.

Schlüsselname AAA AAA

I-Fax-Bericht Aus

Komprimierung MH (G3)

(A) (2) (3) (1)

Direkte SMTP

Direktadresse / Einzel

☐ E-mail ☐ Internet-Fax ☒ Direkte SMTP ☐ Fax

Suchnummer 001 Registrierung durchgeführt.

Schlüsselname AAA AAA

Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen ☒

Komprimierung MH (G3)

(B) (2) (3) (1)

Prüfen Sie die Einstellungen.

(1) Berühren Sie die Felder , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.

(2) Prüfen Sie den Feldnamen.

Falls Sie den im Feld angezeigten Namen ändern müssen, berühren Sie das Feld [Schlüsselname] und geben dann den korrekten Namen ein (maximal 18 Zeichen).

(3) Prüfen Sie das Dateiformat und den Komprimierungsmodus.

Um die Einstellungen zu ändern, berühren Sie das Feld [Dateiformat] bzw. [Komprimierung]. (Gehen Sie zu Schritt 11)

(A) Prüfen Sie die Einstellung I-Fax-Empfangsbericht, wenn es sich bei der Adresse um eine Internetfaxadresse handelt.

Legen Sie fest, ob Sie nach der erfolgten Übertragung einen per E-Mail gesendeten Empfangsbericht empfangen möchten oder nicht. Berühren Sie zum Ändern dieser Einstellung das Feld [I-Fax-Bericht] und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

(B) Überprüfen Sie im Falle von direkter SMTP die Einstellung des Hostnamens.


Falls im Schritt 9 (3) eingestellt wurde (die Einstellungen des Empfangsgeräts lassen nur den Empfang von bestimmten E-Mail-Adressen zu), wählen Sie das Kontrollkästchen [Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen] (☒) und drücken Sie die Taste [Host-Namen oder IP-Adresse]. Ein Bildschirm für die Texteingabe erscheint. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse (maximal 64 Zeichen) ein.

Beispiel: Wenn die IPv4-Adresse "192.168.123.45" lautet Geben Sie "user@192.168.123.45" ein.



Die neben dem Feld [Schlüsselname] angezeigten Zeichen werden im Tippfeld angezeigt. Anfänglich werden die ersten 18 Zeichen des in Schritt 5 eingegebenen Adressnamens angezeigt.


E-Mail

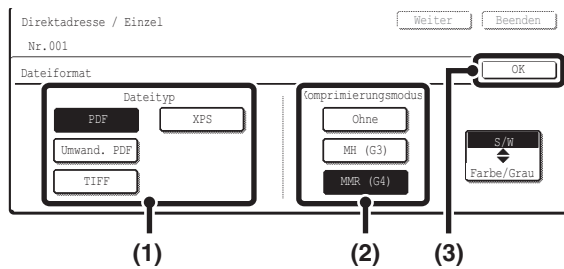

● Einstellen des Dateiformats

Scannen im Modus Mono 2


- (1) Berühren Sie das gewünschte Dateitypfeld.
- (2) Berühren Sie das gewünschte Komprimierungsmodusfeld.
- (3) Berühren Sie das Feld [OK].

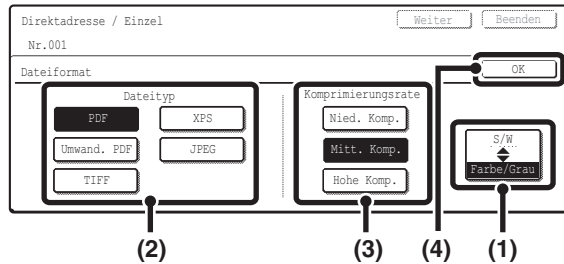

Scannen im Modus Farbe/Graustufe

- (1) Ändern Sie den Modus in Farbe/Graustufe um.
Der Modus Farbe/Graustufe ist gewählt, wenn das Feld [Farbe/Grau] markiert ist.
- (2) Berühren Sie das gewünschte Dateitypfeld.
- (3) Berühren Sie das gewünschte Komprimierungsverhältnisfeld.
- (4) Berühren Sie das Feld [OK].

Internet-Fax/Direkte SMTP

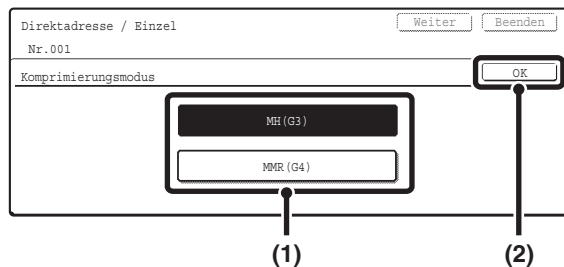

● Einstellen des Komprimierungsmodus

- (1) Berühren Sie das gewünschte Komprimierungsmodusfeld.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].

Berühren Sie das Feld [Beenden].

12



Speichern eines weiteren Tippfelds...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.



- Es können insgesamt 999 Tipp- und Gruppenfelder gespeichert werden.
- Das Speichern von Zieladressen für eine Funktion ist nicht möglich, wenn dies mit der Option "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" (Seite 7-111) in den Systemeinstellungen (Administrator) unterbunden wurde.
- **Um Adressen für Scan an FTP, Scan an Netzwerkordner und Scannen zum Desktop zu speichern...**
Speichern Sie Adressen für Scan an FTP und Scan an Netzwerkordner in den Webseiten. Speichern Sie Adressen für Scannen zum Desktop mit dem Network Scanner Tool. Insgesamt können bis zu 200 Adressen für diese drei Scan-Methoden gespeichert werden.

Speichern eines Gruppenfelds

Für eine Rundsendung können mehrere Adressen als eine Gruppe gespeichert werden.

1

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' window with a title bar containing 'Admin. Passwort' and 'Beenden'. The main area contains a grid of buttons: 'Gesamtzählung', 'Standard-einstellungen', 'Listendruck (Benutzer)', 'Papier-Kass.-einstellen', 'Adress-steuerung' (highlighted with a hand icon), 'Faxdaten-Empf./Weiterleit', 'Drucker Parameter', 'Dokumente-Kontrolle', and 'USB-Gerät prüfen'.

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

The screenshot shows the 'Adresssteuerung' window with a title bar containing 'OK'. The main area contains three buttons: 'Direktadresse / Programm' (highlighted with a hand icon), 'Feldstfach', and 'Benutzerindex'.

Berühren Sie das Feld [Direktadresse / Programm].

3

The screenshot shows the 'Direktadresse / Programm' window with a title bar containing 'OK'. The main area has a section titled 'Speichern' with three buttons: 'Einzel', 'Gruppe' (highlighted with a hand icon), and 'Programm'. To the right is a button labeled 'Ändern/Löschen'.

Berühren Sie das Feld [Gruppe].

4

The screenshot shows the 'Direktadresse / Gruppe' form with a title bar containing 'Weiter' and 'Beenden'. It has several input fields: 'Suchnummer' (with value '001'), 'Gruppenname' (highlighted with a hand icon), 'Index', 'Adresse', and 'Schlüsselname'.

Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Gruppenname].
- (2) Geben Sie einen Namen für die Gruppe in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.

Sie können bis zu 36 Zeichen für den Namen eingeben.



Die niedrigste noch nicht verwendete Nummer wird automatisch als die [Suchnummer] eingegeben. Wenn Sie die Suchnummer ändern möchten, berühren Sie das Feld [Suchnummer] und geben dann eine 3-stellige Nummer mit den Zifferntasten ein. Eine bereits gespeicherte Suchnummer kann nicht verwendet werden.

5

The screenshot shows the 'Direktadresse / Gruppe' form with a title bar containing 'Weiter' and 'Beenden'. It has several input fields: 'Suchnummer' (with value '001'), 'Gruppenname' (with value 'BBB BBB'), 'Initiale' (highlighted with a hand icon), 'Adresse', and 'Schlüsselname'.

Geben Sie die Initialen ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Initiale].
- (2) Geben Sie in die Texteingabemaske, die angezeigt wird, Initialen ein.

Es können bis zu 10 Zeichen eingegeben werden.



Die hier eingegebenen Initialen bestimmen die Position des Tippfelds im alphabetischen Index.

6

Berühren Sie das Feld [Index].

7

Wählen Sie den Index.

(1) Berühren Sie das Feld des gewünschten Index.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Eines der Felder in der oberen Reihe, [Ben. 1] bis [Ben. 6] (die Namen können geändert werden), kann gewählt werden, um die Gruppe im entsprechenden Index anzuzeigen, wenn statt des alphabetischen Index der Benutzerindex gewählt wird.
- Mit den unteren Feldern kann festgelegt werden, ob die Gruppe in den Index [Oft Verwend.] eingefügt werden soll oder nicht. Es ist hilfreich, häufig verwendete Adressen und Gruppen in den Index [Oft Verwend.] einzufügen.

8

Berühren Sie das Feld [Adresse].

9

Wählen Sie die Zieladressen.

(1) Berühren Sie die Felder der gewünschten Zieladressen.

Die gewählten Zieladressen werden markiert und unter dem Gruppenfeld gespeichert.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Berühren Sie das Feld [OK]. Die Meldung "Registrierung durchgeführt" wird angezeigt.
- Tasten, die nicht als Gruppentasten gespeichert werden können, sind grau schattiert, um ihre Auswahl zu verhindern.
- Die Direkteingabe einer Adresse und das Prüfen der gewählten Adressen ist unter "[Direkteingabe](#)" (Seite 7-38) und "[Prüfen von Adressen](#)" (Seite 7-38) erläutert.
- Es können bis zu 500 Adressen programmiert werden.



Wenn eine inkorrekte Adresse gewählt ist...

Berühren Sie die Adresse nochmals, so dass sie nicht mehr markiert ist. Sie wird damit aus der zu speichernden Gruppe entfernt.

10

Prüfen Sie den Feldnamen.

Falls Sie den im Feld angezeigten Namen ändern müssen, berühren Sie das Feld [Schlüsselname] und geben dann den korrekten Namen ein (maximal 18 Zeichen).



Die neben dem Feld [Schlüsselname] angezeigten Zeichen werden im Gruppenfeld angezeigt. Anfänglich werden die ersten 18 Zeichen des in Schritt 5 eingegebenen Gruppennamens angezeigt.

11

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Speichern einer weiteren Gruppe...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.



- Es können insgesamt 999 Tipp- und Gruppenfelder gespeichert werden.
- Das Speichern einer Gruppe ist nicht möglich, wenn dies mit der Option "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" (Seite 7-111) in den Systemeinstellungen (Administrator) unterbunden wurde.

Direkteingabe

- Um eine andere Adresse als ein Tippfeld einzugeben, berühren Sie das Feld [Direkteingabe], wählen den Modus und geben dann die Adresse ein.

Prüfen von Adressen

- Berühren Sie zum Prüfen der gewählten Adressen das Feld [Adressprüfung] im Adresswahlbildschirm. Die gewählten Adressen werden angezeigt.
- Berühren Sie zum Löschen einer Adresse aus der Gruppe die angezeigte Adresse. Eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].



Eine direkte Eingabe einer Gruppenadresse ist nicht möglich, wenn dies mit der Einstellung "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" (Seite 7-111) in den Systemeinstellungen (Administrator) nicht erlaubt wurde.

Speichern eines Programms

Wenn sie häufig dieselben Einstellungen und/oder Funktionen zur Übertragung an dieselbe Zieladresse bzw. dieselben Zieladressen verwenden, können die Einstellungen und Zieladressen in einem Programm gespeichert werden. Dies ermöglicht die Auswahl der Einstellungen und Zieladressen durch die einfache Auswahl des Programms.

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass.-einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Dokument Age Konfig. USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

Systemeinstellungen

Adresssteuerung OK

Direktadresse / Programm

F-Fach

Benutzerindex

Berühren Sie das Feld [Direktadresse / Programm].

3

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK

Speichern

Einzel Gruppe Programm Ändern/Löschen

Berühren Sie das Feld [Programm].

4

Programm

Nr.1 Weiter Beenden

Programmname 1/2

Einstellungen Adresse

Auflösung

Belichtung

Geben Sie einen Programmnamen ein.

(1) **Berühren Sie das Feld [Programmname].**

(2) **Geben Sie einen Programmnamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.**

Sie können bis zu 18 Zeichen für den Namen eingeben.



Bei der automatisch angezeigten Programmnummer handelt es sich um die niedrigste noch nicht programmierte Nummer von 1 bis 48. (Diese Nummer lässt sich nicht unter den noch nicht programmierten Nummern auswählen.)

5

Programm

Nr.1 Weiter Beenden

Programmname CCC CCC 1/2


Einstellungen Adresse

Auflösung


Belichtung

Berühren Sie das Feld [Einstellungen].

6

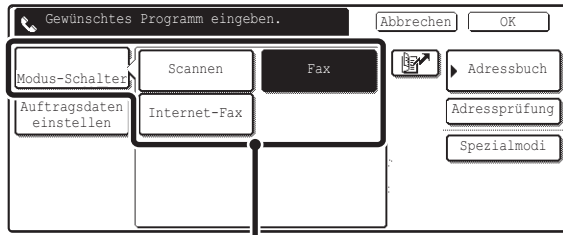

(1)

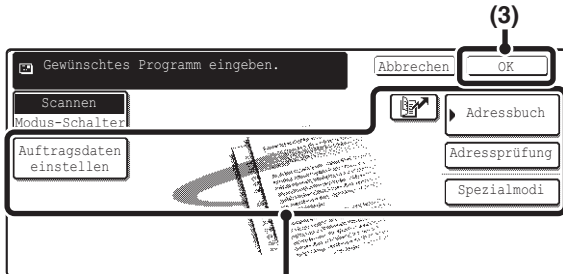

(2)


Wählen Sie Einstellungen für das Programm.

- (1) Berühren Sie zum Speichern des Modus, den Sie im Programm speichern möchten, das Feld [Modus-Schalter].
- (2) Wählen Sie die Zieladressen und Einstellungen, die Sie in das Programm einbeziehen möchten.

Für Informationen zu den Einstellungen wird auf "5. SCANNER/INTERNET FAX" verwiesen.

- (3) Berühren Sie das Feld [OK].

7

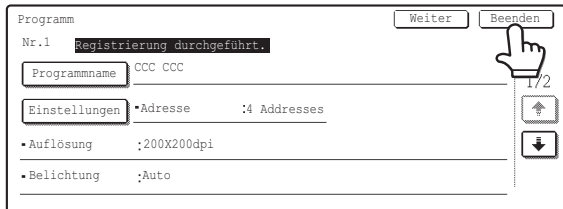

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Speichern eines weiteren Programms...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.




- Eine Timereinstellung kann nicht in das Programm einbezogen werden.
- In einem Programm muss mindestens ein Tippfeld angegeben werden, da es andernfalls nicht gespeichert werden kann.
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.

Ändern/Löschen


Gehen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines Tippfelds, einer Gruppe oder eines Programms wie nachfolgend beschrieben vor.

1

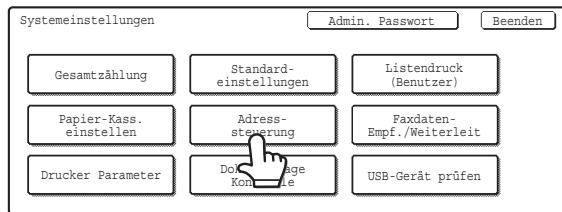


Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

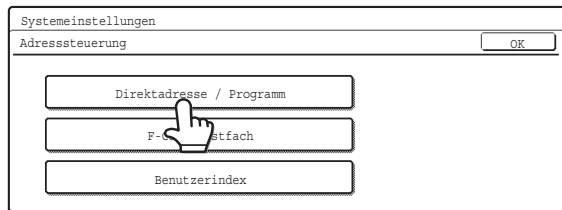

Berühren Sie das Feld [Direktadresse / Programm].

3

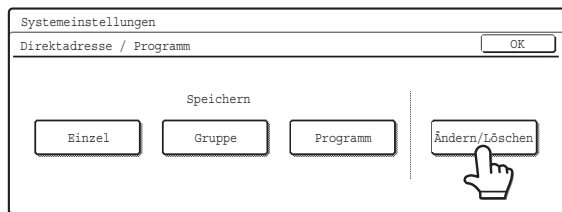


Berühren Sie das Feld [Ändern/Löschen].



Wenn keine Felder gespeichert sind, kann das Feld [Ändern/Löschen] nicht gewählt werden.

4

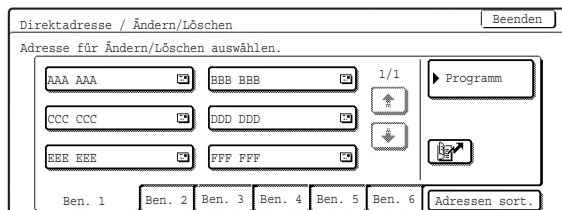

Berühren Sie das Feld, das Sie bearbeiten oder löschen möchten.

Bearbeiten/Löschen

Einzeln

● Bearbeiten

- (1) Berühren Sie die Felder der Posten, die Sie bearbeiten möchten.

Bearbeiten Sie die Posten in gleicher Weise wie Sie sie gespeichert haben.

- (2) Berühren Sie das Feld [Beenden].

● Löschen

- (1) Berühren Sie das Feld [Löschen].

- (2) Berühren Sie das Feld [Ja].



Abbrechen des Löschvorgangs...

Berühren Sie das Feld [Nein].



• Wenn Sie eine Tipp- oder Gruppentaste nicht bearbeiten oder löschen können...

Tipptasten für Einzelziele und Gruppentasten können in folgenden Fällen nicht bearbeitet oder gelöscht werden:

- Die Taste wird bei einer reservierten oder einer derzeit bearbeiteten Übertragung verwendet.
- Die Taste gehört zu einer Gruppentaste.
- Die Taste gehört zu einem Programm.
- Die Taste ist in den "Standardadresse einstellen" (Seite 7-114) oder "Eingangs-Routing einstellen" / "Dokumentenverwaltung" (in den Webseiten). als Weiterleitungsadresse festgelegt.
- Wenn "Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren" aktiviert ist (Seite 7-111).

Wenn die Taste in einer reservierten oder einer derzeit bearbeiteten Übertragung verwendet wird, brechen Sie die Übertragung ab, oder warten Sie, bis diese abgeschlossen wurde, und bearbeiten oder löschen Sie die Taste dann.


Wenn die Taste zu einer Gruppe gehört, löschen Sie sie zunächst aus der Gruppe, und bearbeiten oder löschen Sie sie dann.

Wenn die Taste als Weiterleitungsadresse festgelegt ist, löschen Sie zuerst die Weiterleitungszieladressen-Einstellung und bearbeiten oder löschen Sie anschließend die Taste. Falls "Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren" aktiviert ist, löschen Sie diese Funktion und ändern bzw. löschen Sie die Schaltfläche.

Ändern des Namens eines Benutzerindex


Sie können den Namen eines für einzelne oder Gruppenfelder verwendeten Benutzerindex ändern.

1

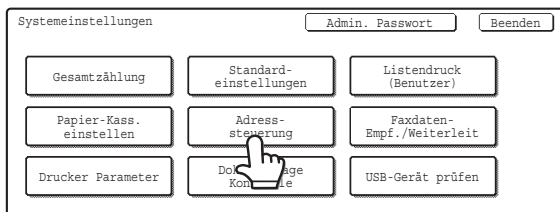

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

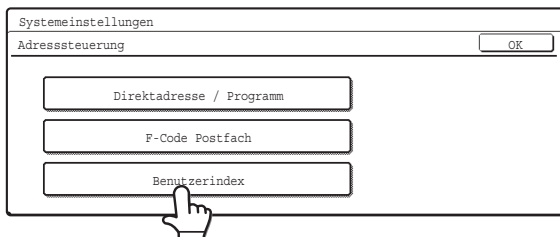

Berühren Sie das Feld [Benutzerindex].

3



Ändern Sie den Indexnamen.

(1) Berühren Sie das Feld des gewünschten Index.

(2) Ändern Sie den Indexnamen in der Texteingabemaske, die angezeigt wird.

Löschen Sie den bereits eingegebenen Namen und geben Sie dann den gewünschten Namen ein (maximal 6 Zeichen).



- Die werksseitig eingestellten Standardnamen der Benutzerindexe sind "Ben. 1" bis "Ben. 6".
- Wenn Sie einen weiteren Benutzerindex ändern möchten, wiederholen Sie diese Schritte.

Faxdaten-Empf./Weiterleit


Manueller I-Fax-Empfang

Gehen Sie wie nachfolgend erläutert vor, um eine Verbindung zu Ihrem Mail-Server (POP3-Server) herzustellen und ihn auf empfangene Internetfaxnachrichten zu prüfen. Wenn Internetfaxnachrichten empfangen wurden, werden sie abgerufen und gedruckt.




Um diese Einstellung verwenden zu können, müssen die POP3-Server-Einstellungen konfiguriert sein. Konfigurieren Sie diese Einstellungen in der Maske, die bei Öffnen von [Applikationseinstellungen] > [Internet-Fax-Einstellungen] im Webseitenmenü angezeigt wird. (Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.)

1

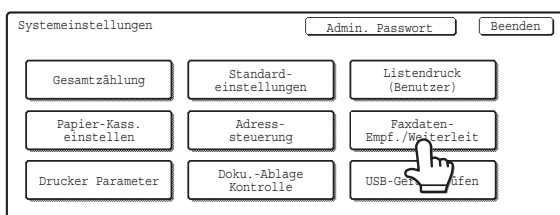


Berühren Sie das Feld [Faxdaten-Empf./Weiterleit].

2

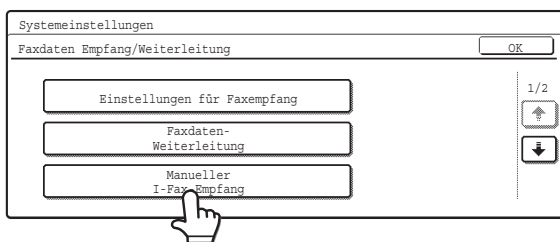

Berühren Sie das Feld [Manueller I-Fax-Empfang].

3

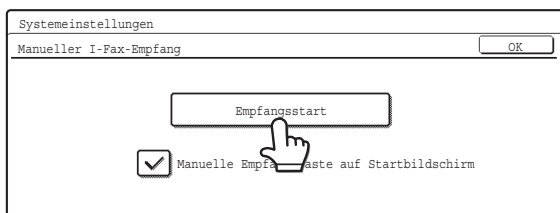

Berühren Sie das Feld [Empfangsstart].

Wenn Faxnachrichten vorhanden sind, werden sie abgerufen.



Wenn das Kontrollfeld [Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm] ausgewählt ist ☒, wird in der Basisanzeige des Internetfaxmodus das Feld [Man. Empfang] angezeigt.


I-Fax-Daten-Versendung

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Internetfaxgerät weitergeleitet werden.




Dieses Verfahren kann ausgeführt werden, wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

1

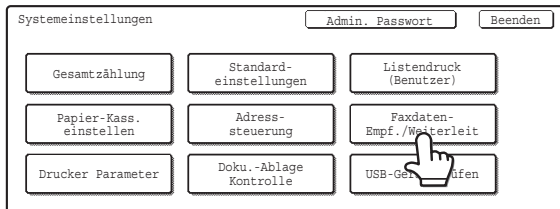

Berühren Sie das Feld [Faxdaten-Empf./Weiterleit].

2

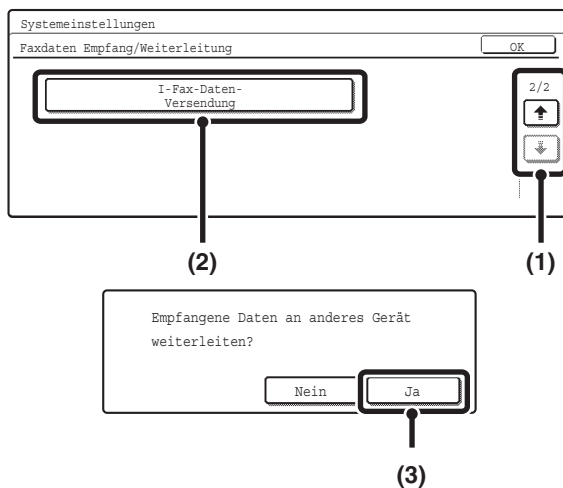

Leiten Sie die empfangenen Faxnachrichten weiter.

- (1) Berühren Sie die Felder  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.
- (2) Berühren Sie das Feld [I-Fax-Daten-Versendung].
- (3) Berühren Sie das Feld [Ja].



- Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder kein Zielgerät für die Weiterleitung programmiert ist.
- Wenn "[Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken](#)" (Seite 7-110) aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie das korrekte Passwort mit den Zifferntasten ein.



Abbrechen...

Berühren Sie das Feld [Nein].



Abbrechen der Weiterleitung...

Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS] und brechen Sie den Weiterleitungsauftrag in gleicher Weise wie einen Übertragungsauftrag ab.



- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange eingefügt und warten auf das Drucken durch das Gerät.
- Wenn die ersten Seiten der Faxnachricht erfolgreich gedruckt worden sind, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Anleitungen zum Programmieren der Adresse für die Datenweiterleitung finden Sie unter "[Adresse für Datenweiterleitung einstellen](#)" (Seite 7-119) in den Systemeinstellungen (Administrator).

Drucker Parameter

Die Druckerzustandseinstellungen dienen zum Konfigurieren der Druckergrundeinstellungen.


Standarddruckeinstellungen

Die Standardeinstellungen dienen zum Konfigurieren von erweiterten Druckbedingungen für Umgebungen, in denen der Druckertreiber nicht verwendet wird (zum Beispiel zum Drucken unter MS-DOS oder über einen Computer, auf dem der mitgelieferte Druckertreiber nicht installiert ist).




Beim Drucken unter Verwendung des Druckertreibers haben die Druckertreibereinstellungen Vorrang vor den Druckbedingungseinstellungen.

1

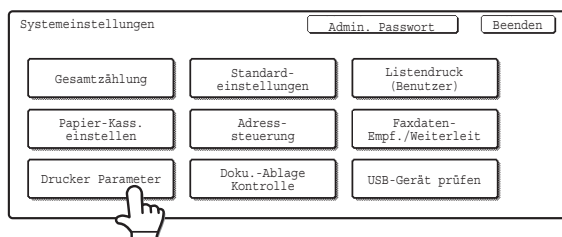


Berühren Sie das Feld [Drucker Parameter].

2

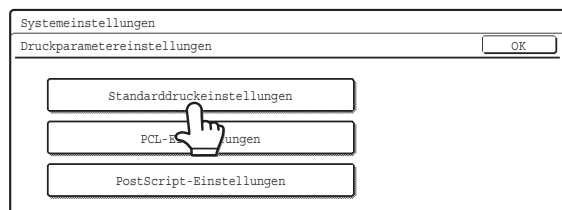

Berühren Sie das Feld [Standarddruckeinstellungen].

3

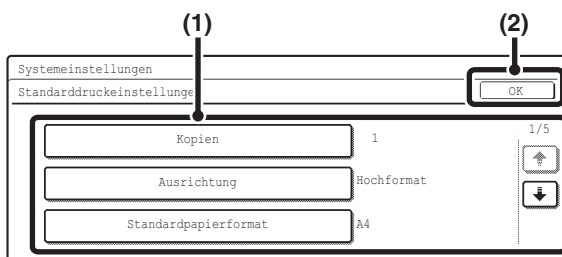

Konfigurieren Sie die Standarddruckereinstellungen.

(1) Berühren Sie die Felder, die Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld berührt wird, wird der Einstellungsbildschirm angezeigt. Konfigurieren Sie die Einstellungen.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



Informationen zu den Einstellungen sind unter "[Einstellungen](#)" (Seite 7-47) enthalten.

Einstellungen

Option	Einstellungen
Kopien	1 - 999 Sätze
Ausrichtung	• Hochformat • Querformat
Standardpapierformat	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k
Standardausgabefach*¹	• Mittleres Fach • Offset-Fach*² • Rechtes Fach*³
Standardpapierart	Normalpapier, Briefkopf, Vordruckt, Vorgelocht, Recycling-Papier, Farbig
Ausgangseinstellung Auflösung	• 600 dpi • 600 dpi (Hohe Qualität)
Drucken leerer Seiten unterbinden	• ☐ (Deaktiviert) • ☒ (Aktiviert)
Linienstärke*⁴	0 - 9
2-seitig drucken	• 1-seitig • 2-seitig (Buch) • 2-seitig (Kalender)
Farbmodus	• Auto • S/W
N-Up Druck*³	• 1-Up • 2-Up • 4-Up
An Seite anpassen*⁴	• ☒ (An Seite anpassen) • ☐ (Nicht an Seite anpassen)
Ausgabe	• Drucke pro Einheit • Lochung*² • Heftungsposition*² Ohne, 1 Klammer hinten, 2 Klammern, 2 Klammern (oben)
Offene Ablage	• ☐ (Deaktiviert) • ☒ (Aktiviert)

*1 Wenn ein rechtes Fach installiert ist.

*2 Wenn ein Finisher installiert ist.


*3 Diese Einstellung dient zum Anpassen der Linienbreite von Vektorgrafiken. Mit Ausnahme von CAD und anderen speziellen Verwendungszwecken ist in der Regel keine Änderung dieser Einstellung erforderlich. Wenn "0" ausgewählt wurde, werden alle Linien mit einer Breite von einem Punkt gedruckt.

*4 Nur beim Drucken von PDF-, JPEG- und TIFF-Dateien möglich.

PCL-Einstellungen


Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren der in PCL6- und PCL5c-Umgebungen verwendeten Zeichensätze, Schriftarten und Zeilenvorschubcodes.

1

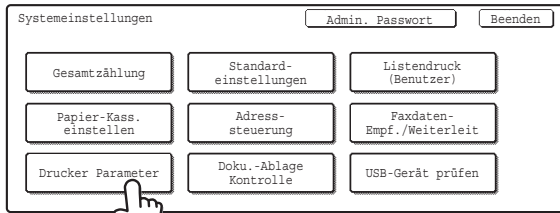


Berühren Sie das Feld [Drucker Parameter].

2

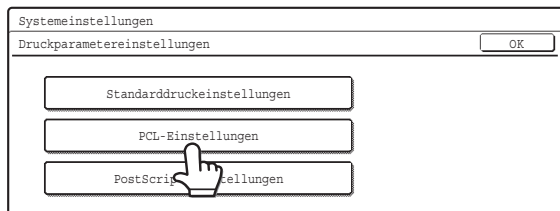

Berühren Sie das Feld [PCL-Einstellungen].

3

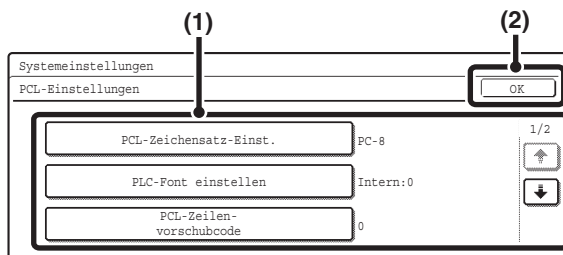

Konfigurieren Sie die PCL-Einstellungen.

(1) Berühren Sie die Felder bzw. Kontrollfelder der Optionen, die Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld berührt wird, wird der Einstellungsbildschirm angezeigt. Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Berühren Sie für eine Kontrollfeldeinstellung das jeweilige Kontrollfeld, um es je nach Bedarf auf ☒ oder ☐ einzustellen.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



Informationen zu den Einstellungen sind unter "[Einstellungen](#)" (Seite 7-49) enthalten.

Einstellungen

Option	Beschreibung	Auswahloptionen
PCL-Zeichensatz-Einst.	Legen Sie den zum Drucken verwendeten Zeichensatz fest.	Wählen Sie eine von 35 Optionen.
PCL-Font einstellen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die zum Drucken verwendete Schriftart zu wählen.	• Interner Font • Erweiterter Font (Liste interner Fonts, wenn erweiterte Fonts nicht installiert sind.)
PCL-Zeilen-vorschubcode	Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie der Drucker reagiert, wenn ein Zeilenvorschubbefehl empfangen wird.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4-Breite	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können auf Papier im A4-Format und bei Verwendung einer 10-Punkt-Schriftart 80 Zeichen pro Zeile gedruckt werden. (Wenn die Einstellung deaktiviert ist, können bis zu 78 Zeichen pro Zeile gedruckt werden.)	• ☒ (Aktiviert) • ☐ (Deaktiviert)


PostScript-Einstellungen

Wenn während des PostScript-Drucks ein Fehler auftritt, legen diese Einstellungen fest, ob eine Fehlermeldung gedruckt wird und ob die PostScript-Daten in binärem Format empfangen werden.




Dieses Verfahren kann durchgeführt werden, wenn das PS3-Modul installiert ist.

1

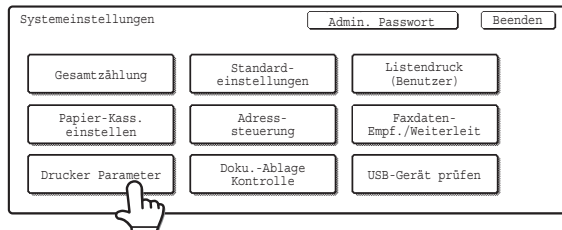


Berühren Sie das Feld [Drucker Parameter].

2

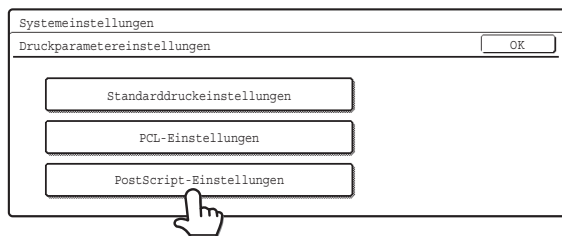

Berühren Sie das Feld [PostScript-Einstellungen].

3

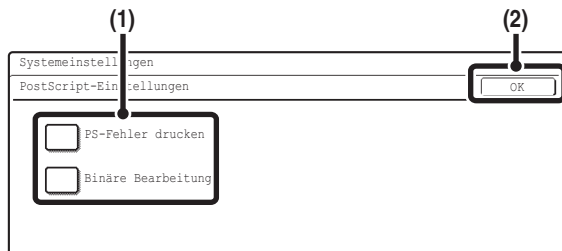

Konfigurieren Sie die PS-Einstellungen.

- (1) Berühren Sie das Kontrollfeld [PS-Fehler drucken], so dass entweder ☒ oder ☐ angezeigt wird.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Wählen Sie das Kontrollfeld ☒, wenn PS-Fehlermeldungen gedruckt werden sollen.

Option	Beschreibung	Auswahloptionen
PS-Fehler drucken	Diese Einstellung legt fest, ob beim Auftreten eines PS-(PostScript)Fehlers während des PostScript-Druckens eine Fehlermeldung gedruckt wird oder nicht.	☒ (Aktiviert) ☐ (Deaktiviert)
Binäre Bearbeitung	PostScript-Daten in binärem Format empfangen.	☒ (Aktiviert) ☐ (Deaktiviert)

Doku.-Ablage Kontrolle

Dient zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von benutzerdefinierten Ordnern für die Dokumentenablage.

Spezifische Ordner Registrierung

Gehen Sie zum Erstellen eines benutzerdefinierten Ordners wie nachfolgend erläutert vor.

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass. einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Doku.-Ablage Kontrolle USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Doku.-Ablage Kontrolle].

2

Systemeinstellungen

Doku.-Ablage-Kontrolle OK

Spezifische Ordner Registrierung

Spezifische Ordner Ändern/Löschen

Berühren Sie das Feld [Spezifische Ordner Registrierung].

3

Spezifischen Ordner registrieren

Weiter Beenden

Nr.001

Ordnername _____

_____ Kennwort _____

Benutzername _____

Geben Sie einen Ordnernamen ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Ordnername].
- (2) Geben Sie einen Ordnernamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.
Geben Sie bis zu 28 Zeichen ein.



- Bei der automatisch angezeigten "Nr." handelt es sich um die niedrigste noch nicht programmierte Nummer von 001 bis 1000. (Diese Nummer lässt sich nicht unter den noch nicht programmierten Nummern auswählen.)
- Ein bereits für einen anderen Ordner verwendeter Name kann nicht programmiert werden.

4

Spezifischen Ordner registrieren

Weiter Beenden

Nr.001

Ordnername User 1

Initiale _____ Kennwort _____

Benutzername _____

Geben Sie die Initialen ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Initiale].
- (2) Geben Sie in die Texteingabemaske, die angezeigt wird, Initialen ein.
Es können bis zu 10 Zeichen eingegeben werden.

5

Spezifischen Ordner registrieren Weiter Beenden

Nr.001

Ordnername User 1

Initiale U Kennwort

Benutzername

Berühren Sie das Feld [Benutzername].

6

Spezifischen Ordner registrieren Abbrechen

Benutzername auswählen.

AAA AAA	BBB BBB	1	Standard-benutzer
CCC CCC	DDD DDD	25	
EEE EEE	FFF FFF		
GGG GGG	HHH HHH		
All	ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ etc.		

ABC Nutzer

Wählen Sie den Benutzer aus.



Wenn keine Benutzer gespeichert sind, berühren Sie das Feld [Standard-benutzer], um einen werkseitig festgelegten Standardbenutzer zu wählen.

7

Spezifischen Ordner registrieren Weiter Beenden

Nr.001 Registrierung durchgeführt.

Ordnername User 1

Initiale U Kennwort

Benutzername BBB BBB

Berühren Sie zum Setzen eines Passworts das Feld [Kennwort].



Es braucht kein Passwort gesetzt zu werden.

8

Spezifischen Ordner registrieren Weiter Beenden

Nr.001

Passwort Abbrechen OK

Passwort über Zehnertastatur eingeben.


(1) (2)

Geben Sie ein Passwort ein.

- (1) Geben Sie mit den Zifferntasten ein 5- bis 8-stelliges Passwort ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Wenn Sie das Feld [OK] berühren, ohne eine Eingabe gemacht zu haben, wird kein Passwort erstellt.

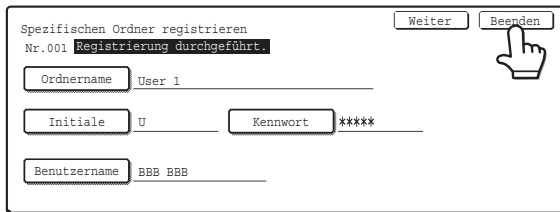

Spezifischen Ordner registrieren

Nr.001 Registrierung durchgeführt.

Ordnername User 1

Initiale U Kennwort *****

Benutzername BBB BBB

Weiter Beenden

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Erstellen eines weiteren Ordners...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.




Es können bis zu 1000 benutzerdefinierte Ordner erstellt werden.

Wenn keine weiteren Ordner erstellt werden können, löschen Sie unbenötigte Ordner und erstellen anschließend einen neuen Ordner. Das Löschen eines Ordners ist unter "[Spezifische Ordner Ändern/Löschen](#)" (Seite 7-54) erläutert.

Spezifische Ordner Ändern/Löschen


Gehen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines benutzerdefinierten Ordners wie nachfolgend erläutert vor.

1

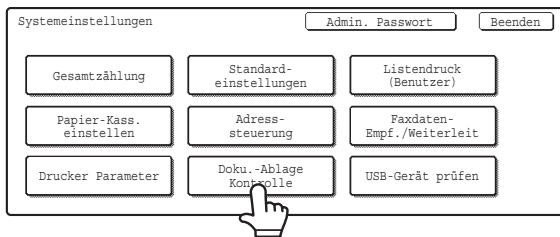


Berühren Sie das Feld [Doku.-Ablage Kontrolle].

2

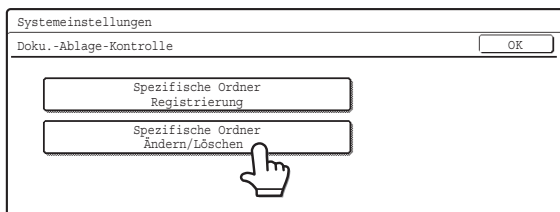

Berühren Sie das Feld [Spezifische Ordner Ändern/Löschen].

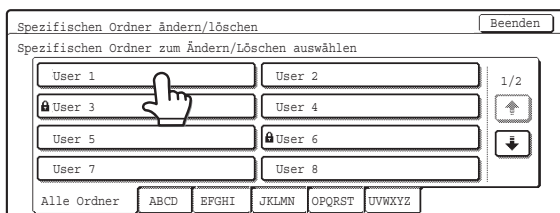


Berühren Sie den Ordner, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.


3



- Wenn für den Ordner ein Passwort gesetzt wurde, wird der folgende Passworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das korrekte Passwort mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

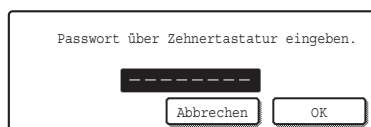

- Wenn "Ordner löschen" unter "[Administratorrechte Einstellung](#)" (Seite 7-121) in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Wenn das Feld [Administ.] berührt wird, kann ein Ordner unter Verwendung des Administratorpassworts gelöscht werden. (Kann nicht bearbeitet werden)

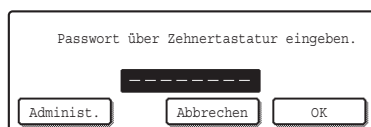

Bearbeiten/Löschen

● Bearbeiten

Spezifischen Ordner ändern/löschen
Nr.001

Ordnername User 1

Initiale U Kennwort *****

Benutzername BBB BBB

(1) (2)

- (1) **Berühren Sie die Felder der Posten, die Sie bearbeiten möchten.**

Bearbeiten Sie die Posten in gleicher Weise wie Sie sie gespeichert haben.

- (2) **Berühren Sie das Feld [Beenden].**

● Löschen

Spezifischen Ordner ändern/löschen
Nr.001

Ordnername User 1

Initiale U Kennwort *****

Benutzername BBB BBB

(1)

- (1) **Berühren Sie das Feld [Löschen].**

- (2) **Berühren Sie das Feld [Ja].**

⚠ Diesen Ordner löschen?

User 1

Nein Ja

(2)



Ein Ordner, der Dateien enthält, kann nicht gelöscht werden. Verschieben Sie die Dateien entweder in einen anderen Ordner oder löschen Sie sie, bevor Sie den Ordner löschen.




Abbrechen des Löschvorgangs...

Berühren Sie das Feld [Nein].

USB-Gerät prüfen


Dient zur Prüfung der Verbindung eines am Gerät angeschlossenen USB-Geräts.

1

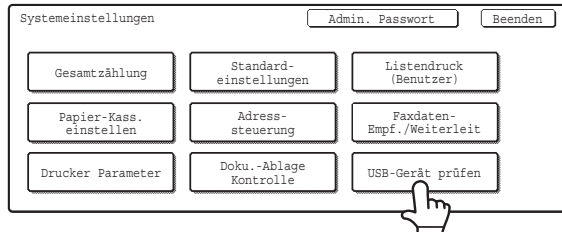

Berühren Sie das Feld [USB-Gerät prüfen].

2

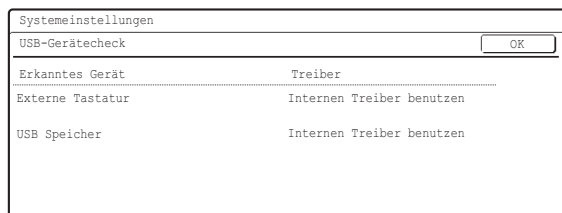

Prüfen Sie den Verbindungsstatus.

Das angeschlossene Gerät und der verwendete Treiber werden angezeigt.

Normalerweise erscheint "Internen Treiber benutzen". Falls das Anwendungs-Kommunikations-Kit oder das externe Anwendungs-Kit installiert ist, erscheint je nach dem verwendeten Treiber "Internen Treiber benutzen" oder "Externen Treiber benutzen".



Der Status eines nicht mit dem Gerät kompatiblen USB-Geräts wird nicht angezeigt.

Benutzerkontrolle

- 
- Diese Einstellung kann nur konfiguriert werden, wenn "[Benutzerberechtigung einstellen](#)" (Seite 7-80) aktiviert ist.
 - Je nach angemeldetem Benutzer können die folgenden Einstellungen möglicherweise nicht verwendet werden.

Ändern Sie die Benutzerdaten

Die Daten des gegenwärtig angemeldeten Benutzers können bearbeitet werden.

1

Wählen Sie das Feld [Benutzerkontrolle].

(1) Berühren Sie die Felder  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.

(2) Berühren Sie das Feld [Benutzerkontrolle].

2

Berühren Sie das Feld [Benutzerinformationen ändern].

3

Ändern Sie die Benutzerdaten.

(1) Berühren Sie die gewünschten Posten und bearbeiten Sie den Inhalt.

Bearbeiten Sie die Posten in gleicher Weise wie Sie sie gespeichert haben.

(2) Berühren Sie das Feld [Beenden].



Detaillierte Erläuterungen jeder Einstellung sind unter "[Benutzerdaten, die bearbeitet werden können](#)" enthalten.

Benutzerdaten, die bearbeitet werden können

Benutzerdaten	Einstellungen
Benutzername	Geben Sie den Namen des Benutzers ein (max. 32 Zeichen). Dieser Benutzername wird als Feldbezeichnung im Anmeldebildschirm, als der Benutzername für die Dokumentenablage und als der Absendername verwendet. (Der Benutzername muss einmalig sein.)

Benutzerdaten	Einstellungen
Initiale	Geben Sie die Initialen ein (maximal 10 Zeichen). Die Initialen legen fest, an welcher Stelle der Benutzernamenliste der Benutzername angezeigt wird.
Index	Wählen Sie den gewünschten Benutzerindex. Die Benutzerindexnamen werden gemeinsam mit Benutzerindexen des Adressbuchs verwendet.
Login-Name	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Kennwort	Geben Sie das zur Authentifizierung nach Benutzername und Passwort verwendete Passwort ein (1 bis 32 Zeichen). (Es braucht kein Passwort gesetzt zu werden.)
E-Mail-Adresse	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Mein Ordner	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Auth. für:	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Seitenbegr.	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Berechtigung	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Favoriten	Wählen Sie die Betriebseinstellungen, die bei der Anmeldung aus den gespeicherten Favourite Operation Groups gewählt und angewandt werden. Wenden Sie sich bezüglich der Einstellungen der Favourite Operation Groups an Ihren Administrator.
Benutzernummer*	Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.

* Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung anhand der Benutzernummer erfolgt.

SYSTEMEINSTELLUNGEN (ADMINISTRATOR)

Dieser Abschnitt erläutert die Systemeinstellungen, die vom Geräteadministrator konfiguriert werden.


Zugreifen auf die Systemeinstellungen (Administrator)

Der Administrator muss sich zum Zugriff auf die Systemeinstellungen (Administrator) wie nachfolgend erläutert anmelden.

Wenn Benutzerauthentifizier. nicht aktiviert ist


Wenn "[Benutzerberechtigung einstellen](#)" (Seite 7-80) nicht aktiviert ist, melden Sie sich wie nachfolgend erläutert an.

1

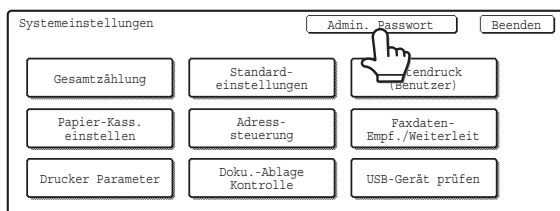

Berühren Sie die Feld [Admin. Passwort].

2

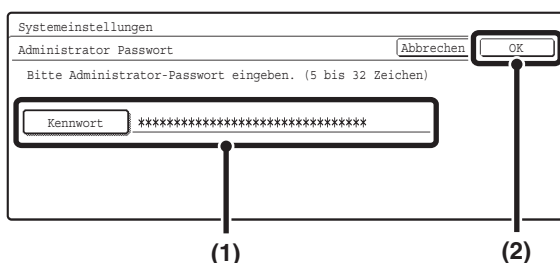

Melden Sie sich an.

- (1) **Berühren Sie das Feld [Kennwort] und geben Sie das Administratorpasswort ein.**
- (2) **Berühren Sie das Feld [OK].**



Damit ist der Administrator-Anmeldevorgang abgeschlossen. Nun können die Systemeinstellungen (Administrator) verwendet werden.



- Die Benutzerauthentifizierung ist anfänglich deaktiviert (werksseitige Standardeinstellung).

• **Abmeldung...**

Berühren Sie die Feld [Logout] in der rechten oberen Bildschirmcke. Sie können auch die Feld [Beenden] berühren, um die Systemeinstellungen zu verlassen. (Beim Aktivieren der Rückstellautomatik erfolgt auch automatisch eine Abmeldung.)

Wenn Benutzerauthentifizier. aktiviert ist

Wenn "[Benutzerberechtigung einstellen](#)" (Seite 7-80) aktiviert ist, melden Sie sich wie nachfolgend erläutert an.



Wenn die automatische Anmeldung aktiviert ist, wird der Anmeldebildschirm nicht angezeigt.

Wenn die Benutzer-Authentifizierung mit Anmeldename und Passwort (und E-Mail-Adresse) erfolgt



Die Administrator-Anmeldung erfolgt im Benutzerauswahlfenster. Weitere Informationen über die Anmeldung bei aktivierter Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTORISIERUNG](#)" (Seite 1-14) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

1

Berühren Sie das Feld [Administrator Login].

2

Melden Sie sich an.

(1) **Berühren Sie das Feld [Kennwort].**


Geben Sie das Administrator-Passwort in das Eingabefenster für das Administrator-Passwort ein.

(2) **Berühren Sie die FELD [OK].**



- Wenn Anmeldename / Passwort / E-Mail-Adresse als Authentifizierungsmethode gewählt ist, wird unter der Taste [E-Mail-Adresse] der "Benutzername" angezeigt.
- Angaben zum werksseitigen Standardadministratorpasswort sind unter "FÜR DEN ADMINISTRATOR DES GERÄTS" im Sicherheitshandbuch enthalten.
- Damit ist der Administrator-Anmeldevorgang abgeschlossen. Nun können die Systemeinstellungen (Administrator) verwendet werden.

Anmeldung mit Benutzernummer

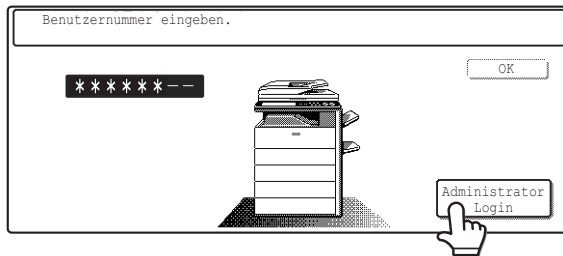

Berühren Sie das Feld [Administrator Login].

Geben Sie das Administrator-Passwort in das Eingabefenster für das Administrator-Passwort ein.

Damit ist der Administrator-Anmeldevorgang abgeschlossen. Nun können die Systemeinstellungen (Administrator) verwendet werden.



- Neben der Anmeldung durch das Berühren des Felds [Administrator Login] ist der Zugriff auf die Systemeinstellungen (Administrator) auch möglich, wenn die Anmeldung durch die Auswahl eines Benutzers mit Administratorberechtigung aus der Benutzerliste oder durch die Eingabe einer Benutzernummer mit Administratorberechtigungen erfolgt. Weitere Informationen über die Anmeldung bei aktivierter Benutzerauthentifizierung finden Sie unter "[BENUTZERAUTORISIERUNG](#)" (Seite 1-14) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
- Abmeldung...**
Drücken Sie die Taste [LOGOUT] (*). (Außer bei Eingabe einer Faxnummer oder bei Verwendung des PC-Scanmodus.) (Beim Aktivieren der Rückstellautomatik erfolgt auch automatisch eine Abmeldung)

Systemeinstellungen (Administrator) – Verzeichnis

Im Folgenden sind die Systemeinstellungen dargestellt, die nach der Anmeldung des Administrators angezeigt werden. Die werksseitigen Standardeinstellungen für jede Option sind ebenfalls angegeben.



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.

Benutzerkontrolle

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Benutzerkontrolle		7-80
● Benutzerberechtigung einstellen		7-80
▶ Ben.Auth	Deaktiviert	7-80
▶ Berechtigungsmethode einstellen	Benutzer mit Login-Name und Passw. auth. Gerätekontenmodus	7-80
▶ Gerätekontomodus einstellen	Deaktiviert	7-80
● Benutzerregistrierung		7-81
▶ Speichern	–	
▶ Ändern/Löschen	–	
▶ Alle Benutzer löschen	–	
● Seitenbegrenzungsgruppe anmelden	–	7-83
● Maßnahmen bei Seitenbegrenzung bei Ausgabeaufträgen	Job stoppt wenn Seitenbegrenzung erreicht	7-84
● Auth.gruppe anmelden	–	7-84
● Bevorzugtes Betriebsgruppen-Verzeichnis *1	–	7-87
● Benutzerzähler	–	7-88
● Benutzerzähler löschen	–	7-88
● Benutzerinfo. drucken		7-88
▶ Alle Benutzerinformationen drucken	–	
▶ Benutzerliste	–	
▶ Liste verwendeter Seitenzahlen	–	
▶ Liste Seitenbegrenzungsgruppe	–	
▶ Liste Authentifizierungsgruppe	–	
▶ Liste bevorzugte Benutzer-gruppe	–	
● Einstellung der Anzahl der angezeigten Benutzernamen	8	7-88
● Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung	Deaktiviert	7-89
● Kein Druck bei ungültigem Benutzer	Deaktiviert	7-89
● Standard-Netzwerk- Authentifizierungsserver-Einst.	–	7-89

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken	Deaktiviert	7-89
● Verbrauchsstatus nach Login anzeigen	Immer anzeigen	7-89
● Benutzerinfo. drucken	–	7-89

* Kann am Gerät nicht eingestellt werden. Führen Sie diese Einstellung unter "Benutzerkontrolle" in den Webseiten durch.

Stromsparmodus

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Stromsparmodus		7-90
● Tonersparmodus Drucker	Deaktiviert	7-90
● Tonersparmodus Kopierer*	Deaktiviert	7-90
● Automatische Abschaltung	Aktiviert	7-90
● Einstellung für automatische Abschaltung	3 Min.	7-90
● Einstellung Vorwärmmodus	1 Min.	7-90

* Diese Funktion steht in manchen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung.

Betriebs-Einstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Betriebs-Einstellungen		7-91
● Ton bei Tastendruck		7-91
▶ Ton bei Tastendruck	Mittel	
▶ Tastenberührungston am Anfangspunkt	Deaktiviert	
● Rückstellautomatik	60 Sek.	7-91
▶ Timer abbrechen	Deaktiviert	
● Meldungszeitdauer einstellen	6 Sek.	7-91
● Spracheinstellung für Display	Deutsch	7-91
● Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren	Deaktiviert	7-91
● Bypassdruck ausschalten	Deaktiviert	7-92
● Tastenbedienung einstellen	0.0 Sek.	7-92
▶ Tastenwiederholung deaktivieren	Deaktiviert	
● Deaktivierung der Uhreinstellung	Deaktiviert	7-92
● Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus	Deaktiviert	7-92

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Benutzerdefinierte Tastenbelegung* ¹		7-92
▶ Kopie		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Ablage	
◆ Belegung 3	Offene Ablage	
▶ Scannen		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Ablage	
◆ Belegung 3	Offene Ablage	
▶ Internet-Fax* ²		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Ablage	
◆ Belegung 3	Offene Ablage	
▶ Fax* ³		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Ablage	
◆ Belegung 3	Offene Ablage	
▶ USB Speicher Scan		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Entfernen	
◆ Belegung 3	BG unterdr.	
▶ Dateneingabe* ⁴		
◆ Belegung 1	Spezialmodi	
◆ Belegung 2	Ablage	
◆ Belegung 3	Offene Ablage	
● Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.	Alle deaktiviert	7-93

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Einstellung Fernbedienung		7-93
▶ Software-Fernbedienung		
◆ Betriebsberechtigung	Verboten	
◆ Passwordeingabebildschirm ansehen	Auf PC und MFP anzeigen	
▶ Betrieb über Festgelegten PC		7-93
◆ Betriebsberechtigung	Verboten	
◆ Hostname oder IP-Adresse des PCs	–	
◆ Passwordeingabebildschirm ansehen	Auf PC und MFP anzeigen	
▶ Bedienung durch Passwordeigentümer		
◆ Betriebsberechtigung	Verboten	
◆ Passwordeingabebildschirm ansehen	Auf PC und MFP anzeigen	

*1 Kann am Gerät nicht eingestellt werden. Führen Sie diese Einstellung in den "Systemeinstellungen" in den Webseiten durch.

*2 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

*3 Wenn das Fax-Modul installiert ist.

*4 Wenn das Anwendung Integrationsmodul installiert ist.

Geräte-Steuerung

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Geräte-Steuerung		7-94
● Einstellung für Erkennung der Originalformate		7-94
▶ Originalerkennungsformatkombination	Hängt von Land und Region ab	
▶ Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen	Deaktiviert	
● Deaktivierung Originaleinzug	Deaktiviert	7-94
● Original-Einzugsmodus	Alle deaktiviert	7-94
● Deaktivierung Duplex	Deaktiviert	7-95
● Deaktivierung optionales Magazin *1	Deaktiviert	7-95
● Facheinstellungen ausschalten	Deaktiviert	7-95
● Deaktivierung Finisher *2	Deaktiviert	7-95
● Offset ausschalten	Deaktiviert	7-95
● Deaktivierung Hefter *2	Deaktiviert	7-95
● Deaktivierung des Lochers *3	Deaktiviert	7-95
● Farbmodus ausschalten *4	Deaktiviert	7-95
● Einstellung Auto-Papierwahl	Normalpapier	7-96

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Registrierungsabgleich		7-96
▶ Auto-Abgleich	–	
● Optimierung einer Festplatte	–	7-96
● Tandemverbindung einstellen		7-96
▶ IP-Adresse der Slave-Maschine	0.0.0.0	
▶ Port-Nummer	50001	
▶ Deaktivierung des Master-Masch.-Modus	Deaktiviert	
▶ Deaktivierung des Slave-Masch.-Modus	Deaktiviert	
● Alle Job-Protokolldaten löschen	–	7-96
● Standard im automatischen Farbmodus erfassen	3	7-97
● Einstellungen Fixiersteuerung	60 - 89g/m ² (16 - 23 lbs.)	7-97

*1 Wenn ein(e) Unterschrank/1 x 500-Blatt-Papierkassette / ein(e) Unterschrank/2 x 500-Blatt-Papierkassette vorhanden sind.

*2 Wenn ein Finisher installiert ist.

*3 Wenn eine Lochungseinheit installiert ist.

*4 Wenn ein farbbezogenes Problem aufgetreten ist.

Kopier-Einstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Kopier-Einstellungen		7-98
● Einstellungen Ausgangsstatus		7-98
▶ Farbmodus	Vollfarbe	
▶ Papierkassette	Variiert je nach Gerätekonfiguration	
▶ Belichtungsart	Auto	
▶ Zoomfaktor	100%	
▶ 2-seitig kopieren	1-seitig zu 1-seitig	
▶ Ausgabe	Variiert je nach Gerätekonfiguration	
▶ Zu Standardeinstellungen Zurückkehren.	–	7-98
● Belichtungskorrektur		
▶ Farbe		
◆ Vorlagenglas	5	
◆ Original-Einzug	5	
▶ S/W		
◆ Vorlagenglas	5	
◆ Original-Einzug	5	
● Drehen bei Kopie-Einst.	Aktiviert	7-98

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern		
▶ Verkleinerung	–	7-98
▶ Vergrößerung	–	
● Maximale Kopienzahl einstellen	999	7-98
● Grundeinstellung der Randversetzung		
▶ Seite 1	10 mm (1/2")	7-99
▶ Seite 2		
● Randlöschung einstellen		
▶ Rand	10 mm (1/2")	7-99
▶ Mitte		
● Kartenbeilage-Einstellungen		
▶ Originalformat	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	7-99
▶ An Seite anpassen	Deaktiviert	
● Registerseiten-Grund-Kopiereinstellung	10 mm (1/2")	7-99
● Zugriff für Programm-Löschung deaktivieren	Deaktiviert	7-99
● Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.	Deaktiviert	7-99
● Deaktivierung automat. Papierauswahl	Deaktiviert	7-99
● Autoauswahl des Papierausgabefachs	Deaktiviert	7-100
● Farbbalance-Grundeinstellung	Werkseitige Standardeinstellung	7-100
● Automatische Farb-Kalibration	–	7-100
● S/W 600dpi x 600 dpi Scanmodus für Dokumenteneinzug	Deaktiviert	7-101
● S/W Schnellscan von Auflageglas	Aktiviert	7-101

Netzwerkeinstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Netzwerkeinstellungen		7-102
● IPv4 Einstellungen	DHCP	7-102
● IPv6 Einstellungen	Deaktiviert	7-102
● TCP/IP aktivieren	Aktiviert	7-103
● NetWare aktivieren	Aktiviert	7-103
● EtherTalk aktivieren	Aktiviert	7-103
● NetBEUI aktivieren	Aktiviert	7-103
● NIC zurückstellen	–	7-103
● Ping-Befehl	–	7-103

Drucker-Einstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Druckereinstellungen		7-104
● Standardeinstellungen		7-104
▶ Kein Drucken der Meldungsseite	Aktiviert	7-104
▶ Kein Drucken der Testseite	Deaktiviert	7-104
▶ A4/Letter-Auto-Auswahl	Hängt von Land und Region ab	7-104
▶ Drucker-Druckdichte		7-104
◆ Farbe	3	
◆ Schwarzweiß	3	
▶ Belichtungskorrektur für Kopieren	0	7-104
▶ Einstellungen des manuellen Einzugs		7-104
◆ Erfasste Papiergröße im manuellen Einzug aktivieren	Deaktiviert	7-104
◆ Erfasste Papierart im manuellen Einzug aktivieren	Aktiviert	7-104
◆ Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschliessen	Deaktiviert	7-104
▶ Job-Warteschlange	Aktiviert	7-104
● Schnittstelleneinstellungen		7-105
▶ Hex-Dump-Modus	Deaktiviert	7-105
▶ E/A-Zeitüberschreitung	60 Sek.	7-105
▶ USB-Schnittst. aktivieren	Aktiviert	7-105
▶ USB-Port-Emulationsumschaltung	PCL (Auto*)	7-105
▶ Netzwerkschn. aktivieren	Aktiviert	7-105
▶ Umschaltung Netzwerkschnitt-Stellenemulation	PCL (Auto*)	7-105
▶ Anschlussumschaltmethode	Umschalten bei Auftragsende	7-106
● Farbangleichung		7-106
▶ Automatische Farb-Kalibration	–	7-106

* Wenn der PS3-Modul installiert ist.

Bildsende-Einstellungen

Option		Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Einstellungen für Bild senden			7-107
● Betriebs-Einstellungen			7-107
▶ Einstellung Standardanzeige			7-107
◆ Modus	Scannen (Fax*2)		
◆ Einstellungen nach dem Scannen kurzzeitig beibehalten	Deaktiviert		
◆ Automatisch zum Kopier-modusbildschirm umsch.	Deaktiviert		
▶ Default-Auswahl Adressbuch		Registerkarte "Umschalten": ABC, Adressart: Alle	7-107
◆ Tab. Umsch.	ABC		
◆ Adressenart	Alles		
▶ Eigener Name und Ziel eingestellt			7-107
◆ Absenderdatenregistrierung	–		
◆ Registrierung der eigenen Namensauswahl	–		
▶ Ausgangseinstellung Auflösung			7-109
◆ Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.	Deaktivieren		
◆ Scannen	200 X 200 dpi		
◆ Internet-Fax*1	200 X 100 dpi		
◆ Fax*2	Standard		
▶ Standard-Belichtungseinst.			7-109
◆ Belichtung	Auto		
◆ Originaltyp	Text		
◆ Moiré-Reduzierung	Deaktiviert		
▶ Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein		Deaktiviert	7-110
▶ Ton bei Scan fertig		Mittel	7-110
▶ Nr.Dateiname/Titel/Inh. Einstell.anz.		6	7-110
▶ Nummer der angezeigten Direktadressen-Schlüssel einstellen		6	7-110
▶ Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.		Deaktiviert	7-110
▶ Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken			7-110
◆ Empfangene Daten halten	Deaktiviert		
◆ Passwort einstellen	–		
▶ Standardprüfstempel		Deaktiviert	7-110
▶ Randlöschung einstellen			7-110
◆ Rand	10 mm (1/2")		
◆ Mitte			

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
► Einstellungen zur Deaktivierung der Zielregistrierung		7-111
◆ Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren		7-111
• Gruppe (Direkteingabe)	Deaktiviert	
• Gruppe (Adressbuch)	Deaktiviert	
• Einzel	Deaktiviert	
◆ Registrierungsziel auf der Website deaktivieren ^{*3}		7-111
• Gruppe (Direkteingabe)	Deaktiviert	
• Gruppe (Adressbuch)	Deaktiviert	
• Einzel	Deaktiviert	
◆ Programmregistrierung deaktivieren		7-111
• Adressbuch	Deaktiviert	
◆ Speicherregistrierung deaktivieren ^{*2}		7-111
• Abrufspeicher	Deaktiviert	
• Vertraulich	Deaktiviert	
• Relais-Rundsendung (Direkteingabe)	Deaktiviert	
• Relais-Rundsendung (Adressbuch)	Deaktiviert	
◆ Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren ^{*3}		7-111
• E-mail	Deaktiviert	
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP) ^{*1}	Deaktiviert	
• Fax ^{*2}	Deaktiviert	
◆ Ausschalten der Registrierung mit dem Network Scanner Tool	Deaktiviert	7-111
► Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung		7-112
◆ [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren	Deaktiviert	7-112
◆ Auswahl aus Adressbuch deaktivieren	Alle deaktiviert	7-112
• E-mail	Deaktiviert	
• FTP	Deaktiviert	
• Arbeitsplatz	Deaktiviert	
• Netzwerkordner	Deaktiviert	
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP) ^{*1}	Deaktiviert	
• Fax ^{*2}	Deaktiviert	
◆ Direkteingabe aus	Alle deaktiviert	7-112
• E-mail	Deaktiviert	
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP) ^{*1}	Deaktiviert	
• Fax ^{*2}	Deaktiviert	
◆ PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren ^{*1}	Deaktiviert	7-112
◆ PC-Fax-Übertragung deaktivieren ^{*2}	Deaktiviert	7-112

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Scaneinstellungen		7-113
▶ Standardabsender einstellen	–	7-113
▶ Standard-Farbmodus einstellen		7-113
◆ Farbmodus	Auto, Grautöne	7-113
◆ S/W-Modus	Mono 2	7-113
◆ Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv.	Deaktiviert	7-113
▶ Ausgangsdateiformat einstellen		7-113
◆ S/W		7-113
• Dateityp	PDF	7-113
• Komprimierungsmodus	MMR (G4)	7-113
• Spezifizierte Seiten pro Datei	Deaktiviert	7-113
◆ Farbe/Grau		7-113
• Dateityp	PDF	7-113
• Komprimierungsrate	Mitt. Komp.	7-113
• Spezifizierte Seiten pro Datei	Deaktiviert	7-113
▶ Komprimierungsmodus bei Rundsendung		7-113
◆ Schwarz & W	MH (G3)	7-113
◆ Farbe/Grautöne	Mitt. Komp.	7-113
▶ Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)	Unbegrenzt	7-114
▶ Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)	Unbegrenzt	7-114
▶ Standardadresse einstellen	Deaktiviert	7-114
▶ Bcc-Einstellung		7-114
◆ Bcc Aktivieren	Deaktiviert	7-114
◆ Anzeige der BCC-Adresse im Dialogfeld Auftragsstatus	Deaktiviert	7-114
▶ Scanfunktion ausschalten		7-114
◆ PC-Scan	Deaktiviert	7-114
◆ USB Speicher Scan	Deaktiviert	7-114
▶ Voreinstellung Postsignatur	Deaktiviert	7-114
● I-Fax-Einstellungen*1		7-115
▶ I-Fax-Standard-Einstellungen		7-115
◆ Auto-wake-up-Druck	Aktiviert	7-115
◆ Kompressionseinstellung	MH (G3)	7-115
◆ I-Fax-Lautstärke einstellen	–	7-115
• Signal empfangen	Mittel	7-115
• Kommunikations-Fehlersignal	Mittel	7-115

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
◆ Originaldruck auf Transaktionsbericht	Nur Fehlerbericht drucken	7-115
◆ Transaktionsbericht Druckeinstellung		7-116
• Einzeln senden	Nur Fehlerbericht drucken	
• Rundsendung	Gesamtbericht drucken	
• Empfangen	Kein gedruckter Bericht	
◆ Aktivitätsbericht Druckeinstellung		7-116
• Auto-Ausdruck bei vollem Speicher	Deaktiviert	
• Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit	Deaktiviert	
◆ Auswahleinstellung Textkörperdruck	Deaktiviert	7-116
◆ Voreinstellung Postsignatur	Deaktiviert	7-116
► I-Fax-Sende-Einstellungen		7-117
◆ I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus	Deaktiviert	7-117
◆ I-Fax-Empfangsbericht Zeit-Überschreitungs-Einstellung	1 Stunde	7-117
◆ Anzahl der wiederholten Sendungen bei Empfangsfehler	2	7-117
◆ Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)	Unbegrenzt	7-117
◆ Drehen bei Senden - Einstellung	Alle aktiviert	7-117
◆ Seitenzahl bei Empfänger drucken	Aktiviert	7-117
◆ Neuversuch bei besetzter Leitung		7-118
• Anz.	2	
• Intervall	3 Min.	
◆ Neuversuch bei Kommunikationsfehler		7-118
• Anz.	2	
• Intervall	3 Min.	
► I-Fax-Empfangs-Einstellungen		7-119
◆ Auto-Empfangsreduzierung einstellen	Aktiviert	7-119
◆ Duplexempfang - Einstellung	Deaktiviert	7-119
◆ Adresse für Datenweiterleitung einstellen	–	7-119
◆ Letter-Format Empfangsverkleinerungsausdruck ^{*4}	Deaktiviert	7-119
◆ Empfangsdatum & -zeit drucken	Deaktiviert	7-119
◆ POP3-Kommunikations-Zeitüberschreitungseinstellung	60 Sek.	7-119
◆ Empfangsprüfungsintervall-Einstellung	5 Min.	7-120
◆ Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen	–	7-120
◆ Einstellung I-Fax-Ausgabe	Variiert je nach Gerätekonfiguration	7-120

*1 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

*2 Wenn das Fax-Modul installiert ist.

*3 Wenn Netzwerkverbindung aktiviert ist.

*4 Diese Funktion steht in manchen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung.

Dok.-Ablage-Einstellung

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Dok.-Ablage-Einstellung		7-121
● Standardmoduseinstellungen	Modus gemeinsame Benutzung	7-121
● Sortiermethode einstellen	Datum	7-121
● Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung		7-121
▶ Drucken		
◆ Kopie	Aktiviert	
◆ Drucken	Aktiviert	
◆ Scan-Sendung	Deaktiviert	
◆ I-Fax senden (Inkl. PC-I-Fax)* ¹	Deaktiviert	
◆ Fax senden (Inkl. PC-Fax)* ²	Deaktiviert	
◆ Scannen auf Festplatte	Aktiviert	
▶ Scan-Sendung		
◆ Kopie	Deaktiviert	
◆ Scan-Sendung	Aktiviert	
◆ I-Fax senden (Inkl. PC-I-Fax)* ¹	Deaktiviert	
◆ Fax senden (Inkl. PC-Fax)* ²	Deaktiviert	
◆ Scannen auf Festplatte	Aktiviert	
▶ I-Fax Senden* ¹		
◆ Kopie	Deaktiviert	
◆ Scan-Sendung	Deaktiviert	
◆ I-Fax senden (Inkl. PC-I-Fax)	Aktiviert	
◆ Fax senden (Inkl. PC-Fax)* ²	Deaktiviert	
◆ Scannen auf Festplatte	Deaktiviert	
▶ Fax senden* ²		
◆ Kopie	Deaktiviert	
◆ Scan-Sendung	Deaktiviert	
◆ I-Fax senden (Inkl. PC-I-Fax)* ¹	Deaktiviert	
◆ Fax senden (Inkl. PC-Fax)* ²	Aktiviert	
◆ Scannen auf Festplatte	Deaktiviert	
● Administratorrechte Einstellung		7-121
▶ Datei löschen	Deaktiviert	
▶ Ordner löschen	Deaktiviert	
▶ Passwort ändern	Deaktiviert	

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Standard-Farbmodus einstellen		
▶ Farbe	Auto	7-121
▶ S/W	Mono 2	
● Standard-Belichtungseinst.		
▶ Belichtung	Auto	7-122
▶ Originalbildtyp	Text	
▶ Moiré-Reduzierung	Deaktiviert	
● Ausgangseinstellung Auflösung	600 x 600 dpi	7-122
● Einstellung Farbdatenkomprimierung	Mittel	7-122
● Standardausgabefach	Variiert je nach Gerätekonfiguration	7-122
● Ton bei Scan fertig	Mittel	7-122
● Alle Dateien der offenen Ablage löschen		
▶ Löschen	–	7-122
▶ Beim Hochfahren alle Daten der offenen Ablage (ausser geschützte) löschen	Aktiviert	
● Stempel für erneuten Druck deaktivieren	Deaktiviert	7-122
● Einstellungen Stapeldruck		
▶ Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig	Aktiviert	7-122
▶ Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig	Aktiviert	
● Randlöschung einstellen		
▶ Rand	10 mm (1/2")	7-123
▶ Mitte	10 mm (1/2")	
● Kartenbeilage-Einstellungen		
▶ Originalformat	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	7-123
▶ Auf Speichergröße anpassen	Deaktiviert	
● Einstellung Standardanzeige ^{*3}	Dokumentenablage	7-123
● Autom. Löschen der Dateieinstellungen	–	7-123

*1 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

*2 Wenn das Fax-Modul installiert ist.

*3 Wenn das Anwendung Kommunikationsmodul installiert ist.

Listendruck (Administrator)

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Listendruck (Administrator)		7-124
● Liste Administratoreinstellungen	–	7-124
● Bericht zu Bildsende-Aktivitäten	–	7-124
● Nummernliste zulassen/ablehnen* ¹	–	7-124
● Liste der Mail- & Domainnamen zulassen/ablehnen* ²	–	7-124
● Eingehendes Routing-Verzeichnis* ³	–	7-124
● Dokumenten- Verwaltungsverzeichnis	–	7-124
● Liste der Web-Einstellungen* ⁴	–	7-124
● Metadaten-Einstellliste* ⁵	–	7-124

*1 Wenn das Fax-Modul installiert ist.

*2 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

*3 Wenn das Fax-Modul oder der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

*4 Wenn Netzwerkverbindung aktiviert ist.

*5 Wenn die Anwendung Integrationsmodul installiert ist.

Sicherheits-Einstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Sicherheitseinstellungen		7-125
● SSL-Einstellungen		7-125
▶ Server-Port		
◆ HTTPS	Aktiviert	
◆ IPP-SSL	Deaktiviert	
◆ HTTP über Geräte-Webseitenzugang auf HTTPS umleiten	Deaktiviert	
▶ Client-Port		
◆ HTTPS	Aktiviert	
◆ FTPS	Aktiviert	
◆ SMTP-SSL	Aktiviert	
◆ POP3-SSL	Aktiviert	
◆ LDAP-SSL	Aktiviert	
▶ Verschlüsselungsgrad	Niedr.	
● IPsec-Einstellungen	Deaktiviert	7-125
● IEEE802.1X Einstellung	Deaktiviert	7-125

Einstellungen ein/aus

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Einstellungen ein/aus		7-126
● Drucker Parameter		7-126
▶ Drucken leerer Seiten unterbinden	Deaktiviert	7-126
● Benutzerkontrolle		7-126
▶ Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern	Deaktiviert	7-126
● Betriebs-Einstellungen		7-126
▶ Autolösch-Timer aus	Deaktiviert	7-126
▶ Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren	Deaktiviert	7-126
▶ Bypassdruck ausschalten	Deaktiviert	7-126
▶ Autom. Tastenwiederholung deaktivieren	Deaktiviert	7-126
▶ Deaktivierung der Uhreinstellung	Deaktiviert	7-126
▶ Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus	Deaktiviert	7-126
● Geräte-Steuerung		7-126
▶ Deaktivierung Originaleinzug	Deaktiviert	7-126
▶ Deaktivierung Duplex	Deaktiviert	7-126
▶ Deaktivierung optionales Magazin ^{*1}	Deaktiviert	7-126
▶ Facheinstellungen ausschalten	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung Finisher ^{*2}	Deaktiviert	7-127
▶ Offset ausschalten	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung Hefter ^{*2}	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung des Lochers ^{*3}	Deaktiviert	7-127
▶ Farbmodus ausschalten	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung des Master-Masch.-Modus	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung des Slave-Masch.-Modus	Deaktiviert	7-127
● Kopier-Einstellungen		7-127
▶ Zugriff für Programm-Löschung deaktivieren	Deaktiviert	7-127
▶ Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.	Deaktiviert	7-127
▶ Deaktivierung automat. Papierauswahl	Deaktiviert	7-128
● Druckereinstellungen		7-128
▶ Kein Drucken der Meldungsseite	Aktiviert	7-128
▶ Kein Drucken der Testseite	Deaktiviert	7-128
▶ Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschliessen	Deaktiviert	7-128

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
● Einstellungen für Bild senden		7-128
▶ Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.	Deaktiviert	7-128
▶ Scanfunktion ausschalten		7-128
◆ PC-Scan	Deaktiviert	
◆ USB-Speicher Scan	Deaktiviert	
▶ Einstellungen zur Deaktivierung der Zielregistrierung		7-128
◆ Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren		7-128
• Gruppe	Deaktiviert	
• E-mail	Deaktiviert	
• Internet-Fax	Deaktiviert	
◆ Registrierungsziel auf der Website deaktivieren ^{*5}		7-129
• Gruppe	Deaktiviert	
• E-mail	Deaktiviert	
• Internet-Fax	Deaktiviert	
◆ Programmregistrierung deaktivieren		7-129
• Fax	Deaktiviert	
◆ Speicherregistrierung deaktivieren ^{*6}		7-129
• Gruppe	Deaktiviert	
• E-mail	Deaktiviert	
• FTP	Deaktiviert	
• Arbeitsplatz	Deaktiviert	
◆ Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren ^{*5}		7-129
• E-mail	Deaktiviert	
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP) ^{*7}	Deaktiviert	
• Fax	Deaktiviert	
◆ Ausschalten der Registrierung mit dem Network Scanner Tool	Deaktiviert	7-129
▶ Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung		7-130
◆ [Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren	Deaktiviert	7-130
◆ Auswahl aus Adressbuch deaktivieren		7-130
• E-mail	Deaktiviert	
• FTP	Deaktiviert	
• Arbeitsplatz	Deaktiviert	
• Netzwerkordner	Deaktiviert	
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP) ^{*7}	Deaktiviert	
• Fax ^{*6}	Deaktiviert	

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
◆ Direkteingabe aus		
• E-mail	Deaktiviert	7-130
• Internet-Fax (Einschl.Dir.SMTP)*7	Deaktiviert	
• Fax*6	Deaktiviert	
◆ PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren *7	Deaktiviert	7-130
◆ PC-Fax-Übertragung deaktivieren *6	Deaktiviert	7-130
● Dok.-Ablage-Einstellung		7-130
▶ Stempel für erneuten Druck deaktivieren	Deaktiviert	7-130
▶ Einstellungen Stapeldruck		7-130
◆ Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig.	Aktiviert	
◆ Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig	Aktiviert	

*1 Wenn ein(e) Unterschrank/1 x 500-Blatt-Papierkassette / ein(e) Unterschrank/2 x 500-Blatt-Papierkassette vorhanden sind.

*2 Wenn ein Finisher installiert ist.

*3 Wenn eine Lochungseinheit installiert ist.

*4 Wenn ein farbbezogenes Problem aufgetreten ist.

*5 Wenn Netzwerkverbindung aktiviert ist.

*6 Wenn das Fax-Modul installiert ist.

*7 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

Admin.-Passwort ändern

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Admin.-Passwort ändern	Siehe "FÜR DEN ADMINISTRATOR DES GERÄTS" im Sicherheitshandbuch.	7-131

Prod.Schlüss.

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Prod.Schlüss.*		7-132
● PS3 Erweiterungs-Kit	–	7-132
● Internet-Fax-Erweiterungssatz	–	7-132
● E-Mail-Alarm und Status	–	7-132
● Anwendung Integrationsmodul	–	7-132
● Anwendung Kommunikationsmodul	–	7-132
● Anwendung Kommunikationsmodul	–	7-132
● Seriennummer	–	7-132

* Je nach installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen u. U. nicht verfügbar.

Datensicherung

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Datensicherung		7-133
● Backup	–	7-133
● Geräte-Cloning	–	7-133

Speichern/Abrufen von Systemeinstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Zurückh./Abfrage Systemeinstell.		7-134
● Werkseinstellungen wiederherstellen	–	7-134
● Aktuelle Konfig. speichern	–	7-134
● Konfiguration wiederherstellen	–	7-134

Sharp OSA-Einstellungen

Option	Werkseitige Standardeinstellung	Seite
■ Sharp OSA-Einstellungen		7-135
● Einstellung Standardanzeige* ¹	Dokumentenablage	7-135
● Konfiguration der Externen Kontensteuerung* ²		7-135
▶ Externe Kontensteuerung	Deaktivieren	
▶ Authentifizierung durch externen Server freigeben	Deaktivieren	
● Einstellungen USB-Treiber* ³		7-135
▶ Externe Tastatur	Internen Treiber benutzen	
▶ USB Speicher	Internen Treiber benutzen	
▶ Verschlüsselungsgrad	Ohne	

*1 Wenn das Anwendung Kommunikationsmodul installiert ist.

*2 Wenn Externes Kontomodul installiert ist.

*3 Wenn das externe Kontomodul oder ein Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist.

Benutzerkontrolle


Diese Option dient zum Konfigurieren der Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung. Berühren Sie das Feld [Benutzerkontrolle] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Benutzerberechtigung einstellen

Diese Einstellungen aktivieren bzw. deaktivieren die Benutzerauthentifizierung und legen die Authentifizierungsmethode fest.

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird jeder Benutzer des Geräts registriert. Wenn sich ein Benutzer anmeldet, werden die Einstellungen für diesen Benutzer angewandt. Diese Funktion bietet ein größeres Maß an Kontrolle über die Sicherheit und das Kostenmanagement als mit früheren Geräten möglich war.

Selbst wenn die Benutzerdaten nicht im Gerät gespeichert sind, kann außerdem eine Anmeldung über die direkte Eingabe von auf einem LDAP-Server gespeicherten Benutzerdaten erfolgen. In dem Fall ist der für die Anmeldung gewählte Benutzer der werkseitig gespeicherte "Benutzer". Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[Werkseitig gespeicherte Benutzer](#)" (Seite 7-82).

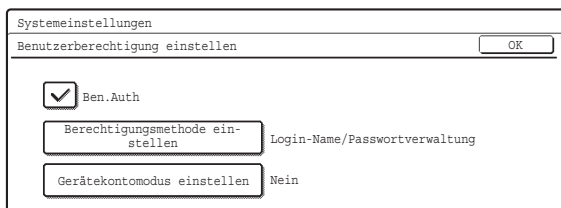

• Ben.Auth

Wählen Sie zum Aktivieren der Benutzerauthentifizierung das Kontrollfeld [Ben.Auth] ☒ und berühren Sie das Feld [OK]. Wenn das Kontrollfeld [Ben.Auth] gewählt ist ☒, wird bei der Wahl eines anderen Modus als des Auftragsstatusbildschirms* ein Anmeldebildschirm angezeigt. Melden Sie sich unter Verwendung Ihrer gespeicherten Benutzerdaten an. Das Speichern von Benutzern ist unter "[Benutzerregistrierung](#)" (Seite 7-81) erläutert. (Nach der Anmeldung können Sie ungehindert durch die Modi navigieren.) Die Anmeldung über den Anmeldebildschirm ist unter "[Wenn Benutzerauthentifizier. aktiviert ist](#)" (Seite 7-60) erläutert.

* Beachten Sie bitte, dass der Anmeldebildschirm auch angezeigt wird, wenn eine mit der Dokumentenablagefunktion gespeicherte Datei verwendet oder eine Rundsendung über den Auftragsstatusbildschirm erneut versucht wird.

• Berechtigungsmethode einstellen

Berühren Sie zur Wahl einer der folgenden Authentifizierungsmethoden das Feld [Berechtigungsmethode einstellen], nachdem Sie das Kontrollfeld [Ben.Auth] gewählt haben ☒. Wählen Sie das gewünschte Feld und berühren Sie das Feld [OK].

• Benutzer mit Login-Name und Passw. auth.:

Diese Methode ist bei der Verwendung der Netzwerkauthentifizierung erforderlich.

• Benutzer mit Login-Name, Passwort und Email-Adresse auth.:

Diese Methode wird verwendet, wenn LDAP3 konfiguriert ist und E-Mail-Adressen zur Authentifizierung verwendet werden.


• Benutzer nur mit Benutzernummer auth.:

Diese Methode kann als ein einfaches Anmeldeverfahren verwendet werden, wenn keine Netzwerkauthentifizierung erforderlich ist.

• Gerätekontomodus einstellen

Ein spezifischer Benutzer kann für die automatische Anmeldung gespeichert werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist eine automatische Anmeldung möglich.

Diese Funktion erspart Ihnen, sich anmelden zu müssen, erlaubt aber dennoch die Anwendung der Einstellungen für den gewählten Benutzer (Netzwerkeinstellungen, bevorzugte Vorgänge usw.). Berühren Sie zum Speichern eines Benutzers für die automatische Anmeldung das Feld [Gerätekontomodus einstellen], nachdem Sie das Kontrollfeld [Ben.Auth] gewählt haben ☒.

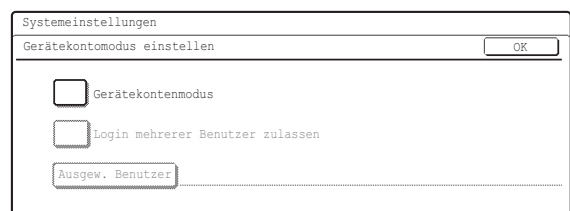

Wählen Sie das Kontrollfeld [Gerätekontomodus] ☒ und berühren Sie das Feld [Ausgew. Benutzer]. Der Benutzerauswahlbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie den Benutzer für die automatische Anmeldung aus. Nach der Auswahl des Benutzers für die automatische Anmeldung wird ein Authentifizierungsbildschirm zur Bestätigung angezeigt. Geben Sie das Passwort ein, um die Einstellung abzuschließen. Wenn Sie bei automatischer Anmeldung anderen Benutzern einen temporären Zugriff erlauben möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen [Login mehrerer Benutzer zulassen] (☒)



- Der Anmeldebildschirm variiert je nach der gewählten Authentifizierungsmethode. Weitere Informationen finden Sie unter "[Wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist](#)" (Seite 7-60).
- Achten Sie darauf, die Authentifizierungsmethode vor dem Registrieren von Benutzern festzulegen. Beim Registrieren von Benutzern werden für jeden Benutzer auf der gewählten Authentifizierungsmethode basierende Daten (Anmeldename, Passwort usw.) konfiguriert.
- Wenn "Benutzer nur mit Benutzername auth." als Authentifizierungsmethode gewählt ist, kann die Netzwerkauthentifizierung nicht verwendet werden.
- Falls die automatische Anmeldung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, während die automatische Anmeldung aktiviert ist, oder der angemeldete Benutzer nicht über Administratorberechtigungen verfügt, werden alle Systemeinstellungen bzw. Systemeinstellungen (Administrator) gesperrt. In diesem Fall sollte der Administrator die Taste [Admin. Passwort] im Bildschirm Systemeinstellungen berühren und sich erneut anmelden.

Benutzerregistrierung

Diese Option dient zum Speichern, Bearbeiten und Löschen von Benutzern, wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Berühren Sie eines der folgenden Felder:



- Standardbenutzer und der für die automatische Anmeldung gewählte Benutzer können nicht gelöscht werden.
- Wenn die automatische Anmeldung aktiviert ist, kann "Alle Benutzer löschen" nicht verwendet werden.

Speichern

Die Anzahl der Benutzer, die gespeichert werden können, beträgt wie folgt:

Es können maximal bis zu 1000 Einträge gespeichert werden.

* Schließt nicht die werkseitig festgelegten Standardbenutzer ein.

1 Berühren Sie jedes Feld und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Weitere Informationen finden Sie unter "[Gespeicherte Einstellungen](#)" (Seite 7-82).

2 Berühren Sie das Feld [Regist.].

3 Berühren Sie das Feld [Beenden].

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



Unter "Nr." wird die niedrigste noch nicht automatisch programmierte Nummer von 001 bis 1000 links oben im Bildschirm angezeigt. Die hier gespeicherte Nummer wird verwendet, wenn der Benutzer mit Hilfe des Felds  gewählt wird. Es ist hilfreich, sich die Nummer jedes Benutzers zu merken.

Ändern/Löschen

1 Wählen Sie den Benutzer aus.

2 Bearbeiten oder Löschen.

Bearbeiten

- (A) Berühren Sie die gewünschten Elemente und bearbeiten Sie die Elemente so, wie Sie sie gespeichert haben, und berühren Sie danach die Taste [Ändern]

Löschen

- (B) Berühren Sie das Feld [Löschen].
Eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

Alle Benutzer löschen

Es können alle Benutzer gelöscht werden. Dieser Löschvorgang kann nur vom Administrator ausgeführt werden. Berühren Sie das Feld [Alle Benutzer löschen] im Bildschirm "Benutzerregistrierung". Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

Werkseitig gespeicherte Benutzer

Die folgenden Benutzer werden werkseitig im Gerät gespeichert.

- Administrator: Werkseitig gespeichertes Konto für den Administrator des Geräts.
- Benutzer: Dieser dient zum Anmelden, wenn die Netzwerkauthentifizierung verwendet wird und ein nicht im Gerät gespeicherter Anmeldename direkt eingegeben wird. (Diese Option steht im Benutzeranmeldebildschirm nicht zur Auswahl.)
- Andere Benutzer: Dies wird gewählt, wenn ein Druckauftrag unter Verwendung ungültiger Benutzerdaten ausgeführt wird. (Diese Option steht im Benutzeranmeldebildschirm nicht zur Auswahl.)

Die Einstellungen für die einzelnen Benutzer sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Benutzername	Administrator	Benutzer	Andere Benutzer
Login-Name	admin	users	Other
Kennwort	(Weitere Angaben finden Sie im Sicherheits-handbuch.)* 1	users*1	—
Auth. für:	Lokales Login	—	—
Seitenbegr.	Unbegrenzt*1	—	—
Berechtigung*2	Administrator	Benutzer *1	Gast*1
Favoriten	Sytemeinstellungen befolgen*1		

*1 Änderbare Punkte.

*2 Nähere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter "[Liste der Einstellungen und werksseitigen Standardeinstellungen von Vorlagengruppen](#)" (Seite 7-85).

Gespeicherte Einstellungen

Die gespeicherten Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Einige Einstellungen müssen gespeichert werden, bevor die Felder für andere Einstellungen gewählt werden können. Geben Sie die Einstellungen ein, deren Felder zuerst gewählt werden können.

Benutzername	Speichern Sie den Namen des Benutzers (max. 32 Zeichen). Dieser Benutzername wird als Feldbezeichnung im Anmeldebildschirm, als der Benutzername für die Dokumentenablage und als der Absendername verwendet. (Der Benutzername kann nicht von mehreren Benutzern verwendet werden.)
Angewandt auf L/N*1	Berühren Sie diese Taste, um den eingegebenen Benutzernamen als Login-Namen einzugeben.
Initiale	Diese Einstellung legt fest, an welcher Stelle der Benutzerliste der Benutzername angezeigt wird. Die ersten 10 Zeichen des Benutzernamens werden automatisch eingegeben. (Die Initialen können geändert werden.)
Index	Wählen Sie den Benutzerindex. Die Benutzerindexnamen werden gemeinsam mit Benutzerindexen des Adressbuchs verwendet.
Login-Name	Geben Sie den Anmeldenenamen ein, der verwendet wird, wenn die Authentifizierung nach Anmeldenamen/Passwort aktiviert ist (maximal 255 Zeichen). (Der Anmeldename muss einmalig sein.)
Kennwort*2	Geben Sie das Passwort ein, das verwendet wird, wenn die Authentifizierung nach Benutzername und Passwort aktiviert ist (1 bis 32 Zeichen). (Das Setzen eines Passwortes ist nicht zwingend erforderlich.)
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die in der Absenderliste und zur LDAP-Authentifizierung verwendet wird (maximal 64 Zeichen).

Mein Ordner	Ein vom Benutzer zur Dokumentenablage verwendeter Ordner ("Mein Ordner") kann definiert werden. Sie können entweder einen bereits erstellten Ordner wählen oder einen Ordner erstellen und ihn dann wählen.
Auth. für:	Wählen sie für "Authentifizieren für:" entweder [Lokales Login] oder [Netzwerkauthentifizierung] (wenn LDAP aktiviert ist). Wenn [Netzwerkauthentifizierung] gewählt wird, werden die in den Webseiten gespeicherten LDAP-Server angezeigt. Wählen Sie den Server, den Sie zur Authentifizierung verwenden möchten.
Seitenbegr.	Definieren Sie die Seitenlimits für den Benutzer durch die Auswahl einer der gespeicherten Seitenlimitgruppen. Die werksseitige Standardeinstellung ist [Unbegrenzt]. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "Seitenbegrenzungsgruppe anmelden" .
Berechtigung	Definieren Sie die Berechtigungen des Benutzers durch die Auswahl einer der gespeicherten Berechtigungsgruppen. Die werksseitige Standardeinstellung ist [Benutzer]. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "Auth.gruppe anmelden" (Seite 7-84).
Favoriten	Wählen Sie eine der gespeicherten Favourite Operation Groups, um die Betriebseinstellungen zu definieren, die bei Ihrer Anmeldung angewandt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist "Systemeinstellungen befolgen". Weitere Informationen finden Sie unter "Bevorzugtes Betriebsgruppen-Verzeichnis" (Seite 7-87).

*1 Diese Einstellung muss eingegeben werden.

*2 Bei Verwendung der Netzwerkauthentifizierung wird ein LDAP-Passwort verwendet, so dass diese Einstellung nicht konfiguriert werden muss.



Wenn "Berechtigungsmethode ein-stellen" auf "Benutzer nur mit Benutzernummer auth." eingestellt ist, ändern sich die Einstellungen wie folgt:
 "Login-Name" und "Kennwort" ändern sich zu "Benutzernummer" (5 bis 8 Stellen).
 "Angewandt auf L/N" wird nicht angezeigt.
 "Auth. für:" wird nicht angezeigt.

Seitenbegrenzungsgruppe anmelden

Diese Einstellung dient zum Speichern von Gruppen von Kontolimiteinstellungen. Die Seitenlimits für jeden Benutzer werden durch die Auswahl einer dieser gespeicherten Gruppen definiert, wenn der Benutzer gespeichert wird.

Speichern von Gruppen

Es können bis zu 20 Gruppen gespeichert werden.

1 Wählen Sie eine leere Gruppe.

2 Berühren Sie das Feld [Gruppenname] und geben Sie einen Gruppennamen ein.

Für den Namen können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie das Feld [OK], nachdem Sie den Namen eingegeben haben.

3 Berühren Sie die Felder und definieren Sie die Einstellungen.

Beim Berühren eines Felds wird ein Bildschirm zur Eingabe des Grenzwerts angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Felder, geben Sie die Zahlen mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

4 Berühren Sie das Feld [OK].

Bearbeiten oder Löschen

1 Wählen Sie eine gespeicherte Gruppe.

2 Bearbeiten oder löschen Sie die Gruppe.

Bearbeiten

- (A) Berühren Sie jedes Feld, bearbeiten Sie die Felder in gleicher Weise wie sie gespeichert wurden und berühren Sie dann das Feld [OK].

Löschen

- (B) Berühren Sie das Feld [Zurück auf Standard]. Eine Meldung wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja]. Das Seitenlimit der Benutzer, das diese Gruppe definiert hat, ändert sich zu "Unbegrenzt".

Gruppenname	S/W	F. Farbe	Zweifarb	S. Farbe
Kopien	--,--,--	75,000,000	250,000	150,000
Ausdrucke	30,000,000	30,000,000		
Drucke Dok.Archiv	--,--,--	00,000,000	300,000	

Maßnahmen bei Seitenbegrenzung bei Ausgabeaufträgen

Diese Einstellung legt fest, ob ein Auftrag fertiggestellt wird oder nicht, wenn während seiner Bearbeitung das Seitenlimit erreicht wird.

Wählen Sie das gewünschte Feld und berühren Sie das Feld [OK].

- Job stoppt wenn Seitenbegrenzung erreicht
- Job wird beendet bei Erreichen der Seitenbegr.

Auth.gruppe anmelden

Verwenden Sie diese Einstellung zum Speichern weiterer Gruppen von Benutzerberechtigungen. Die Berechtigungen jedes Benutzers werden durch die Auswahl einer dieser gespeicherten Gruppen definiert, wenn der Benutzer gespeichert wird.

Speichern von Gruppen

Es können bis zu 20 Gruppen gespeichert werden.

1 Wählen Sie eine leere Gruppe.

2 Berühren Sie das Feld [Gruppenname] und geben Sie einen Gruppennamen ein.

Für den Namen können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie das Feld [OK], nachdem Sie den Namen eingegeben haben.

3 Berühren Sie das Feld der Berechtigungsgruppe, die Sie als Vorlage für die neue Gruppe verwenden möchten.

4 Berühren Sie die Felder und definieren Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie unter "[Liste der Einstellungen und werksseitigen Standardeinstellungen von Vorlagengruppen](#)" (Seite 7-85).

5 Berühren Sie das Feld [OK].

Bearbeiten oder löschen Sie die Gruppe.

1 Wählen Sie eine gespeicherte Gruppe.

2 Bearbeiten oder löschen Sie die Gruppe.

Bearbeiten

- (A) Berühren Sie die gewünschten Felder und bearbeiten Sie sie in gleicher Weise wie sie gespeichert wurden. Berühren Sie das Feld [OK], wenn Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben.

Löschen

- (B) Berühren Sie das Feld [Zurück auf Standard]. Der Vorlagenauswahlbildschirm wird angezeigt. Berühren Sie eines der Felder. Eine Meldung wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja]. Die Berechtigungsgruppeneinstellung von Benutzern, die diese Gruppe spezifiziert hatten, ändert sich zu der gewählten werksseitig gespeicherten Berechtigungsgruppe.

Liste der Einstellungen und werksseitigen Standardeinstellungen von Vorlagengruppen



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.

Option	Werksseitig gespeicherte Berechtigungsgruppe		
	Administrator	Benutzer	Gast
Kopie			
Farbmodusfreigabe einstellen	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Nur Schwarzweiß erlaubt
Sondermodus freigegeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Drucker			
Farbmodusfreigabe einstellen	Erlaubt	Erlaubt	Nur Schwarzweiß erlaubt
Direktdruck von USB Speicher freigegeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Druck von FTP-Server freigegeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Zugdruck des Netzwerkordners bestätigen.	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Bild Senden			
Freigabeeinstell. für jeden Modus			
- E-Mail - FTP - Arbeitsplatz - Netzwerkordner - USB Speicher - PC-Scan - Internet-Fax - PC-I-Fax - Fax - PC-Fax	Alle erlaubt		
Farbscan freigegeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Sondermodus freigegeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Adressierung freigegeben			
- Freigabeeinstellung für Direkteingabe - Freigabeeinstellung für ein lokales Adressbuch - Freigabeeinstellungen für ein globales Adressbuch	Alle erlaubt		

Option	Werksseitig gespeicherte Berechtigungsgruppe		
	Administrator	Benutzer	Gast
Dokumentenablage			
Scannen auf Festplatte			
• Farbmodusfreigabe einstellen	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Nur Schwarzweiß erlaubt
• Sondermodus freigeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Dokumentenablagedruck			
• Farbmodusfreigabe einstellen	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Nur Schwarzweiß erlaubt
• Sondermodus freigeben	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Allgemeine Funktionen			
Freigabe für 2-seitigen Druck	[1-seitig / 2-seitig zulässig]		
Ausgabe	Alle erlaubt	Alle erlaubt	Alle verboten
Systemeinstellungen			
Systemeinstellungen			
Systemeinstellungen*2	Erlaubt*3	Es sind nur Benutzerberechtigungen zulässig	Alle Einstellungen verboten
Webeinstellungen			
Anzeige Geräte-/Netzwerk-Status	Erlaubt	Erlaubt	Verboten
Aus-/Einschalten		Verboten	
Geräteerkennung		Verboten	
Netzwerkeinstellungen		Verboten	
Applikation Einstellungen (außer voreingestellt. Text/Sendeliste)		Verboten	
Voreingestellter Text/Sendeliste anmelden		Erlaubt	
E-Mail-Alarm und Status		Verboten	
Auftragsprotokoll		Verboten	
Port-/Filtereinstellungen		Verboten	
Backup		Verboten	
Benutzerlinks		Verboten	
Download der Betriebsanleitung		Erlaubt	

*1 Informationen zu den einzelnen Einstellungen sind in den Verzeichnissen der Systemeinstellungen (Allgemein/Administrator) enthalten.

*2 Berechtigung mit Ausnahme von Ändern des Administratorpassworts.

*3 Änderungen von Teilen der Benutzerdaten sind nur dem angemeldeten Benutzer möglich.

Bevorzugtes Betriebsgruppen-Verzeichnis

Speichert die bevorzugte Benutzergruppe und die Startseiten.



Diese Einstellung kann nur auf den Webseiten konfiguriert werden. Am Touch-Panel des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.

Registrierung Hauptbenutzergruppe

Verschiedene bevorzugte Einstellungen können in Gruppen zusammen gespeichert werden. Zum Beispiel müssten Benutzer, die eine andere Landessprache sprechen, bei jeder Verwendung des Geräts die Anzeigesprache ändern. Wenn die jeweilige Sprache jedoch in einer Favourite Operation Group gespeichert wird, wird sie bei jeder Anmeldung des Benutzers automatisch gewählt.

Einstellungen

Option	Beschreibung
Gruppenname	Speichern Sie den Namen der Gruppe (max. 32 Zeichen).
Gruppenname als Anmeldemodell auswählen	Wählen Sie eine der zuvor gespeicherten Gruppen als Vorlage für die neue Gruppe aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen der vorhandenen Gruppe auf die neue Gruppe angewendet.
Kopie	
Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie Einstellungen für Farbmodus, Papierfach, Belichtungsart, Zoomfaktor, Duplex und Ausgabe.
Bild senden	
Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie die Einstellung für Auflösung, Belichtung, Farbmodus, Dateiformat und Original-Bildart. Speichern Sie Standardfaxabsendername und -nummer.
Dokumentenablage	
Scannen auf Festplatte: Anfangsstatus einstellen	Wählen Sie Einstellungen für Farbmodus, Auflösung, Belichtung, Original-Bildart und Komprimierungsfaktor.
Drucke (Dokumentenabl.)	Wählen Sie das Standardausgabefach für den Dokumentenablagedruck.
Systemeinstellungen	
Einstellung für Erkennung der Originalformate	Wählen Sie, ob AB-Formate oder Zollformate erkannt werden sollen, oder deaktivieren Sie die Formaterkennung über das Vorlagenglas.
Spracheinstellung für Display	Wählen Sie die Anzeigesprache.
Tastenbedienung einstellen	Legen Sie die Einstellungen für die Verzögerung und die Wiederholrate der Tastatur fest.
Ton bei Tastendruck	Wählen Sie den Ton, der beim Berühren von Feldern wiedergegeben wird.
Tastatur-Auswahl	Stellen Sie die Sprache ein, die auf der Tastatur angezeigt wird.
Gespeicherte Aufträge nach dem Login automatisch drucken	Wenn die Option "Aufbewahren" im Druckertreiber aktiviert und die Druckdaten im Gerät gespoolt wurden, können die gespoolten Druckdaten automatisch gedruckt werden, sobald sich der Benutzer, der die Aufbewahrung aktiviert hat, anmeldet.
Benutzerdefinierte Tastenbelegung	
Benutzerdefinierte Tastenbelegung	Wählen Sie benutzerspezifische Felder für jeden Modus.

Benutzerzähler

Diese Funktion zeigt die Gesamtzahl der von jedem Benutzer gedruckten Seiten an.

Wählen Sie den gewünschten Benutzer.

Nachdem der Benutzer gewählt ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

	S/W	F. Farbe	Zweifarbzig	S. Farbe
Kopien	24,681,000	36,914,712	10,032,101	3,279,420
(Seitenbegr.)	(--,-,-,-)	(37,000,000)	(37,000,000)	(37,000,000)
Ausdrucke	14,736,932	00,000,000		
(Seitenbegr.)	(--,-,-,-)	(00,000,000)		
Drucke Dok.Archiv)	11,223,421	62,569,875	787,070	
(Seitenbegr.)	(--,-,-,-)	(--,-,-,-)	(--,-,-,-)	

Gestautes Papier ist nicht in die Zählwerte eingeschlossen. Bei Verwendung von Fax, Internetfax oder Netzwerkscan wird auch die Zahl der übertragenen Seiten angezeigt.



Zählwerte für nicht installierte Geräte werden nicht angezeigt.

• Wenn ein einzelner Benutzer gewählt ist

Berühren Sie die Zählwerte, die Sie zurückstellen möchten, und berühren Sie dann das Feld [Auswahlrückst.]. Berühren Sie zum Zurückstellen aller Zählwerte das Feld [Alle gelöscht], ohne vorher Zählwerte zu wählen.

• Wenn mehrere Benutzer gewählt sind

Berühren Sie die Kontrollfelder ☒ der Zählwerte, die Sie zurückstellen möchten, und berühren Sie dann das Feld [Auswahlrückst.]. Berühren Sie zum Zurückstellen aller Zählwerte das Feld [Alle gelöscht], ohne vorher Zählwerte zu wählen.



Die Anzeige der Felder [Auswahlrückst.] und [Alle gelöscht] variiert je nachdem, ob Zählwerte gewählt sind oder nicht.

Benutzerzähler löschen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Benutzerzählwerte auf "0" zurückzustellen.

- Wählen Sie zum Zurückstellen der Zählwerte eines bestimmten Benutzers zunächst den Benutzer und berühren Sie dann das Feld [Benutzerauswahl].
- Berühren Sie zum Zurückstellen der Zählwerte aller Benutzer das Feld [Alle Benutzer].

Benutzerinfo. drucken

Die folgenden Listen können gedruckt werden.

- Alle Benutzerinformationen drucken
- Benutzerliste
- Liste verwendeter Seitenzahlen
- Liste Seitenbegrenzungsgruppe*
- Liste Authentifizierungsgruppe
- Liste bevorzugte Benutzer-gruppe*

Berühren Sie das Feld der gewünschten Liste, um den Druckvorgang zu starten.

* Kann nicht gedruckt werden, wenn keine Gruppen gespeichert sind.

Einstellung der Anzahl der angezeigten Benutzernamen

Die Anzahl der im Benutzerauswahlbildschirm angezeigten Benutzer kann ausgewählt werden (6, 8 oder 12 Benutzer). Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].



Diese Einstellung wird ebenfalls auf den Benutzerauswahlbildschirm für die Dokumentenablage und den Absenderauswahlbildschirm angewandt.

Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung

Diese Einstellung dient zur Anzeige einer Warnmeldung und zum Verhindern der Anmeldung, nachdem die Anmeldung drei Mal in Folge fehlgeschlagen ist. Sie verhindert, dass eine unbefugte Person versucht, das Passwort zu erraten. (Die Zahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche bleibt auch nach dem Ausschalten der Stromzufuhr gespeichert.) Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Die 5-minütige Bediensperre kann über die beim Öffnen von [Benutzerkontrolle] > [Standardeinstellungen] im Webseitenmenü angezeigte Maske aufgehoben werden.

Kein Druck bei ungültigem Benutzer

Das Drucken durch Benutzer, die im Druckertreiber keine gültigen Benutzerdaten eingeben oder die im Gerät nicht für FTP-Push-Druckvorgänge oder andere direkte Druckaufträge gespeichert sind, kann unterbunden werden. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn ein Druckauftrag von einem Benutzer ausgeführt wird, der nicht im Gerät gespeichert ist, wird der werkseitig gespeicherte "Andere Benutzer" als Benutzer für die Anmeldung verwendet. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[Werkseitig gespeicherte Benutzer](#)" (Seite 7-82).

Standard-Netzwerk-Authentifizierungsserver-Einst.

Zum Einstellen des standardmäßigen Netzwerkauthentifizierungsziels.

Wenn ein Benutzer sich von der Webseite aus anmeldet oder einen Druckauftrag an das Gerät sendet und dabei Benutzerinformationen verwendet, die nicht im Gerät gespeichert sind, ist das Authentifizierungsziel nicht bekannt. Diese Einstellung dient dazu, einen der im Gerät gespeicherten LDAP-Server als Authentifizierungsziel festzulegen.

Markieren Sie die Taste des gewünschten Servers und berühren Sie die [OK]-Taste. Berühren Sie die Taste [Abbrechen], um die Auswahl rückgängig zu machen.



Wenn die Anmeldung über die Netzwerkauthentifizierung mit nicht im Gerät gespeicherten Benutzerdaten erfolgt, ist der Benutzer für die Anmeldung der werkseitig gespeicherte "Benutzer". Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie unter "[Werkseitig gespeicherte Benutzer](#)" (Seite 7-82).

Gespeicherte Aufträge nach Login automatisch drucken

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob der Seitenzähler des Benutzers beim Login angezeigt werden soll.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Verbrauchsstatus nach Login anzeigen

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob der Seitenzähler des Benutzers beim Login angezeigt werden soll.

Benutzerinfo. drucken

Die folgenden Listen können gedruckt werden.

- Benutzerliste
- Liste verwendeter Seitenzahlen
- Liste Seitenbegrenzungsgruppe*
- Liste Authentifizierungsgruppe
- Liste bevorzugte Benutzer-gruppe*
- Alle Benutzerinformationen drucken

Berühren Sie das Feld der gewünschten Liste, um den Druckvorgang zu starten.


* Kann nicht gedruckt werden, wenn keine Gruppen gespeichert sind.

Stromsparmmodus

Die Stromspareinstellungen tragen zur Senkung der Stromkosten bei. Aus der Perspektive des Umweltschutzes tragen diese Einstellungen ebenfalls zur Verminderung der Umweltverschmutzung und zur Schonung von Naturressourcen bei. Berühren Sie die Feld [Stromsparmmodus] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Tonersparmodus Drucker

Der Tonersparmodus kann aktiviert werden, um den Tonerverbrauch beim Drucken zu reduzieren. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Druckaufträge aus, für die der Druckertreiber nicht verwendet wird. Bei Verwendung des Druckertreibers haben dessen Einstellungen Vorrang. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

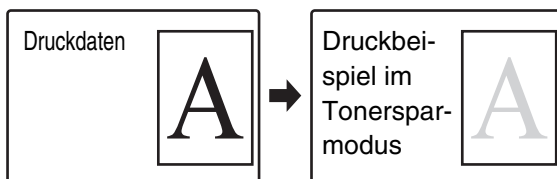

Diese Einstellung ist u. U. in einigen Anwendungen und Betriebssystemen nicht verfügbar.

Einstellung für automatische Abschaltung

Die Zeit bis zum Aktivieren der automatischen Abschaltfunktion kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 240 Minuten eingestellt werden.

Legen Sie die Zeitdauer mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Wählen Sie eine Zeitdauer, die den Erfordernissen Ihres Arbeitsplatzes am besten entspricht.



Die Zeiteinstellung hat keine Wirkung, wenn die automatische Abschaltfunktion durch die Einstellung "[Automatische Abschaltung](#)" deaktiviert ist.

Tonersparmodus Kopierer

Diese Einstellung dient zur Senkung des Tonerverbrauchs im Kopiermodus. Sie arbeitet in gleicher Weise wie die Tonsparfunktion im Druckermodus.

Automatische Abschaltung

Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Stromabschaltung. Berühren Sie zum Deaktivieren der automatischen Abschaltung das Kontrollfeld, so dass kein Häkchen angezeigt wird ☐. Berühren Sie dann das Feld [OK].

Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie es vorziehen, die automatische Abschaltung nicht zu verwenden. Wenn nach dem Ende eines Druckvorgangs die festgelegte Zeit verstrichen ist, spricht die automatische Abschaltfunktion an und schaltet das Gerät in den Standby-Betrieb und auf eine minimale Stromaufnahme um. Diese Funktion senkt Ihre Stromkosten und trägt zugleich zur Schonung von Naturressourcen und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bei. Falls Sie bevorzugen, dass die automatische Abschaltfunktion möglichst wenig aktiviert wird, wird empfohlen, die Zeitdauer, nach der die Aktivierung erfolgt, zu verlängern, anstatt die Funktion vollkommen zu deaktivieren. (Die Zeitdauer für das Aktivieren der automatischen Abschaltfunktion wird unter Verwendung der folgenden Einstellung gewählt: "[Einstellung für automatische Abschaltung](#)".)

Einstellung Vorwärmmodus

Die Zeit bis zum Aktivieren des Vorwärmmodus kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 240 Minuten eingestellt werden.

Legen Sie die Zeitdauer mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn die definierte Zeit nach Beendigung des Druckvorgangs verstrichen ist. Anschließend werden keine weiteren Vorgänge ausgeführt. Diese Funktion senkt Ihre Stromkosten und trägt zugleich zur Schonung von Naturressourcen und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bei. Wählen Sie eine Zeitdauer, die den Erfordernissen Ihres Arbeitsplatzes am besten entspricht.




Der Vorwärmmodus kann nicht deaktiviert werden.

Betriebs-Einstellungen

Die auf den Gerätebetrieb bezogenen Einstellungen können konfiguriert werden. Berühren Sie die Feld [Betriebseinstellungen], um die Einstellungen zu konfigurieren.

Ton bei Tastendruck

Diese Einstellung dient zum Einstellen der Lautstärke des Signaltons, der generiert wird, wenn Sie eine Feld berühren bzw. zum Ausschalten des Signaltons. Sie können auch festlegen, dass beim Einstellen des Verhältnisses im Kopiermodus oder beim Einstellen der Belichtung in allen Modi drei Signaltöne generiert werden, wenn Ausgangswerte angezeigt werden.

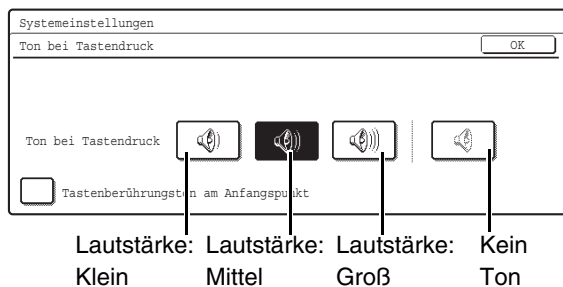

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK]. Wenn "Tastenberührungston am Anfangspunkt" gewählt ist ☒, werden beim Erreichen der unten aufgelisteten Ausgangswerte drei Signaltöne ausgegeben.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist	Ausgangswert
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Belichtungspegel 3 (mittlerer Pegel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Modus Fax, Internetfax und Netzwerkscanner.	
Belichtungseinstellungsbildschirm für [Scan zu HDD] im Ausgangsbildschirm für den Dokumentenablagemodus.	

Rückstellautomatik

Die Zeit bis zum Aktivieren der Rückstellautomatik kann auf einen beliebigen Wert von 10 bis 240 Sekunden eingestellt werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollfeld [Timer abbrechen] nicht gewählt ist ☐, wählen Sie die Zeit mit den Feldern und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Wenn das Gerät für die hier festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird, löscht die Rückstellautomatik alle gewählten Einstellungen und schaltet die Anzeige zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus oder zum Auftragsstatusbildschirm um.

Wählen Sie das Kontrollfeld [Timer abbrechen] ☒, wenn Sie die Rückstellautomatik nicht verwenden möchten.

Meldungszeitdauer einstellen

Die Zeitdauer, für die Meldungen im Display angezeigt werden (die Zeitdauer, nach der eine Meldung automatisch gelöscht wird), kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 12 Sekunden eingestellt werden.

Legen Sie die Zeitdauer mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Spracheinstellung für Display

Die im Display angezeigte Landessprache kann geändert werden.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].



Ist die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und wurde eine Anzeigesprache in der bevorzugten Bedienergruppe festgelegt, dann haben diese Einstellungen Priorität.

Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren

Die Auftragsprioritätsfunktion kann deaktiviert werden. In diesem Fall wird das Feld [Priorität] nicht im Auftragsstatusbildschirm angezeigt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Bypassdruck ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdrucks (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist). Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.

Tastenbedienung einstellen

Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Feld am Sensorbildschirm berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.

Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Felds vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Felds auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.

Legen Sie die Zeitdauer mit den Feldern   fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder  .)

Wählen Sie zum Deaktivieren der automatischen Tastenwiederholung das Kontrollfeld [Autom. Tastenwiederholung deaktivieren] ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Das Touch-Panel enthält Felder, wie zum Beispiel Zoomfelder (zum Einstellen des Zoomfaktors), die zum Wählen eines anderen Werts kontinuierlich berührt werden, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Diese Funktion zum kontinuierlichen Ändern eines Werts, während Ihr Finger das entsprechende Feld berührt, wird als automatische Tastenwiederholung bezeichnet.

Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus

Diese Einstellung dient zum Verhindern der Verwendung der Deckblatt- und Trennblattfunktion.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Benutzerdefinierte Tastenbelegung

Tastenkombinationen für häufig verwendete Funktionen können im Ausgangsbildschirm eines jeden Modus angezeigt werden.

Weitere Informationen über benutzerdefinierte Tastenbelegung finden Sie in den Kapiteln der entsprechenden Funktionen.

Die Einstellungen sind im Folgenden dargestellt.

Option	Beschreibung
Belegung 1 - 3	Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Taste ein (maximal 14 Zeichen).
Option	Wählen Sie die Funktion aus, die Sie der Taste zuweisen möchten. Die zur Auswahl stehenden Funktionen sind je nach Modus unterschiedlich.
Zurück auf Standard	Damit werden alle benutzerdefinierten Tasten auf die werksseitige Standardeinstellung zurückgesetzt.



Diese Einstellung kann nur auf den Webseiten konfiguriert werden. Am Touch-Panel des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.

Deaktivierung der Uhreinstellung

Diese Einstellung dient zum Verhindern der Änderung von Datum und Uhrzeit.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.

Hier können Sie festlegen, ob die "Orig.-Zähl." in den Sonderfunktionen für alle Funktionen aktiviert werden soll. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Kopie

- Kopie

Bild senden

- Scannen
- Internet-Fax
- Faxauftrag
- Dateneingabe

Dokumentenablage

- Scannen auf Festplatte

Bedienung durch Passworteigentümer

Kontrollkästchen [Nutzungsrecht gewähren]

Dies wird verwendet, um einem Benutzer mit Passwort den Betrieb des Geräts zu genehmigen. Weitere Informationen über das Passwort erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

Für die Fernbedienung des Gerätes auf ☒ stellen.

Passworteingabebildschirm ansehen

Wenn der Remote-Betrieb des Geräts durch einen Benutzer mit Passwort ausgeführt wird, können Sie einen Passwort-Eingabebildschirm auf dem Gerät oder dem Computer (oder beiden) anzeigen.

Die Tasten [In PC und MPF anzeigen], [Nur auf PC anzeigen] oder [Nur im MPF anzeigen] drücken.

Einstellung Fernbedienung

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die für einen Remote-Betrieb des Geräts über einen Computer innerhalb desselben Netzwerks erforderlich sind.

Software-Fernbedienung

Kontrollkästchen [Nutzungsrecht gewähren]

Für die Fernbedienung des Gerätes mit der Remote-Software auf ☒ stellen.

Passworteingabebildschirm ansehen

Wenn für einen Remote-Betrieb des Geräts eine Remote-Software verwendet wird, können Sie einen Passwort-Eingabebildschirm auf dem Gerät oder dem Computer (oder beiden) anzeigen.

Die Tasten [In PC und MPF anzeigen], [Nur auf PC anzeigen] oder [Nur im MPF anzeigen] drücken.

Betrieb über Festgelegten PC

Kontrollkästchen [Nutzungsrecht gewähren]

Für die Fernbedienung des Gerätes mit einem bestimmten Computer auf ☒ stellen.

Hostname oder IP-Adresse des PCs

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Computers ein, der für die Verbindung mit dem Gerät verwendet wird.

Es können bis zu 127 Namen gespeichert werden.

Passworteingabebildschirm ansehen

Wenn für einen Remote-Betrieb des Geräts ein bestimmter Computer verwendet wird, können Sie einen Passwort-Eingabebildschirm auf dem Gerät oder dem Computer (oder beiden) anzeigen.

Die Tasten [In PC und MPF anzeigen], [Nur auf PC anzeigen] oder [Nur im MPF anzeigen] drücken.

Geräte-Steuerung

Diese Einstellungen steuern am Gerät installierte Peripheriegeräte. Berühren Sie die Feld [Gerätesteuerung] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Einstellung für Erkennung der Originalformate

Eine der acht unten genannten Gruppen von Standardoriginalformaten kann für das Erkennen durch die Originalformaterkennungsfunktion gewählt werden. Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Auswahl- optionen	Erkennbare Originalformate	
	Vorlagenglas	Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR,
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Inch-2	11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

Inch-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

Wählen Sie zum Deaktivieren der Erkennung von auf das Vorlagenglas gelegten Originalen das Kontrollfeld [Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen] ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn "Erkennung auf Vorlagenglas abbrechen" gewählt ist, werden alle auf das Vorlagenglas gelegten Originale wie Sonderformatoriginale behandelt.

Deaktivierung Originaleinzug

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Verwendung des automatischen Originaleinzugs zu unterbinden. Zum Beispiel bei einer Störung des Einzugs. (Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weiter über das Vorlagenglas gescannt werden.)

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Original-Einzugsmodus

Die folgenden Originaleinzugsmodi können für die standardmäßige Verwendung im Kopier-, Scannen-zur-Festplatte- und Bild-senden-Modus gewählt werden. Bei der häufigen Verwendung eines bestimmten Modus erspart Ihnen diese Einstellung, den Modus bei jeder Verwendung aus den Spezialmodi wählen zu müssen.

- Mischgr. Original/unterschiedliche Breite)
- Modus langsamer Scan

Systemeinstellungen			
Original Einzugsmodus			
	Dok. gem. Größe gleiche Breite	Dok. gem. Größe andere Breite	Langs.Scan
Kopie	☐	☐	☐
Scan auf Festplatte		☐	☐
Bild Senden		☐	☐

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Duplex

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des zweiseitigen Druckens. Zum Beispiel bei einer Störung des Duplexmoduls. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung optionales Magazin

(Wenn ein optionales Magazin vorhanden ist.)

Mit dieser Einstellung kann ein optionales Magazin deaktiviert werden, beispielsweise im Fall von Störungen. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Facheinstellungen ausschalten

Diese Einstellung dient zum Unterbinden von Facheinstellungen (ausgenommen Einzelblatteinzug). Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Finisher

(Wenn ein Finisher installiert ist.)

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Finishers, zum Beispiel bei einer Störung der Einheit. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Offset ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Versatzfunktion. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Hefter

(Wenn ein Finisher installiert ist.)

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Heftfunktion, wie zum Beispiel bei einer Störung des Heftereinheit des Finishers oder des Finishers mit Sattelheftung. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung des Lochers

(Wenn eine Lochungseinheit installiert ist.)

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Lochungsfunktion, wie zum Beispiel bei einer Störung der Lochungseinheit des Finishers. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Farbmodus ausschalten

(Wenn ein farbbezogenes Problem aufgetreten ist.)

Wenn ein farbbezogenes Problem aufgetreten ist und nicht gedruckt werden kann, kann der Farbmodus zeitweilig deaktiviert und nur das Schwarzweißdrucken erlaubt werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Diese Funktion ist nur als ein Notbehelf vorgesehen. Nachdem diese Einstellung aktiviert ist, kann sie nur von einem Servicetechniker deaktiviert werden. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, um einen Servicetechniker anzufordern, der die Einstellung deaktiviert und das farbbezogene Problem behebt.

Einstellung Auto-Papierwahl

Die von der Funktion "Auto-Papierwahl" ausgewählten Papierarten* können festgelegt werden. Berühren Sie eine der folgenden Einstellungen:

- Normalpapier
- Normales und Recyclingpapier
- Recycling-Papier

Wählen Sie die gewünschte Papiersorteneinstellung und berühren Sie das Feld [OK].

Die Auto-Papierwahlfunktion wählt nur die von dieser Einstellung festgelegten Papiersorten.

* Die für jedes Papierfach mit "**Papier-Kass. einstellen**" (Seite 7-22) in den Systemeinstellungen (allgemein) gewählte Papiersorte.

Registrierungsabgleich

Wenn bei Farbdrucken eine Farbabweichung von Text oder Linien auftritt, können die Farben CMY unter Verwendung von K (schwarz) als Referenzfarbe angepasst werden. Zum Ausführen dieses Abgleichs berühren Sie das Feld [Auto-Abgleich]. Eine Meldung wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ausführen].



Wenn die automatische Korrektur fehlschlägt, wird das Feld [Auto-Abgleich] zeitweilig deaktiviert, um die wiederholte Verwendung zu unterbinden. Beim nächsten Öffnen des Registrierungskorrekturbildschirms, nachdem ein anderer Bildschirm geöffnet wurde, wird das Feld wieder normal angezeigt.

Optimierung einer Festplatte

Diese Funktion optimiert die Festplatte des Geräts anhand der Datendefragmentierung. Falls ein Auftrag ausgeführt wird, wird eine Meldung angezeigt und die Optimierung beginnt erst, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Während der Optimierung sind die folgenden Vorgänge nicht möglich:

- Webseitenzugriff, Empfang von Druckdaten
- Verwendung der Tasten des Bedienfelds
- Abschalten der Stromzufuhr mit dem Hauptstromschalter des Geräts

Nachdem die Optimierung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet.



Wenn die Dokumentenablagefunktion häufig verwendet wird und die Dateiausgabe langsam scheint, kann durch das Optimieren der Festplatte möglicherweise eine bessere Leistung erzielt werden.

Tandemverbindung einstellen

Diese Einstellung dient zum Konfigurieren der IP-Adresse und der Portnummer des Slave-Geräts, wenn Sie zwei Geräte (die als TCP/IP-Netzwerkdrucker verwendet werden) in einer Tandemkonfiguration zum Drucken verwenden wollen.

Wählen Sie jedes Eingabefeld, geben Sie den entsprechenden Wert mit den Zifferntasten ein und berühren Sie das Feld [OK].

Wählen Sie zum Deaktivieren des Sendens von Tandemdruckaufträgen das Kontrollfeld [Deaktivierung des Master-Masch.-Modus] ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Diese Einstellung ist in der Regel nicht erforderlich.) Wählen Sie zum Deaktivieren des Empfangs von Tandemdruckaufträgen das Kontrollfeld [Deaktivierung des Slave-Masch.-Modus] ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Diese Einstellung ist in der Regel nicht erforderlich.)



- Die werksseitige Standardeinstellung für die Portnummer ist [50001]. Ändern Sie die Portnummer nur, wenn diese Einstellung Probleme verursacht.
- Zur Verwendung der Tandemfunktion bei aktivierter Benutzerauthentifizierung müssen sowohl am Master- als auch am Slave-Gerät dieselben Benutzerdaten gespeichert sein. Wenn nicht dieselben Benutzerdaten gespeichert sind, kann der Seitenzählwert möglicherweise nicht zum korrekten Benutzerzählwert hinzugefügt werden, oder es ist möglich, dass nur das Master-Gerät druckt.

Alle Job-Protokolldaten löschen

Diese Funktion dient zum Löschen des gesamten Auftragsprotokolls. (In der Regel ist es nicht erforderlich, diese Funktion zu verwenden.)

Die vom Gerät ausgeführten Aufträge werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet. Das Auftragsprotokoll kann zur Prüfung des allgemeinen Gebrauchs des Geräts verwendet werden. Das Auftragsprotokoll kann mit einem Webbrowser im CSV-Format auf einen Computer geschrieben werden.

Standard im automatischen Farbmodus erfassen

Wenn der Farbmodus auf Auto eingestellt ist, stehen fünf Stufen für das Erkennen des Originals zur Verfügung. Wählen Sie die Zahl mit den Feldern  . Wenn die Einstellung "Näher an S/W" konfiguriert ist, kann das Original leichter als ein Schwarzweißoriginal erkannt werden. Wenn die Einstellung "Näher an Farbe" konfiguriert ist, kann das Original leichter als ein farbiges Original erkannt werden.

Einstellungen Fixiersteuerung

Mit diesen Einstellungen können Sie die Toner-Fixiertemperatur gemäß dem Papiergewicht steuern.

Diese Einstellungen sind gültig für Normalpapier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, vorgedrucktes Papier, Briefköpfe, farbiges Papier und benutzerdefiniertes Papier.

Sie können wie folgt auswählen: "60g/m² bis 89g/m²" oder "90g/m² bis 105g/m²" ("16 bis 23 lbs." oder "23+ bis 28 lbs.").



- Achten Sie darauf, nur Papier zu verwenden, dessen Gewicht innerhalb des festgelegten Bereichs liegt. Mischen Sie keine Normal- oder sonstige Papiere, die außerhalb dieses Bereichs liegen, mit dem im Fach eingelegten Papier.
- Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12) im Kapitel "1.VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Kopier-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf die Kopierfunktion. Berühren Sie das Feld [Kopier-Einstellungen], um die Einstellungen zu konfigurieren.

Die hier gewählten Standardeinstellungen werden auf alle Funktionen des Geräts angewandt (nicht nur auf die Kopierfunktion).

Einstellungen Ausgangsstatus

Die Kopiereinstellungen werden zurückgesetzt, wenn die Taste [EIN/AUS] (⏻) eingeschaltet wird, wenn die Taste [ALLES LÖSCHEN] (☒) gedrückt wird oder wenn das Rückstellautomatikintervall abgelaufen ist. Diese Einstellungen dienen zum Ändern der Standardeinstellungen für den Kopiermodus.

Die folgenden Einstellungen können geändert werden:

- Farbmodus
- Papierkassette
- Belichtungsart
- Zoomfaktor
- 2-seitig kopieren
- Ausgabe (Ausgabemethode und Ausgabefach)

Berühren Sie jedes Feld und konfigurieren Sie die Einstellungen. Berühren Sie das Feld [Zurück zur Fabrikeinstellung], um eine geänderte Standardeinstellung wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen.



Wenn diese Einstellung zum Ändern der Standardeinstellung für die Duplexfunktion auf eine andere Option als "1-seitig auf 1-seitig" verwendet wird und die Duplexfunktion oder der automatische Origineleinzug fehlerhaft ist oder deaktiviert wird, wird die Einstellung auf "1-seitig auf 1-seitig" zurückgesetzt.

Belichtungskorrektur

Diese Einstellung dient zum Anpassen des Belichtungspegels, wenn beim Kopieren der Belichtungswert [Auto] verwendet wird.

Berühren Sie das Feld [Farbe] oder [S/W], wählen Sie den Belichtungspegel für das Vorlagenglas und den automatischen Origineleinzug mit den Feldern und berühren Sie dann das Feld [OK]. Reduzieren Sie den Pegel in Richtung "1", um eine hellere Belichtung zu erreichen, oder erhöhen Sie den Pegel in Richtung "9", um eine dunklere Belichtung zu erreichen.

Drehen bei Kopie-Einst.

Wenn das Original und das Papier in unterschiedlichen Ausrichtungen eingelegt sind, dreht diese Funktion die Abbildung des Originals automatisch um 90 Grad, um sie korrekt auf das Papier zu kopieren.


Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



- Die Funktion Drehen bei Kopie ist nur verfügbar, wenn Auto-Papierwahl oder Auto Image gewählt ist.
- Die Einstellung für gedrehte Kopie muss beim Kopieren eines Originals im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") auf Papier im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) aktiviert sein.

Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern

Es können zwei voreingestellte Vergrößerungsverhältnisse (101% bis 400%) und zwei voreingestellte Verkleinerungsverhältnisse (25% bis 99%) hinzugefügt werden. Eine hinzugefügte Voreinstellung kann auch geändert werden.

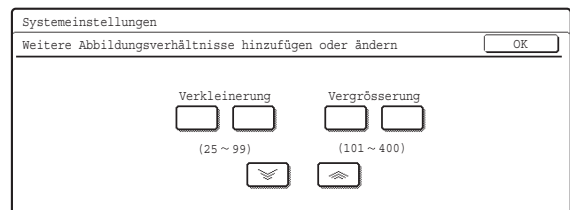

Wählen Sie das Feld "Verkleinerung" oder "Vergrößerung", legen Sie den Wert mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)



Mit Ausnahme von hinzugefügten Abbildungsverhältnisvoreinstellungen können voreingestellte Abbildungsverhältnisse nicht geändert werden.

Maximale Kopienzahl einstellen

Diese Einstellung legt die maximale Zahl fest, die als Zahl der Kopien (Zahl der kontinuierlichen Kopien) eingegeben werden kann. Es kann eine beliebige Zahl von 1 bis 999 eingegeben werden.

Geben Sie die Zahl mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

Grundeinstellung der Randversetzung

Die Standardeinstellung für die Randversetzung kann von 0 mm (0") bis 20 mm (5/8") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

Geben Sie die Standardeinstellungen für "Seite 1" (Vorderseite) und "Seite 2" (Rückseite) mit den Feldern   ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)


Randlöschung einstellen

Die Standardeinstellung für die Löschbreite kann von 0 mm (0") bis 20 mm (5/8") in 1 mm (1/8")-Schritten eingestellt werden.

Geben Sie die Standardeinstellungen für "Rand" und "Mitte" mit den Feldern   ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Kartenbeilage-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Definieren des Standardoriginalformats für die Kartenbeilagefunktion. Sowohl die X- (horizontal) als auch die Y-Abmessung (vertikal) des Originals kann von 25 mm (1") bis 210 mm (8-1/2") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

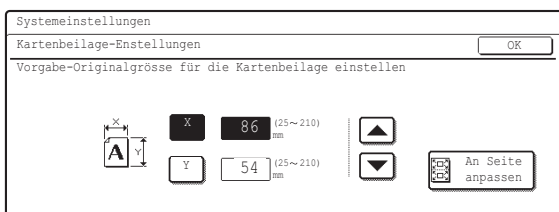


Wählen Sie das Feld [X] bzw. [Y], geben Sie die Abmessung mit den Feldern   ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

Wenn Sie die Originalkopie an das Papier anpassen möchten, wählen Sie das Feld [An Seite anpassen] im Kartenbeilageeneinstellungsbildschirm und berühren dann das Feld [OK].

Registerseiten-Grund-Kopiereinstellung

Diese Einstellung dient zum Festlegen der Standardbreite, um die der Rand beim Kopieren auf Registerpapier verschoben wird (Registerbreite). Die Standardbreite kann von 0 mm (0") bis 20 mm (5/8") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

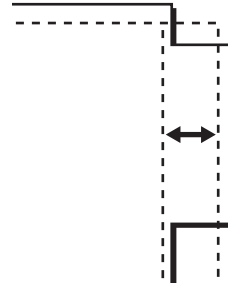

Legen Sie die gewünschte Breite mit den Feldern   fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Zugriff für Programm-Löschung deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Löschs und Ändern von in Auftragsprogrammen gespeicherten Kopiereinstellungen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld  und berühren Sie dann das Feld [OK].

Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.

Diese Einstellung dient zum Unterbinden der Verwendung des manuellen Einzugs beim zweiseitigen Kopieren. Der manuelle Einzugs wird häufig zum Einziehen von Etikettenpapier, Transparentfolie und anderen speziellen Papiersorten, die nicht zweiseitig kopiert werden können, verwendet. Falls eine dieser speziellen Papiersorten in die Wendeeinheit gelangt, kann dies in einem Papierstau oder in der Beschädigung der Einheit resultieren. Bei der häufigen Verwendung von speziellen Papiersorten, die nicht zweiseitig kopiert werden dürfen, empfiehlt es sich, diese Einstellung zu aktivieren. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld  und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung automat. Papierauswahl

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der automatischen Papierauswahl.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erfolgt keine automatische Auswahl von Papier im Format des auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Originaleinzugs gelegten Originals.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld  und berühren Sie dann das Feld [OK].

Autoauswahl des Papierausgabefachs


Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Papier in ein Fach gelegt wird, während sich das Gerät im Standby- oder Kopiermodus befindet, wird das jeweilige Fach automatisch gewählt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Farbbalance-Grundeinstellung

Die in den Spezialmodi unter Verwendung von "Farbbalance" erhaltenen Farbbalancewerte können in einem Programm (1 bis 48) gespeichert werden. Die gespeicherten Werte können abgerufen und als Farbbalance-Grundeinstellung gespeichert werden.* Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Farbbalance-Einstellung wiederholt für eine bevorzugte Farbe verwenden möchten, oder um eine Änderung in der Farbbalance zu korrigieren.


* Voreingestellte Werte, die angezeigt werden, wenn Sie "Farbbalance" in einem Spezialmodus wählen. Die werksseitige Standardeinstellung ist Position "0" für alle acht Stufen jeder Farbe.

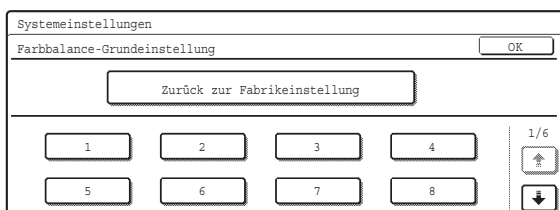


Berühren Sie das Feld der gespeicherten Auftragsprogrammnummer und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Ein Feld für ein noch nicht gespeichertes Auftragsprogramm kann nicht gewählt werden.) Berühren Sie zum Zurücksetzen der gespeicherten Farbbalance-Grundeinstellung auf die werksseitige Standardeinstellung (Position "0" für alle acht Stufen jeder Farbe) das Feld [Zurück zur Fabrikeinstellung] und dann das Feld [OK].

Automatische Farb-Kalibration

Diese Funktion dient zur automatischen Farbkorrektur bei einer Farbabweichung von farbigen Kopien. Das Gerät druckt ein Testmuster, scannt es und korrigiert automatisch die Farbe.

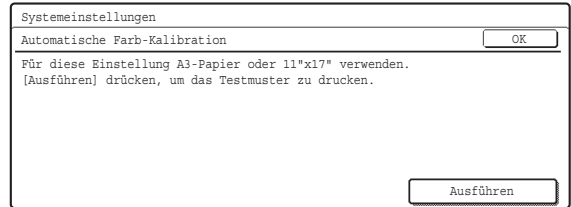

Wenn das Feld [Ausführen] berührt und ein Testmuster gedruckt wird, fordert Sie eine Meldung auf, die automatische Farbkorrektur zu starten. Legen Sie das Testmuster wie unten dargestellt mit der schmalen Linie auf der linken Seite auf das Vorlagenglas und berühren Sie das Feld [Ausführen].

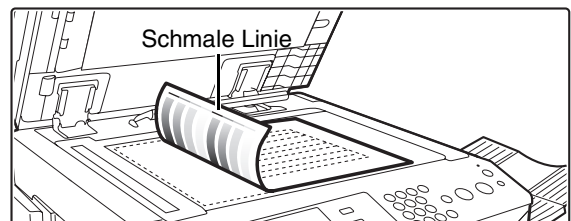

Legen Sie Kopierpapier (ca. fünf Blatt) im Format des Testmusters über das eingelegte Testmuster und schließen Sie den automatischen Originaleinzug vorsichtig.



- Prüfen Sie vor dem Durchführen der Auto Color Calibration, dass die Registrierungskorrektur richtig eingestellt ist. Gehen Sie bei einer abweichender Registrierungskorrektur wie unter ["Registrierungsabgleich"](#) (Seite 7-96) erläutert vor.
- Wenn Sie auch nach dem Durchführen von Auto Color Calibration eine Farbabweichung feststellen, kann die Farbwiedergabe möglicherweise durch das nochmalige Durchführen von Auto Color Calibration verbessert werden.

S/W 600dpi x 600 dpi Scanmodus für Dokumenteneinzug

Beim Schwarzweißkopieren unter Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung von 600 x 300 dpi zu 600 x 600 dpi (hohe Auflösung) geändert werden.

Bei Verwendung der hohen Auflösung werden klein gedruckter Text und dünne Linien deutlicher wiedergegeben, der Scanvorgang dauert jedoch länger. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn keine hohe Auflösung gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 400 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.
- [Kopie von Kopie] darf nicht aktiviert sein.
- Verwenden Sie die Taste [FARBE STARTEN] nicht zum Erstellen von Schwarzweißkopien.

S/W Schnellscan von Auflageglas

Beim Schwarzweißkopieren unter Verwendung des Vorlagenglases kann die Auflösung von 600 x 600 dpi zu 600 x 300 dpi (hohe Geschwindigkeit) geändert werden.

Wenn die hohe Geschwindigkeit gewählt ist, wird die Erstkopie schneller erstellt, die Kopie ist jedoch unschärfer.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn eine hohe Geschwindigkeit gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 300 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.
- [Kopie von Kopie] darf nicht aktiviert sein.
- Verwenden Sie die Taste [FARBE STARTEN] nicht zum Erstellen von Schwarzweißkopien.

Netzwerkeinstellungen

Nachfolgend werden die Netzwerkeinstellungen erläutert. Berühren Sie das Feld [Netzwerk-einstellungen], um die Einstellungen zu konfigurieren.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "**STROM AN- UND ABSCHALTEN**" (Seite 1-12) im Kapitel "1.VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

IPv4 Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.

Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollfeld [DHCP] nicht gewählt ist ☐, wählen Sie dann jedes Feld, geben Sie die erforderlichen Werte mit den Zifferntasten ein und berühren Sie das Feld [OK].

Um das Gerät für den automatischen Abruf der IP-Adresse zu konfigurieren, wählen Sie das Kontrollfeld [DHCP] ☒ und berühren dann das Feld [OK].



- Um das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwenden zu können, muss die Einstellung "**TCP/IP aktivieren**" (Seite 7-103) ebenfalls aktiviert werden.
- Bei Verwendung von DHCP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse ändert, kann nicht gedruckt werden.

IPv6 Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.

Wählen Sie das Kontrollkästchen [IPv6-Protokoll aktivieren] (☒)

Automatischer Abruf der IP-Adresse

Um das Gerät für den automatischen Abruf der IP-Adresse zu konfigurieren, wählen Sie das Kontrollkästchen [DHCPv6] (☒) und drücken Sie die Taste [OK].

Nach Abschluss der Einstellungen werden die zugeordnete volle Adresse und die Präfix-Länge angezeigt.

Manuelle Eingabe der IP-Adresse

Wählen Sie zur Einstellung einer permanenten IP-Adresse das Kontrollkästchen [DHCPv6] (☒). Drücken Sie die Tasten [Manuelle Adresse], [Präfix-Länge] und [Standard-Gateway] und geben Sie die betreffenden Werte ein.

- Taste [Standard-Gateway]
Geben Sie die IP-Adresse mit den Zahlentasten und den Tasten [A] bis [F] und [:] des Bedienfelds ein. Drücken Sie am Ende die Taste [OK].
- Taste [Präfix-Länge]
Geben Sie die Präfix-Länge mit den Zahlentasten ein. Drücken Sie am Ende die Taste [OK].
- Taste [Manuelle Adresse]
Geben Sie die IP-Adresse mit den Zahlentasten und den Tasten [A] bis [F] und [:] des Bedienfelds ein. Drücken Sie am Ende die Taste [OK].

Drücken Sie nach Abschluss aller Einstellungen die Taste [OK].

Nach abgeschlossenen Einstellungen erscheinen die eingestellten Werte in Link-Local Adresse, Stateless Address 1 und Stateless Address 2.

TCP/IP aktivieren

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk aktiviert werden.

Die IP-Adresse des Geräts muss ebenfalls unter Verwendung von "IPv4 Einstellungen" und "IPv6 Einstellungen" konfiguriert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

NetWare aktivieren

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetWare-Netzwerk aktiviert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

EtherTalk aktivieren

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem EtherTalk-Netzwerk aktiviert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

NetBEUI aktivieren

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetBEUI-Netzwerk aktiviert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

NIC zurückstellen

Diese Funktion setzt alle Einstellungen der Druckserverkarte auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Ping-Befehl

Verwenden Sie diese Funktion, um zu prüfen, ob das Gerät mit einem Computer im Netzwerk kommunizieren kann.

Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten Computers ein und berühren Sie das Feld [Start]. Eine Meldung, die Sie darüber informiert, ob der Computer geantwortet hat oder nicht, wird angezeigt.

Wählen Sie jedes Feld, geben Sie den entsprechenden Wert mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [Start].

Druckereinstellungen

Standardeinstellungen

Nachfolgend werden die Druckbedingungeinstellungen erläutert.

Berühren Sie zum Konfigurieren der Einstellungen zunächst das Feld [Drucker-Einstellungen] und dann das Feld [Standardeinstellungen].

Kein Drucken der Meldungsseite

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Druckens von Meldungs- bzw. Hinweisseiten.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Kein Drucken der Testseite

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Druckens von Testseiten. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann "Druckertestseite" in den Systemeinstellungen nicht zum Drucken von Testseiten verwendet werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

A4/Letter-Auto-Auswahl

Beim Druck eines Bilds im Format 8-1/2" x 11" (A4) kann bei dieser Einstellung das Papierformat A4 (8-1/2 x 11") verwendet werden, sofern das Format 8-1/2" x 11" (A4) nicht eingelegt wurde.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Drucker-Druckdichte

Diese Einstellung erhöht bzw. reduziert die Druckdichte von Farb- und Schwarzweißdokumenten und resultiert in einem helleren bzw. dunkleren Druckbild. reduziert und damit das Druckbild aufgehellt oder verdunkelt werden. Die Druckdichte kann auf fünf Stufen eingestellt werden. Stellen Sie die Druckdichte für "Farbe" und "S/W" mit den Feldern ☐ ☐ ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. Reduzieren Sie den Pegel in Richtung "1", um eine hellere Belichtung zu erreichen, oder erhöhen Sie den Pegel in Richtung "5", um eine dunklere Belichtung zu erreichen.

Belichtungskorrektur für Kopieren

Hiermit kann die Dichte von Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y), und Schwarz (K) angepasst werden. Die Dichte der einzelnen Farben kann in 17 Stufen angepasst werden. Geben Sie die Dichte für C (Cyan), M (Magenta), Y (Gelb), und Bk (Schwarz) mit den entsprechenden Tasten ☐ ☐ ein und drücken Sie die [OK]-Taste. Reduzieren Sie den Pegel in Richtung "-8", um eine hellere Belichtung zu erreichen, oder erhöhen Sie den Pegel in Richtung "8", um eine dunklere Belichtung zu erreichen.

Einstellungen des manuellen Einzugs

Erfasste Papiergröße im manuellen Einzug aktivieren

Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn das für einen Druckauftrag gewählte Papierformat vom Format des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers abweicht.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Erfasste Papierart im manuellen Einzug aktivieren

Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn die für einen Druckauftrag gewählte Papiersorte von der in den manuellen Einzug eingelegten Papiersorte abweicht.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschliessen

Wenn die Papiersortenauswahl auf [Auto] eingestellt ist, kann der automatische Einzug aus den wählbaren Fächern ausgeschlossen werden. Die Verwendung dieser Einstellung wird empfohlen, wenn in den manuellen Einzug häufig Spezialmedien eingelegt werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Job-Warteschlange

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Spulenwarteschlange der Auftragsstatusmaske angezeigt. Die Aufträge werden in die Auftragswarteschlange verschoben, nachdem sie vom Gerät analysiert wurden. Mehrere, noch nicht analysierte Aufträge können in der Spulenwarteschlange angezeigt werden.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Auftragswarteschlange, aber nicht in der Spulenwarteschlange angezeigt. Wird jedoch ein verschlüsselter PDF-Auftrag gedruckt, erscheint der Auftrag in der Spulenwarteschlange.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Anschlussumschaltmethode

Diese Einstellung legt fest, wann die Portumschaltung erfolgt.

Umschalten bei Auftragsende:

Der Port wechselt nach dem Ende des Druckvorgangs zur automatischen Auswahl.

Umschalten nach E/A-Zeitüberschreitung:

Der Port wechselt zur automatischen Auswahl, nachdem die in "[E/A-Zeitüberschreitung](#)" festgelegte Zeit abgelaufen ist.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].



Am Gerät stehen die beiden folgenden Druckerports zur Verfügung:

- USB-Port
- Netzwerkport


Farbangleichung

Diese Einstellungen dienen zum Korrigieren der Graustufen und der Farbbalance.

Berühren Sie zum Konfigurieren der Einstellungen zunächst das Feld [Drucker-Einstellungen] und dann das Feld [Farbangleichung].


Automatische Farb-Kalibration

Diese Funktion dient zur automatischen Farbkorrektur bei einer Farbabweichung von farbigen Kopien. Das Gerät druckt ein Testmuster, scannt es und korrigiert automatisch die Farbe.

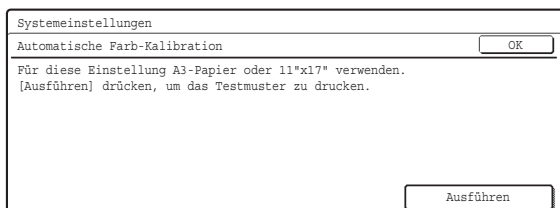

- Prüfen Sie vor dem Durchführen der Auto Color Calibration, dass die Registrierungskorrektur richtig eingestellt ist. Gehen Sie bei einer abweichenden Registrierungskorrektur wie unter "[Registrierungsabgleich](#)" (Seite 7-96) erläutert vor.
- Wenn Sie auch nach dem Durchführen von Auto Color Calibration eine Farbabweichung feststellen, kann die Farbwiedergabe möglicherweise durch das nochmalige Durchführen von Auto Color Calibration verbessert werden.

Wenn das Feld [Ausführen] berührt und ein Testmuster gedruckt wird, fordert Sie eine Meldung auf, die automatische Farbkorrektur zu starten. Legen Sie das Testmuster wie unten dargestellt mit der schmalen Linie auf der linken Seite auf das Vorlagenglas und berühren Sie das Feld [Ausführen].

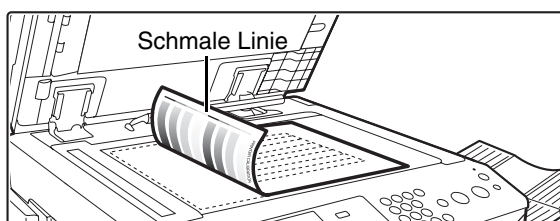

Legen Sie Kopierpapier (ca. fünf Blatt) im Format des Testmusters über das eingelegte Testmuster und schließen Sie den automatischen Originaleinzug vorsichtig.

Einstellungen für Bild senden

Hier können Einstellungen für die Bildsendefunktion (Scan, Internet-Fax usw.) konfiguriert werden.

Betriebs-Einstellungen

Die untenstehenden Betriebseinstellungen gelten für alle Bildsendefunktionen.

Berühren Sie zunächst das Feld [Bildsende-Einstellungen], dann das Feld [Betriebseinstellungen] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Einstellung Standardanzeige

Für den Ausgangsbildschirm, der angezeigt wird, wenn Sie im Dokumentensendemodus die Taste [DOKUMENT SENDEN] oder [ALLES LÖSCHEN] (Ⓢ) drücken, stehen fünf Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

- Scannen
- Internet-Fax
- Fax
- Adressbuch (ABC)
- Adressbuch (Benutzer)

Wenn [Automatisch zum Kopier-modusbildschirm umsch.] gewählt ist ☒ und im Bildsendemodusbildschirm 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, schaltet die Anzeige automatisch zum Kopiermodusbildschirm um.

Wenn das Kontrollkästchen [Einstellungen nach dem Scannen kurzzeitig beibehalten] markiert ist ☒, bleiben die Einstellungen nach Beendigung des Scanvorgangs eine bestimmte Zeit lang erhalten.

Default-Auswahl Adressbuch

Für den Anfangsbildschirm des Adressbuchs kann eine der folgenden Ansichten festgelegt werden.

Registerkarte "Umschalten":

- ABC
- Gruppe

Adressart

- Alle
- E-Mail
- FTP/Desktop
- Netzwerkordner
- Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
- Fax
- Gruppe

Eigener Name und Ziel eingestellt

Absenderdatenregistrierung

Diese Einstellung dient zum Konfigurieren des Namens, der Faxnummer und der Adresse des Absenders für den Fax- oder den Internet-Fax. Der eingegebene Absendername, die Faxnummer und die Absenderadresse werden am oberen Rand jeder von Ihnen gesendeten Faxseite gedruckt.

1 Drücken Sie die Taste [Absendername] und geben Sie den Namen ein.

Für den Namen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Drücken Sie die Taste [OK], nachdem Sie den Namen eingegeben haben.

2 Drücken Sie für ein Internet-Fax die Taste [I-Fax Eigene Adresse] und geben Sie die Absenderadresse ein. Drücken Sie für ein Fax die Taste [Fax-Nr.] und geben Sie die Faxnummer des Gerätes ein.

Geben Sie die Nummer mit den Zahlentasten ein (maximal 20 Stellen).

Das Zeichen "+" kann mit der Taste (*) eingegeben werden. Ein Bindestrich (-) kann mit der Taste [Pause] eingegeben werden. Eine Leerstelle lässt sich mit der Taste [Leer] eingeben.



Falls ein Bindestrich "-" eingegeben wurde, so wird dieser bei der Übertragung in eine Leerstelle umgewandelt.

3 Berühren Sie das Feld [OK].

Registrierung der eigenen Namensauswahl

Dient der Speicherung von Absendernamen für "Eigenen Namen Ausw."

Sie können maximal 18 Nummern (in 20 Zeichen) eingeben. Die Kontrollnummern liegen zwischen 01 und 18. Die kleinste bisher nicht verwendete Nummer wird automatisch zugewiesen, wenn Sie mit dem Speichervorgang beginnen. Diese Nummer kann nicht geändert werden.

Speichern eines Absendernamens

- 1 Berühren Sie das Feld [Eingabe].
- 2 Berühren Sie das Feld [Name].

Systemeinstellungen
Registrierung der eigenen Namensauswahl [Weiter] [Beenden]

Nr. 01

Name

- 3 Geben Sie den Absendernamen ein.

Informationen zur Texteingabe finden Sie in der "Bedienungsanleitung".

- 4 Berühren Sie das Feld [OK].

Der Absendername wird gespeichert. Um einen weiteren Absendernamen zu speichern, berühren Sie das Feld [Weiter], und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

- 5 Berühren Sie das Feld [Beenden].

Bearbeiten eines Absendernamens

- 1 Berühren Sie das Feld [Ändern/Löschen].
- 2 Berühren Sie das Feld für den gewünschten Absendernamen.
- 3 Berühren Sie das Feld [Name].

Systemeinstellungen
Registrierung der eigenen Namensauswahl [Löschen] [Beenden]

Nr. 01

Name

- 4 Geben Sie den Absendernamen ein, und berühren Sie das Feld [OK].

Der geänderte Absendername wird gespeichert.

- 5 Berühren Sie das Feld [Beenden].

Löschen eines Absendernamens

- 1 Berühren Sie das Feld [Ändern/Löschen].
- 2 Berühren Sie den zu löschenden Absendernamen.
- 3 Berühren Sie das Feld [Löschen].

Systemeinstellungen
Registrierung der eigenen Namensauswahl [Löschen] [Beenden]

Nr. 01

Name

- 4 Berühren Sie das Feld [Ja].

Den Sendernamen löschen?

AAAAA

[Nein] [Ja]

- 5 Berühren Sie das Feld [Beenden].

Ausgangseinstellung Auflösung

Die folgenden Einstellungen können als Standardauflösung für den Scan-, Internetfax- und Faxmodus gewählt werden.

Scannen : 100X100 dpi
200X200 dpi
300X300 dpi
400X400 dpi
600X600 dpi

Internet-Fax : 200X100 dpi
200X200 dpi
200X400 dpi
400X400 dpi
600X600 dpi

Halbton


Fax: Standard
Fein
Superfein
Ultrafein

Halbton

Wenn Sie bei der Verwendung einer gespeicherten Bilddatei die beim Speichern der Datei eingestellte Auflösung verwenden möchten, wählen Sie das Kontrollfeld [Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.] ☒ und berühren dann das Feld [OK].

Standard-Belichtungseinst.

Diese Einstellung dient zum Festlegen des standardmäßigen Belichtungspegels für das Scannen von Originalen im Bildsendemodus.

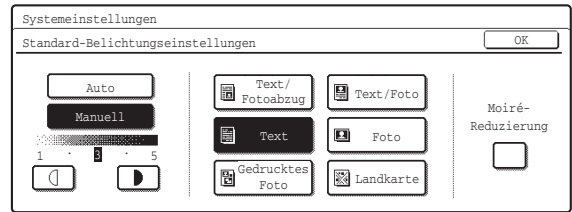

• Belichtung

Die Belichtung kann manuell oder automatisch eingestellt werden. Wählen Sie entweder das Feld [Auto] oder das Feld [Manuell]. Wenn das Feld [Manuell] gewählt ist, stellen Sie die Belichtung mit den Feldern ein und berühren dann das Feld [OK]. Reduzieren Sie den Pegel in Richtung "1", um eine hellere Belichtung zu erreichen, oder erhöhen Sie den Pegel in Richtung "5", um eine dunklere Belichtung zu erreichen.

• Originaltyp (Die Konfigurierung der Einstellung ist nur im Scannermodus möglich.)

Der Belichtungsmodus kann an den Originaltyp angepasst werden. Wählen Sie das gewünschte Feld und berühren Sie das Feld [OK].

Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, kann eine Standard-Originalart nicht ausgewählt werden.

- Text/ Fotoabzug
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Gedrucktes Foto
- Landkarte



Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, kann eine Standard-Originalart nicht ausgewählt werden.

• Moiré-Reduzierung (Die Konfigurierung der Einstellung ist nur im Scannermodus möglich.)


Wählen Sie zum Reduzieren des beim Scannen auftretenden Moiré-Effekts das Kontrollfeld [Moiré-Reduzierung] ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Nächste Adresse muss Rundsendeadresse sein

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass bei der Durchführung einer Rundsendung vor der Eingabe der nächsten Adresse das Feld [Nächste Adr.] berührt werden muss. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, muss das Feld [Nächste Adr.] auch dann berührt werden, wenn die nächste Adresse mit Hilfe einer Tipptaste eingegeben wird. Wenn ein Benutzer versucht, die nächste Adresse einzugeben, ohne das Feld [Nächste Adr.] zu berühren, wird ein doppelter Alarmton ausgegeben und die Eingabe zurückgewiesen. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Ton bei Scan fertig

Der nach dem Abschluss von Scanvorgängen ausgegebene Signalton kann eingestellt werden.

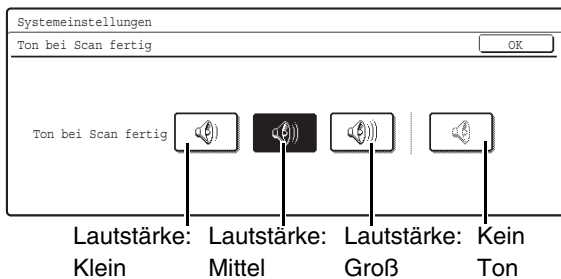

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Nr.Dateiname/Titel/Inh. Einstell.anz.

Mit dieser Einstellung werden die auf dem Bildschirm gezeigten Tasten Anzahl Dateinamen/Betreffender/Inh. ausgewählt. Die Anzahl Tasten kann auf 3 oder 6 eingestellt werden. Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Nummer der angezeigten Direktadressen-Schlüssel einstellen


Mit dieser Einstellung kann die Anzahl der im Adressbuchbildschirm angezeigten Tippfelder festgelegt werden. Die Anzahl der angezeigten Felder kann auf 6 oder 9 eingestellt werden. Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.

Mit dieser Einstellung kann das Ändern der Anzeigereihenfolge (Reihenfolge Suchnummer, auf- oder absteigend) im Adressbuch unterbunden werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, hat das Berühren eines Registerfelds im Adressbuchbildschirm keine Wirkung auf die Anzeigereihenfolge. Die Anzeigereihenfolge bleibt unverändert so beibehalten, wie sie bei Aktivierung dieser Einstellung war. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken

Diese Funktion hält empfangene Fax- und Internetfaxnachrichten im Speicher, ohne sie zu drucken. Die Faxnachrichten können gedruckt werden, nachdem ein Passwort (werksseitige Standardeinstellung: 0000) mit den Zifferntasten eingegeben wurde.

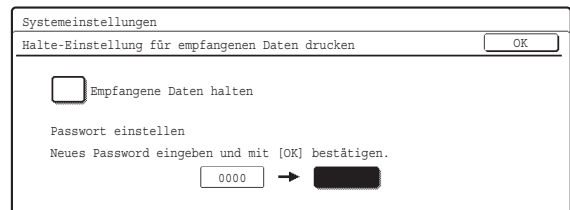

Markieren Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld [Empfangene Daten halten] ☒, geben Sie, wenn Sie das Passwort ändern wollen, ein Passwort mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

Standardprüfstempel

(Wenn ein Stempelgerät eingebaut ist.)

Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs kann diese Einstellung aktiviert werden, um die einzelnen Originalseiten nach dem Scannen zu stempeln. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Randlöschung einstellen

Die Standardeinstellung für die Löschbreite kann von 0 mm (0") bis 20 mm (5/8") in 1 mm (1/8")-Schritten eingestellt werden.

Geben Sie die Standardeinstellungen für "Rand" und "Mitte" mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Einstellungen zur Deaktivierung der Zielregistrierung

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Speicherns von Zieladressen. Das Speichern über das Gerät, über die Webseite und über einen Computer kann getrennt unterbunden werden.

Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Gerät.

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Gruppe (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Gruppe (Adressbuch)
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Individuell
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Registrierungsziel auf der Website deaktivieren (Wenn die Netzwerkverbindung aktiviert ist.)

Deaktiviert die Adresssteuerung über die Webseiten.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Gruppe (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Gruppe (Adressbuch)
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Individuell
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Programmregistrierung deaktivieren

Dadurch wird die Verwendung des Adressbuchs beim Speichern eines Programmes unterbunden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Adressbuch
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Speicherregistrierung deaktivieren (Wenn das Fax-Modul installiert ist.)

Deaktivieren Sie alle Registrierungen im Postfach.

To use this setting, select the desired items ☒ and touch the [OK] key.

- Abrufspeicher
- Vertraulich
- Relais-Rundsendung (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Relais-Rundsendung (Adressbuch)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(When the [Select/Cancel All] key is touched, all settings become ☒. When the key is touched in the checked condition, all settings become ☐.)

Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren

(Wenn die Netzwerkverbindung aktiviert ist.)

Hierbei wird die Adresssteuerung der globalen Adresssuche deaktiviert.

E-Mail, Internetfax (einschließlich Direkte SMTP), Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Ausschalten der Registrierung mit dem Network Scanner Tool

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Network Scanner Tool.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

*Wenn das Druckemodul mit Festplatte installiert ist.

Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung

Diese Einstellungen dienen zum Deaktivieren der folgenden Übertragungsvorgänge.

[Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren

Deaktiviert die Verwendung des Felds [Erneut senden] im Ausgangsbildschirm des Dokumentensendemodus. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Auswahl aus Adressbuch deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Zieladressenauswahl aus dem Adressbuch. Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- E-mail
- FTP
- Arbeitsplatz
- Netzwerkordner
- Internet-Fax
- Fax

(Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒ Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Direkteingabe aus

Diese Einstellung unterbindet die Direkteingabe der Adresse.

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒ Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren

(Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.)

Deaktiviert die Übertragung mit PC-I-Fax.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

PC-Fax-Übertragung deaktivieren

(Wenn Fax aktiviert ist.)

Deaktiviert die Übertragung mit PC-Fax.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Scaneinstellungen

Die auf das Scannen bezogenen Einstellungen können konfiguriert werden.

Berühren Sie zunächst das Feld [Bildsende-Einstellungen], dann das Feld [Scaneinstellungen] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Standardabsender einstellen

Wenn bei der Übertragung mit Scannen zu E-Mail kein Absender gewählt ist, werden automatisch die in dieser Einstellung gespeicherten Absenderinformationen verwendet.

1 Berühren Sie das Feld [Absendername] und geben Sie den Absendernamen ein.

Für den Namen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie das Feld [OK], nachdem Sie den Namen eingegeben haben.

2 Berühren Sie das Feld [Antwortadresse] und geben Sie die Antwortadresse ein.

Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie das Feld [OK], nachdem Sie die Adresse/Domäne eingegeben haben.

3 Berühren Sie das Feld [OK].

Standard-Farbmodus einstellen

Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren des im Scanmodus für die Optionen Schwarzweiß und Farbe verwendeten Standardfarbmodus.

- Farbmodus: Auto (Mono2, Graustufen*), Vollfarbe
- S/W-Modus: Mono2, Graustufen

Berühren Sie das Feld "Farbe" oder "S/W", wählen Sie die Einstellung und berühren Sie dann das Feld [OK].

Wählen Sie zum Deaktivieren der Schwarzweiß-Einstellung im Ausgangsbildschirm, wenn der Farbmodus auf "Auto" eingestellt ist, das Kontrollfeld "Änderung der S/W-Einst. im autom. Modus deaktiv." ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

* Beim Scannen eines Schwarzweiß-Originals im Farbmodus "Auto".

Ausgangsdateiformat einstellen

Diese Einstellung dient zum Konfigurieren des Standarddateiformats für Scannen zu E-Mail und den USB-Speichermodus, das verwendet wird, wenn die E-Mail-Adresse durch Berühren der Taste [Adresseingabe] manuell eingegeben wird.

Bildschirm, wenn Schwarzweiß gewählt ist

• Dateityp

S/W: PDF, Umwand. PDF, TIFF

Farbe/Grau: PDF, Umwand. PDF, TIFF, JPEG, XPS

• Komprimierungsmodus

S/W: Ohne, MH(G3), MMR(G4)

Farbe/Grau: Nied. Komp., Mitt. Komp., Hohe Komp.

Wählen Sie die gewünschten Felder. Berühren Sie das Feld [OK], wenn Sie dazu bereit sind.

Wählen Sie zum Ändern der Anzahl der Seiten pro Datei das Kontrollfeld [Spezifizierte Seiten pro Datei] ☒, wählen Sie die Anzahl der Seiten mit den Feldern und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)



Wenn der Dateityp [JPEG] gewählt ist, kann [Spezifizierte Seiten pro Datei] nicht gewählt werden.

Komprimierungsmodus bei Rundsendung

Diese Einstellung dient zum Konfigurieren des Komprimierungsmodus, der bei Rundsendungen mit Scannen zu E-Mail oder Internetfax verwendet wird. Der hier eingestellte Modus wird für alle Zieladressen, ungeachtet ihres individuell eingestellten Komprimierungsmodus, verwendet.

Schwarz & W: MH(G3), MMR(G4)

Farbe/Grautöne: Nied. Komp., Mitt. Komp., Hohe Komp. Berühren Sie das Feld "Farbe/Grautöne" oder "Schwarz & Weiß", wählen Sie die Einstellung und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)

Um das Übertragen übermäßig großer Bilddateien im Scanmodus zu verhindern, kann die Dateigröße in Schritten von 1 MB auf 1 MB bis 10 MB begrenzt werden. Falls die Größe der beim Scannen des Originals erstellten Bilddatei diesen Grenzwert überschreitet, wird die Bilddatei verworfen.

Vergewissern Sie sich beim Setzen eines Grenzwerts zunächst, dass das Kontrollfeld [Unbegrenzt] nicht gewählt ist ☐, geben Sie den Grenzwert mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Falls Sie keinen Grenzwert festlegen wollen, wählen Sie zunächst das Feld [Unbegrenzt] ☒ und berühren dann das Feld [OK].



Diese Einstellung arbeitet in Verbindung mit "Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)" (Seite 7-117) der Internetfax-Sendeeinstellungen.

Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)

Für Dateien, die per Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop und Scannen zum Netzwerkordner gesendet werden können, kann ein Grenzwert für die Dateigröße gesetzt werden. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



- Wenden Sie sich bezüglich des konfigurierten Dateigrößengrenzwerts an Ihren Händler.
- Bei einer Rundsendung, die sowohl E-Mail- als auch Internetfax-Zieladressen verwendet, hat der unter "Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)" (Seite 7-114) gesetzte Grenzwert Vorrang.

Standardadresse einstellen

Es kann eine Standardadresse gespeichert werden, die es ermöglicht, die Übertragung durch das Drücken der Taste [FARBE STARTEN] bzw. [SCHWARZWEISS STARTEN] zu starten, ohne eine Adresse eingeben zu müssen.

- 1 Wählen Sie das Kontrollfeld [Standardadresse aktivieren] ☒.

- 2 Berühren Sie das Feld [Hinzufügen] und wählen Sie die Adresse.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

- 3 Berühren Sie das Feld [OK].



- Wenn diese Einstellung aktiviert ist, schaltet der Ausgangsbildschirm in den Scanmodus um.
- Es kann nur an eine einzelne Adresse für Scannen zu E-Mail, Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner übertragen werden.

Bcc-Einstellung

Diese Einstellung ermöglicht das Senden von Bcc-Kopien.

Wenn das Kontrollfeld [Bcc Aktivieren] gewählt ist ☒, wird das Feld [Bcc] im Adressbuchbildschirm der Bildsendefunktion zusammen mit den Feldern [An] und [Cc] angezeigt.

Wenn das Kontrollfeld [Anzeige der BCC-Adresse im Dialogfeld Auftragsstatus] gewählt ist ☒, werden Bcc-Adressen in der Liste des Auftragsstatusbildschirms und in der Registerkarte Adressprüfung angezeigt.

Scanfunktion ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des PC- und USB-Speicher-Scannens.

Wenn diese Modi deaktiviert sind, werden sie bei der Moduswahl im Ausgangsbildschirm grau schattiert angezeigt.

Berühren Sie die Kontrollfelder ☒ der Modi, die Sie deaktivieren möchten, und berühren Sie dann das Feld [OK].

Voreinstellung Postsignatur

An den Text einer E-Mail-Nachricht kann automatisch eine Signatur angefügt werden. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn es Unternehmenspolitik ist, an E-Mails eine bestimmte Signatur anzufügen.

Die anzufügende Signatur wird in den Webseiten konfiguriert. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert das Anfügen der Signatur.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Diese Einstellung arbeitet in Verbindung mit "Voreinstellung Postsignatur" (Seite 7-116) der Internetfax-Standardeinstellungen.

I-Fax-Einstellungen



Diese Einstellungen können konfiguriert werden, wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.

I-Fax-Standard-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren der Standardeinstellungen für den Internetfaxmodus. Berühren Sie die Felder [Bildsende-Einstellungen], [I-Fax-Einstellungen] und [I-Fax-Standard-Einstellungen] und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Auto-wake-up-Druck

Wenn die Taste [EIN/AUS] (☺) auf "aus" gestellt ist (der Hauptstromschalter jedoch auf "ein") und ein Internetfax empfangen wird, aktiviert diese Funktion das Gerät und druckt das Fax.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Internetfaxnachrichten erst gedruckt, nachdem die Taste [EIN/AUS] (☺) auf "ein" gestellt wurde.

Kompressionseinstellung

Wird verwendet, um den Standard-Komprimierungsmodus für die Internet-Fax-Übertragung festzulegen.

Die Einstellungen sind im Folgenden dargestellt.


- MH (G3)
- MMR (G4)

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

I-Fax-Lautstärke einstellen

Diese Einstellung dient zum Regeln der Lautstärke von über den Lautsprecher ausgegebenen Faxempfangssignalen und Kommunikationsfehlersignalen. Ein Faxempfangssignal wird ausgegeben, nachdem das Gerät den Mail-Server auf empfangene Faxnachrichten geprüft hat und diese abrufen.

Ein Kommunikationsfehlersignal wird ausgegeben, wenn vom Internetfaxzielgerät eine E-Mail-Benachrichtigung über eine fehlgeschlagene Übertragung empfangen wird.

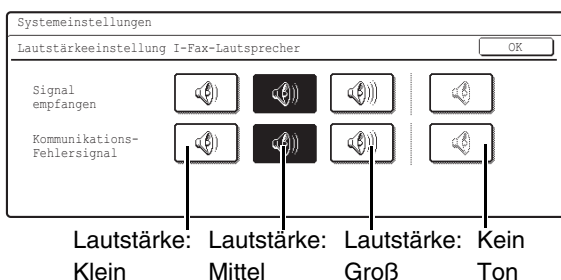

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Originaldruck auf Transaktionsbericht

Diese Einstellung legt fest, ob im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen.

- Gesamtbericht drucken
- Nur Fehlerbericht drucken
- Kein gedruckter Bericht

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK]. Diese Einstellung hat keine Wirkung, wenn "[Transaktionsbericht Druckeinstellung](#)" (Seite 7-116) auf "Kein gedruckter Bericht" eingestellt ist.

Transaktionsbericht Druckeinstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ein Transaktionsbericht gedruckt wird oder nicht. Falls ja, legt sie zusätzlich die Druckbedingungen fest. Wählen Sie eine Einstellung für jeden der folgenden Vorgänge:

Einzeln senden

- Gesamtbericht drucken:
Nach jeder Übertragung wird ein Bericht gedruckt.
- Nur Fehlerbericht drucken:
Ein Bericht wird nur gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
- Kein gedruckter Bericht:
Es wird niemals ein Bericht gedruckt.

Rundsendung

- Gesamtbericht drucken:
Nach jeder Rundsendung wird ein Bericht gedruckt.
- Nur Fehlerbericht drucken:
Ein Bericht wird nur gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
- Kein gedruckter Bericht:
Es wird niemals ein Bericht gedruckt.

Empfangen

- Gesamtbericht drucken:
Nach jedem Empfang wird ein Bericht gedruckt.
- Nur Fehlerbericht drucken:
Nach einem Empfangsfehler wird ein Bericht gedruckt.
- Kein gedruckter Bericht:
Es wird niemals ein Bericht gedruckt.

Wählen Sie das gewünschte Feld in jedem Einstellungsbildschirm und berühren Sie das Feld [OK]. Sie können festlegen, dass im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "[Originaldruck auf Transaktionsbericht](#)".

Aktivitätsbericht Druckeinstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass der im Gerätespeicher abgelegte Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten zu bestimmten Zeiten gedruckt wird. Wenn [Auto-Ausdruck bei vollem Speicher] gewählt ist ☒, wird der Aktivitätsbericht gedruckt, sobald die kombinierte Gesamtzahl der Übertragungs- und Empfangsvorgänge 200 erreicht. Wenn [Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit] gewählt ist ☒, wird der Aktivitätsbericht täglich automatisch zur angegebenen Zeit gedruckt. (Beide Einstellungen können zusammen verwendet werden.)

Wählen Sie entweder ein Kontrollfeld oder beide Kontrollfelder ☒, um nur eine Einstellung oder beide Einstellungen zu aktivieren. Wenn [Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit] gewählt ist ☒, werden Felder angezeigt, mit denen Sie die Uhrzeit festlegen können. Berühren Sie die Felder "Stunde" und "Minute", stellen Sie die Werte mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)



- Wenn nur die Einstellung "Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit" ☒ gewählt ist und die Zahl der aufgezeichneten Transaktionen vor dem Erreichen der angegebenen Zeit 200 überschreitet, löscht jede neue Transaktion die jeweils älteste (die älteste Transaktion wird dabei nicht gedruckt).
- Der Bericht zu Bildsende-Aktivitäten kann auch manuell gedruckt werden. Siehe "[Listendruck \(Administrator\)](#)" (Seite 7-124) in den Systemeinstellungen (Administrator).

Auswahleinstellung Textkörperdruck

An Internetfaxnachrichten angefügte Bilddateien werden normalerweise gedruckt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird auch der E-Mail-Text (Betreff und Nachricht) gedruckt.

Die Einstellung bewirkt auch das Drucken des Texts von E-Mail-Nachrichten ohne Anlagen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Es können maximal 5 Seiten Text gedruckt werden.

Voreinstellung Postsignatur

An den Text einer E-Mail-Nachricht kann automatisch eine Signatur angefügt werden. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn es Unternehmenspolitik ist, an E-Mails eine bestimmte Signatur anzufügen.

Der Inhalt der Signatur wird in den Webseiten konfiguriert. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert das Anfügen der Signatur.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Diese Einstellung arbeitet in Verbindung mit "[Voreinstellung Postsignatur](#)" (Seite 7-114) den Scaneinstellungen.

I-Fax-Sende-Einstellungen

Nachfolgend werden die Einstellungen für das Senden von Internetfaxnachrichten erläutert.

Berühren Sie die Felder [Bildsende-Einstellungen], [I-Fax-Einstellungen] und [I-Fax-Sende-Einstellungen] und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus

Diese Einstellung dient zum Anfordern eines Empfangsberichts beim Senden einer Internetfaxnachricht. Der Empfangsbericht wird an die in "I-Fax Own Name and Address Set" gespeicherte Absenderadresse zurückgesendet.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

I-Fax-Empfangsbericht Zeit-Überschreitungs-Einstellung

Die Zeitdauer, für die das Gerät auf einen Empfangsbericht vom Zielgerät wartet, kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 Minute und 240 Stunden eingestellt werden.

Berühren Sie die Felder "Stunde" und "Minute", stellen Sie die Werte mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)



Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn "I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus" aktiviert ist.

Anzahl der wiederholten Sendungen bei Empfangsfehler

Die Anzahl der Sendeversuche bei Empfang einer Fehlermeldung von einem I-Fax-Empfänger kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 15 eingestellt werden.

Legen Sie die gewünschte Anzahl mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)



Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn "I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus" aktiviert ist.

Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)

Um das Übertragen übermäßig großer Bilddateien mit Internetfax zu verhindern, kann die Dateigröße in Schritten von 1 MB auf 1 MB bis 10 MB begrenzt werden. Falls die Größe der beim Scannen des Originals erstellten Bilddateien diesen Grenzwert überschreitet, werden die Bilddateien verworfen.

Vergewissern Sie sich beim Setzen eines Grenzwerts zunächst, dass das Kontrollfeld [Unbegrenzt] nicht gewählt ist ☐, geben Sie den Grenzwert mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Falls Sie keinen Grenzwert festlegen wollen, wählen Sie zunächst das Feld [Unbegrenzt] ☒ und berühren dann das Feld [OK].



Diese Einstellung arbeitet in Verbindung mit "Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten(E-Mail)" (Seite 7-114) den Scaneinstellungen.

Drehen bei Senden - Einstellung

Bei der Übertragung eines Dokuments in einem der folgenden Formate dreht diese Funktion das gescannte Dokument um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Formate und berühren Sie dann das Feld [OK].



Bilder der Größe A4R und 8-1/2" x 11"R werden nicht gedreht.

Seitenzahl bei Empfänger drucken

Wenn das übertragene Dokument vom Empfangsgerät gedruckt wird, kann am oberen Rand jeder gedruckten Seite zusätzlich die Seitenzahl gedruckt werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Neuversuch bei besetzter Leitung

(Diese Einstellung ist nur für Direkte SMTP Übertragung wirksam)

Mit diesem Programm können Sie die Anzahl der Wahlwiederholungen und der Zeit zwischen den Wahlversuchen festlegen, wenn eine Übertragung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus einem anderen Grund nicht erfolgreich war.

Anzahl Wahlwiederholung bei besetzter Leitung

Damit kann festgelegt werden, ob eine Wahlwiederholung bei besetzter Leitung durchgeführt werden soll oder nicht. Soll eine Wahlwiederholung durchgeführt werden, können Sie die Anzahl der Wahlversuche festlegen. Es kann eine beliebige Zahl von 0 bis 15 ausgewählt werden.

(Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) wenn Leitung besetzt

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

(Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Neuversuch bei Kommunikationsfehler

(Diese Einstellung ist nur für Direkte SMTP Übertragung wirksam)

Damit wird die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen festgelegt, wenn eine Faxübertragung wegen eines Kommunikationsfehlers fehlschlägt

Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler

Legen Sie fest, wie viele automatische Wahlwiederholungen vom Gerät durchgeführt werden sollen, wenn die Übertragung durch einen Kommunikationsfehler fehlschlägt.

Es kann eine beliebige Zahl von 0 bis 15 ausgewählt werden. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Interval zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler

Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

(Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

I-Fax-Empfangs-Einstellungen

Nachfolgend werden die Einstellungen für das Empfangen von Internetfaxnachrichten erläutert.

Berühren Sie die Felder [Bildsende-Einstellungen], [I-Fax-Einstellungen] und [I-Fax-Empfangs-Einstellungen] und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Auto-Empfangsreduzierung einstellen

Wird ein Fax empfangen, das gedruckte Informationen enthält, wie zum Beispiel Name und Adresse des Absenders, dann ist das empfangene Bild geringfügig größer als die Standardgröße. Diese Einstellung dient zum automatischen Verkleinern des Dokuments auf das Standardformat. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



- Wenn das automatische Verkleinern beim Empfang deaktiviert ist, werden die über den Rand des Standardformats hinausragenden Bereiche des Dokuments nicht gedruckt. Das Dokument wird jedoch deutlicher reproduziert, weil es im selben Format wie das Original gedruckt wird.
- Standardformate sind z.B. A4 und B5 (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 5-1/2").

Duplexempfang - Einstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob empfangene Faxnachrichten auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden oder nicht.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und ein Fax empfangen wird, das 2 oder mehr Seiten lang ist (die Seiten müssen dasselbe Format aufweisen), wird es beidseitig gedruckt. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Adresse für Datenweiterleitung einstellen

Wenn das Gerät ein empfangenes Fax nicht drucken kann, kann das Fax an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Diese Einstellung dient zum Konfigurieren der Adresse des anderen Geräts.

1 Drücken Sie die Taste [Übermitteln an] und geben Sie die Weiterleitungsadresse ein.

Für die Adresse können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.

2 Zum Weiterleiten mit Direkte SMTP wählen Sie das Kontrollkästchen [Direkte SMTP] (☒) .

3 Für eine separate Eingabe des Host-Namens oder der IP-Adresse wählen Sie [Host-Namen oder IP-Adresse hinzufügen] (☒) .

4 Drücken Sie die Taste [Host-Name oder IP-Adresse] und geben Sie den Host-Namen ein.

Für die Adresse können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.

5 Berühren Sie das Feld [OK].



Es kann nur eine Weiterleitungsadresse gespeichert werden.

Letter-Format

Empfangsverkleinerungsausdruck

Beim Empfang einer Faxnachricht im Format Letter R verkleinert sie diese Funktion auf das Format A4R. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Format A4R reduziert.

Empfangsdatum & -zeit drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Empfangsdatum und die Uhrzeit zu drucken. Wählen Sie als Druckposition für Datum und Uhrzeit [Im empfangenen Bild] oder [Außerh.des empfang.Bildes]. Wenn [Im empfangenen Bild] ausgewählt wurde, werden Empfangsdatum und -uhrzeit auf dem empfangenen Bild gedruckt. Wenn [Außerh.des empfang.Bildes] ausgewählt wurde, wird das empfangene Bild reduziert und Empfangsdatum und -uhrzeit werden in den leeren Bereich außerhalb des Bilds gedruckt.



Wenn "Auto-Empfangsreduzierung einstellen" nicht aktiviert wurde, kann die Option [Außerh.des empfang.Bildes] als Druckeinstellung für Empfangsdatum und -uhrzeit nicht verwendet werden.

POP3-Kommunikations-Zeitüberschreitungseinstellung

Die Zeitdauer, für die das Gerät vor dem Abbrechen des Empfangs wartet, wenn der Mail-Server (POP3-Server) nicht reagiert, kann in Schritten von 30 Sekunden auf 30 bis 300 Sekunden eingestellt werden.

Legen Sie die Zeitdauer mit den Feldern fest und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

Empfangsprüfungsintervall-Einstellung

Diese Einstellung dient zum Festlegen des Intervalls, in dem das Gerät den Mail-Server (POP3-Server) automatisch auf den Empfang von Internetfaxnachrichten prüft. Das Intervall kann von 0 bis 8 Sekunden in Schritten von 1 Sekunde eingestellt werden. Wenn 0 Stunden 0 Minuten gewählt ist, erfolgt keine automatische Prüfung des Mail-Servers auf empfangene Internetfaxnachrichten durch das Gerät. Berühren Sie die Felder "Stunde" und "Minute", stellen Sie die Werte mit den Feldern   ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)



Das Gerät überprüft den Mail-Server (POP3-Server) auch beim Einschalten des Netzschalters auf empfangene Internetfaxnachrichten. (Es sei denn, das Prüfungsintervall ist auf 0 Stunden 0 Minuten eingestellt.)



- Wenn keine Anti-Junk-Mail-Adressen gespeichert sind, kann nur das Feld [Eingabe] gewählt werden.
- Wenn das erste eingegebene Zeichen nicht "@" ist, wird der Eintrag als eine Adresse identifiziert. Wenn das erste Zeichen "@" ist, wird der Eintrag als eine Domäne identifiziert. (xxx@xx.xxx.com wird als eine Adresse behandelt und @xx.xxx.com wird als eine Domäne behandelt.)
- Durch das Speichern einer Adresse wird nur diese Adresse spezifiziert. Durch das Speichern einer Domäne werden alle in dieser Domäne enthaltenen Adressen spezifiziert.

Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen

Diese Einstellung dient zum Erlauben oder Verweigern des Empfangs von spezifischen Adressen/Domänen. Wählen Sie zum Verweigern des Empfangs von spezifischen Adressen/Domänen das Feld [Empfang ablehnen] und berühren Sie dann das Feld [OK]. Berühren Sie das Feld [Empfang erlauben] und dann das Feld [OK], um nur den Empfang von der programmierten Adresse oder Domäne zu erlauben. Wählen Sie [Alle ungültig], um den Empfang von allen Adressen/Domänen auch dann zu erlauben, wenn Adressen/Domänen spezifiziert sind.

Speichern von Adressen/Domänen

Es können bis zu 50 Adressen/Domänen gespeichert werden.

1 Berühren Sie das Feld [Eingabe] und geben Sie die Adresse oder Domäne ein.

Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. Berühren Sie das Feld [OK], nachdem Sie die Adresse/Domäne eingegeben haben.

2 Berühren Sie das Feld [OK].

Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1, wenn Sie eine weitere Adresse/Domäne speichern möchten. Adressen/Domänen werden nacheinander gespeichert.

Löschen

1 Berühren Sie das Feld [Löschen].

Berühren Sie die Adresse oder Domäne, die Sie aus der Liste der gespeicherten Adressen/Domänen löschen möchten. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

2 Berühren Sie das Feld [OK].

Einstellung I-Fax-Ausgabe

(Wenn ein rechtes Fach installiert ist.)

Wählen Sie das Ausgabefach für den Empfang von Internetfaxnachrichten.

Geben Sie die Anzahl der Kopien, die von jedem Fax gedruckt werden sollen, mit den Zifferntasten ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

Dok.-Ablage-Einstellung

Nachfolgend werden die Dokumentenablageeinstellungen erläutert. Berühren Sie die Taste [Dok.-Ablage-Einstellung] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Standardmoduseinstellungen

Mit dieser Einstellung kann der beim Speichern einer Datei verwendete Standardmodus – freigegeben oder vertraulich – festgelegt werden.

Wenn [Geheimhaltungs-Modus] gewählt ist, wird das Kontrollfeld [Vertraulich] im Dateiinformationsbildschirm für die Ablage gewählt ☒.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Sortiermethode einstellen

Mit dieser Einstellung kann die Anzeigereihenfolge der im Hauptordner, Benutzerordner und Offene-Ablage-Ordner gespeicherten Dateien festgelegt werden. Berühren Sie eine der folgenden Einstellungen:

- Dateiname
- Benutzername
- Datum

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Beispiel eines Ordnerbildschirms

Vorhandene Jobs für die Job-Einstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, welche Arten von gespeicherten Aufträgen abgerufen und verwendet werden können.

Die angezeigten Optionen variieren je nach Gerätekonfiguration.

Wählen Sie das Feld, das Sie konfigurieren möchten.

Wählen Sie die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Aufträge und berühren Sie dann das Feld [OK].

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Administratorrechte Einstellung

Für Dateien und Benutzerordner mit Passwort kann mithilfe dieser Einstellung ein Administratorenpasswort eingegeben werden. Dadurch wird vermieden, dass beim Zugriff auf die Datei oder den Ordner ein Passwort eingegeben werden muss.

Der Administrator kann das Passwort ändern.

Wählen Sie die gewünschten Kontrollfelder ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Dies gilt ausschließlich für das Löschen, eine Bearbeitung ist nicht möglich.

Standard-Farbmodus einstellen

Legt die Standardeinstellungen für Schwarzweiß und Farbe beim Scannen auf Festplatte fest.


Die Einstellungen sind im Folgenden dargestellt.

- Farbe: Auto, Vollfarbe, Zweifarbig
- Schwarzweiß: Mono 2, Graustufen

Berühren Sie das Feld "Farbe" oder "S/W", wählen Sie die Einstellung und berühren Sie dann das Feld [OK].

Standard-Belichtungseinst.

Diese Einstellung dient zum Anpassen des Belichtungspegels für das Scannen im Dokumentenablagemodus.

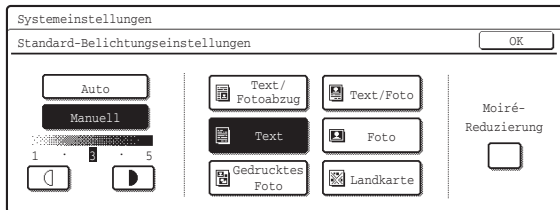

• Belichtung

Zum Einstellen der Belichtungseinstellung verwenden. Die Einstellung [Auto] wird verwendet, wenn keine Standard-Originalart gewählt wurde.

Wählen Sie für die manuelle Belichtungseinstellung eine Standard-Originalart und danach das Feld [Manuell] und stellen Sie die Belichtung mit den Tasten ein. Reduzieren Sie den Pegel in Richtung "1", um eine hellere Belichtung zu erreichen, oder erhöhen Sie den Pegel in Richtung "5", um eine dunklere Belichtung zu erreichen.

• Originaltyp

Der Belichtungsmodus kann an den Originaltyp angepasst werden. Wählen Sie das gewünschte Feld. Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, kann eine Standard-Originalart nicht ausgewählt werden.

- Text/Fotoabzug
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Gedrucktes Foto
- Landkarte



Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, kann eine Standard-Originalart nicht ausgewählt werden.

• Moiré-Reduzierung

Wählen Sie zum Reduzieren des beim Scannen auftretenden Moiré-Effekts das Kontrollfeld [Moiré-Reduzierung] ☒.

Ausgangseinstellung Auflösung

Als Standardauflösung für die Übertragung kann eine der folgenden Auflösungen gewählt werden.

- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Einstellung Farbdatenkomprimierung

Als Standard-Komprimierungsgrad für die Übertragung einer gespeicherten Farbdatei kann [Niedrige Komprimierung], [Mittlere Komprimierung] oder [Hohe Komprimierung] ausgewählt werden.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Standardausgabefach

(Wenn ein rechtes Fach installiert ist.)


Wenn das Druckemodul mit Festplatte installiert ist.

Diese Einstellung dient zum Festlegen des Standardausgabefachs für das Drucken von mit Scannen zur Festplatte gespeicherten Dateien.

Die angezeigten Optionen variieren je nach Gerätekonfiguration. Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Ton bei Scan fertig

Diese Einstellung dient zum Einstellen der Lautstärke des Signaltons am Ende des Scanvorgangs. Der Signalton kann ausgeschaltet werden.

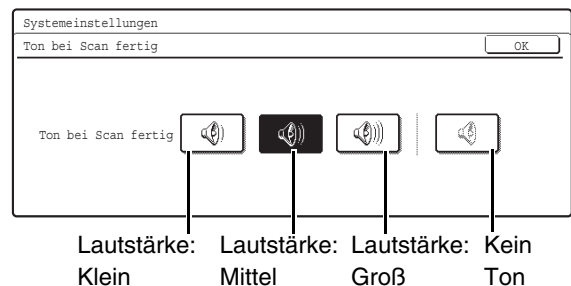

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

Ile Dateien der offenen Ablage löschen

Mit Ausnahme geschützter Dateien löscht diese Funktion alle Dateien im Ordner Offene Ablage. Berühren Sie zum Löschen aller Dateien das Feld [Löschen]. Um alle Dateien, ausgenommen geschützte Dateien, automatisch aus dem Ordner Offene Ablage zu löschen, wenn die Taste [EIN/AUS] () auf "ein" gestellt wird, können Sie das Kontrollfeld [Beim Hochfahren alle Daten der offenen Ablage (ausser geschützte) löschen] ☒ wählen.

Stempel für erneuten Druck deaktivieren

Wenn eine gespeicherte Datei abgerufen und gedruckt wird, verhindert diese Einstellung die Auswahl der Einstellung Menü "Stempel" in den Spezialmodi. Wenn bereits eine Druckmenüeinstellung gewählt ist, kann sie nicht geändert werden. Diese Funktion kann verwendet werden, um Unschlüssigkeiten der gedruckten Daten zu vermeiden, wenn zum Beispiel das ursprünglich in der Datei gespeicherte Datum vom Datum abweicht, an dem die Datei abgerufen und gedruckt wird.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einstellungen Stapeldruck

Diese Einstellung dient zum Verhindern der Auswahl der Tasten [Alle Benutzer] und [Unbek. Benutzer] im Benutzerauswahlbildschirm beim Stapeldrucken von Dateien. Wählen Sie die Kontrollfelder ☒ der folgenden Optionen, die Sie deaktivieren möchten, und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig
- Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig


Randlöschung einstellen

Damit kann die standardmäßige Löschbreite für die Löschfunktion eingestellt werden. Legen Sie einen Wert von 0 mm (0") bis 20 mm (1") in Schritten von je 1 mm (1/8") für Rand löschen und Mitte löschen fest.

Geben Sie die Standardeinstellungen für "Rand" und "Mitte" mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .

Kartenbeilage-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Definieren des Standardoriginalformats für die Kartenbeilagefunktion. Sowohl die X- (horizontal) als auch die Y-Abmessung (vertikal) des Originals kann von 25 mm (1") bis 210 mm (8-1/2") in Schritten von 1 mm (1/8") eingestellt werden.

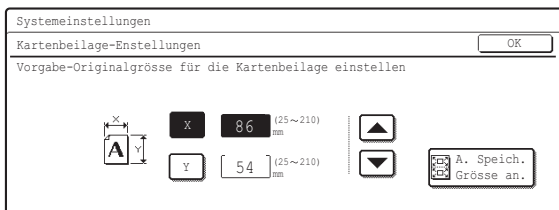

Wählen Sie das Feld [X] bzw. [Y], geben Sie die Abmessung mit den Feldern ein und berühren Sie dann das Feld [OK].

Wenn Sie die Originalkopie an das Papier anpassen möchten, wählen Sie das Feld [A. Speich. Grösse an.] im Kartenbeilageeneinstellungsbildschirm und berühren dann das Feld [OK].

Einstellung Standardanzeige

(Wenn das Anwendung Kommunikationsmodul installiert ist.)

Der Bildschirm, der beim Drücken der Taste [DOKUMENTENABLAG] erscheint, kann auf den Auswahlbildschirm für externe Anwendungen von Sharp OSA geändert werden.

Wählen Sie die Taste [Sharp OSA], so dass sie markiert ist und drücken Sie die Taste [OK].

Autom. Löschen der Dateieinstellungen

Sie können die Uhrzeit- und Ordneereinstellungen konfigurieren, um Dateien eines bestimmten Ordners (gespeichert mithilfe der Dokumentenablage) automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit zu löschen. Sie können bis zu 3 Einstellung für die automatische Löschung festlegen.

Gehen Sie zur Verwendung dieser Funktion wie folgt vor:

- (1) Wählen Sie eine der Optionen [Einstellung 1] bis [Einstellung 3].
- (2) Legen Sie die Uhrzeit und das Datum für die automatische Löschung fest.
- (3) Wählen Sie den gewünschten Ordner.
- (4) Legen Sie fest, ob geschützte und vertrauliche Dateien zu löschen sind.
- (5) Aktivieren Sie die gespeicherten Einstellungen.

Option	Beschreibung
Terminplan	Wählen Sie den automatischen Löschzeitraum. • Täglich: Automatisches tägliches Löschen zu einer festgelegten Uhrzeit. • Wöchentlich: Automatisches Löschen zur bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Wochentag. • Monatlich: Automatisches Löschen zur bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag im Monat.
Ordner	Wenn Sie die Ordner einzeln auswählen möchten, wählen Sie [Ordner auswählen], und wählen Sie den gewünschten Ordner. Wenn Sie alle Ordner auswählen möchten, einschließlich dem aktuell erstellten Ordner, wählen Sie [Alle Ordner (einschließlich Ordner, die anschließend registriert werden)].
Geschützte Datei löschen	Aktivieren Sie diese Einstellung, um die geschützten Dateien ebenfalls zu löschen.
Vertrauliche Datei löschen	Aktivieren Sie diese Einstellung, um die vertraulichen Dateien ebenfalls zu löschen.

Jetzt Entf.

Wenn dies für einen ausgewählten Ordner ausgeführt wird, werden alle im Ordner befindlichen Dateien sofort gelöscht, unabhängig von den Datum- und Uhrzeiteinstellungen.

Listendruck (Administrator)

Diese Funktion dient zum Drucken von Listen und Berichten, deren Verwendung dem Geräteadministrator vorbehalten ist. Berühren Sie die Taste [Listendruck (Administrator)], um die Einstellungen zu konfigurieren.

Liste Administratoreinstellungen

Es können Listen der Administratoreinstellungen für die folgenden Modi gedruckt werden.

- Kopie
- Drucken
- Bild senden
- Dokumentenablage
- Sicherheitseinstellungen
- Gemeinsam
- Liste aller Administrator-Einstellungen

Berühren Sie das gewünschte Feld. Der Druckvorgang beginnt.

Bericht zu Bildsende-Aktivitäten

Die folgenden Aktivitätsberichte zum Senden von Dokumenten können getrennt gedruckt werden.

- Bildtransfer-Bericht (Scannen)
- Bildvers.-Aktivitätsbericht (Internet-Fax)
- Bildvers.-Aktivitätsbericht (Fax)

Berühren Sie das gewünschte Feld. Der Druckvorgang beginnt.

Nummernliste zulassen/ablehnen

(Wenn das Fax-Modul installiert ist.)

Damit kann eine Liste von Anti-Junk-Faxnummern ausgedruckt werden, die mit "[Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen](#)" (Seite 7-161) in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert wurde.

Liste der Mail- & Domainnamen zulassen/ablehnen

Druckt eine Liste der Anti-Junk-Mail-Adressen/Domain-Namen, die über "[Einstellung der Mail- oder Domainnamen zulassen/ablehnen](#)" (Seite 7-120) in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert wurden.

Eingehendes Routing-Verzeichnis

Druckt eine Liste der Einstellungen von "Eingangs-Routing einstellen".

Dokumenten-Verwaltungsverzeichnis

Druckt eine Liste der Einstellungen von "Dokumentenverwaltung".

Liste der Web-Einstellungen

(Wenn die Netzwerkverbindung aktiviert ist.)

Diese Funktion druckt eine Liste der in den Webseiten konfigurierten Einstellungen.

Metadaten-Einstellliste

(Wenn das Anwendung Integrationsmodul installiert ist.)

Diese Funktion druckt eine Liste des Satzes von in den Webseiten gespeicherten Metadaten.

Sicherheitseinstellungen

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf die Kommunikationssicherheit. Berühren Sie das Feld [Sicherheits-Einstellungen] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

SSL-Einstellungen

SSL kann für die Datenübertragung über ein Netzwerk verwendet werden. SSL ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Informationen, die über ein Netzwerk übertragen werden. Die Datenverschlüsselung ermöglicht das sichere Übertragen und Empfangen vertraulicher Daten.

SSL kann für die folgenden Protokolle aktiviert werden:

Server-Port

- **HTTPS:** SSL-Verschlüsselung an der HTTP-Kommunikation anwenden.
- **IPP-SSL:** SSL-Verschlüsselung an der IPP-Kommunikation anwenden.
- **HTTP über Geräte-Webseitenzugang auf HTTPS umleiten**
Wenn diese Einstellung aktiviert wurde, werden sämtliche Versuche, auf das Gerät per HTTP zuzugreifen auf HTTPS umgeleitet.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellungen die gewünschten Kontrollfelder ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Client-Port

- **HTTPS:** SSL-Verschlüsselung an der HTTP-Kommunikation anwenden.
- **FTPS:** SSL-Verschlüsselung an der FTP-Kommunikation anwenden.
- **SMTP-SSL:** SSL-Verschlüsselung an der SMTP-Kommunikation anwenden.
- **POP3-SSL:** SSL-Verschlüsselung an der POP3-Kommunikation anwenden.
- **LDAP-SSL:** SSL-Verschlüsselung an der LDAP-Kommunikation anwenden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellungen die gewünschten Kontrollfelder ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Verschlüsselungsgrad

Die Verschlüsselungsstärke kann auf drei verschiedene Ebenen eingestellt werden.

IPsec-Einstellungen

IPsec kann für die Übertragung/den Empfang von Daten in einem Netzwerk verwendet werden. Bei Verwendung von IPsec können Daten sicher versendet und empfangen werden, ohne Einstellungen für eine IP-Paket-Verschlüsselung in einem Webbrowser oder eine andere übergeordnete Anwendung konfigurieren zu müssen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellungen die gewünschten Kontrollfelder ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Diese Einstellung wird nur zum Aktivieren oder Deaktivieren von IPsec verwendet; Detailsinstellungen für IPsec werden in den Webseiten konfiguriert.

Wenn die Webseiteneinstellungen nicht ordnungsgemäß konfiguriert sind, kann keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden und ein Drucken, Scannen oder die Webseitenanzeige ist u.U. nicht möglich. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Einstellung am Gerät und korrigieren Sie dann die Einstellungen auf der Internetseite.

IEEE802.1X Einstellung

IEEE802.1X kann dazu verwendet werden, einen Benutzer für die Verwendung des Geräts zu authentifizieren.

Das IEEE802.1X-Protokoll definiert die Port-basierte Authentifizierung für LAN- und WLAN-Netzwerke. Verwenden Sie die IEEE802.1X-Authentifizierung, um autorisierten Geräten den Zugriff auf das Netzwerk zu erlauben und das Netzwerk gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen.

Diese Einstellung wird nur zum Aktivieren oder Deaktivieren von IEEE802.1X verwendet; Detailsinstellungen für IEEE802.1X werden in den Webseiten konfiguriert.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellungen die gewünschten Kontrollfelder ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einige Webseiteneinstellungen erlauben möglicherweise keine Verbindung zum Gerät oder die Einstellungen lassen das Drucken, Scannen oder die Webseitenanzeige u. U. nicht zu. Wählen Sie in diesem Fall diese Einstellung ab und ändern Sie die Webseiteneinstellungen.

Einstellungen ein/aus

Die folgenden Einstellungen dienen zum Unterbinden der Verwendung bestimmter Funktionen. Berühren Sie die Taste [Einstellungen ein/aus], um die Einstellungen zu konfigurieren.



Die Einstellungen Ein/Aus regeln dieselben Parameter wie die Ein-/Aus-Einstellungen in anderen Bereichen. Die Einstellungen stehen in wechselseitigem Bezug zueinander (das Ändern einer Einstellung ändert die andere).

Drucker Parameter

Drucken leerer Seiten unterbinden

Mit dieser Einstellung können Sie den Druck von leeren Seiten unterbinden.

Benutzerkontrolle

Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern

Das Drucken durch Benutzer, die nicht im Gerät gespeichert sind, wie z.B. das Drucken ohne Eingabe einer gültigen Benutzerinformation im Druckertreiber oder das Drucken einer Datei auf einem FTP-Server aus den Webseiten heraus, kann verhindert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Betriebs-Einstellungen

Autolösch-Timer aus

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Rückstellautomatik.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren

Die Auftragsprioritätsfunktion kann deaktiviert werden. In diesem Fall wird das Feld [Priority] nicht im Auftragsstatusbildschirm angezeigt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Bypassdruck ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdrucks (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.

Autom. Tastenwiederholung deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der automatischen Tastenwiederholung.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung der Uhreinstellung

Diese Einstellung dient zum Verhindern der Änderung von Datum und Uhrzeit.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivieren des Deckblatteinfügemodus

Diese Einstellung dient zum Verhindern der Verwendung der Deckblatt- und Trennblattfunktion.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Geräte-Steuerung

Deaktivierung Originaleinzug

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Verwendung des automatischen Originaleinzugs zu unterbinden. Zum Beispiel bei einer Störung des Einzugs. (Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weiter über das Vorlagenglas gescannt werden.)

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Duplex

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des zweiseitigen Drucks. Zum Beispiel bei einer Störung des Duplexmoduls.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung optionales Magazin

(Wenn ein optionales Magazin vorhanden ist.)

Mit dieser Einstellung kann ein optionales Magazin deaktiviert werden, beispielsweise im Fall von Störungen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Facheinstellungen ausschalten

Diese Einstellung dient zum Unterbinden von Facheinstellungen. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Finisher

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Finishers oder Finishers mit Sattelheftung, wie zum Beispiel bei einer Störung der Einheit. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Offset ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Versatzfunktion. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung Hefter

(Wenn ein Finisher oder ein Finisher mit Sattelheftung installiert ist.)

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Heftfunktion, wie zum Beispiel bei einer Störung des Heftereinheit des Finishers oder des Finishers mit Sattelheftung.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung des Lochers

(Wenn eine Lochungseinheit installiert ist.)

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Lochungsfunktion, wie zum Beispiel bei einer Störung der Lochungseinheit des Finishers.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Farbmodus ausschalten

(Wenn ein farbbezogenes Problem aufgetreten ist.)

Wenn ein Problem bezüglich der Farbe aufgetreten ist und das Drucken nicht möglich ist, kann der Farbmodus zeitweilig verboten werden. Das Drucken von Schwarz/Weiß-Dokumenten bleibt jedoch möglich.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Diese Funktion ist nur als ein Notbehelf vorgesehen. Nachdem diese Einstellung aktiviert ist, kann sie nur von einem Servicetechniker deaktiviert werden. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder die nächstgelegene SHARP-Servicevertretung, um einen Servicetechniker anzufordern, der die Einstellung deaktiviert und das farbbezogene Problem behebt.

Deaktivierung des Master-Masch.-Modus

Diese Einstellung unterbindet die Verwendung des Geräts als Master-Gerät für das Tandemdrucken. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Diese Einstellung ist in der Regel nicht erforderlich.)

Deaktivierung des Slave-Masch.-Modus

Diese Einstellung unterbindet die Verwendung des Geräts als Slave-Gerät für das Tandemdrucken. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. (Diese Einstellung ist in der Regel nicht erforderlich.)

Kopier-Einstellungen

Zugriff für Programm-Löschung deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Löschens und Ändern von in Auftragsprogrammen gespeicherten Kopiereinstellungen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.

Diese Einstellung dient zum Unterbinden der Verwendung des manuellen Einzugs beim zweiseitigen Kopieren.

Der manuelle Einzug wird häufig zum Einziehen von Etikettenpapier, Transparentfolie und anderen speziellen Medien, die nicht zweiseitig kopiert werden können, verwendet. Falls ein Blatt dieser speziellen Medien in die Wendeeinheit gelangt, kann dies in einem Papierstau oder der Beschädigung der Einheit resultieren. Bei der häufigen Verwendung von speziellen Medien, die nicht zweiseitig kopiert werden dürfen, empfiehlt es sich, diese Einstellung zu aktivieren.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Deaktivierung automat. Papierauswahl

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der automatischen Papierauswahl.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erfolgt keine automatische Auswahl von Papier im Format des auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Originaleinzug gelegten Originals.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Druckereinstellungen**Kein Drucken der Meldungsseite**

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Druckens von Meldungs- bzw. Hinweisseiten.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Kein Drucken der Testseite

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Druckens von Testseiten. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann "Druckertestseite" in den Systemeinstellungen nicht zum Drucken von Testseiten verwendet werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschliessen

Wenn die Papiersortenauswahl auf [Auto] eingestellt ist, kann der automatische Einzug aus den wählbaren Fächern ausgeschlossen werden. Die Verwendung dieser Einstellung wird empfohlen, wenn in den manuellen Einzug häufig Spezialpapier geladen wird. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einstellungen für Bild senden**Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.**

Mit dieser Einstellung kann das Ändern der Anzeigereihenfolge (Reihenfolge Suchnummer, auf- oder absteigend) im Adressbuch unterbunden werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, hat das Berühren eines Registerfelds im Adressbuchbildschirm keine Wirkung auf die Anzeigereihenfolge. Nach dem Aktivieren dieser Einstellung wird die gegenwärtig gewählte Anzeigereihenfolge verwendet.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Scanfunktion ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des PC- und USB-Speicher-Scannens.

Wenn diese Modi deaktiviert sind, werden sie bei der Modusänderung im Ausgangsbildschirm grau schattiert angezeigt.

Berühren Sie die Kontrollfelder ☒ der Modi, die Sie deaktivieren möchten, und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einstellungen zur Deaktivierung der Zielregistrierung

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Speicherns von Zieladressen. Das Speichern über das Gerät, über die Webseite und über einen Computer kann getrennt unterbunden werden.

Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Gerät.

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Gruppe (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Gruppe (Adressbuch)
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Individuell
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒ Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Registrierungsziel auf der Website deaktivieren (Wenn die Netzwerkverbindung aktiviert ist.)

Deaktiviert die Adresssteuerung über die Webseiten. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Gruppe (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Gruppe (Adressbuch)
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Individuell
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Programmregistrierung deaktivieren

Dadurch wird die Verwendung des Adressbuchs beim Speichern eines Programmes unterbunden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Adressbuch
 - E-mail
 - FTP
 - Desktop
 - Netzwerkordner
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Speicherregistrierung deaktivieren (Wenn das Fax-Modul installiert ist.)

Deaktivieren Sie alle Registrierungen im Postfach. To use this setting, select the desired items ☒ and touch the [OK] key.

- Abrufspeicher
- Vertraulich
- Relais-Rundsendung (Direkteingabe)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax
- Relais-Rundsendung (Adressbuch)
 - E-Mail
 - Internetfax (einschließlich Direkte SMTP)
 - Fax

(When the [Select/Cancel All] key is touched, all settings become ☒. When the key is touched in the checked condition, all settings become ☐.)

Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren

(Wenn die Netzwerkverbindung aktiviert ist.)

Hierbei wird die Adresssteuerung der globalen Adresssuche deaktiviert.

E-Mail, Internetfax (einschließlich Direkte SMTP), Fax (Wenn das Feld [Alle aus-wählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒. Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Ausschalten der Registrierung mit dem Network Scanner Tool

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Network Scanner Tool.

Wählen Sie eines der Felder und berühren Sie das Feld [OK].

*Wenn das Druckemodul mit Festplatte installiert ist.

Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung

Diese Einstellungen dienen zum Deaktivieren der folgenden Übertragungsvorgänge.

[Erneut Senden] im Fax-/Bild-Sendemodus deaktivieren

Deaktiviert die Verwendung des Felds [Erneut senden] im Ausgangsbildschirm des Dokumentensendemodus.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Auswahl aus Adressbuch deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren der Zieladressenauswahl aus dem Adressbuch.

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- E-mail
- FTP
- Arbeitsplatz
- Netzwerkordner
- Internet-Fax
- Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒ Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

Direkteingabe aus

Diese Einstellung unterbindet die Direkteingabe der Adresse.

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Optionen aus den folgenden aus und berühren Sie dann das Feld [OK].

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Wenn das Feld [Alle auswählen/abbr.] berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☒ Wenn das Feld in diesem Zustand berührt wird, ändern sich alle Einstellungen zu ☐.)

PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren

(Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist.)

Deaktiviert die Übertragung mit PC-I-Fax.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

PC-Fax-Übertragung deaktivieren

(Wenn Fax aktiviert ist.)

Deaktiviert die Übertragung mit PC-Fax.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Dok.-Ablage-Einstellung

Stempel für erneuten Druck deaktivieren

Wenn eine gespeicherte Datei abgerufen und gedruckt wird, verhindert diese Einstellung die Auswahl der Einstellung Menü "Stempel" in den Spezialmodi. Wenn bereits eine Druckmenüeinstellung gewählt ist, kann sie nicht geändert werden.

Diese Funktion kann verwendet werden, um Unschlüssigkeiten der gedruckten Daten zu vermeiden, wenn zum Beispiel das ursprünglich in der Datei gespeicherte Datum vom Datum abweicht, an dem die Datei abgerufen und gedruckt wird.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld und berühren Sie dann das Feld [OK].

Einstellungen Stapeldruck


Diese Einstellung dient zum Verhindern der Auswahl der Tasten [Alle Benutzer] und [Unbek. Benutzer] im Benutzerauswahlbildschirm beim Stapeldrucken von Dateien.

Wählen Sie die Kontrollfelder <IG > der folgenden Optionen, die Sie deaktivieren möchten, und berühren Sie dann das Feld [OK].

- Auswahl von [alle Benutz.] nicht zulässig
- Auswahl von [unbek. Benutzer] nicht zulässig

Admin.-Passwort ändern

Diese Einstellung dient zum Ändern des Administratorpassworts. Berühren Sie die Taste [Admin.Passwort ändern], um das Passwort zu ändern.

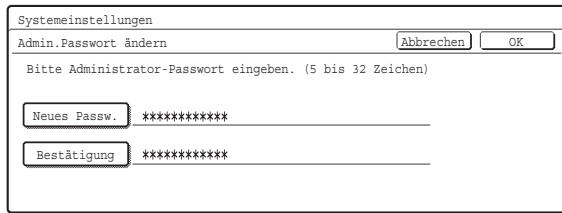

1 Berühren Sie das Feld [Neues Passw.] und geben Sie das neue Passwort ein.

Geben Sie 5 bis 32 Zeichen für das Passwort ein und berühren Sie das Feld [OK].

2 Berühren Sie das Feld [Bestätigung] und geben Sie das Passwort nochmals ein.

3 Berühren Sie das Feld [OK].



- Angaben zum werksseitigen Standardadministratorpasswort sind unter "FÜR DEN ADMINISTRATOR DES GERÄTS" im Sicherheitshandbuch enthalten.
- Prägen Sie sich beim Ändern des Passworts das neue Passwort sorgfältig ein.
- Es wird empfohlen, das Administratorpasswort regelmäßig zu ändern.

Prod.Schlüss.

Nachfolgend wird die Eingabe der Produktschlüssel für die Erweiterungsmodule erläutert. Berühren Sie die Taste [Prod.Schlüss.] und konfigurieren Sie die Einstellungen.



- Je nach installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen u. U. nicht verfügbar.
- Bitte wenden Sie sich bezüglich des einzugebenden Produktschlüssels an Ihren Händler.

PS3 Erweiterungs-Kit

Geben Sie den Produktschlüssel für die Verwendung des Geräts als PostScript-kompatibler Drucker ein.
Geben Sie den Produktschlüssel mit den Zahlentasten ein und berühren Sie dann das Feld [Eingabe].

Internet-Fax-Erweiterungssatz

Geben Sie den Produktschlüssel für die Verwendung des Geräts als Internet-Fax ein.
Geben Sie den Produktschlüssel mit den Zahlentasten ein und berühren Sie dann das Feld [Eingabe].

E-Mail-Alarm und Status

Geben Sie den Produktschlüssel zur Verwendung der Funktion Statusmeldung/Alarmmeldung des Geräts ein.
Geben Sie den Produktschlüssel mit den Zahlentaste ein und berühren Sie dann das Feld [Eingabe].



Wird bei aktivierter Faxfunktion als "E-Mail-Status" angezeigt.

Anwendung Integrationsmodul

Geben Sie den Produktschlüssel für den kombinierten Geräte-/PC-Betrieb ein.
Geben Sie den Produktschlüssel mit den Zahlentasten ein und berühren Sie dann das Feld [Eingabe].

Anwendung Kommunikationsmodul

Geben Sie den Produktschlüssel des Moduls für die Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen ein.

Anwendung Kommunikationsmodul

Geben Sie den Produktschlüssel des Modules für externe Konten ein.

Seriennummer

Zeigt die zum Erhalt des Produktschlüssels erforderliche Seriennummer an.

Datensicherung

Die auf dem Gerät gespeicherten Einstellungen und Informationen können auf einem USB-Speicher gesichert werden.



- Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Systemeinstellungen in Verwendung sind, während ein Auftrag ausgeführt wird oder wenn ein reservierter Auftrag vorhanden ist.
- Es können nur Daten auf folgende Modelle importiert werden:
MX-M850/M950/M1100/2301N/2600G/2600N/3100G/3100N.

Backup

Die auf dem Gerät gespeicherten Adressbuch- und Benutzerdaten können auf einem USB-Speicher gesichert und von dort abgerufen werden.

Exportieren

Hier werden die Daten auf einen USB-Speicher exportiert.

Importieren

Verwenden Sie die Funktion "Exportieren", um auf dem USB-Speicher befindliche Daten auf das Gerät zu importieren.

Geräte-Cloning

Das Geräte-Cloning dient zum Speichern der Einstellungsdaten im XML-Format und zum Kopieren der Daten auf ein anderes Gerät.

Mit dieser Funktion können Sie vermeiden, dieselben Einstellungen in mehreren Geräten konfigurieren zu müssen.

Exportieren

Hier werden die Daten auf einen USB-Speicher exportiert.

Importieren

Verwenden Sie die Funktion "Exportieren", um auf dem USB-Speicher befindliche Daten auf das Gerät zu importieren.



Während dem Geräte-Cloning werden folgende Daten nicht kopiert:

- Listendruck und Fax-Weiterleitungsobjekte.
- Anzeigeobjekte für Zähler- und Gerätestatus.
- IP-Adresse des Geräts, Geräte-Name, Administratorenpasswort, Absendername für gesendetes Bild und sonstige spezielle Geräteinformationen.
- Bildschirmkontrast, Farbanpassung und sonstige Werte, die speziell auf die einzelnen Geräte angepasst werden.

Zurückh./Abfrage Systemeinstell.

Die aktuellen Systemeinstellungen können gespeichert, zuvor gespeicherte Systemeinstellungen geladen und die werksseitig eingestellten Standardeinstellungen wiederhergestellt werden. Berühren Sie die Taste [Zurückh./Abfrage Systemeinstell.] und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Diese Funktion dient zum Zurücksetzen der Systemeinstellungen auf die werksseitigen Standardeinstellungen. Wenn Sie die aktuellen Systemeinstellungen vor dem Wiederherstellen der werksseitigen Standardeinstellungen festhalten möchten, können Sie sie mit "[Listendruck \(Administrator\)](#)" (Seite 7-124) in den Systemeinstellungen (Administrator) drucken.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12) im Kapitel "1.VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Aktuelle Konfig. speichern

Diese Funktion dient zum Speichern der gegenwärtig konfigurierten Systemeinstellungen. Die gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Taste [EIN/AUS] (⏻) erhalten. Um die gespeicherten Einstellungen zu laden, führen Sie die Schritte unter "[Konfiguration wiederherstellen](#)" unten aus.

Nicht gespeicherte Einstellungen

- Netzwerkeinstellungen: Diese werden nicht gespeichert, da unerwartete Einstellungen das Netzwerk beschädigen könnten.
- Produktschlüssel: Produktschlüssel werden nicht gespeichert, da eine neuerliche Ausgabe von Schlüsseln notwendig werden kann.

Konfiguration wiederherstellen

Damit können Einstellungen wiederhergestellt werden, die mit "[Aktuelle Konfig. speichern](#)" gespeichert wurden. Die aktuellen Einstellungen werden durch die geladenen Einstellungen überschrieben.

Sharp OSA-Einstellungen

Einstellung Standardanzeige

(Wenn das Anwendung Kommunikationsmodul installiert ist.)

Der Bildschirm, der beim Drücken der Taste [DOKUMENTENABLAG] erscheint, kann auf den Auswahlbildschirm für externe Anwendungen von Sharp OSA geändert werden.

Wählen Sie die Taste [Sharp OSA], so dass sie markiert ist und drücken Sie die Taste [OK].



- Wenn der externe Treiber ausgewählt wurde, wird das angeschlossene USB-Gerät als nicht angeschlossen betrachtet und es kann somit nicht verwendet werden.
- Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12) im Kapitel "1.VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Konfiguration der Externen Kontensteuerung

(Wenn Externes Kontomodul installiert ist.)

Externe Kontensteuerung

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Gesamtsummenzählmodus und die Gesamtsummenzählfunktion kann über eine externe Kontoanwendung verwendet werden.

Authentifizierung durch externen Server freigeben

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Authentifizierungsmodus. Der Zugriff auf das Gerät wird über eine externe Anwendung gesteuert.



Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Weitere Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter "[STROM AN- UND ABSCHALTEN](#)" (Seite 1-12) im Kapitel "1.VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".

Einstellungen USB-Treiber

(Wenn das externe Kontomodul oder ein Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist.)

Stellen Sie den Treiber für das anzuschließende UBS-Gerät ein.

Externe Tastatur

Wählen Sie, ob Sie für die externe Tastatur den internen oder externen Treiber verwenden möchten.

USB Speicher

Wählen Sie, ob Sie einen internen oder externen USB-Speichertreiber verwenden möchten.

Verschlüsselungsgrad

Wählen Sie den Verschlüsselungsgrad für die Kommunikation mithilfe eines externen Treibers.

Wählen Sie Keine, AES-128 oder AES-256.

SYSTEMEINSTELLUNGEN FÜR FAX

In diesem Abschnitt werden die Systemeinstellungen für die Faxfunktion beschrieben.

Fax-Systemeinstellungen (allgemein) – Verzeichnis

Beim Zugreifen auf die Fax-Systemeinstellungen mit allgemeiner Zugriffsberechtigung werden die folgenden Optionen angezeigt. Optionen, auf die nur mit Administratorzugriffsberechtigung zugegriffen werden kann, sind unter "[Fax-Systemeinstellungen \(Administrator\) – Verzeichnis](#)" (Seite 7-153) erläutert.



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.

Adress-steuerung

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Adress-steuerung		7-137
● Direktadresse / Programm	–	7-137
● F-Code Postfach	–	7-141

Faxdaten-Empf./Weiterleit

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Faxdaten-Empf./Weiterleit		7-151
● Einstellungen für Faxempfang	Auto-Empfang	7-151
▶ Mehrfachsatz-Druck	Deaktiviert	
▶ Heftung*	Deaktiviert	
● Faxdaten-Weiterleitung	–	7-152

* Wenn ein Finisher installiert ist.

Adress-steuerung

Speichern einer Tipptaste (einzeln) für Fax

Die Faxnummer und das Ziel können auf einer Tipptaste gespeichert werden. Damit lässt sich die Faxnummer durch einfaches Drücken der Taste eingeben.



Tipptasten lassen sich auch in Webseiten speichern. Klicken Sie in der Webseite auf [Adressbuch] und klicken Sie auf die erscheinende Taste [Hinzufügen]. Wählen Sie [Fax] in [Adressart] und speichern Sie danach die Adresse.

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass. einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Dokumentenlage Konfig. USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

Systemeinstellungen

Adresssteuerung OK

Direktadresse / Programm

F-stfach

Benutzerindex

Berühren Sie das Feld [Direktadresse / Programm].

3

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK

Speichern

Einzel Gruppe Programm Ändern/Löschen

Berühren Sie das Feld [Einzel].

4

Direktadresse / Einzel Weiter Beenden

☐ E-mail ☐ Internet-Fax ☐ Direkte SMTP ☒ Fax

Suchnummer 001

Name

Initiale Index

Fax-Nr.

1/2

Kontrollieren Sie, ob das Kontrollkästchen [Fax] gewählt ist ☒.

Falls kein Häkchen ☒ angezeigt wird, drücken Sie auf das Kontrollkästchen [Fax].



Die niedrigste noch nicht verwendete Nummer wird automatisch als die [Suchnummer] eingegeben. Wenn Sie die Suchnummer ändern möchten, berühren Sie das Feld [Suchnummer] und geben dann eine 3-stellige Nummer mit den Zifferntasten ein. Eine bereits gespeicherte Suchnummer kann nicht verwendet werden.

5

Geben Sie den Namen der Zieladresse ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Name].
- (2) Geben Sie den Zielnamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.
Sie können bis zu 36 Zeichen für den Namen eingeben.

6

Geben Sie die Initialen ein.

- (1) Berühren Sie das Feld [Initiale].
- (2) Geben Sie in die Texteingabemaske, die angezeigt wird, Initialen ein.
Geben Sie bis zu 10 Zeichen ein.



Die hier eingegebenen Initialen bestimmen die Position des Tippfelds im alphabetischen Index.

7

Berühren Sie das Feld [Index].

8

Wählen Sie den Index.

- (1) Berühren Sie das Feld des gewünschten Index.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Eine der Tasten in der oberen Reihe, [Ben. 1] bis [Ben. 6] (die Namen können geändert werden), kann gewählt werden, um die Tipptaste im entsprechenden Index anzuzeigen, wenn statt des alphabetischen Index der Benutzerindex gewählt wird.
- Mit den unteren Tasten kann festgelegt werden, ob das Ziel in den Index [Oft Verwend.] eingefügt werden soll oder nicht. Es ist hilfreich, häufig verwendete Ziele in den Index [Oft Verwend.] aufzunehmen.

9

Drücken Sie die Taste [Faxnummer].

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- (1) Geben Sie die Zielfaxnummer mit den Zahlentasten ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [OK].



Eingeben einer Pause zwischen den Ziffern einer Nummer...

Drücken Sie die Taste [Pause] an der Stelle, an der Sie eine Pause einfügen möchten. Die eingegebene Pause erscheint als Bindestrich "-".

So geben Sie einen F-Code (Unteradresse und Passwort) ein...

- (1) Geben Sie die Zielfaxnummer mit den Zifferntasten ein.
 - (2) Drücken Sie die Taste [Unteradresse].
"/" erscheint.
 - (3) Geben Sie die Unteradresse mit den Zahlentasten ein (maximal 20 Stellen).
 - (4) Drücken Sie die Taste [Unteradresse].
"/" erscheint.
 - (5) Geben Sie den Zugangscode den Zahlentasten ein (maximal 20 Stellen).
Es ist kein Passwort erforderlich, wenn das Zielgerät kein Passwort verwendet.
- Die Zielfaxnummer kann maximal 64 Stellen enthalten, einschließlich aller Zahlen und Zeichen. Es werden aber nur die ersten 32 Stellen im Display angezeigt.
 - Nach Abschluss von (2) wird die bis zu diesem Punkt eingegebene Zahl gespeichert und "Registrierung durchgeführt." erscheint.



Bei einer Fehleingabe...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C) und geben Sie die richtigen Zahlen ein.

Berühren Sie die Felder  , um zwischen den Bildschirmen umzuschalten.

Prüfen Sie die Bezeichnung der Taste.

Die neben der Taste [Schlüsselname] gezeigten Bezeichnung wird in der Tipptaste angezeigt.

Berühren Sie zum Ändern des Schlüsselnamens die Taste [Schlüsselname], nehmen Sie die Änderung vor und drücken Sie danach die Taste [OK].



Für den Schlüsselnamen können bis zu 18 Zeichen eingegeben werden.

13

(1)

(2)

(3)

(4)

Kontrollieren Sie den Internationalen Korrespondenzmodus.

Diese Einstellung erscheint neben der Taste [Modus]. Die Einstellung lässt sich wie folgt ändern:

- (1) Berühren Sie die Taste [Modus].
- (2) Drücken Sie eine der Übertragungsgeschwindigkeitstasten.
- (3) Berühren Sie eine der Tasten Internationaler Korrespondenzmodus.
- (4) Berühren Sie das Feld [OK].



• Übertragungsgeschwindigkeit

33.6 kbps, 14.4 kbps, 9.6 kbps oder 4.8 kbps können für die Übertragungsgeschwindigkeit ausgewählt werden. Höhere Werte geben höhere Übertragungsgeschwindigkeiten an.

Legen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit nur dann fest, wenn Sie die optimale Geschwindigkeit kennen, z. B. wenn Sie ein Fax ins Ausland versenden und die Verbindungen schlecht sind. Wenn Sie die Verbindungsqualität nicht kennen, sollten Sie diese Einstellung nicht ändern.

• Internationaler Korrespondenzmodus

Für den internationalen Korrespondenzmodus kann Ohne, Modus 1, Modus 2 oder Modus 3 gewählt werden.

Wenn Sie ein Fax ins Ausland senden, kann die Verbindungsqualität zum Teil die Faxübertragung stören oder unterbrechen. Wenn beim Senden in ein Land häufig Fehler auftreten, testen Sie die Modi 1 bis 3, und wählen Sie den Modus, mit dem Sie die besten Ergebnisse erzielen.

14

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Falls weitere Ziele gespeichert werden sollen...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.




- Es können insgesamt 999 Tipp- und Gruppenfelder gespeichert werden.
- Das Speichern einer Gruppe ist nicht möglich, wenn dies mit der Option "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" (Seite 7-111) in den Systemeinstellungen für Fax (Administrator) nicht erlaubt wurde.

Programmierung eines F-Code Postfachs (Abrufspeicher)

Führen Sie zum Programmieren eines Postfachs für den F-Code Abrufspeicher die nachstehenden Schritte aus. Die im Postfach programmierte Unteradresse und das Passwort sind für das andere Gerät wichtig, das von Ihrem Gerät mit F-Code-Kommunikation abruft (Anforderungsübertragung).

- Beim Programmieren eines neuen Postfachs kann keine Unteradresse verwendet werden, die bereits für ein anderes Postfach programmiert wurde. Sie können aber dasselbe Passwort für mehrere Postfächer verwenden.
- Sie können maximal 100 F-Code-Postfächer für alle Funktionen (Abrufspeicher, Vertraulich und Relais-Rundsendung) speichern. Falls 100 Postfächer gespeichert wurden, lassen sich keine weiteren Postfächer mehr speichern. Löschen Sie nicht benötigte Postfächer bevor Sie ein neues Postfach speichern.
 [Bearbeiten und Löschen eines F-Code Postfachs](#) (Seite 7-149)
- Der Zugangscode braucht nicht gespeichert zu werden, falls das andere Gerät kein Zugangscode verwendet.

1

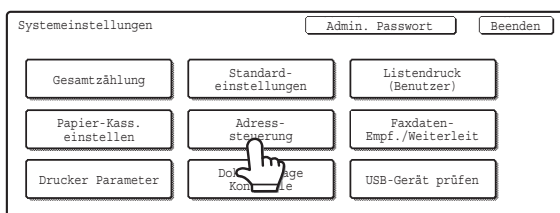

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden


Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass. einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Dokumentations-Komponente USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

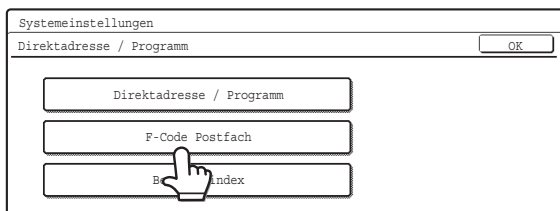

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK


Direktadresse / Programm

F-Code Postfach

Briefkasten-Index

Drücken Sie die Taste [F-Code Postfach].

3

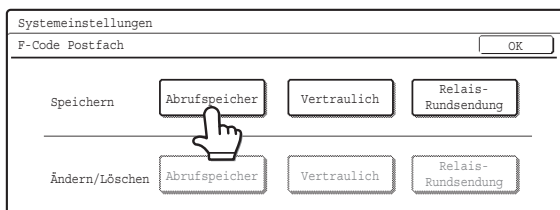

Systemeinstellungen

F-Code Postfach OK

Speichern


Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

Ändern/Löschen

Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

Drücken Sie die Taste [Abrufspeicher] in "Speichern" der oberen Tastenreihe.

4

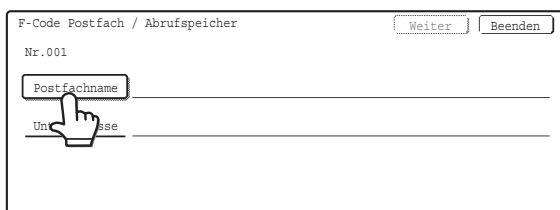

F-Code Postfach / Abrufspeicher

Weiter Beenden

Nr.001

Postfachname

Unteradresse

Geben Sie die Bezeichnung des Postfachs ein.

(1) Drücken Sie die Taste [Postfachname].

Bei der automatisch angezeigten "Nr." handelt es sich um die niedrigste noch nicht programmierte Nummer.

(2) Geben Sie einen Postfachnamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.

Sie können bis zu 18 Zeichen für den Namen eingeben.

5

Drücken Sie die Taste [Unteradresse].

6

Geben Sie eine Unteradresse und ein Passwort ein.

(1) Geben Sie eine Unteradresse ein.

Geben Sie eine Unteradresse mit den Zehnertasten ein (maximal 20 Stellen).

(2) Geben Sie einen Zugangscode ein.

Drücken Sie die Taste [Zugangscode] und geben Sie den Zugangscode mit den Zehnertasten ein (maximal 20 Stellen).

Falls der Zugangscode nicht gespeichert zu werden braucht, können Sie mit dem nächsten Schritt weiterfahren.

(3) Berühren Sie das Feld [OK].



- "*" und "#" können für Unteradressen nicht verwendet werden.
- Wenn die Taste [Zugangscode] gedrückt wird, erscheint "/".



Bei einer Fehleingabe...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C) und geben Sie die richtigen Zahlen ein.

7

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Programmieren eines weiteren Postfachs...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

Programmierung eines F-Code Postfachs (Vertraulich)

Führen Sie zum Programmieren eines F-Code Postfachs für den vertraulichen Empfang die nachstehenden Schritte aus. Die im Postfach programmierte Unteradresse und das Passwort sind für das andere Gerät wichtig, das über eine vertrauliche F-Code-Übertragung ein Fax an Ihr Gerät sendet. Speichern Sie außerdem einen Druck-PIN im Postfach, um vertrauliche Faxmitteilungen zu drucken.

- Beim Programmieren eines neuen Postfachs kann keine Unteradresse verwendet werden, die bereits für ein anderes Postfach programmiert wurde. Sie können aber dasselbe Passwort für mehrere Postfächer verwenden.
- Sie können maximal 100 F-Code-Postfächer für alle Funktionen (Abrufspeicher, Vertraulich und Relais-Rundsendung) speichern. Falls 100 Postfächer gespeichert wurden, lassen sich keine weiteren Postfächer mehr speichern. Löschen Sie nicht benötigte Postfächer bevor Sie ein neues Postfach speichern.
 - 🔗 [Bearbeiten und Löschen eines F-Code Postfachs](#) (Seite 7-149)
- Der Zugangscode braucht nicht gespeichert zu werden, falls das andere Gerät kein Zugangscode verwendet.

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung	Standard-einstellungen	Listendruck (Benutzer)
Papier-Kass. einstellen	Adress-steuerung	Faxdaten-Empf./Weiterleit
Drucker Parameter	Dokumentage Konfig.	USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK

Direktadresse / Programm
F-Code Postfach
Briefkasten Index

Drücken Sie die Taste [F-Code Postfach].

3

Systemeinstellungen

F-Code Postfach OK

Speichern	Abrufspeicher	Vertraulich	Relais-Rundsendung
Ändern/Löschen	Abrufspeicher	Vertraulich	Relais-Rundsendung

Drücken Sie die Taste [Vertraulich] in "Speichern" der oberen Tastenreihe.

4

F-Code Postfach / Vertraulich

Nr. 001 Weiter Beenden

Postfachname _____

Unteradresse _____

Druck-PIN _____

Geben Sie die Bezeichnung des Postfachs ein.

(1) Drücken Sie die Taste [Postfachname].

Bei der automatisch angezeigten "Nr." handelt es sich um die niedrigste noch nicht programmierte Nummer.

(2) Geben Sie einen Postfachnamen in die Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.

Sie können bis zu 18 Zeichen für den Namen eingeben.

5

Drücken Sie die Taste [Unteradresse].

6

Geben Sie eine Unteradresse und ein Passwort ein.

(1) Geben Sie eine Unteradresse ein.

Geben Sie eine Unteradresse mit den Zehntastatur ein (maximal 20 Stellen).

(2) Geben Sie einen Zugangscode ein.

Drücken Sie die Taste [Zugangscode] und geben Sie den Zugangscode mit den Zehntastatur ein (maximal 20 Stellen).

Falls der Zugangscode nicht gespeichert zu werden braucht, können Sie mit dem nächsten Schritt weiterfahren.

(3) Berühren Sie das Feld [OK].



- "*" und "#" können für Unteradressen nicht verwendet werden.
- Wenn die Taste [Zugangscode] gedrückt wird, erscheint "/".



Bei einer Fehleingabe...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C) und geben Sie die richtigen Zahlen ein.

7

Drücken Sie die Taste [Druck-PIN].

8

Legen Sie einen Druck-PIN fest.

(1) Geben Sie einen Druck-PIN (4-stellig) mit den Zehntastatur ein.

"*" und "#" können nicht verwendet werden.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



Vergessen Sie die Druck-PIN nicht. Wenn Sie die Druck-PIN vergessen oder überprüfen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Servicevertreter.

F-Code Postfach / Vertraulich Weiter Beenden

Nr.001 Registrierung durchgeführt.

Postfachname Vertraulich RX

Unteradresse 000000 / 111111

Druck-PIN 0000

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Programmieren eines weiteren Postfachs...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Programmierung eines F-Code Postfachs (Relais-Rundsendung)

Führen Sie zum Programmieren eines Postfachs für eine F-Code Relais-Rundsendung die nachstehenden Schritte aus. Die im Postfach programmierte Unteradresse und der Zugangscode sind für das andere Gerät erforderlich, wenn dieses eine Anforderungsübertragung für ein F-Code-Relais durchführt (Ihr Gerät um die Weiterleitung eines Faxes bittet). Außerdem werden auch die Faxnummern der Endempfänger (bis zu 30) im Postfach gespeichert.



- Beim Programmieren eines neuen Postfachs kann keine Unteradresse verwendet werden, die bereits für ein anderes Postfach programmiert wurde. Sie können aber dasselbe Passwort für mehrere Postfächer verwenden.
- Sie können maximal 100 F-Code-Postfächer für alle Funktionen (Abrufspeicher, Vertraulich und Relais-Rundsendung) speichern. Falls 100 Postfächer gespeichert wurden, lassen sich keine weiteren Postfächer mehr speichern. Löschen Sie nicht benötigte Postfächer bevor Sie ein neues Postfach speichern.
 [Bearbeiten und Löschen eines F-Code Postfachs](#) (Seite 7-149)
- Der Zugangscode braucht nicht gespeichert zu werden, falls das andere Gerät kein Zugangscode verwendet.

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass. einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Dok. Age Konfig. USB-Gerät prüfen

**Berühren Sie das Feld
[Adress-steuerung].**

2

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK

Direktadresse / Programm

F-Code Postfach

B Index

**Drücken Sie die Taste [F-Code
Postfach].**

3

Systemeinstellungen

F-Code Postfach OK

Speichern Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

Ändern/Löschen Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

**Drücken Sie die Taste
[Relais-Rundsendung] in "Speichern"
der oberen Tastenreihe.**

4

F-Code Postfach / Relais-Rundsendung Weiter Beenden

Nr. 001

Postfachname

Unterse

Empfänger

**Geben Sie die Bezeichnung des
Postfachs ein.**

(1) Drücken Sie die Taste [Postfachname].

Bei der automatisch angezeigten "Nr." handelt es sich um die niedrigste noch nicht programmierte Nummer.

**(2) Geben Sie einen Postfachnamen in die
Texteingabemaske ein, die angezeigt wird.**

Sie können bis zu 18 Zeichen für den Namen eingeben.

5

Drücken Sie die Taste [Unteradresse].

6

Geben Sie eine Unteradresse und ein Passwort ein.

(1) Geben Sie eine Unteradresse ein.

Geben Sie eine Unteradresse mit den Zahlentasten ein (maximal 20 Stellen).

(2) Geben Sie einen Zugangscode ein.

Drücken Sie die Taste [Zugangscode] und geben Sie den Zugangscode mit den Zahlentasten ein (maximal 20 Stellen).

Falls der Zugangscode nicht gespeichert zu werden braucht, können Sie mit dem nächsten Schritt weiterfahren.

(3) Berühren Sie das Feld [OK].



- "*" und "#" können für Unteradressen nicht verwendet werden.
- Wenn die Taste [Zugangscode] gedrückt wird, erscheint "/".



Bei einer Fehleingabe...

Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (C) und geben Sie die richtigen Zahlen ein.

7

Drücken Sie die Taste [Empfänger].

8

Legen Sie die Endempfänger fest.

(1) Drücken Sie die Tasten der Endempfänger.

Die Endempfänger werden in der Reihenfolge der Tasteneingabe vorgenommen.

(2) Berühren Sie das Feld [OK].



- Führen Sie für die direkte Eingabe der Faxnummer eines Endempfängers mit den Zahlentasten die nachstehenden Schritte aus. Wenn "Direkteingabe aus" (Seite 7-112) in den Systemeinstellungen (Administrator) für eine Funktion aktiviert ist, lassen sich keine direkten Eingaben vornehmen.
(1) Drücken Sie die Taste [Direkteingabe].
(2) Geben Sie die Faxnummer mit den Zahlentasten ein.
(3) Drücken Sie die Taste [OK].
- Drücken Sie zum Überprüfen der eingegebenen Adressen die Taste [Adressprüfung] im Adresswahlbildschirm. Zum Löschen eines Endempfängers drücken Sie die Taste des zu löschenden Gerätes und drücken Sie danach die Taste [Freigabe]. Drücken Sie nach Abschluss der Überprüfung der Endempfänger die Taste [OK].

9

F-Code Postfach / Relais-Rundsendung Weiter Beenden

Nr.001 **Registrierung durchgeführt.**

Postfachname Relay Broadcast

Unteradresse 000000/111111

Empfänger 10 Adressees

Berühren Sie das Feld [Beenden].



Programmieren eines weiteren Postfachs...

Berühren Sie das Feld [Weiter] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Bearbeiten und Löschen eines F-Code Postfachs

1

Systemeinstellungen

Admin. Passwort Beenden

Gesamtzählung Standard-einstellungen Listendruck (Benutzer)

Papier-Kass.-einstellen Adress-steuerung Faxdaten-Empf./Weiterleit

Drucker Parameter Dok.-Lage Konfig. USB-Gerät prüfen

Berühren Sie das Feld [Adress-steuerung].

2

Systemeinstellungen

Direktadresse / Programm OK

Direktadresse / Programm

F-Code Postfach

Bildschirm-Index

Drücken Sie die Taste [F-Code Postfach].

3

Systemeinstellungen

F-Code Postfach OK

Speichern Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

Ändern/Löschen Abrufspeicher Vertraulich Relais-Rundsendung

Drücken Sie die Taste der Postfachfunktion, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.

4

Beispiel: Bearbeiten oder Löschen eines Postfachs für den Abrufspeicher

Postfach / Ändern/Löschen Beenden

Postfach für Ändern/Löschen auswählen.

Abrufspeicher

Abrufspeicher AAA 1/1

BBB

↑

↓

Drücken Sie die Taste des Postfachs, das Sie bearbeiten oder löschen möchten.

5

Beispiel: Bearbeiten oder Löschen eines Postfachs für den Abrufspeicher

F-Code Postfach / Abrufspeicher Löschen Beenden

Nr.001

Postfachname Abrufspeicher

Unteradresse 000000/111111

Bearbeiten des Postfachs...

Drücken Sie die Taste für den zu bearbeitenden Gegenstand und nehmen Sie die Änderung auf die gleiche Weise wie beim Programmieren vor. Drücken Sie am Ende die Taste [Beenden].

📖 [Programmierung eines F-Code Postfachs \(Abrufspeicher\)](#) (Seite 7-141), [Programmierung eines F-Code Postfachs \(Vertraulich\)](#) (Seite 7-143), [Programmierung eines F-Code Postfachs \(Relais-Rundsendung\)](#) (Seite 7-146)

Löschen des Postfachs...

Drücken Sie die Taste [Löschen] und danach die Taste [Ja] im Bestätigungsbildschirm zum Löschen.




Bearbeiten oder Löschen eines weiteren Postfachs...

Wiederholen Sie nach Abschluss des oben stehenden Schritts den Vorgang vom Schritt 4 weg.

Beispiel: Bearbeiten oder Löschen eines Postfachs für den Abrufspeicher

Berühren Sie das Feld [Beenden].

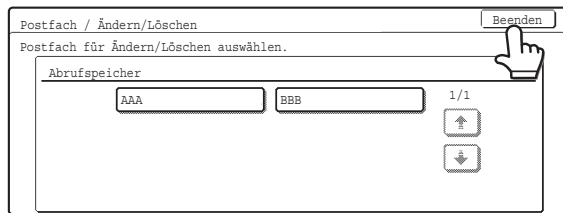

• Wenn Sie eine Tipp- oder Gruppentaste nicht bearbeiten oder löschen können...

Tipptasten für Einzelziele und Gruppentasten können in folgenden Fällen nicht bearbeitet oder gelöscht werden:

- Die Taste wird bei einer reservierten oder einer derzeit bearbeiteten Übertragung verwendet.
- Die Taste gehört zu einer Gruppentaste.
- Die Taste gehört zu einem Programm.
- Die Taste ist als Empfangsgerät für eine F-Code-Relais-Rundsendung konfiguriert.
- Wenn "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" aktiviert ist (Seite 7-111).

Wenn die Taste in einer reservierten oder einer derzeit bearbeiteten Übertragung verwendet wird, brechen Sie die Übertragung ab, oder warten Sie, bis diese abgeschlossen wurde, und bearbeiten oder löschen Sie die Taste dann.

Wenn die Taste zu einer Gruppe gehört, löschen Sie sie zunächst aus der Gruppe, und bearbeiten oder löschen Sie sie dann.

Wenn die Taste als Weiterleitungsadresse festgelegt ist, löschen Sie zuerst die Weiterleitungszieladressen-Einstellung und bearbeiten oder löschen Sie anschließend die Taste. Falls "[Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren](#)" aktiviert ist, löschen Sie diese Funktion und ändern bzw. löschen Sie die Schaltfläche.


Faxdaten-Empf./Weiterleit

Einstellungen für Faxempfang

Wählen Sie den Faxempfangsmodus aus den folgenden Modi aus


- Auto-Empfang: Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Gerät und schaltet automatisch auf Faxempfang.
- Manueller Empfang: Dies ist möglich, wenn ein Durchwahltelefon an das Gerät angeschlossen ist. Bei einem eingehenden Anruf müssen Sie den Anruf beantworten und den Faxempfang manuell vornehmen.

1

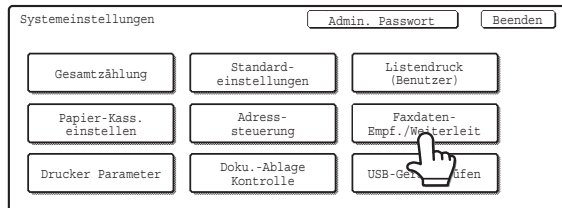


Berühren Sie das Feld [Faxdaten-Empf./Weiterleit].

2

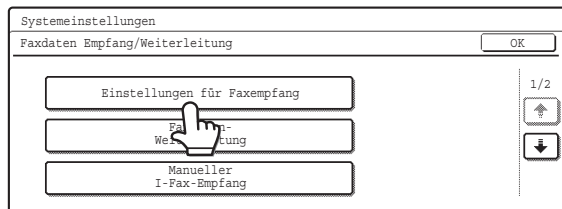

Drücken Sie die Taste [Einstellungen für Faxempfang].

3

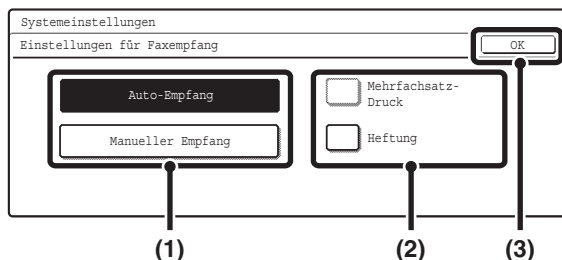

Wählen Sie den Empfangsmodus.

(1) Drücken Sie die Taste für den gewünschten Empfangsmodus.

(2) Wählen Sie die Ausgangseinstellungen.

Wenn das Kontrollkästchen für die Einstellung gewählt wird ☒, kann die Einstellung verwendet werden. Die Einstellungen, welche hier angezeigt werden, wurden in "[Faxausgabe einstellen](#)" (Seite 7-162) von Systemeinstellungen für Fax (Administrator konfiguriert).

(3) Berühren Sie das Feld [OK].


Faxdaten-Weiterleitung

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden.




Dieses Verfahren kann bei installiertem Faxmodul ausgeführt werden.

1

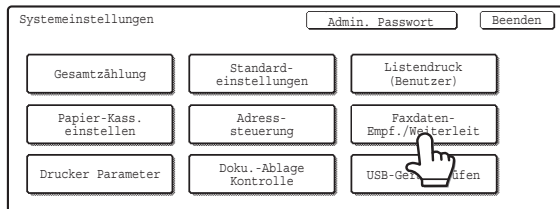


Berühren Sie das Feld [Faxdaten-Empf./Weiterleit].

2

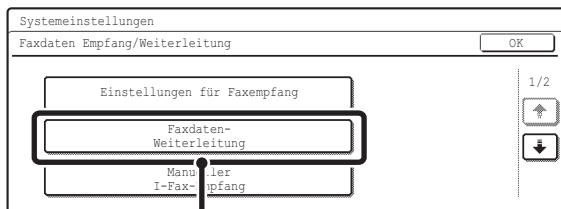

(1)

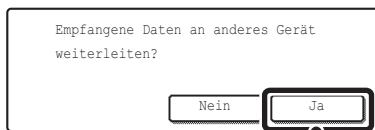

(2)

Leiten Sie die empfangenen Faxnachrichten weiter.

- (1) Drücken Sie die Taste [Faxdaten-Weiterleitung].
- (2) Berühren Sie das Feld [Ja].



- Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder kein Zielgerät für die Weiterleitung programmiert ist.
- Wenn "[Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken](#)" (Seite 7-110) aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie das korrekte Passwort mit den Zifferntasten ein.



Abbrechen...

Berühren Sie das Feld [Nein].



Abbrechen der Weiterleitung...

Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS] und brechen Sie den Weiterleitungsauftrag in gleicher Weise wie einen Übertragungsauftrag ab.



- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange eingefügt und warten auf das Drucken durch das Gerät.
- Wenn die ersten Seiten der Faxnachricht erfolgreich gedruckt worden sind, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Anleitungen zum Programmieren der Adresse für die Datenweiterleitung finden Sie unter "[Adresse für Datenweiterleitung einstellen](#)" (Seite 7-119) in den Systemeinstellungen (Administrator).

Fax-Systemeinstellungen (Administrator) – Verzeichnis

Beim Zugreifen auf die Fax-Systemeinstellungen mit Administratorrechten werden die folgenden Optionen angezeigt. Die werksseitigen Standardeinstellungen für jede Option sind ebenfalls angegeben.



Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.

Bildsende-Einstellungen

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
■ Bildtransfer-Einstellungen		7-155
● Fax-Einstellungen		7-155
▶ Fax-Standardeinstellungen		7-155
◆ Wählmodus einstellen*	Ton	7-155
◆ Auto-wake-up-Druck	Aktiviert	7-155
◆ Pause einstellen	2 Sek.	7-155
◆ Fax-Ziel Bestätigungsmodus	Deaktiviert	7-155
◆ Lautsprecher einstellen		7-155
• Lautsprecher	Lautstärke: 5	
• Klingellautstärke	Lautstärke: 5	
• Leitungsüberwachung	Hängt von Land und Region ab	
• Fax-Empfangssignal	Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 Sek.	
• Ton Übertr. erfolgreich	Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 Sek.	
• Faxkommunikation Fehlerton	Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: jeweils 0,3 s	
◆ Remote-Empfangsnummer einstellen	5	7-156
◆ Originaldruck auf Transaktionsbericht	Nur Fehlerbericht drucken	7-156
◆ Transaktionsbericht Druck-einstellung		7-156
• Einzeln senden	Nur Fehlerbericht drucken	
• Rundsendung	Gesamtbericht drucken	
• Empfangen	Kein gedruckter Bericht	
• Vertraulicher Empfang	Meldungsseite drucken	
◆ Aktivitätsbericht Druck-einstellung		7-156
• Auto-Ausdruck bei vollem Speicher	Deaktiviert	
• Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit	Deaktiviert	
◆ ECM	Aktiviert	7-157

Option	Werksseitige Standardeinstellung	Seite
◆ Eindeutige Rufunterscheidung*	Aus	7-157
◆ Amtsholung*	Deaktiviert	7-157
▶ Einstellungen für Fax senden		7-158
◆ Auto-Verkleinerung bei Senden - Einstellung	Aktiviert	7-158
◆ Drehen b. Senden - Einstellung	Alle aktiviert	7-158
◆ Direktes Online-Senden	Aktiviert	7-158
◆ Seitenzahl bei Empfänger drucken	Aktiviert	7-158
◆ Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen	Ausserhalb des Originalbildes	7-158
◆ Neuversuch bei besetzter Leitung	Hängt von Land und Region ab	7-159
◆ Neuversuch bei Kommunikationsfehler	Hängt von Land und Region ab	7-159
▶ Einstellungen für Faxempfang		7-160
◆ Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang	2	7-160
◆ Vom manuellen auf automatischen Empfang umschalten*	Deaktiviert	7-160
◆ Duplexempfang - Einstellung	Deaktiviert	7-160
◆ Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung	Aktiviert	7-160
◆ Druckstil einstellen	Automatische Grösseneinstellung	7-160
◆ Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen	–	7-161
◆ Letter-Format Empfangs-verkleinerungsausdruck*	Deaktiviert	7-161
◆ Empfangsdatum & -zeit drucken	–	7-161
◆ A3 RX-Empfangsverkleinerung*	Deaktiviert	7-161
◆ Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen	–	7-161
◆ Fauxausgabe einstellen	Variiert je nach Gerätekonfiguration	7-162
▶ Sicherheit Faxabruf		7-163
◆ Abrufsicherheit einstellen	Aktiviert	7-163
◆ Zugangscode einstellen	–	7-163

* Diese Funktion steht in manchen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung.

Bildtransfer-Einstellungen

Hier können Einstellungen für die Bildsendefunktion (Scan, Internet-Fax usw.) konfiguriert werden. Berühren Sie die Taste [Bildsende-Einstellungen], um die Einstellungen zu konfigurieren.

Fax-Einstellungen

Fax-StandardEinstellungen

Die Voreinstellungen können je nach Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes konfiguriert werden.

Drücken Sie die Tasten [Bildsende-Einstellungen], [Fax-Einstellungen] und danach [Fax-Standard-Einstellungen] zum Konfigurieren der Einstellungen.

Wählmodus einstellen

Diese Einstellung kann nur in Kanada und in Taiwan aktiviert werden.

Wählen Sie die entsprechende Einstellung für Ihre Telefonleitung.

Es ist auch möglich, das Gerät automatisch den Leitungstyp wählen zu lassen. Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung am Gerät angeschlossen ist und drücken Sie die Taste [Automatische Auswahl]. Das Gerät wählt dann automatisch "Ton" für Tonwahl und "Impuls" für Impulswahl.

Auto-wake-up-Druck

Wenn die Taste [EIN/AUS] (⏻) ausgeschaltet ist (aber der Hauptschalter eingeschaltet ist) und ein Fax empfangen wird, aktiviert diese Funktion automatisch das Gerät und druckt das Fax aus.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, so werden empfangene Faxmitteilungen erst gedruckt, wenn die Taste [EIN/AUS] (⏻) eingeschaltet wird.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Pause einstellen

Mit dieser Einstellung kann die Dauer der Pausen eingestellt werden, die in die Zielfaxnummern eingefügt werden.

Wenn beim Wählen oder beim Speichern einer Faxnummer das Feld [Pause] berührt wird, wird eine Pause von 2 Sekunden eingefügt.

Die Dauer der einzelnen Pausen kann auf eine beliebige Anzahl von Sekunden zwischen 1 und 15 festgelegt werden.

Legen Sie die Nummer mit den Tasten fest und drücken Sie danach die Taste [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld oder .)

* Beachten Sie, dass in Südafrika das Gerät normalerweise auf 4 Sekunden eingestellt ist.

Fax-Ziel Bestätigungsmodus

Hier können Sie festlegen, ob beim Senden eines Faxes eine Bestätigungsmeldung für die Zieladresse angezeigt werden soll, um zu verhindern, dass die Übertragung an eine falsche Adresse erfolgt.


Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Lautsprecher einstellen

Verwenden Sie diese Einstellungen zum Einstellen des vom Lautsprecher erzeugten Tons für den Lautsprecher, die Klingellautstärke, die Leitungsüberwachung, das Fax-Empfangssignal, den Ton Übertr. erfolgreich und den Faxkommunikation-Fehlerton.

Für die Optionen "Signal Fax-Empfang abgeschlossen", "Signal Fax-Senden abgeschlossen" und das "Signal für Fehler bei Faxübertragung" können zusätzlich zum Signalmuster die Signaldauer für vollständige Übertragung festgelegt werden und der eingestellte Lautstärkepegel und das Signalmuster lassen sich durch Drücken der Taste [Setup-Töne kontrollieren] überprüfen.

Beispiel: Bildschirm für Signal Fax versenden abgeschlossen

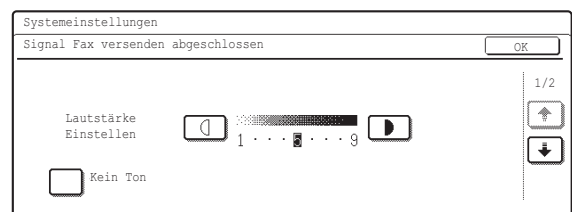

Wählen Sie zum Ändern einer Einstellung die entsprechenden Taste, um die gewünschte Einstellung hervorzuheben und drücken Sie die Taste [OK].

Remote-Empfangsnummer einstellen

Sie können den Faxempfang über ein Durchwahltelefon starten, das an das Gerät angeschlossen ist, indem Sie eine 1-stellige Zahl eingeben und zweimal die Taste (*) am Telefon drücken. Diese Nummer wird als Remote-Empfangsnummer bezeichnet, die Sie auf eine Zahl zwischen "0" und "9" festlegen können. Legen Sie die Nummer mit den Tasten   fest und drücken Sie danach die Taste [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Originaldruck auf Transaktionsbericht

Wird ein Übertragungsbericht für eine Speicherübertragung gedruckt, kann mit dieser Einstellung ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals auf den Übertragungsbericht gedruckt werden. Falls das Drucken eines Übertragungsberichts deaktiviert ist, kann diese Funktion nicht verwendet werden. Wählen Sie [Gesamtbericht ausdrucken], [Nur Fehlerbericht ausdrucken] oder [Kein gedruckter Bericht] für die Druckeinstellungen von Transaktionsberichten und drücken Sie die Taste [OK].

Transaktionsbericht Druck-einstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ein Transaktionsbericht für einzelne Übertragungen, Rundsendeübertragungen, Empfang und vertraulicher Empfang gedruckt werden soll. Drücken Sie für die einzelnen Betriebsarten die entsprechende Taste zum Einstellen der gewünschten Bedingung.

Einzel sende

Gesamtbericht drucken

Nur Fehlerbericht drucken

Kein gedruckter Bericht

Empfangen

Gesamtbericht drucken

Nur Fehlerbericht drucken

Kein gedruckter Bericht

Rundsendung

Gesamtbericht drucken

Nur Fehlerbericht drucken

Kein gedruckter Bericht

Vertraulicher Empfang

Meldungsseite drucken

Meldungsseite nicht drucken


Die Standardeinstellungen werden in Grau angezeigt .

Aktivitätsbericht Druck-einstellung

Damit können Sie den im Gerät gespeicherten Bericht zu Bildsendeaktivitäten regelmäßig drucken.

Der Bericht zu Bildsendeaktivitäten kann so eingestellt werden, dass er automatisch jedes Mal gedruckt wird, wenn die Zahl der Transaktionen 201 erreicht, oder dass er automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal am Tag) gedruckt wird. (Die Einstellungen können gleichzeitig aktiviert werden.)

Wenn das Kontrollkästchen [Auto-Ausdruck bei vollem Speicher] gewählt ist , wird der Bericht zu Bildsende-Aktivitäten gedruckt, sobald die kombinierte Gesamtzahl der Übertragungsvorgänge 201 erreicht. Zum automatischen Ausdruck eines Berichts zu einer bestimmten Zeit können Sie das Kontrollkästchen [Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit] wählen . Die Tasten "Stunde" und "Minute" erscheinen rechts.

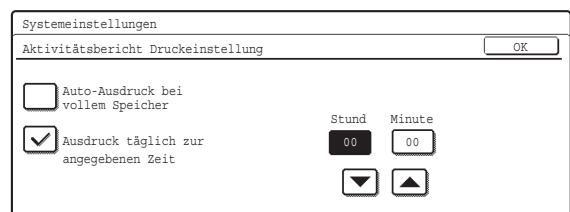

Drücken Sie die Tasten "Stunde" und "Minute" zur Eingabe der Einstellung mit den Tasten  . Berühren Sie das Feld [OK], wenn Sie dazu bereit sind. Der Bericht wird beim Erreichen der eingestellten Zeit ausgedruckt.



- Wenn Sie nur das Kontrollkästchen [Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit] markieren () und die Anzahl der aufgezeichneten Transaktionen 201 erreicht, bevor die angegebene Zeit erreicht ist, wird beim Hinzufügen jeder weiteren Transaktion die jeweils älteste Transaktion gelöscht (die älteste Transaktion wird dann nicht gedruckt).
- Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten kann auch manuell gedruckt werden. Siehe ["Listendruck \(Administrator\)"](#) (Seite 7-124).

ECM

Gelegentlich wird die Übertragung von Faxen durch die Verbindungsqualität gestört. Wenn der ECM (Fehlerkorrekturmodus) eingeschaltet ist, werden verzerrt empfangene Seiten automatisch neu übertragen.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK]. Diese Einstellung ist bei der Auslieferung aktiviert.



Wenn das Empfangsgerät Super G3 unterstützt, wird ECM unabhängig von dieser Einstellung immer verwendet.

Eindeutige Rufunterscheidung

Diese Einstellung kann nur in Kanada, Australien, Neuseeland und Hongkong aktiviert werden. Wenn Ihrer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zugeordnet sind, kann die gerufene Nummer durch den Klingelton unterschieden werden. Wenn Sie eine Nummer für Gespräche und eine andere Nummer für Faxe verwenden, können Sie durch den Klingelton bereits erkennen, welche Art von Anruf Sie gerade erhalten. Sie können das Gerät so einstellen, dass Faxe automatisch angenommen werden, wenn die Faxnummer gerufen wird. Dazu müssen Sie den Klingelton einstellen, der Ihrer Faxnummer zugeordnet ist. (Beachten Sie, dass in Kanada sechs Optionen zur Auswahl stehen.)

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Taste der gewünschten Optionen und drücken Sie die Taste [OK].

Amtsholung

Diese Einstellung kann nur in Frankreich und in Deutschland aktiviert werden.

Wenn das Gerät auf einem Nebenstellenanschluss verwendet wird, können Sie die Amtsholung aktivieren, damit das Gerät automatisch eine Verbindung zu einer Amtsleitung herstellt. Ist diese Einstellung aktiviert, erscheint die Taste [R] im Startfenster. Wird die Taste [R] berührt, werden die Amtsholungseinstellungen vorübergehend deaktiviert.

Wählen Sie zum Aktivieren der Amtsholung das Kontrollkästchen [Amtsholung] ☒ und geben Sie die Methode für den Anschluss der Außenleitung an. Wenn Ihre Telefonanlage das Flash-Verfahren zur Amtsholung verwendet, drücken Sie die Taste [Flash] und drücken Sie danach die Taste [OK]. Wenn Ihre Telefonanlage eine ID-Nummer zur Amtsholung verwendet, drücken Sie die Taste [ID], geben Sie die ID-Nummer mit den Tasten ein und drücken Sie die Taste [OK].



Geben Sie eine Zahl für die erste Stelle und dann eine Nummer oder einen Bindestrich "-" für die zweite und dritte Stelle ein.

Einstellungen für Fax senden

Mit den Einstellungen für Fax senden können je nach Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes gewisse Faxfunktionen aktiviert oder deaktiviert werden.

Drücken Sie die Tasten [Bildsende-Einstellungen], [Fax-Einstellungen] und danach [Fax-Sende-Einstellungen] zum Konfigurieren der Einstellungen.

Auto-Verkleinerung bei Senden - Einstellung

Mit dieser Einstellung kann die Größe der übertragenen Faxe automatisch verkleinert werden, um sie auf das Papierformat der Empfangsgerätes anzupassen.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die Faxe in voller Größe gesendet. Weil die Größe nicht auf das Format des Druckpapiers angepasst ist, können beim Empfang Teile des Faxes abgeschnitten werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen

Mit dieser Einstellung wird die Position des Datums und der Absenderinformationen festgelegt, die vom empfangenden Faxgerät auf den oberen Seitenrand gedruckt werden. Wenn diese Informationen außerhalb des übertragenen Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Außerhalb des Originalbildes]. Wenn diese Informationen innerhalb des Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Innerhalb des Originalbildes].

Drehen b. Senden - Einstellung

Bei der Übertragung eines Dokuments in einem der folgenden Formate dreht diese Funktion das gescannte Dokument um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.

A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Wählen Sie zur Verwendung dieser Einstellung die Kontrollfelder ☒ der gewünschten Formate und berühren Sie dann das Feld [OK].



Bilder der Größe A4R und 8-1/2" x 11"R werden nicht gedreht.

Direktes Online-Senden

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, beginnt das Gerät mit der Übertragung eines Faxes sofort nach dem Scannen der ersten Seite. Die Übertragung beginnt gleichzeitig mit dem Scannen der restlichen Seiten.

Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, beginnt die Übertragung erst, nachdem alle Seiten gescannt wurden. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht für die manuelle Übertragung gilt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Seitenzahl bei Empfänger drucken

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass das empfangende Faxgerät die Seitenzahl auf den oberen Seitenrand aufdruckt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Neuversuch bei besetzter Leitung

Mit diesem Programm können Sie die Anzahl der Wahlwiederholungen und der Zeit zwischen den Wahlversuchen festlegen, wenn eine Übertragung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus einem anderen Grund nicht erfolgreich war.

Geben Sie die einzelnen Nummern mit den Tasten   ein. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Falls Sie keinen Neuversuch wünschen, wählen Sie das Kontrollkästchen [Wahlwiederholung ausschalten] ☒ und Drücken Sie die Taste [OK].

Die Anzahl der Wahlwiederholungen und des Intervalls zwischen den Wählversuchen kann für jedes Land wie in der folgenden Tabelle angegeben festgelegt werden.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

	Anzahl der Wählversuche	Intervall zwischen Wählversuchen
Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Saudiarabien, Südafrika, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland	1 bis 10 (Standard: 2)	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Standard: 3)
Kanada	1 bis 14 (Standard: 2)	
Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand, Malaysien, Indien, Philippinen	1 bis 9 (Standard: 2)	
Hongkong	1 bis 3 (Standard: 2)	
Taiwan	1 bis 15 (Standard: 2)	
Indonesien	1 bis 5 (Standard: 2)	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 4 und 15 (Standard: 4)



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, führt das Gerät bei manuellen oder direkten Übertragungen keine neuen Wählversuche durch.

Neuversuch bei Kommunikationsfehler

Damit wird die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen festgelegt, wenn eine Faxübertragung wegen eines Kommunikationsfehlers fehlschlägt (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Falls Sie keinen Neuversuch wünschen, wählen Sie das Kontrollkästchen [Wahlwiederholung ausschalten] ☒ und Drücken Sie die Taste [OK].

Die Anzahl der Wahlwiederholungen und des Intervalls zwischen den Wählversuchen kann für jedes Land wie in der folgenden Tabelle angegeben festgelegt werden.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

	Anzahl der Wählversuche	Intervall zwischen Wählversuchen
Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Saudiarabien, Südafrika, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland	1 bis 5 (Standard: 1)	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Standard: 1)
Australien, Neuseeland, Kanada	1 Versuch	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Standard: 3)
Singapur, Thailand, Malaysien, Indien, Philippinen	1 bis 9 (Standard: 2)	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Standard: 1)
Hongkong	1 bis 3 (Standard: 2)	
Taiwan	1 bis 15 (Standard: 2)	
Indonesien	1 bis 5 (Standard: 2)	beliebige Anzahl an Minuten zwischen 4 und 15 (Standard: 4)



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, führt das Gerät bei manuellen oder direkten Übertragungen keine neuen Wählversuche durch.

Einstellungen für Faxempfang

Die Faxempfangseinstellungen können je nach Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes aktiviert oder deaktiviert werden. Drücken Sie die Tasten [Bildsende-Einstellungen], [Fax-Einstellungen] und danach [Fax-Empfangs-Einstellungen] zum Konfigurieren der Einstellungen.

Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang

Mit dieser Einstellung kann die Anzahl der Rufsignale festgelegt werden, nach der das Gerät automatisch einen Anruf entgegennimmt und mit dem Faxempfang im Auto-Empfangsmodus beginnt.

Legen Sie die Nummer mit den Tasten   fest und drücken Sie danach die Taste [OK]. (Lassen Sie zum schnellen Ändern der Zahl Ihren Finger auf dem Feld  oder .)

Die in den einzelnen Ländern mögliche "Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang" ist in der folgenden Tabelle angegeben.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

	Anzahl der Rufsignale
Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Thailand, Hongkong, Saudiarabien, Südafrika, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland, Philippinen, Indonesien	0 bis 9
Australien, Neuseeland	2 bis 4
Singapur	0 bis 3
Malaysien, Indien, Kanada, Taiwan	0 bis 15



Wenn für die Anzahl der Rufsignale die Zahl "0" eingegeben wurde, hebt das Gerät sofort ab und beginnt mit dem Faxempfang, ohne dass im Auto-Empfangsmodus ein Klingelton zu hören ist.

Vom manuellen auf automatischen Empfang umschalten

Diese Einstellung kann nur in Frankreich aktiviert werden.

Wenn ein Fax im manuellen Empfangsmodus empfangen wird, können Sie das Gerät automatisch auf den Auto-Empfang umschalten lassen. Die Anzahl der Klingeltöne, nach der die Umschaltung in den Auto-Empfang erfolgt, kann auf eine beliebige Zahl zwischen 1 und 9 eingestellt werden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollkästchen [Umschalten auf automatischen Empfang] ☒ und geben Sie die Anzahl von Klingeltönen mit den Tasten   ein. (Halten Sie zum schnellen Ändern der Zahl die Taste   gedrückt.) Berühren Sie das Feld [OK], wenn Sie dazu bereit sind.

Duplexempfang - Einstellung

Mit dieser Option können empfangene Faxe auf beide Seiten des Papiers gedruckt werden.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und ein Fax empfangen wird, das 2 oder mehr Seiten lang ist (die Seiten müssen dasselbe Format aufweisen), wird es beidseitig gedruckt.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung

Beim Empfang einer Faxnachricht, die den Namen und die Nummer des Absenders enthält, ist das empfangene Dokument etwas größer als das Standardformat. Diese Einstellung dient zum automatischen Verkleinern des Dokuments auf das Standardformat.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



- Wenn das automatische Verkleinern beim Empfang deaktiviert ist, werden die über den Rand des Standardformats hinausragenden Bereiche des Dokuments nicht gedruckt. Das Dokument wird jedoch deutlicher reproduziert, weil es im selben Format wie das Original gedruckt wird.
- Standardformate sind z.B. A4 und B5 (8-1/2" x 11" und 8-1/2" x 5-1/2").

Druckstil einstellen

Mit dieser Auswahl kann die Papierauswahl beim Drucken empfangener Faxe gesteuert werden. Wählen Sie eine der drei folgenden Bedingungen.

Druck volle Größe (kein Abschneiden)

Jedes empfangene Faxbild wird in voller Größe ohne Aufteilung in mehrere Blätter ausgedruckt. Falls kein gleiches oder größeres Papierformat eingelegt ist, wird das Fax im Speicher empfangen und wird nicht ausgedruckt, solange kein geeignetes Format eingelegt ist.

Falls das empfangene Fax länger als A3 (11" x 17") ist, so wird es automatisch auf mehrere Papierblätter aufgeteilt.

Druck volle Größe (Abschneiden)

Jedes empfangene Faxbild wird in voller Größe ausgedruckt. Bei Bedarf wird das Bild auf mehrere Blätter aufgeteilt.

Automatische Grösseneinstellung

Jedes empfangene Faxbild wird nach Möglichkeit in voller Größe ausgedruckt. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Bild vor dem Drucken automatisch reduziert.

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Papierwahl und drücken Sie die Taste [OK].

Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen

Wenn ein Problem auftritt, das ein Ausdrucken der empfangenen Faxnachricht verhindert, kann das empfangene Fax an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden. Mit dieser Einstellung kann die Faxnummer des Ziel-Faxgerätes programmiert werden. Es kann jeweils nur eine Faxnummer (mit höchstens 64 Stellen) für die Weiterleitung programmiert werden.

Geben Sie die Weiterleitungsfaxnummer mit den Zahlentasten ein.

Um eine Pause zwischen den Stellen der Zahl einzugeben, berühren Sie die [Pause]-Taste.

Wenn Sie im Zielgerät ein vertrauliches F-Code-Postfach festlegen möchten, berühren Sie die Taste [Einstellungen], nachdem Sie die Faxnummer eingegeben haben, und geben Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) ein.

Letter-Format Empfangs-verkleinerungsausdruck

Dieses Programm ist in Kanada und Philippinen nicht verfügbar.

Beim Empfang einer Faxnachricht im Format Letter (8-1/2"x11") wird das Fax auf das Format A4R verkleinert.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Format A4R reduziert.

Empfangsdatum & -zeit drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Empfangsdatum und die Uhrzeit zu drucken.

Wählen Sie als Druckposition für Datum und Uhrzeit [Im empfangenen Bild] oder [Außerh.des empfang.Bildes].

Wenn [Im empfangenen Bild] ausgewählt wurde, werden Empfangsdatum und -uhrzeit auf dem empfangenen Bild gedruckt.

Wenn [Außerh.des empfang.Bildes] ausgewählt wurde, wird das empfangene Bild reduziert und Empfangsdatum und -uhrzeit werden in den leeren Bereich außerhalb des Bilds gedruckt.



Wenn "Auto-Verkleinerung bei Empf. - Einstellung" (Seite 7-160) nicht aktiviert wurde, kann die Option [Außerh.des empfang.Bildes] als Druckeinstellung für Empfangsdatum und -uhrzeit nicht verwendet werden.

A3 RX-Empfangsverkleinerung

Dieses Programm lässt sich nur in Kanada und in den Philippinen aktivieren.

Beim Empfang einer Faxnachricht im Format A3 wird das Fax auf das Format Ledger (11" x 17") verkleinert. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].

Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob der Empfang von einer gespeicherten Nummer zugelassen oder abgelehnt wird.

Wählen Sie zum Verweigern des Empfangs von bestimmten Faxnummern die Taste [Empfang ablehnen] und drücken Sie die [OK]-Taste.

Drücken Sie die Taste [Empfang erlauben] und dann die [OK]-Taste, um den Empfang von nur programmierten Faxnummern zuzulassen.

Wählen Sie [Alle ungültig], um den Empfang von allen Faxnummern zuzulassen, auch wenn diese Nummern spezifiziert sind.

Speichern von Nummern

Es lassen sich bis zu 50 Nummern speichern.

1 Drücken Sie die Taste [Eingabe].

2 Drücken Sie die Zahlentasten zum Speichern der Faxnummern.

Es können bis zu 20 Stellen eingegeben werden.

Drücken Sie die Taste [Weiter], um weitere Faxnummern zu speichern.

3 Berühren Sie das Feld [OK].

Löschen

1 Berühren Sie das Feld [Löschen].

2 Drücken Sie die Taste der zu löschenden Nummer.

3 Berühren Sie das Feld [Ja].

4 Berühren Sie das Feld [OK].


Faxausgabe einstellen

Mit diesen Einstellungen kann die Anzahl der Kopien und das Ausgabefach für empfangene Faxnachrichten festgelegt werden. Bei installiertem Finisher kann das Finisher-Fach als Ausgabefach und das Heften gewählt werden.

Drücken Sie die Taste für das gewünschte Ausgabefach. Öffnen Sie den Bildschirm Anzahl der Kopien mit den Tasten .

Geben Sie die Anzahl der Kopien mit den Zahlentasten ein und drücken Sie die Taste [OK].

Bei installiertem Finisher geben Sie die Anzahl der Kopien ein und drücken Sie die Tasten für die gewünschte Heftungsposition und das Papierformat.

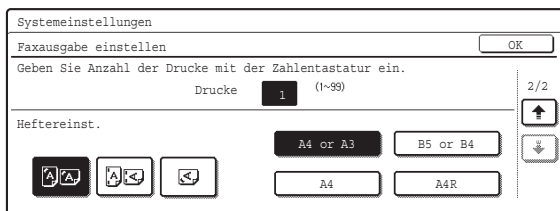


- Diese Einstellung kann nur verwendet werden, wenn die Kontrollkästchen [Mehrfachsatz-Druck] und [Heftung] ☒ in "[Einstellungen für Faxempfang](#)" (Seite 7-151) gewählt werden.
- Bei installiertem Finisher beträgt die Anzahl Blätter zum Heften 50 für die Formate A4 (8-1/2" x 11") und B5 (5-1/2" x 8-1/2") bzw. 30 für die anderen Formate.

Sicherheit Faxabruf

Die folgenden Einstellungen gelten für den normalen Abrufspeicher im öffentlichen Fach.

Drücken Sie die Tasten [Bildsende-Einstellungen], [Fax-Einstellungen] und danach [Sicherheit Fax-Abruf] zum Konfigurieren der Einstellungen.



Beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht für den F-Code-Abrufspeicher gelten.

Abrufsicherheit einstellen

Wenn die Speicherabfragefunktion verwendet wird, wird mit dieser Einstellung festgelegt, ob jedes fremde Gerät Ihr Gerät abfragen darf, oder ob dies nur Geräten erlaubt ist, die in Ihrem Gerät registriert wurden.

Wählen Sie zum Aktivieren dieser Einstellung das Kontrollfeld ☒ und berühren Sie dann das Feld [OK].



Wenn die Abrufsicherheit einstellen aktiviert ist, geben Sie die Nummern der Faxgeräte ein, denen es erlaubt wird, Ihr Gerät wie nachstehend in "Zugangscode einstellen" abzufragen.

Zugangscode einstellen

Wenn die Abrufsicherheitseinstellung aktiviert ist (siehe oben), können Sie mit dieser Einstellung die Faxnummern jener Geräte, die Ihr eigenes Gerät abfragen dürfen, speichern (oder löschen). Die gespeicherten Faxnummern werden als Zugangscode Nummern bezeichnet. Es können bis zu 10 Zugangscode Nummern gespeichert werden.

Speichern von Zugangscode Nummern

- 1 Drücken Sie die Taste [Eingabe].**
- 2 Drücken Sie eine Taste, auf welcher keine Nummer gespeichert ist (leere Taste).**

Falls auf allen Tasten Nummern gespeichert sind, erscheint eine Nachricht, weitere Nummern lassen sich nicht mehr speichern. Löschen Sie zuerst eine nicht mehr benötigte Nummer bevor Sie eine neue Nummer speichern.

- 3 Drücken Sie die Zifferntasten zum Speichern der Faxnummern.**

Es können bis zu 20 Stellen eingegeben werden.

Ein Bindestrich kann mit der Taste [Pause] eingegeben werden. Eine Leerstelle lässt sich mit der Taste [Leer] eingeben. Das Zeichen "+" kann mit der Taste "⊗" eingegeben werden.

Bei einer Fehleingabe drücken Sie die Taste [LÖSCHEN] (Ⓢ) und führen Sie danach die Eingabe erneut aus.

- 4 Berühren Sie das Feld [OK].**

Kehren Sie zu Schritt 2 zurück.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 zum Speichern von weiteren Nummern.

- 5 Berühren Sie das Feld [OK].**

Löschen eines Zugangscode Nummern

- 1 Berühren Sie das Feld [Löschen].**
- 2 Drücken Sie die Taste der zu löschenden Nummer.**

- 3 Berühren Sie das Feld [Ja].**

Kehren Sie zu Schritt 2 zurück.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zum Löschen von weiteren Nummern.

- 4 Berühren Sie das Feld [OK].**

KAPITEL 8

FEHLERSUCHE

In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen zur Fehlerbehebung in Form von Fragen und Antworten. Suchen Sie die Frage, die sich auf Ihr Problem bezieht, und versuchen Sie das Problem mithilfe der beschriebenen Antwort zu lösen. Wenn Sie das Problem mithilfe dieses Handbuchs nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen autorisierten Service-Vertreter in Ihrer Nähe.

Systemeinstellungen

In diesem Handbuch finden Sie Beschreibungen von Systemeinstellungen, die ungefähr dem folgenden Beispiel entsprechen. Beispiel:

→ Systemeinstellungen (Administrator) > "Kopier-Einstellungen" > "Drehen bei Kopie-Einst." > ☒

Dies ist eine Kurzbeschreibung des Verfahrens zum Auswählen der Einstellung. ">" zeigt die Einstellsequenz und ☒ zeigt den Einstellungsstatus nach erfolgter Aktivierung. Verwenden Sie diese Beschreibungen als Kurzanleitung für die Konfiguration der Einstellungen.

BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS

- BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS 8-2
- ABBILDUNGEN VON PAPIERSTAUS 8-3

ENTFERNEN EINES HEFTKLAMMERNSTAUS

- FINISHER 8-6

KOPIEREN

- PROBLEME BEI KOPIERVORGÄNGEN 8-8
- PROBLEME BEI KOPIERERERGEBNISSEN ... 8-10

DRUCKEN

- PROBLEME BEI DRUCKVORGÄNGEN 8-11
- PROBLEME BEI DRUCKERERGEBNISSEN 8-14

FAX

- ÜBERTRAGUNGSPROBLEME 8-18
- EMPFANGSSPROBLEME 8-20
- TELEFONPROBLEME 8-21
- PROBLEME IN VERBINDUNG MIT HÖRBAREN SIGNALEN 8-21
- PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN 8-22

SCANNEN / INTERNETFAX

- PROBLEME BEIM SCANNEN / INTERNETFAX. 8-23
- PROBLEME BEI SCANERERGEBNISSEN 8-26
- PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN 8-28

DOKUMENTENABLAGE

- PROBLEME MIT DER ABLAGE 8-29
- PROBLEME MIT DER DATEIVERWALTUNG 8-30

ALLGEMEINE PROBLEME

- PROBLEME BEIM GERÄTEBETRIEB 8-32
- PROBLEME MIT DEM PAPIEREINZUG UND DER PAPIERAUSGABE 8-34
- PROBLEME BEI QUALITÄT / DRUCKERERGEBNISSEN 8-35
- PROBLEME MIT PERIPHERIEGERÄTEN ... 8-37
- WEITERE PROBLEME 8-39

BESEITIGUNG VON PAPIERSTAU

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Papierstau im Gerät beseitigen können.



Achtung

Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht vor Verbrennungen beim Beseitigen eines Papierstaus.




- Berühren oder beschädigen Sie bei der Beseitigung eines Papierstaus nicht das Transferband.
- Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus, ohne es zu zerreißen.
- Im Gerät ist möglicherweise ein Papierstau aufgetreten. Prüfen Sie dies vorsichtig und beseitigen Sie den Papierstau.
- Wenn das Papier reißt, müssen Sie alle Papierstücke aus dem Gerät entfernen.



BESEITIGUNG VON PAPIERSTAU

Bei einem Papierstau wird die Meldung "Zufuhrfehler" im Touch-Panel angezeigt und der Druck- und Scanvorgang wird gestoppt. Berühren Sie in diesem Fall das Feld [Info] im Touch-Panel. Nach Berühren des Feldes werden Anweisungen zum Beseitigen des Papierstaus angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn der Papierstau beseitigt ist, wird die Meldung automatisch gelöscht.

Die ungefähre Lage des möglichen Papierstaus werden, wie unten abgebildet, durch blinkende Pfeilmarkierungen ▼ angezeigt.

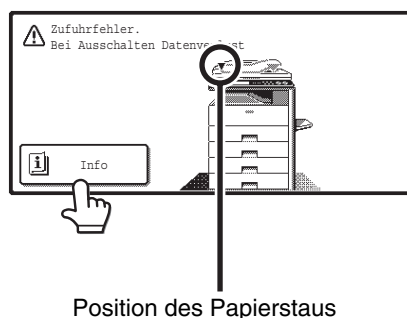


- Wenn diese Meldung angezeigt wird, kann das Drucken oder Scannen nicht fortgesetzt werden.
- Wenn diese Meldung selbst nach Beseitigung des Papierstaus nicht gelöscht wird, kann dies folgende Gründe haben. Prüfen Sie das Gerät erneut.
 - Der Papierstau wurde nicht ordnungsgemäß beseitigt.
 - Ein abgerissenes Papierstück ist im Gerät geblieben.
 - Eine Abdeckung oder eine Einheit, die zur Beseitigung des Papierstaus geöffnet oder verschoben wurde, wurde nicht wieder in die Ausgangsposition gebracht.


ABBILDUNGEN VON PAPIERSTAUS

Wenn Sie nach dem Lesen der Anweisungen im Touch-Panel weitere Informationen benötigen, finden Sie nachfolgend weitere Angaben in den Abbildungen von Papierstaus. Verwenden Sie die folgende Abbildung als Referenz und gehen Sie dann zu der Ihrer Situation entsprechenden Abbildung (1 bis 10).


☞ (1)-(2): Seite 8-3, (3)-(9): Seite 8-4, (10): Seite 8-5

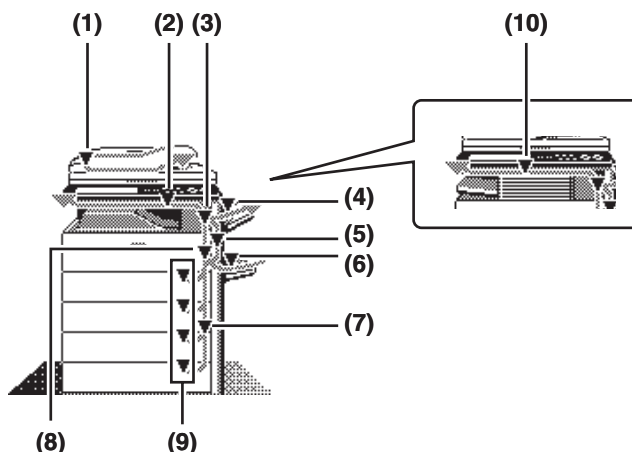


(1) Stau des Originals

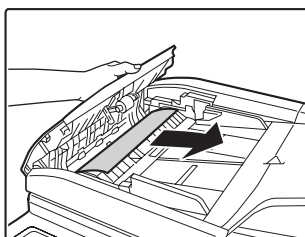

Abdeckung der Originaleneinzugsabdeckung öffnen und gestaute Originale entfernen.

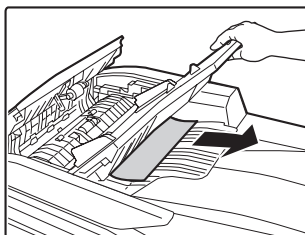


Ziehen Sie das Dokumenteneinzugsfach heraus und entfernen Sie das gestaute Papier.

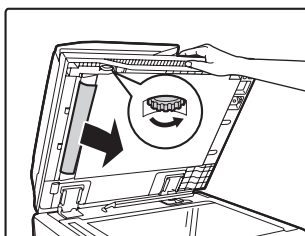

Öffnen Sie den automatischen Originaleneinzug. Drehen Sie die Transferwalze in Pfeilrichtung und nehmen Sie das Original heraus.


(2) Papierstau im Papierausgabebereich

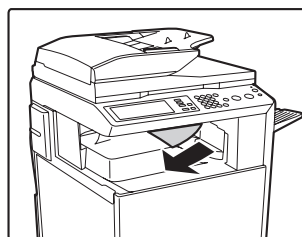


Entfernen Sie das gestaute Papier.




Öffnen und schließen Sie nach Beseitigen des Papierstaus den automatischen Originaleneinzug (oder die Abdeckung für den Originaleneinzug oder das Dokumenteneinzugsfach), um die Papierstau-Anzeige des Touch-Panels zu beenden.

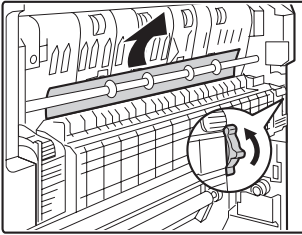(3) Papierstau in der Fixiereinheit

Den Knopf drehen und das falsch eingezogene Papier entfernen.

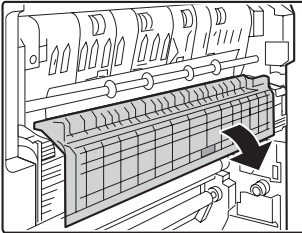

If the misfed paper is inside the fusing area, press down on the green part to tilt the fusing unit down toward you.

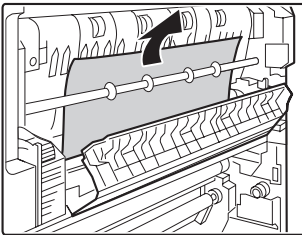


Den Knopf drehen und das falsch eingezogene Papier entfernen.

⚠ Achtung


Die Fixiereinheit ist heiß. Verbrennungsgefahr!
(Berühren Sie keine Metallteile.)




Auf dem entfernten Papier können Überreste von nicht fixiertem Toner sein. Achten Sie darauf, Ihre Hände oder Kleidung nicht damit zu verschmutzen.

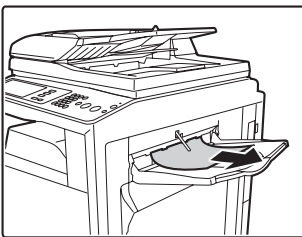(4) Papierstau in der Ausgabeeinheit (rechtes Fach)


Entfernen Sie das gestaute Papier.

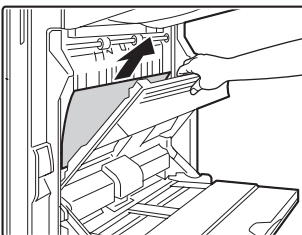(5) Papierstau in der Wendeeinheit



Öffnen Sie die Abdeckung für die Papierwendeeinheit und entfernen Sie das gestaute Papier.

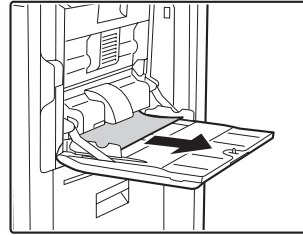(6) Papierstau im Einzelblatteinzug


Entfernen Sie das gestaute Papier.

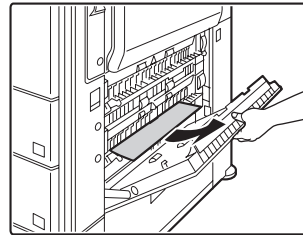(7) Papierstau in Fächern 1 bis 4 (Seite)

Der Papierstau kann im Inneren des Geräts aufgetreten sein. Prüfen Sie das sorgfältig, und beseitigen Sie den Papierstau.

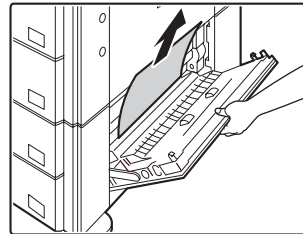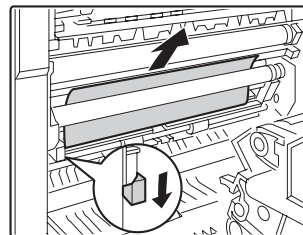**(8) Papierstau im Transportbereich**


Drücken Sie den Hebel in Pfeilrichtung und beseitigen Sie das gestaute Papier.

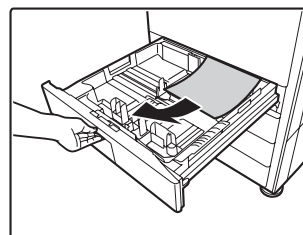(9) Papierstau in Fach 1 bis Fach 4 (im Fach)


Öffnen Sie die rechte Abdeckung und prüfen Sie, ob ein Papierstau aufgetreten ist, bevor Sie das Fach herausziehen. Wenn Sie das Fach ohne vorherige Prüfung herausziehen,

zerreißen Sie möglicherweise das falsch eingezogene Papier und erschweren dadurch das Beseitigen der noch im Gerät befindlichen Papierstücke.


➡ [\(7\) Papierstau in Fächern 1 bis 4 \(Seite\)](#)

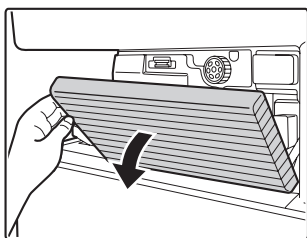(10) Papierstau im Finisher



Öffnen Sie die Frontabdeckung.

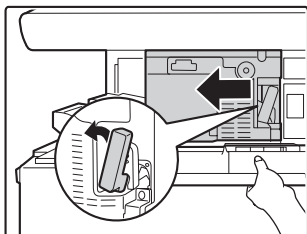

Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.

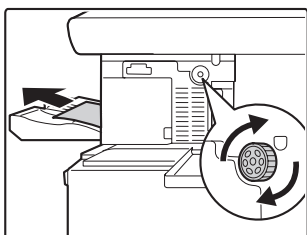

Drehen Sie den Rollendrehknopf in Pfeilrichtung, um das falsch eingezogene Papier zu entfernen.

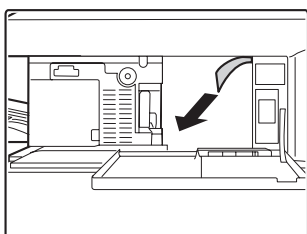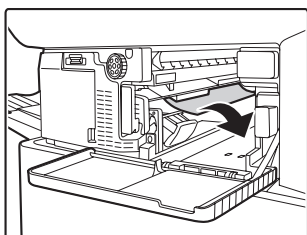


Vergewissern Sie sich, dass es keinen Papierstau im Gerät gibt.

ENTFERNEN EINES HEFTKLAMMERNSTAUS

Befolgen Sie zum Entfernen eines Heftklammerstaus die nachfolgenden Schritte.


FINISHER

1

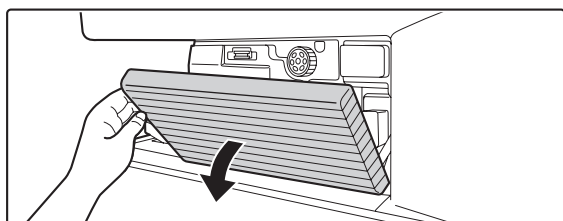

Öffnen Sie die Abdeckung.


2

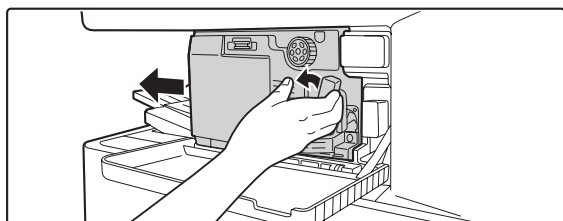

Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.

Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.


3

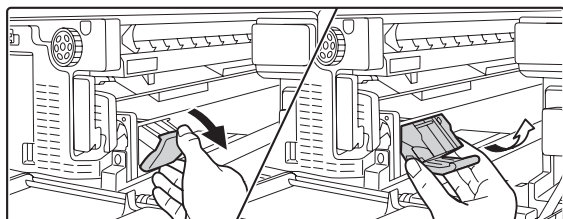

Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammerkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammerkasten.

Ziehen Sie die Heftklammerkasten nach rechts heraus.

4

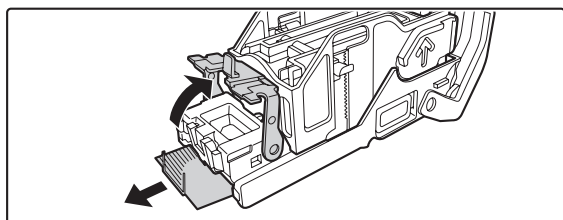


Drücken Sie den Hebel am vorderen Ende des Heftklammerkastens nach oben, und entfernen Sie den Heftklammerstau.

Entfernen Sie die obere Heftklammer, sofern diese verbogen ist. Wenn verbogene Heftklammern im Fach zurückbleiben, kann es zu einem erneuten Heftklammerstau kommen.




Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den Heftklammern verletzen.

5

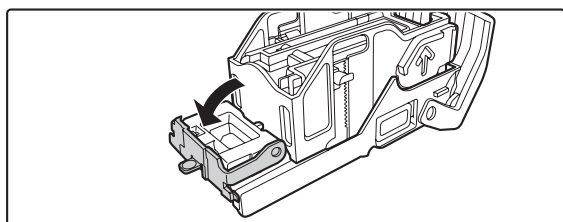

Drücken Sie den Hebel an der Vorderseite des Heftklammernkastens nach unten.


6

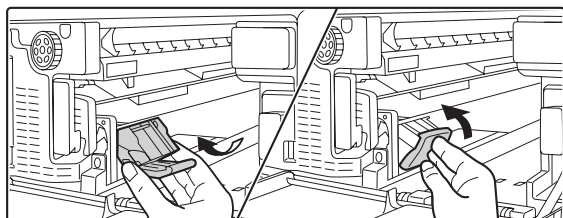

Wechseln Sie den Heftklammernkasten aus.

Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.


7

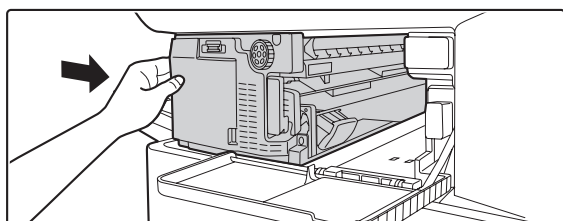

Schieben Sie den Finisher wieder nach rechts.

Schieben Sie den Finisher vorsichtig nach rechts, bis er in der Originalposition einrastet.

8

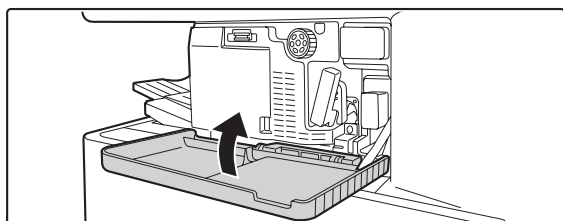

Schließen Sie die Abdeckung.

KOPIEREN

PROBLEME BEI KOPIERVORGÄNGEN

- Es wird nicht gedruckt. 8-8
- Die automatische Auswahl des Farbmodus funktioniert nicht. 8-8
- Die Bilddrehung schlägt fehl. 8-9
- Das zweiseitige Kopieren funktioniert nicht. 8-9
- Das Papierformat eines Fachs kann nicht eingestellt werden. 8-9

PROBLEME BEI KOPIERERGEBNISSEN

- Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. 8-10
- Keine Farben vorhanden. 8-10
- Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten. 8-10
- Die Kopien sind leer. 8-10

- Wenn Sie keine Angaben zum gewünschten Thema im Inhaltsverzeichnis finden, gehen Sie zu "[ALLGEMEINE PROBLEME](#)" (Seite 8-31).
- Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (⏻) in dieser Reihenfolge ein.

Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

PROBLEME BEI KOPIERVORGÄNGEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Es wird nicht gedruckt.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Die automatische Auswahl des Farbmodus funktioniert nicht.	Verwenden Sie eine der folgenden Originalsorten? Schwarz & Weiß ist nicht ausgewählt • Enthält das Original Farben oder Farbtöne? Farbe ist nicht ausgewählt • Die Farbe im Original ist sehr hell. • Die Farbe im Original ist sehr dunkel, fast schwarz. • Enthält nur ein sehr kleiner Teil des Originals Farben?	Wenn der Farbmodus auf "Auto" eingestellt ist, erkennt das Gerät, ob das Original schwarzweiß oder farbig ist, wenn die Taste [FARBE STARTEN] gedrückt wird. Wenn das Original jedoch dem Text hier links gleicht, kann die automatische Erkennung möglicherweise fehlschlagen. In diesem Fall müssen Sie den Farbmodus manuell festlegen.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Die Bilddrehung schlägt fehl.	Haben Sie das Papierformat oder das Kopierverhältnis manuell ausgewählt?	Kopieren Sie mit der automatischen Papierauswahl und der automatischen Verhältnisauswahl.
	Kopieren Sie mit Einstellungen, die Drehen bei Kopieren nicht zulassen?	Drehen bei Kopieren kann normalerweise mit weiteren Spezialmodi kombiniert werden; einige Kombinationen sind allerdings unzulässig. Wenn eine unzulässige Kombination ausgewählt ist, wird eine Meldung im Touch-Panel angezeigt.
	Ist "Drehen bei Kopie-Einst." in den Systemeinstellungen (Administrator) deaktiviert?	Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn Sie der Administrator sind, aktivieren Sie "Drehen bei Kopie-Einst." → Systemeinstellungen (Administrator) > "Kopier-Einstellungen" > "Drehen bei Kopie-Einst." > ☒ .
Das zweiseitige Kopieren funktioniert nicht.	Ist in den Einstellungen der Papiersorte des ausgewählten Fachs eine Papiersorte festgelegt, die nicht für zweiseitiges Kopieren verwendet werden kann?	Prüfen Sie die "Papierfacheinstellungen" in den Systemeinstellungen. Wenn das Kontrollkästchen [Duplex deaktivieren] aktiviert ist ☒ , ist zweiseitiges Kopieren mit diesem Fach nicht möglich. Legen Sie in der Einstellung der Papiersorte eine Papiersorte fest, die für zweiseitiges Kopieren verwendet werden kann. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"
	Verwenden Sie ein spezielles Papierformat oder eine spezielle Papiersorte?	Weitere Informationen über Papierarten und -formate, die zum beidseitigen Kopieren verwendet werden können, finden Sie im Sicherheitshandbuch unter "TECHNISCHE DATEN".
	Kopieren Sie mit Einstellungen, die zweiseitiges Kopieren nicht ermöglichen?	Das zweiseitige Kopieren kann normalerweise mit weiteren Spezialmodi kombiniert werden, einige Kombinationen sind allerdings unzulässig. Wenn eine unzulässige Kombination ausgewählt ist, wird eine Meldung im Touch-Panel angezeigt.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Das Papierformat eines Fachs kann nicht eingestellt werden.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.

PROBLEME BEI KOPIERERGERGEBNISSEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Ist das Bild zu hell oder zu dunkel?	Wählen Sie den entsprechenden Belichtungsmodus für das zu kopierende Original und passen Sie die Belichtungsstufe manuell an.
	Ist ein geeigneter Belichtungsmodus für das Original ausgewählt?	Wählen Sie abhängig vom Original einen der folgenden Belichtungsmodi. • Text Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente. • Text/Fotoabzug Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge. • Text/Foto Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos. • Gedrucktes Foto Dieser Modus eignet sich am besten für das Kopieren gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog. • Foto Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Fotos. • Landkarte Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text, wie sie auf den meisten Landkarten verwendet werden. • Helles Original Verwenden Sie diesen Modus für Originale mit heller Bleistiftschrift.
Keine Farben vorhanden.	Haben Sie "Registrierungsabgleich" ausgeführt?	Der Administrator muss "Registrierungsabgleich" ausführen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Geräte-Steuerung" > "Registrierungsabgleich">"Auto-Abgleich" Wenn die Farbtöne aus sind, führen Sie "Automatische Farb-Kalibration" aus. (Wenn die Farben nach dem Abgleich immer noch aus sind, kann das Wiederholen des Abgleichs das Ergebnis möglicherweise verbessern.) → Systemeinstellungen (Administrator) > "Kopier Einstellungen" > "Automatische Farb-Kalibration".
Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten.	Haben Sie für das Format des Originals und das Papierformat ein geeignetes Verhältnis ausgewählt?	Wählen Sie eine geeignete Verhältniseinstellung.
	Verwenden Sie eine normale Zoll- oder AB-Größe?	Wenn Sie ein Originalformat in Zoll- oder AB-Größe kopieren, geben Sie die Originalgröße manuell ein.
Die Kopien sind leer.	Wurde das Original mit der Bildseite nach oben oder nach unten korrekt eingelegt?	Legen Sie das Original mit der Schrift nach unten, wenn Sie das Vorlagenglas benutzen. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug verwenden, legen Sie das Original mit der Schriftseite nach oben ein.

DRUCKEN

PROBLEME BEI DRUCKVORGÄNGEN

- Das Drucken schlägt fehl. 8-11
- Das Farbdrucken schlägt fehl. 8-13
- Das zweiseitige Drucken funktioniert nicht. 8-13
- Eine Datei, die sich in einem gemeinsam genutzten Ordner befindet, kann nicht gedruckt werden. 8-14
- Ein Fach, Finisher oder weiteres im Gerät installiertes Peripheriegerät kann nicht verwendet werden. 8-14

PROBLEME BEI DRUCKERGEBNISSEN

- Das Bild ist körnig. 8-14
- Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. 8-14
- Keine Farben vorhanden. 8-14
- Text und Linien sind blass und nur schwer zu erkennen. 8-14
- Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten. 8-15
- Das Bild steht auf dem Kopf. 8-15
- Viele unsinnige Zeichen werden gedruckt. 8-16

- Wenn Sie keine Angaben zum gewünschten Thema im Inhaltsverzeichnis finden, gehen Sie zu "[ALLGEMEINE PROBLEME](#)" (Seite 8-31).
- Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (⏻) in dieser Reihenfolge ein.

Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

PROBLEME BEI DRUCKVORGÄNGEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Drucken schlägt fehl.	Ist Ihr Computer richtig an das Gerät angeschlossen?	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest an den LAN-Anschlüssen oder dem USB-Anschluss an Ihrem Computer und dem Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, prüfen Sie auch die Anschlüsse zum Hub. 👉 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS " SEITE UND RÜCKSEITE " (Seite 1-7)
	Ist das Gerät im gleichen Netzwerk (LAN usw.) registriert wie der Computer?	Das Gerät muss mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein wie der Computer. Wenn Sie nicht wissen, mit welchem Netzwerk das Gerät verbunden ist, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Drucken schlägt fehl.	Ist die richtige IP-Adresse ausgewählt?(Windows)	Hat das Gerät keine dauerhafte IP-Adresse (das Gerät erhält eine IP-Adresse von einem DHCP-Server), ist das Drucken nicht möglich, wenn sich die IP-Adresse ändert. Drucken Sie die Liste "Liste aller anwender-spezifischen Einstellungen" in den Systemeinstellungen aus und prüfen Sie die IP-Adresse des Geräts. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ändern Sie die Anschlusseinstellungen im Druckertreiber. → Systemeinstellungen > "Listendruck (Benutzer)" > "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen"  Softwareeinrichtungshandbuch Wenn sich die IP-Adresse häufig ändert, wird empfohlen, dem Gerät eine dauerhafte IP-Adresse zuzuweisen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Netzwerkeinstellungen"
	Verwenden Sie einen mit Standard TCP/IP Port erstellten Druckeranschluss? (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server2008)	Wenn ein mit Standard TCP/IP Port unter Windows erstellter Anschluss verwendet wird und das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] markiert ☒ ist, kann u. U. nicht ordnungsgemäß gedruckt werden. Stellen Sie das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] auf ☐.  Softwareeinrichtungshandbuch
	Ist AppleTalk aktiv? (Macintosh)	Klicken Sie unter Mac OS X auf [Netzwerk] in [Systemeinstellungen] und wählen Sie "Ethernet (integriert)" in "Zeigen". Klicken Sie auf die Registerkarte [AppleTalk] und wählen Sie [AppleTalk aktivieren]. Unter Mac OS 9.0 to 9.2.2 öffnen Sie den [Auswahl] im Menü Apple und wählen Sie [Aktiviert]. Das Drucken ist nur möglich, wenn [Aktiviert] gewählt ist. Der Administrator muss prüfen, ob "EtherTalk aktivieren" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist. (Die werkseitige Standardeinstellung ist "Aktivieren".) → Systemeinstellungen (Administrator) > "Netzwerk-Einstellung" > "EtherTalk aktivieren"> ☒
	Ist "Verbindung" für AppleTalk auf [Ethernet] eingestellt? (Mac OS 9.0-9.2.2)	Öffnen Sie [AppleTalk] in [Kontrollfelder] und stellen Sie sicher, dass [Ethernet] im Menü "Verbindung" gewählt ist. Das Drucken ist nur möglich, wenn [Ethernet] gewählt ist.
	Ist der Computer in einem nicht stabilen Zustand?	Das Drucken ist gelegentlich nicht möglich, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden oder nicht genug Speicherplatz oder Festplattenspeicher verfügbar ist. Starten Sie den Computer neu.
	Ist das Gerät im für das Drucken verwendeten Softwareprogramm richtig festgelegt?	Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber des Geräts im Druckfenster der Anwendung ausgewählt ist. Wenn der Druckertreiber nicht in der Liste der verfügbaren Druckertreiber angezeigt wird, ist er möglicherweise nicht richtig installiert. Entfernen Sie den Druckertreiber und installieren Sie ihn erneut.  Softwareeinrichtungshandbuch
	Funktionieren die Netzwerkverbindungsgeräte normal?	Vergewissern Sie sich, dass die Router und weitere Netzwerkverbindungsgeräte korrekt funktionieren. Wenn ein Gerät ausgeschaltet oder fehlerhaft ist, finden Sie Angaben zur Lösung dieses Problems im Handbuch des jeweiligen Geräts.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Drucken schlägt fehl.	Ist die Einstellung der E/A-Zeitüberschreitung zu kurz?	Wenn die eingestellte Zeit für die E/A-Zeitüberschreitung zu kurz ist, können Fehler während des Schreibens an den Drucker auftreten. Der Geräteadministrator muss eine geeignete Zeit in "E/A-Zeitüberschreitung" festlegen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Drucker-Einstellungen" > "Schnittstelleneinstellungen" > "E/A-Zeitüberschreitung"
	Wurde eine Meldungsseite gedruckt?	Eine Meldungsseite wird gedruckt. Diese Seite enthält die Ursache für das Problem, wenn ein Druckauftrag nicht wie festgelegt ausgeführt werden kann und die Ursache nicht in der Anzeige erscheint. Lesen Sie diese und führen Sie die entsprechenden Aktionen aus. In den folgenden Situationen wird beispielsweise eine Meldungsseite gedruckt. • Der Druckauftrag ist zu groß für den Speicher. • Es wurde eine Funktion festgelegt, die vom Administrator verboten wurde. In der werksseitigen Standardeinstellung ist die Meldungsseite deaktiviert.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Das Farbdrucken schlägt fehl.	Ist der Farbmodus auf "Farbe" eingestellt?	Wählen Sie für die Farbmoduseinstellung "Automatisch" oder "Farbe". Die Farbmoduseinstellung ist konfiguriert Windows: Auf der Registerkarte [Farbe] des Druckertreibers. Macintosh: Im Menü [Farbe] des Druckfensters. Unter Windows kann [Schwarzweißdruck] auch auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers gewählt werden. Wenn Sie farbig drucken möchten, darf das Kontrollkästchen [Schwarzweißdruck] auf der Registerkarte [Allgemein] nicht aktiviert sein ☐ .
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Das zweiseitige Drucken funktioniert nicht.	Ist in den Einstellungen der Papiersorte des ausgewählten Fachs eine Papiersorte festgelegt, die nicht für zweiseitiges Drucken verwendet werden kann?	Prüfen Sie die "Papierfacheinstellungen" in den Systemeinstellungen. Wenn das Kontrollkästchen [Duplex deaktivieren] aktiviert ist ☒ , ist zweiseitiges Drucken mit diesem Fach nicht möglich. Legen Sie in der Einstellung der Papiersorte eine Papiersorte fest, die für zweiseitiges Kopieren verwendet werden kann. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"
	Verwenden Sie ein spezielles Papierformat oder eine spezielle Papiersorte?	Weitere Informationen über Papierarten und -formate, die zum beidseitigen Drucken verwendet werden können, finden Sie im Sicherheitshandbuch unter "TECHNISCHE DATEN".
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Eine Datei, die sich in einem gemeinsam genutzten Ordner befindet, kann nicht gedruckt werden.	Sind auf dem Gerät die "IPsec-Einstellungen" aktiviert?	Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die "IPsec-Einstellungen" aktiviert wurden, kann in manchen Computerumgebungen eine Datei, die sich in einem gemeinsam genutzten Ordner befindet, nicht gedruckt werden. Für weitere Informationen über die "IPsec-Einstellungen" wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Sicherheitseinstellungen" > "IPsec-Einstellungen"
Ein Fach, Finisher oder weiteres im Gerät installiertes Peripheriegerät kann nicht verwendet werden.	Sind die im Gerät installierten Peripheriegeräte im Druckertreiber konfiguriert?	Öffnen Sie die Druckereigenschaften und klicken Sie auf der Registerkarte [Konfiguration] auf die Schaltfläche [Automatische Konfiguration]. (Windows) Wenn die automatische Konfiguration nicht ausgeführt werden kann, finden Sie weitere Hinweise im Softwareeinrichtungshandbuch.

PROBLEME BEI DRUCKERGEBNISSEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Bild ist körnig.	Sind die Druckertreibereinstellungen für den Druckauftrag geeignet?	Wenn Sie die Druckereinstellungen ausgewählt haben, können Sie zwischen den Druckmodi [Normal], oder [Hohe Qualität] auswählen. Wenn Sie ein sehr klares Bild benötigen, wählen Sie [Hohe Qualität]. Windows: Sie können die Auflösung in der Registerkarte [Erweitert] des Druckertreibereigenschaftenfensters wählen. Macintosh: Wählen Sie die Auflösung im Druckfenster im Menü [Erweitert] aus. (Unter Mac OS v10.5 können Sie die Auflösung im Druckfenster im Menü [Farbe] auswählen.)
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Muss das Bild (besonders bei Fotos) korrigiert werden?(Windows)	Helligkeit und Kontrast können durch Ausführen der [Farb-Justierung] auf der Registerkarte [Farbe] des Druckertreibers korrigiert werden. Mit diesen Einstellungen können Sie einfache Korrekturen ausführen, wenn auf Ihrem Computer keine Bildbearbeitungssoftware installiert ist.
Keine Farben vorhanden.	Haben Sie "Registrierungsabgleich" ausgeführt?	Der Administrator muss "Registrierungsabgleich" ausführen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Geräte-Steuerung" > "Registrierungsabgleich" > "Auto-Abgleich" Wenn die Farbtöne aus sind, führen Sie "Automatische Farb-Kalibration" aus. (Wenn die Farben nach dem Abgleich immer noch aus sind, kann das Wiederholen des Abgleichs das Ergebnis möglicherweise verbessern.) → Systemeinstellungen (Administrator) > "Druckereinstellungen" > "Farb-einstellungen" > "Automatische Farb-Kalibration"
Text und Linien sind blass und nur schwer zu erkennen.	Wurden farbige Daten in schwarzweiß gedruckt? (Windows)	Wenn farbiger Text und farbige Linien in Schwarzweiß gedruckt werden, können diese blass werden und schwer zu erkennen sein. Wenn Sie blassen Farbtex oder blasse farbige Linien (Bereiche) schwarz gefärbt haben möchten, wählen Sie [Text zu Schwarz] oder [Vektor zu Schwarz] auf der Registerkarte [Farbe] des Druckertreibers. (Rasterdaten wie zum Beispiel Bitmap-Bilder können nicht angepasst werden.)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten.	Entspricht das vom Auftrag festgelegte Papierformat dem im Fach eingelegten Papierformat?	Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung des Papierformats dem Format des im Fach eingelegten Papiers entspricht. Die Einstellung des Papierformats ist ausgewählt Windows: Auf der Registerkarte [Papier] des Druckertreibers. Wenn [Anpassen] ausgewählt ist, prüfen Sie das eingelegte Papier und die Einstellung des Papierformats. Macintosh: Im Menü [Papierformat].
	Ist die Einstellung der Druckausrichtung (Hochformat oder Querformat) korrekt?	Stellen Sie die Druckausrichtung dem Bild entsprechend ein. Die Druckausrichtung wird eingestellt Windows: Auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers. Macintosh: Im Menü [Papierformat].
	Sind die Ränder in den Layout-Einstellungen der Anwendung richtig festgelegt?	Wenn der Rand des Bildes über den druckbaren Bereich des Geräts hinausragt, wird der Rand abgeschnitten. Wählen Sie in den Layout-Einstellungen der Anwendung ein geeignetes Papierformat und passende Ränder aus.
Das Bild steht auf dem Kopf.	Verwenden Sie eine Papierart (Registerpapier, Lochpapier usw.), die nur in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden darf?	Wenn Bildgröße und Papierformat gleich sind, aber die Ausrichtung verschieden ist, wird die Bildausrichtung automatisch so gedreht, dass sie dem Papier entspricht. Wenn das Papier jedoch nur in einer bestimmten Ausrichtung eingelegt werden kann, kann dies dazu führen, dass das Bild umgekehrt herum gedruckt wird. Drehen Sie in diesem Fall das Bild vor dem Drucken um 180 Grad. So wählen Sie die 180 Grad-Dreheinstellung Windows: Auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers. Macintosh : Im Menü [Papierformat]. (Nur Querformatausrichtung.) (Unter Mac OS 9.0 bis 9.2.2 im Menü [PostScript Optionen] des Menüs [Papierformat].)
	Ist für das zweiseitige Drucken die richtige Bindungsposition ausgewählt?	Beim zweiseitigen Drucken wird jede zweite Seite umgekehrt gedruckt, wenn Kalender als Bindungsposition ausgewählt wird. Stellen Sie die richtige Bindungsposition ein. So wird die Bindungsposition ausgewählt Windows: Auf der Registerkarte [Allgemein] des Druckertreibers. Macintosh: Im Menü [Layout] des Druckfensters. (Unter Mac OS 9.0 to 9.2.2 in [Output/Document Style].)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Viele unsinnige Zeichen werden gedruckt.	Ist der Computer in einem nicht stabilen Zustand?	Wenn nur noch wenig freier Platz im Speicher oder auf der Festplatte des Computers vorhanden ist, oder sich viele Druckaufträge in der Warteschlange des Geräts befinden und nur noch wenig Speicherplatz frei ist, kann gedruckter Text aus unsinnigen Zeichen bestehen. Brechen Sie in diesem Fall den Druckvorgang ab, starten Sie den Computer und das Gerät neu und führen Sie den Druckauftrag erneut aus. Abbrechen eines Druckvorgangs Windows: Doppelklicken Sie auf das im unteren rechten Bereich der Taskleiste angezeigte Druckersymbol und klicken Sie auf "Alle Druckaufträge abbrechen" (oder "Druckaufträge löschen") im Menü [Drucker]. Macintosh: Doppelklicken Sie in der Druckerliste auf den Gerätenamen, wählen Sie den zu löschenden Druckauftrag aus und löschen Sie diesen. (Unter Mac OS 9.0 bis 9.2.2 doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Desktop, wählen Sie den zu löschenden Druckauftrag aus und löschen Sie diesen.) Am Gerät: Drücken Sie die Taste [AUFTRAGSSTATUS] im Bedienfeld, berühren Sie das Feld [Druckjob], um den Bildschirm zu wechseln, berühren Sie den zu löschenden Druckauftrag und berühren Sie das Feld [Stopp/Lösch]. Eine Abbruchbestätigungsmeldung wird angezeigt. Berühren Sie die Taste [Ja]. Wenn nach dem Neustart weiterhin unsinnige Zeichen gedruckt werden, wenden Sie sich an den Administrator, damit dieser die Zeitüberschreitungseinstellung von "E/A-Zeitüberschreitung" in den Systemeinstellungen (Administrator) verlängert. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Drucker-Einstellungen" > "Schnittstelleneinstellungen" > "E/A-Zeitüberschreitung" Wenn nach den oben beschriebenen Aktionen weiterhin unsinnige Zeichen gedruckt werden, entfernen Sie den Druckertreiber und installieren Sie diesen neu.

FAX

ÜBERTRAGUNGSPROBLEME

- Übertragung findet nicht statt. 8-18
- Beim Empfänger wird eine leere Seite ausgedruckt. 8-19
- Das übertragene Fax wird vom Empfangsgerät verkleinert. 8-19
- Die Übertragung beginnt nicht zur festgelegten Zeit. 8-20

EMPFANGSSPROBLEME

- Nach dem Empfang erfolgt kein Ausdruck. 8-20
- Manueller Empfang / Abrufempfang sind nicht möglich. 8-20
- Das empfangene Bild ist zu blass. 8-20
- Das Gerät startet den Fax-Empfang nicht. 8-21

TELEFONPROBLEME

- Es kann nicht gewählt werden. 8-21
- Zur anderen Seite besteht keine Sprechverbindung. 8-21

PROBLEME IN VERBINDUNG MIT HÖRBAREN SIGNALEN

- Die Lautstärke ist zu niedrig. 8-21
- Kein hörbarer Klang. 8-21

PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN

- Speicherung einer Zielwahl- oder Gruppentaste nicht möglich. 8-22
- Ein Einzel-Tippfeld oder Gruppenfeld kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. 8-22

- Wenn Sie keine Angaben zum gewünschten Thema im Inhaltsverzeichnis finden, gehen Sie zu "[ALLGEMEINE PROBLEME](#)" (Seite 8-31).
- Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (Ⓢ) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (Ⓢ) in dieser Reihenfolge ein.

Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

ÜBERTRAGUNGSPROBLEME

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Übertragung findet nicht statt.	Ist die Telefonleitung sicher angeschlossen?	Prüfen Sie den Telefonanschlussstecker, den Wandanschluss und alle Erweiterungsadapter auf sichere Verbindungen. 🔧 SEITE UND RÜCKSEITE (Seite 1-7)
	Ist für Ihren Anschluss das richtige Wahlverfahren eingestellt?	Lassen Sie durch Ihren Administrator prüfen, dass für die von Ihnen benutzte Leitung das "Wählmodus einstellen" richtig eingestellt ist. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Fax-StandardEinstellungen" > "Wählmodus einstellen"
	Wird ein Besetztsymbol empfangen?	Wenn ein Besetztsymbol empfangen wird, wird die Übertragung vorübergehend abgebrochen und dann nach einer kurzen Zeitspanne automatisch erneut versucht. (StandardEinstellung: 2 Versuche, Intervall 3 Min.) → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Einstellungen für Fax senden" > "Neuversuch bei besetzter Leitung" Um eine Übertragung abubrechen, drücken Sie die Taste [AUFTRAGSTATUS], berühren Sie die Taste des abubrechenden Jobs und anschließend die Taste [Stopp/Lösch].
	Ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten?	Wenn ein Fehler die Übertragung unmöglich macht, wird diese vorübergehend abgebrochen und dann nach einer kurzen Zeitspanne automatisch erneut versucht. (StandardEinstellung: Intervall 3 Min.) → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Einstellungen für Fax senden" > "Neuversuch bei Kommunikationsfehler" Um eine Übertragung abubrechen, drücken Sie die Taste [AUFTRAGSTATUS], berühren Sie die Taste des abubrechenden Jobs und anschließend die Taste [Stopp/Lösch]. Das Gerät unterstützt den Fehlerkorrekturmodus (ECM) und ist so eingestellt, dass für Teile eines Faxes, die durch Leitungsstörungen verzerrt ausgegeben wurden, eine automatische Wahlwiederholung stattfindet. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Fax-StandardEinstellungen" > "ECM"
	Erscheint eine Meldung, die auf einen vollen Speicher hinweist?	Wenn der Speicher voll ist, wird die Übertragung abgebrochen. Teilen Sie das Fax in mehrere Einzelsendungen auf, oder versuchen Sie eine direkte Übertragung.
	Erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass das Originalformat nicht erkannt wurde?	Legen Sie das Original noch einmal ein. Wenn das Originalformat wieder nicht korrekt erkannt wird, geben Sie es manuell ein.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Übertragung findet nicht statt.	Zeigt das Auftragsstatusfenster (abgeschlossene Aufträge) oder ein Übertragungsbericht an, dass die Übertragung nicht erfolgreich war?	Wiederholen Sie die Übertragung. War die Übertragung nach dem wiederholten Anruf, wie er in "Neuversuch bei besetzter Leitung" oder "Neuversuch bei Kommunikationsfehler" eingestellt ist, wieder erfolglos, wird der Übertragungsfehler im Auftragsstatusfenster und im Übertragungsbericht angezeigt. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Einstellungen für Fax senden" > "Neuversuch bei besetzter Leitung" → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Einstellungen für Fax senden" > "Neuversuch bei Kommunikationsfehler"
	Haben Sie beim Scannen ein langformatiges Original auf das Vorlagenglas gelegt?	Ein langformatiges Original kann nicht vom Vorlagenglas gescannt werden. Legen Sie solche Originale in das Originaleinzugsfach vom automatischen Originaleinzug ein.
	Haben Sie ein gefaltetes Original eingelegt?	Wenn ein gefaltetes Original in den automatischen Originaleinzug eingelegt wird, tritt ein Fehler auf und der Scanvorgang wird abgebrochen, sobald das tatsächliche Originalformat beim Scannen erkannt wird. Folgen Sie den am Display angezeigten Anweisungen. Falten Sie das Original auf, legen Sie es wieder in den automatischen Originaleinzug ein und scannen Sie es erneut.
	Stimmen die Unteradresse und der Zugangscode? (Bei Verwendung der F-Code-Kommunikation)	Überprüfen Sie mit dem Bediener des anderen Geräts, ob die Unteradresse und der Zugangscode richtig sind.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Beim Empfänger wird eine leere Seite ausgedruckt.	Wurde das Original mit der Bildseite nach oben oder nach unten korrekt eingelegt?	Legen Sie das Original mit der Schrift nach unten, wenn Sie das Vorlagenglas benutzen. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug verwenden, legen Sie das Original mit der Schriftseite nach oben ein. Legen Sie das Original richtig ein und senden Sie das Fax erneut.
	Wenn das Empfangsgerät Thermopapier benutzt, wurde das Thermopapier beim Empfangsgerät richtig eingelegt?	Fragen Sie beim Bediener des anderen Geräts nach.
Das übertragene Fax wird vom Empfangsgerät verkleinert.	Wurde die Bilddrehung aktiviert?	Wenn "Drehen bei Senden-Einstellung" nicht aktiviert ist (und das Bild nicht gedreht wird), kann ein vertikal eingelegtes Original vom Empfangsgerät verkleinert werden. Aktivieren Sie "Drehen bei Senden-Einstellungen" vor der Übertragung. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Einstellungen für Fax senden" > "Drehen bei Senden Einstellung" > ☒ Wenn in den Spezialmodi "Dokument gem. Größe" aktiviert und ein Original in abweichender Breite gesendet wurde, wird die Funktion zum Drehen bei Senden deaktiviert.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Die Übertragung beginnt nicht zur festgelegten Zeit.	Wurde die Uhr im Gerät richtig eingestellt?	Stellen Sie die Uhr richtig. → Systemeinstellungen > "Standardeinstellungen" > "Uhrzeit"
	Läuft eine Übertragung?	Wenn bei Erreichen der festgelegten Zeit gerade eine andere Übertragung läuft, beginnt die zeitversetzte Übertragung, sobald der gerade ausgeführte Auftrag beendet ist.

EMPFANGSSPROBLEME

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Nach dem Empfang erfolgt kein Ausdruck.	Erscheint in der Anzeige eine Meldung, dass Toner oder Papier fehlt? (Wenn diese Anzeige erscheint, kann nicht gedruckt werden.)	Führen Sie die Anweisungen der angezeigten Meldung aus.
	Erscheint ein Bildschirm zur Kennworteingabe?	"Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken" ist aktiviert. Geben Sie das richtige Kennwort über die Zifferntasten ein. Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, fragen Sie Ihren Administrator.
	Wurde die Möglichkeit des Abschneidens beim Drucken in den Systemeinstellungen deaktiviert (Administrator)?	Wenn "Druck volle Größe, kein Abschneiden" in der "Druckstil einstellen" der Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist, und ein Fax einght, das breiter ist als das geladene Papier, wird das Fax gespeichert, ohne gedruckt zu werden. (Wenn allerdings ein Fax länger als A3 (11" x 17") empfangen wird, wird es auf mehreren Blättern Papier ausgedruckt.) Legen Sie Papier von der gleichen Größe, wie das empfangen Fax ein.
	Wurde auf der Webseite für eingehende Faxe "Weiterleitung" (Funktion Eingangs-Routing) ausgewählt?	Wenn die Funktion des Eingangs-Routings auf den Webseiten aktiviert wurde, werden empfangene Faxe automatisch an eine bestimmte eMail-Adresse weitergeleitet. Wenn "Drucken bei Fehler" ausgewählt ist, während das Eingangs-Routing aktiviert ist, werden empfangene Faxe nur gedruckt, wenn ein Fehler auftritt. Wenn ein empfangenes Fax gedruckt werden soll, fragen Sie Ihren Administrator.
Manueller Empfang / Abrufempfang sind nicht möglich.	Bleibt nur noch wenig freier Speicherplatz?	Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie vertraulich empfangene Faxe und andere kennwortgeschützte Daten löschen, ebenso wie Daten in Postfächern.
Das empfangene Bild ist zu blass.	War das gesendete Original ebenso blass?	Bitten Sie den anderen Teilnehmer, das Fax mit einer geeigneten (dunkleren) Belichtungseinstellung erneut zu senden.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Gerät startet den Fax-Empfang nicht.	Wurde der Empfangsmodus in den Systemeinstellungen auf "Manuellen Empfang" gesetzt (Administrator)?	Wenn der Empfangsmodus auf "Manueller Empfang" eingestellt ist, empfängt das Gerät eingehende Faxe nicht automatisch. Wenn das Gerät Faxe automatisch empfangen soll, muss der Modus "Auto-Empfang" gewählt werden. → Systemeinstellungen > "Faxdaten Empfang/Weiterleitung" > "Einstellungen für Faxempfang"
	Bleibt nur noch wenig freier Speicherplatz?	Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie vertraulich empfangene Faxe und andere kennwortgeschützte Daten löschen, ebenso wie Daten in Postfächern.

TELEFONPROBLEME

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Es kann nicht gewählt werden.	Ist das Nebenstellentelefon angeschlossen?	Prüfen Sie den Telefonanschlussstecker, den Wandanschluss und alle Erweiterungsadapter auf sichere Verbindungen.
Zur anderen Seite besteht keine Sprechverbindung.	Haben Sie mit aktivem Lautsprecher gewählt?	Wenn Sie beim Wählen den Lautsprecher verwenden, können Sie die Stimme der anderen Seite hören, er oder sie hört Ihre Stimme aber nicht. Verwenden Sie das Nebenstellentelefon. (Wenn das Nebenstellentelefon nicht installiert ist, können Sie nicht mit der Gegenseite sprechen.)

PROBLEME IN VERBINDUNG MIT HÖRBAREN SIGNALLEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Die Lautstärke ist zu niedrig. • Lautsprecher • Klingellautstärke • Leitungsüberwachung • Signal Fax-Empfang abgeschlossen • Signal Fax versenden abgeschlossen • Faxkommunikation Fehlerton	Wurde die Lautsprechereinstellung in den Systemeinstellungen auf niedrig gesetzt (Administrator)?	Bitten Sie Ihren Administrator, die Lautstärke in den "Lautsprecher einstellen" auf eine höhere Stufe einzustellen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Fax-Standard-einstellungen" > "Lautsprecher einstellen"
Kein hörbarer Klang. • Klingellautstärke • Leitungsüberwachung • Signal Fax-Empfang abgeschlossen • Signal Fax versenden abgeschlossen • Faxkommunikation Fehlerton	Wurde die Ruftonlautstärke in den Systemeinstellungen abgeschaltet (Administrator)?	Bitten Sie Ihren Administrator, die Lautstärke unter "Lautsprecher einstellen" auf eine andere Option als "Kein Ton" einzustellen. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Fax-Einstellungen" > "Fax-Standard-einstellungen" > "Lautsprecher einstellen"

PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Speicherung einer Zielwahl- oder Gruppentaste nicht möglich.	Wurde bereits die höchstmögliche Anzahl an Tasten gespeichert?	Löschen Sie Zielwahl- oder Gruppentasten, die nicht mehr benutzt werden.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Ein Einzel-Tippfeld oder Gruppenfeld kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.	Wenn es sich um ein Einzelfeld handelt, ist dieses in einer Gruppe enthalten?	Entfernen Sie das Feld aus der Gruppe und bearbeiten oder löschen Sie es anschließend. (Wenn die Taste mehreren Gruppen zugewiesen wurde, muss sie aus allen Gruppen entfernt werden.) → Systemeinstellungen > "Adresssteuerung" > "Direktadresse / Programm" > "Ändern/Löschen" Wenn mehrere Gruppenfelder gespeichert wurden, drucken Sie die Gruppenliste in "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen. Die Liste enthält die Speicherorte des Feldes. → Systemeinstellungen > "Listendruck (Benutzer)" > "Adressliste senden" > "Gruppenliste"
	Wird das Feld in einer gebuchten Übertragung oder einer aktuell ausgeführten Übertragung verwendet?	Warten Sie bis die Übertragung beendet ist oder brechen Sie die Übertragung ab und ändern oder löschen Sie das Feld anschließend.
	Ist das Feld in einem Programmfeld enthalten?	Entfernen Sie das Feld aus dem Programm und bearbeiten oder löschen Sie es anschließend. (Falls die Taste in mehreren Programmen vorhanden ist, muss sie aus allen Programmen entfernt werden.) → Systemeinstellungen > "Adresssteuerung" > "Direktadresse / Programm" > "Ändern/Löschen" Wenn mehrere Programmfelder gespeichert wurden, drucken Sie die Programmliste in "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen. Die Liste enthält die Speicherorte von Einzel- und Gruppenfeldern. → Systemeinstellungen > "Listendruck (Benutzer)" > "Adressliste senden" > "Programmliste"
	Ist die zu bearbeitende oder zu löschende Taste als Rundsendeziel einer Rundsendung mit F-Code gespeichert?	Eine Einzel- oder Gruppentaste, die als Rundsendeziel gespeichert wurde, kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Entfernen Sie die Taste aus Rundsendezielen der F-Code-Rundsendung und bearbeiten oder löschen Sie ihn dann. → Systemeinstellungen > "Adresssteuerung" > "F-Code Postfach" > "Relais-Rundsendung" (Ändern/Löschen)
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
	Hat Ihr Administrator eine Funktion aktiviert, die Bearbeiten/Löschen verhindert?	Wenn Ihr Administrator Einstellungen wie "Eingangs-Routing einstellen" aktiviert hat (in den Webseiten), ist Bearbeiten oder Löschen nicht möglich. Wenden Sie sich an den Administrator.

SCANNEN / INTERNETFAX

PROBLEME BEIM SCANNEN / INTERNETFAX

- Übertragung findet nicht statt. 8-23
- Eine Adresse kann nicht festgelegt werden. 8-24
- Modus kann nicht ausgewählt werden. 8-24
- Die automatische Auswahl des Farbmodus funktioniert nicht richtig. 8-24
- Die empfangene Bilddatei kann nicht geöffnet werden. 8-25
- Übertragung dauert sehr lang. 8-25
- Ein Ziel ist voreingestellt. 8-25
- Es kann nicht auf den USB-Speicher geschrieben werden. (Bei Verwendung von USB Memory Scan.) 8-25

PROBLEME BEI SCANERGERBNISSSEN

- Das gescannte Bild ist abgeschnitten. 8-26
- Die Bildqualität des gescannten Bildes ist schlecht. 8-26
- Das gescannte Bild ist leer. 8-26
- Das gescannte Bild steht auf dem Kopf oder ist seitlich gedreht. 8-27
- Die Anzeige [FARBE STARTEN] leuchtet nicht. 8-27
- Der Dateityp JPEG ist ausgewählt, aber die Datei wurde als TIFF-Datei erstellt. 8-27
- Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. (Bei Verwendung von PC-Scan.) 8-27

PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN

- Speicherung einer Zielwahl- oder Gruppentaste nicht möglich. 8-28
- Ein Einzel-Tippfeld oder Gruppenfeld kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. 8-28

- Wenn Sie keine Angaben zum gewünschten Thema im Inhaltsverzeichnis finden, gehen Sie zu **"ALLGEMEINE PROBLEME"** (Seite 8-31).
- Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (⏻) in dieser Reihenfolge ein.

Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

PROBLEME BEIM SCANNEN / INTERNETFAX

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Übertragung findet nicht statt.	Haben Sie die richtige Zieladresse gewählt? Sind die richtigen Informationen (E-Mail-Adresse oder FTP-Serveradresse) für die Zieladresse gespeichert?	Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Zielinformationen für die Zieladresse gespeichert sind und die richtige Zieladresse ausgewählt ist. Wenn die Zustellung per E-Mail (Scannen an E-Mail) fehlschlägt, kann eine Fehlermeldung, z. B. "Nicht zugestellte Nachricht", an die zuvor festgelegte E-Mail-Adresse des Administrators gesendet werden. Dies kann dabei helfen, die Problemursache festzustellen.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Es erfolgt keine Übertragung.	Überschreitet die Bilddatei die in den Systemeinstellungen (Administrator) festgelegte maximale Größe für einen E-Mail-Anhang?	Wenn der Administrator eine Begrenzung für die Größe der übertragenen Dateien festgelegt hat, kann eine Datei, die den Grenzwert überschreitet, nicht übertragen werden. Wenden Sie sich an den Administrator.
	Überschreitet die Bilddatei die maximal mögliche Dateianhangsgröße des E-Mail-Servers? (Wenn Scannen zu E-Mail verwendet wird.)	Reduzieren Sie die Größe des Dateianhangs (die Anzahl gescannter Seiten). Die Dateigröße kann auch verringert werden, indem Sie mit einer geringeren Auflösungseinstellung scannen. Fragen Sie Ihren Mailserver-Administrator nach der maximalen Dateigröße je E-Mail-Übertragung.
	Wurde der Ordner auf dem Zielcomputer als freigegebener Ordner definiert, so dass Dateien an ihn gesendet werden können? (Bei Verwendung von Scannen zum Netzwerkordner.)	Wenn der Zielordner nicht als freigegebener Ordner konfiguriert ist, wählen Sie "freigeben" in den Ordneigenschaften. Wenn der Ordner verschoben oder geändert wurde, ist möglicherweise die Einstellung "freigeben" gelöscht worden.
	Haben Sie beim Scannen ein langformatiges Original auf das Vorlagenglas gelegt?	Ein langformatiges Original kann nicht vom Vorlagenglas gescannt werden. Legen Sie solche Originale in das Originaleinzugsfach vom automatischen Originaleinzug ein.
	Haben Sie ein gefaltetes Original eingelegt?	Wenn ein gefaltetes Original in den automatischen Originaleinzug eingelegt wird, tritt ein Fehler auf und der Scanvorgang wird abgebrochen, sobald das tatsächliche Originalformat beim Scannen erkannt wird. Folgen Sie den am Display angezeigten Anweisungen. Falten Sie das Original auf, legen Sie es wieder in den automatischen Originaleinzug ein und scannen Sie es erneut.
Eine Adresse kann nicht festgelegt werden.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Modus kann nicht ausgewählt werden.		Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Die automatische Auswahl des Farbmodus funktioniert nicht richtig.	Scannen Sie eine der folgenden Originalarten? Wenn Schwarz & Weiß nicht ausgewählt ist: • Enthält das Original Farben oder Farbtöne? Wenn Farbe nicht ausgewählt ist: • Ist die Farbe des Originals sehr hell? • Ist die Farbe des Originals sehr dunkel oder fast schwarz? • Enthält nur ein sehr kleiner Teil des Originals Farben?	Ist der Farbmodus auf "Auto" eingestellt, erkennt das Gerät, ob das Original schwarzweiß oder farbig ist, wenn die Taste [FARBE STARTEN] gedrückt wird. In den links beschriebenen Fällen werden durch die automatische Erkennung jedoch möglicherweise falsche Ergebnisse angegeben. In diesem Fall müssen Sie den Farbmodus manuell festlegen.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Die empfangene Bilddatei kann nicht geöffnet werden.	Unterstützt das Ansichtsprogramm des Empfängers das Format der empfangenen Bilddaten?	Der Empfänger kann die Datei möglicherweise öffnen, wenn Sie die zum Zeitpunkt der Übermittlung gewählte Dateart und die Komprimierungsmethode ändern. Verwenden Sie eine Anwendung, die den gewählten Dateityp und die Komprimierungsmethode öffnen kann.
	Wird eine Meldung mit der Aufforderung Ihr Kennwort einzugeben, angezeigt?	Die empfangene Datei ist eine verschlüsselte PDF-Datei. Fragen Sie den Sender nach dem Kennwort oder lassen Sie sich das Bild erneut in einem unverschlüsselten Format schicken.
Übertragung dauert sehr lang.	Passt die Auflösungseinstellung zum Scanzeitpunkt?	Beachten Sie bitte folgende Punkte für die dem Zweck der Übertragung entsprechende Auswahl von Auflösungs- und Datenkomprimierungseinstellungen und für das hinsichtlich Auflösung und Dateigröße ausgewogene Erstellen von Bilddaten: Auflösungseinstellungen Die Standardauflösungseinstellung im Scanner- und USB-Speicher-Modus ist [200X200dpi] und im Internetfaxmodus [200X100dpi]. Wenn das Original kein Halbtonbild wie z.B. ein Foto oder eine Abbildung enthält, lässt sich beim Scannen mit der Standardauflösung ein praktisches und brauchbares Dokument erreichen. Eine höhere Auflösungseinstellung oder die Einstellung "Halbton" (im Internetfaxmodus) sollte nur gewählt werden, wenn die Vorlage ein Foto enthält oder Ihnen die Qualität des Fotos wichtiger ist. Vorsicht, da in diesem Fall eine größere Datei als bei Verwendung der Standardeinstellung erstellt wird.
Ein Ziel ist voreingestellt.	Ist in den Systemeinstellungen (Administrator) "Standardadresse einstellen" aktiviert?	Wenn Sie an ein anderes als das voreingestellte Ziel senden möchten, berühren Sie das Feld [Abbrechen]. Wenn Sie der Administrator sind und die Standardzieladresse ändern oder deaktivieren möchten, ändern Sie die Einstellungen unter "Standardadresse einstellen" wie erforderlich. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Bildsende-Einstellungen" > "Scaneinstellungen" > "Standardadresse einstellen"
Es kann nicht auf den USB-Speicher geschrieben werden.(Bei Verwendung von USB Memory Scan.)	Wird das angeschlossene USB-Gerät richtig erkannt?	Verwenden Sie "USB-Gerät prüfen" in den Systemeinstellungen zum Überprüfen, ob das Gerät erkannt werden kann. → Systemeinstellungen > "USB-Gerät prüfen" Wenn es nicht erkannt wird, schließen Sie es erneut an.

PROBLEME BEI SCANERGEBNISSEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das gescannte Bild ist abgeschnitten.	Ist die ursprüngliche Einstellung der Scangröße kleiner als die Größe des Originals?	Stellen Sie die Scangröße auf die Größe des Originals ein. Wenn Sie absichtlich eine kleinere Größe als das Originalformat eingestellt haben, achten Sie beim Einlegen des Originals auf die Ausrichtungsposition der gewählten Scangröße. Wenn Sie z. B. ein A4 (8-1/2" x 11")-Original mit der Einstellung B5 (5-12" x 8-1/2") auf dem Vorlagenglas scannen, richten Sie das Original an der Vorlagenglasskala am linken Rand aus und passen Sie den zu scannenden Bereich in den B5 (5-12" x 8-1/2")-Scanbereich ein. 🖨️ 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM VORLAGENGLAS" (Seite 1-33)
Die Bildqualität des gescannten Bildes ist schlecht.	Ist das Original Druckmaterial, z.B. ein Buch oder Magazin?	Wenn es sich beim Original um Druckmaterial handelt, können Querstreifen auftreten (Moiré). Drücken Sie die Taste [Auftragsdaten einstellen] und die Taste [Belichtung] im Hauptfenster, um das Fenster zur Belichtungseinstellung zu öffnen. Hier wird das Kontrollkästchen [Moiré-Reduzierung] angezeigt. Sie können dieses Kontrollkästchen auswählen ☒ , um den Moiré-Effekt zu reduzieren. (Nur im Scan- und im USB-Speicher-Scan-Modus.) Unter Umständen lässt sich der Moiré-Effekt auch dadurch reduzieren, dass Sie die Auflösung ändern oder das Original auf dem Vorlagenglas leicht verschieben (bzw. seinen Winkel ändern).
	Ist beim Scannen von farbigen oder Graustufen-Originalen der Farbmodus auf "Mono2" eingestellt?	Durch Einstellen des Farbmodus auf "Mono2" werden Farben im Original durch entweder Schwarz oder Weiß ersetzt. Dies ist geeignet für Originale, die nur Text enthalten; für Originale mit Abbildungen sollte jedoch besser die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] verwendet werden, wenn der Farbmodus auf [Graustufen] eingestellt ist, oder Sie stellen den Farbmodus der Taste [FARBE STARTEN] auf [Vollfarbe] oder [Auto]-[Graustufen] und scannen dann.
	Ist ein Ziel gewählt, für das [TIFF-S] als Format gewählt ist?	Wenn eine Rundsendung ausgeführt wird, die Scanmodus- und Internetfax-Ziele enthält, für die [TIFF-S] als Format ausgewählt ist, bleibt die Auflösung bei [200X200dpi] festgelegt, auch wenn eine andere Auflösungseinstellung gewählt wird. Wenn Sie ein mit hoher Auflösung gescanntes Bild an Scanmodus-Ziele senden möchten, senden Sie das Bild in einer separaten Übertragung.
Das gescannte Bild ist leer.	Wurde das Original mit der Bildseite nach oben oder nach unten korrekt eingelegt?	Legen Sie das Original mit der Schrift nach unten, wenn Sie das Vorlagenglas benutzen. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug verwenden, legen Sie das Original mit der Schriftseite nach oben ein.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das gescannte Bild steht auf dem Kopf oder ist seitlich gedreht.	Enthält die Übertragung auch Internetfax-Adressen?	Wenn Scanmodus- und Internetfax-Zieldressen in einer Rundsendung enthalten sind, hat die Originalübertragungsausrichtung von Internetfax den Vorrang. Dadurch kann die Ausrichtung beim Anzeigen am Computer möglicherweise falsch sein. Senden Sie in diesem Fall das Bild an die Scanmodus-Zieladressen in einer separaten Übertragung.
Die Anzeige [FARBE STARTEN] leuchtet nicht.	Sind Internetfax oder Faxzieladressen enthalten?	Wenn die Zieladressen Internetfax- oder Faxzieladressen enthalten, ist nur die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] verfügbar.
Der Dateityp JPEG ist ausgewählt, aber die Datei wurde als TIFF-Datei erstellt.	Haben Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] zum Starten des Scanvorgangs gedrückt?	Wenn [JPEG] als Dateityp ausgewählt ist und das Bild in Mono 2 gescannt wurde, wird die Datei als TIFF-Datei erstellt. Zum Erstellen einer JPEG-Datei, ändern Sie den Farbmodus auf [Vollfarbe] und drücken Sie dann die Taste [FARBE STARTEN].
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.(Bei Verwendung von PC-Scan.)	Wurde ein geeigneter Grenzwert gewählt?	Wenn Sie vom TWAIN-Treiber scannen und im Fenster "Professionell" für den [Farbmodus] [Monochrom 2 Abstufungen] ausgewählt ist, überprüfen Sie die Einstellung "Schwarweisslimit". Ein hoher Grenzwert verdunkelt das Bild, ein niedriger Grenzwert hellt das Bild auf. Zum automatischen Anpassen des "Schwarweisslimit" klicken Sie auf die Schaltfläche [Autolimit] auf der Registerkarte [Bild] des Fensters "Professionell".
	Sind die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen passend festgelegt?	Wenn die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen nicht angemessen sind (z. B. das gescannte Bild ist zu hell), klicken Sie auf die Schaltfläche [Autohelligkeit / Kontrasteinstellung] auf der Registerkarte [Farbe] des Fensters "Professionell". Sie können auch auf die Schaltfläche [Helligkeit / Kontrast] klicken, um die Helligkeit und den Kontrast einzustellen, während Sie das gescannte Bild sehen.

PROBLEME MIT ZIELWAHLTASTEN / GRUPPENTASTEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Speicherung einer Zielwahl- oder Gruppentaste nicht möglich.	Wurde bereits die höchstmögliche Anzahl an Tasten gespeichert?	Löschen Sie Zielwahl- oder Gruppentasten, die nicht mehr benutzt werden.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Ein Einzel-Tippfeld oder Gruppenfeld kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.	Wenn es sich um ein Einzelfeld handelt, ist dieses in einer Gruppe enthalten?	Entfernen Sie das Feld aus der Gruppe und bearbeiten oder löschen Sie es anschließend. (Wenn die Taste mehreren Gruppen zugewiesen wurde, muss sie aus allen Gruppen entfernt werden.) → Systemeinstellungen > "Adresssteuerung" > "Direktadresse / Programm" > "Ändern/Löschen" Wenn mehrere Gruppenfelder gespeichert wurden, drucken Sie die Gruppenliste in "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen. Die Liste enthält die Speicherorte des Feldes. → Systemeinstellungen > "Listendruck (Benutzer)" > "Adressliste senden" > "Gruppenliste"
	Wird das Feld in einer gebuchten Übertragung oder einer aktuell ausgeführten Übertragung verwendet?	Warten Sie bis die Übertragung beendet ist oder brechen Sie die Übertragung ab und ändern oder löschen Sie das Feld anschließend.
	Ist das Feld in einem Programmfeld enthalten?	Entfernen Sie das Feld aus dem Programm und bearbeiten oder löschen Sie es anschließend. (Falls die Taste in mehreren Programmen vorhanden ist, muss sie aus allen Programmen entfernt werden.) → Systemeinstellungen > "Adresssteuerung" > "Direktadresse / Programm" > "Ändern/Löschen" Wenn mehrere Programmfelder gespeichert wurden, drucken Sie die Programmliste in "Adressliste senden" in den Systemeinstellungen. Die Liste enthält die Speicherorte von Einzel- und Gruppenfeldern. → Systemeinstellungen > "Listendruck (Benutzer)" > "Adressliste senden" > "Programmliste"
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
	Hat Ihr Administrator eine Funktion aktiviert, die Bearbeiten/Löschen verhindert?	Wenn Ihr Administrator "Standardadresse einstellen" (am Gerät) oder "Eingangs-Routing einstellen" (in den Webseiten) aktiviert hat, ist Bearbeiten/Löschen nicht möglich. Wenden Sie sich an den Administrator.

DOKUMENTENABLAGAGE

PROBLEME MIT DER ABLAGE

- Die Dokumentenablage schlägt fehl. 8-29
- Abgelegte Daten können nicht gedruckt werden. 8-29
- Ein Auftrag kann nicht in einem anwenderspezifischen Ordner gespeichert werden. 8-30

PROBLEME MIT DER DATEIVERWALTUNG

- Eine gespeicherte Datei ist verschwunden. 8-30
- Eine Datei kann nicht gelöscht werden. 8-30
- Die Eigenschaften einer Datei können nicht auf [Vertraulich] eingestellt werden. 8-30
- Eine vertrauliche Datei oder ein vertraulicher Ordner können nicht geöffnet werden. 8-30
- Ein Dateiname kann nicht gespeichert oder geändert werden. 8-30
- Ein anwenderspezifischer Ordnername kann nicht gespeichert oder geändert werden. 8-30
- Ein Dateiname ist nicht komplett. 8-30

- Wenn Sie keine Angaben zum gewünschten Thema im Inhaltsverzeichnis finden, gehen Sie zu ["ALLGEMEINE PROBLEME"](#) (Seite 8-31).
- Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (⏻) in dieser Reihenfolge ein.

Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

PROBLEME MIT DER ABLAGE

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Die Dokumentenablage schlägt fehl.	Haben Sie Dokumentenablageeinstellungen im Druckertreiber gewählt?	Aktivieren Sie im Druckmodus auf der Registerkarte [Job-Handling] des Druckertreibers die Funktion Dokumentenablage. Berühren Sie im Kopier- oder Bildsendemodus die Taste [Offene Ablage] oder die Taste [Ablage] und verwenden Sie dann die Dokumentenablagefunktion.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.
Abgelegte Daten können nicht gedruckt werden.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann es sein, dass bestimmte Funktionen in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt sind. Wenden Sie sich an den Administrator.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Ein Auftrag kann nicht in einem anwenderspezifischen Ordner gespeichert werden.	Werden anwenderspezifische Ordner in "Ordner-Informationen" angezeigt? (Beim Drucken)	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ordnername übernehmen] im Speicherbildschirm der Dokumentenablage des Druckertreibers, um die im Gerät erstellten anwenderspezifischen Ordner aufzurufen.
	Hat der anwenderspezifische Ordner ein Kennwort?	Geben Sie das im Gerät konfigurierte Passwort in die Maske für das Speichern der Dokumentenablage ein.

PROBLEME MIT DER DATEIVERWALTUNG

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Eine gespeicherte Datei ist verschwunden.	Haben Sie die Taste [Daten drucken und löschen] zum Drucken einer gespeicherten Datei gedrückt?	Eine Datei, die mit dem Feld [Daten drucken und löschen] gedruckt wurde, wird automatisch nach dem Druckvorgang gelöscht. Wenn Sie die Datei drucken möchten, ohne sie zu löschen, berühren Sie das Feld [Daten drucken und speichern]. Um ein versehentliches Löschen der Datei zu verhindern, können Sie als Dateieigenschaft "Schutz" festlegen.
	Wurde die automatische Löschung von Dateien der Dokumentenablage aktiviert?	Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Option "Autom. Löschen der Dateieinstellungen" aktiviert wurde, werden die Dateien in diesen bestimmten Ordnern periodisch gelöscht. (Die Datei wird unter Umständen auch dann gelöscht, wenn die Dateieigenschaft "Vertraulich" oder "Schutz" lautet.) Wenn Sie Dateien benötigen, die bereits gelöscht wurden, wenden Sie sich an den Geräteadministrator.
Eine Datei kann nicht gelöscht werden.	Sind die Eigenschaften der Datei auf [Schutz] eingestellt?	Eine Datei, deren Eigenschaften auf [Schutz] eingestellt sind, kann nicht gelöscht werden. Ändern Sie die Eigenschaften in [Gemeinsame Nutzung] und löschen Sie die Datei.
Die Eigenschaften einer Datei können nicht auf [Vertraulich] eingestellt werden.	Ist die Datei im Ordner Offene Ablage?	Für eine Datei des Ordners Offene Ablage kann nicht "Vertraulich" festgelegt werden. Verschieben Sie die Datei in einen anderen Ordner und wählen Sie dann "Vertraulich" aus. (Beachten Sie, dass "Schutz" sehr wohl für eine Datei im Ordner Offene Ablage festgelegt werden kann, um zu verhindern, dass sie einfach gelöscht wird.)
Eine vertrauliche Datei oder ein vertraulicher Ordner können nicht geöffnet werden.	Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben?	Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie in den Systemeinstellungen (Administrator) das Passwort der Datei oder des Ordners ändern. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Ein Dateiname kann nicht gespeichert oder geändert werden.	Enthält der Dateiname Zeichen, die in einem Datei- oder Ordnernamen unzulässig sind?	Die folgenden Zeichen dürfen nicht in einem Datei- oder Ordnernamen enthalten sein: \\ ? / " ; : , < > ! * & #
Ein anwenderspezifischer Ordnername kann nicht gespeichert oder geändert werden.		
Ein Dateiname ist nicht komplett.	Wurde der Dateiname während einer Scan- oder Internetfax-Übertragung in den erweiterten Übertragungseinstellungen gespeichert?	Wenn der Name in den erweiterten Übertragungseinstellungen gespeichert wurde, bevor die Einstellungen für Offene Ablage oder Ablage konfiguriert wurden, wird dieser Name für die gespeicherte Datei verwendet. Wenn die Zeichenanzahl im Namen die Höchstzahl an Zeichen für einen Namen in Offene Ablage (30 Zeichen) überschreitet, werden alle Zeichen nach dem 30. Zeichen ignoriert.

ALLGEMEINE PROBLEME

PROBLEME BEIM GERÄTEBETRIEB

- Ausgewählte Maschinenfunktionen sind nicht verfügbar. 8-32
- Das Bedienfeld kann nicht verwendet werden. 8-32
- Das Drucken schlägt fehl oder stoppt während eines Druckauftrags. 8-33
- Das Originalformat wird nicht automatisch gewählt oder ein falsches Format wird gewählt. 8-33
- Das angezeigte Papierformat im manuellen Einzug ist falsch. 8-33

PROBLEME MIT DEM PAPIEREINZUG UND DER PAPIERAUSGABE

- Papierstau beim Original. (automatischer Originaleinzug) 8-34
- Papierstau. 8-34
- Das Papier wird nicht aus dem Papierfach eingezogen. 8-35
- Das Bild auf dem Papier steht schief 8-35
- Der automatische Originaleinzug funktioniert nicht. 8-35

PROBLEME BEI QUALITÄT / DRUCKERGEBNISSEN

- Im gescannten Dokument erscheinen Streifen. 8-35
- Auf der Druckausgabe sind Schmierflecken. 8-36
- Der Toner haftet nicht richtig, oder Falten sind im Papier. 8-36
- Die Druckqualität ist schlecht. 8-36
- Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten. 8-36
- Es wird auf die falsche Seite des Papiers gedruckt. 8-37
- Ein Deck- oder Trennblatt wird nicht auf dem festgelegten Papier gedruckt. 8-37

PROBLEME MIT PERIPHERIEGERÄTEN

- Das angeschlossene USB-Gerät kann nicht verwendet werden. 8-37
- Das angeschlossene USB-Speichergerät kann nicht verwendet werden. 8-37
- Der Finisher funktioniert nicht. 8-37
- Das Heften funktioniert nicht. 8-37
- Das Lochen schlägt fehl. 8-38
- Die Heft- oder Lochposition ist falsch. 8-39

WEITERE PROBLEME

- Vorschaubilder oder Miniaturansichten werden nicht angezeigt. 8-39
- Die Anzeige des Touch-Panel ist nur schwer zu erkennen. 8-39
- Sie wurden abgemeldet, ohne dass Sie den Abmeldevorgang eingeleitet haben. 8-39
- Sie haben das Administratorkennwort vergessen. 8-39

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, schalten Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter aus. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie dann den Hauptstromschalter und die Taste [EIN/AUS] (⏻) in dieser Reihenfolge ein.


Wenn die Anzeige ONLINE leuchtet oder die Anzeige DATEN leuchtet oder blinkt, schalten Sie weder den Hauptstromschalter aus noch ziehen Sie das Stromkabel heraus. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

PROBLEME BEIM GERÄTEBETRIEB

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Ausgewählte Maschinenfunktionen sind nicht verfügbar.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, sind Funktionen, die Sie verwenden können, und Seitenzähler möglicherweise in Ihren Benutzereinstellungen eingeschränkt. Wenden Sie sich an den Administrator.
Das Bedienfeld kann nicht verwendet werden.	Leuchtet die Hauptstromanzeige?	Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, prüfen Sie, ob der Stromstecker richtig an der Steckdose angeschlossen ist. Schalten Sie den Stromschalter auf die Position "on" und drücken Sie die Taste [EIN/AUS] (⏻), um das Gerät einzuschalten.
	Haben Sie das Gerät gerade eingeschaltet?	Nachdem die Taste [EIN/AUS] (⏻) eingeschaltet wurde, benötigt das Gerät ungefähr 80 Sekunden, um den Aufwärmvorgang abzuschließen. Während dieser Zeit können Funktionen ausgewählt, aber kein Auftrag ausgeführt werden. Warten Sie, bis eine Meldung die Bereitschaft des Geräts anzeigt.
	Blinkt die Taste [ENERGIESPAREN] (⏻)?	Der automatische Stromabschaltungsmodus wurde aktiviert. Drücken Sie die Taste [ENERGIESPAREN] (⏻), damit das Gerät wieder den normalen Betrieb aufnimmt. 🔧 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "TASTE [ENERGIESPAREN]" (Seite 1-13)
	Ist eine Abdeckung geöffnet oder ein Zusatzgerät vom Gerät getrennt?	Wenn ein Zusatzgerät vom Gerät getrennt ist oder eine Abdeckung offen ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Lesen Sie die Warnmeldung und führen Sie die entsprechenden Aktionen aus.
	Ist die Anmeldung dreimal hintereinander fehlgeschlagen?	Wenn "Warnung bei fehlgeschlagenem Login" in den Systemeinstellungen (Administrator) aktiviert ist und die Anmeldung dreimal in Folge fehlschlägt, wird eine Warnung angezeigt, und der Betrieb für 5 Minuten gesperrt. Nachdem der Betrieb entsperrt ist, können Sie sich mit den richtigen Benutzerdetails anmelden. (Wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie Ihre Benutzerdetails nicht kennen.)
	Wird die Meldung angezeigt, dass die Automatische Anmeldung fehlgeschlagen ist?	Die Automatische Anmeldung ist aufgrund eines Netzwerkproblems fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn Sie der Administrator sind, berühren Sie das Feld [Admin. Passwort], melden Sie sich als Administrator an und nehmen Sie eine vorübergehende Änderung in den Systemeinstellungen (Administrator) vor. (Setzen Sie die geänderten Einstellungen nach Beheben des Netzwerkproblems wieder auf die ursprünglichen Werte zurück.)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Bedienfeld kann nicht verwendet werden.	Erscheint die Meldung "Kundendienst rufen. Code:xx-xx*." in der Anzeige? *In xx-xx werden Buchstaben und Ziffern angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige ONLINE nicht leuchtet und dass die Anzeige DATEN weder blinkt noch leuchtet, und betätigen Sie dann die Taste [EIN/AUS] (⏻) und den Hauptstromschalter. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und betätigen Sie dann zuerst den Hauptschalter und danach die Taste [EIN/AUS] (⏻) erneut. Wenn die gleiche Nachricht nach mehrmaligem Aus- und Einschalten des Hauptstromschalters und der Taste [EIN/AUS] (⏻) immer noch angezeigt wird, ist vermutlich ein Fehler aufgetreten, der vom Kundendienst behoben werden muss. Benutzen Sie in diesem Fall das Gerät nicht weiter, ziehen Sie den Netzstecker ab und kontaktieren Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung. (Teilen Sie dem Händler oder der nächstgelegenen autorisierten Servicevertretung den angezeigten Fehlercode mit.)
Das Drucken schlägt fehl oder stoppt während eines Druckauftrags.	Ist in einem Fach das Papier ausgegangen?	Legen Sie entsprechend den Meldungsanweisungen in der Anzeige Papier ein.
	Ist der Tonervorrat im Gerät erschöpft?	Wenn der Toner zu Ende geht, wird eine Meldung angezeigt, die Sie zum Auswechseln der Tonerpatrone auffordert. Weitere Informationen zum Auswechseln der Tonerpatrone finden Sie unter "WARTUNG" (Seite 1-43) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
	Ist ein Papierstau aufgetreten?	Befolgen Sie die Meldungsanweisungen in der Anzeige und beheben Sie den Papierstau. 🔧 BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS (Seite 8-2)
	Ist das Ausgabefach voll?	Wenn das Ausgabefach voll ist, wird ein Sensor aktiviert und der Druckvorgang angehalten. Entfernen Sie die Ausdrucke aus dem Fach und fahren Sie mit dem Drucken fort.
	Ist der Behälter für Abfall-Toner voll?	Wechseln Sie entsprechend den Meldungsanweisungen in der Anzeige den Behälter für Abfall-Toner aus. 🔧 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "WARTUNG" (Seite 1-43)
	In den Einstellungen der Papierkassette bei den Anwenderspezifischen Einstellungen, gibt es Einschränkungen für Fächer, die in jedem Modus benutzt werden können (Kopien, Drucken, Fax, Internet-Fax und Dokumentarchivierung)?	Prüfen Sie die Einstellungen der Papierkassette und sehen Sie ob es Häkchen in den Kontrollkästchen von jedem Modus gibt (Job mit Papierzufuhr). Funktionen ohne Häkchen können nicht benutzt werden zum Drucken mit diesem Fach. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen" > ☒ (jeder Modus)
Das Originalformat wird nicht automatisch gewählt oder ein falsches Format wird gewählt.	Ist das Original gewellt oder gefaltet?	Das Originalformat kann nicht erkannt werden, wenn das Original gewellt oder gefaltet ist. Glätten Sie das Original.
	Haben Sie ein Original eingelegt, das ein kleineres Format hat als A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	Originalformate, die kleiner sind als A5 (5-1/2" x 8-1/2"), können nicht erkannt werden. Geben Sie das Originalformat manuell ein. Wenn Sie ein kleines Original auf dem Vorlagenglas scannen, wird empfohlen, ein leeres Blatt Papier mit dem gleichen Format (A4 (8-1/2" x 11"), B5 (8-1/2" x 11"R), etc.), welches die Kopie haben soll, auf das Original draufzulegen.
Das angezeigte Papierformat im manuellen Einzugs ist falsch.	Ist die Verlängerung des manuellen Einzugs herausgezogen?	Wenn Sie Papier in den manuellen Einzug einlegen, müssen Sie die Verlängerung herausziehen, damit das Papierformat korrekt erkannt wird.

PROBLEME MIT DEM PAPIEREINZUG UND DER PAPIERAUSGABE

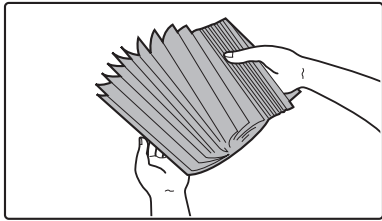Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Papierstau beim Original. (automatischer Originaleinzug)	Wurde zu viel Papier in das Einzugsfach eingelegt?	Der Papierstapel im Fach darf nicht höher sein als die Stapelanzeigelinie.
	Handelt es sich um ein langes Original?	Wenn Sie den automatischen Originaleinzug zum Scannen langer Vorlagen verwenden, müssen Sie die Scangröße auf [Langformat] stellen. (Beachten Sie bitte, dass lange Originale nicht mithilfe der Kopierfunktion kopiert werden können.)
	Ist das Original aus dünnem Papier?	Verwenden Sie das Vorlagenglas zum Scannen des Originals. Wenn Sie den automatischen Originaleinzug benötigen, verwenden Sie zum Scannen des Originals den langsamen Scanmodus der Spezialmodi.
	Ist die Einzugsrolle verschmutzt?	Reinigen Sie die Oberfläche der Original-Einzugsrolle. 🔧 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "WARTUNG" (Seite 1-43)
Papierstau	Ist ein abgerissenes Papierstück im Gerät geblieben?	Das gesamte Papier muss entfernt werden. 🔧 BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS (Seite 8-2)
	Ist zu viel Papier im Fach eingelegt?	Der Papierstapel im Fach darf nicht höher sein als die Stapelanzeigelinie.
	Werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen?	Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. 
	Verwenden Sie Papier, das nicht in den technischen Daten aufgelistet ist?	Verwenden Sie von SHARP empfohlenes Papier. Das Verwenden von nicht unterstütztem Papier kann zu Papierstau, Falten oder Schmierflecken führen. 🔧 "ZUBEHÖR" im Sicherheitshandbuch Weitere Informationen zu Papieren, die nicht zulässig sind oder nicht empfohlen werden, finden Sie unter "VERWENDBARES PAPIER" (Seite 1-24) im Kapitel "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS".
	Hat das Papier im Fach Feuchtigkeit gezogen?	Wenn Sie das Papier in einem Fach über längere Zeit nicht nutzen, entnehmen Sie das Papier aus dem Fach und lagern Sie es in einem Behälter an einem dunklen und trockenen Ort.
	Sind die Führungen des manuellen Einzugs auf die Papierbreite eingestellt?	Stellen Sie die Führungen des manuellen Einzugs auf die Papierbreite ein.
	Ist die Verlängerung des manuellen Einzugs herausgezogen?	Ziehen Sie die Verlängerung heraus, wenn Sie ein großes Papierformat einlegen.
	Ist die Einzugsrolle des manuellen Einzugs verschmutzt?	Reinigen Sie die Oberfläche der Einzugsrolle des manuellen Einzugs. 🔧 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "WARTUNG" (Seite 1-43)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Papierstau	Wird Papier im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") eingelegt?	Legen Sie Papier im A5-Format (5-1/2" x 8-1/2") in das Fach 2 (das zweite Fach) oder in den Einzelblatteinzug ein. Papier im Format A5 (5-1/2"x8-1/2") muss mit horizontaler Ausrichtung (A5R) (5-1/2"x8-1/2"R) eingelegt werden.
	Ist die richtige Papierart eingestellt?	Wenn Sie ein Spezialformat verwenden, stellen Sie dieses Papierformat ein. Wenn sich das Papierformat des in einem Papierfach eingelegten Papiers ändert, müssen Sie die Papierformateinstellungen überprüfen. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"
	Haben Sie zusätzliches Papier in das Fach für den manuellen Einzug eingelegt?	Wenn Sie Papier hinzufügen möchten, entfernen Sie sämtliche Blätter aus dem manuellen Einzug, und legen Sie dann den Stapel als Einheit wieder ein. Wenn Sie Papier hinzufügen, ohne die restlichen Blätter aus dem Fach zu nehmen, kann dies zu einem Papierstau führen.
Das Papier wird nicht aus dem Papierfach eingezogen.	Ist das Papier richtig in das Papierfach eingelegt?	Passen Sie die Führungen an die Größe des Papiers an. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Papierstapels nicht die Anzeigenlinie überschreitet.
	In den Einstellungen der Papierkassette bei den Anwenderspezifischen Einstellungen, gibt es Einschränkungen für Fächer, die in jedem Modus benutzt werden können (Kopien, Drucken, Fax, Internet-Fax und Dokumentarchivierung)?	Prüfen Sie die Einstellungen der Papierkassette und sehen Sie ob es Häkchen in den Kontrollkästchen von jedem Modus gibt (Job mit Papierzufuhr). Funktionen ohne Häkchen können nicht benutzt werden zum Drucken mit diesem Fach. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen" > ☒ (jeder Modus)
Das Bild auf dem Papier steht schief	Ist zu viel Papier im Fach eingelegt?	Legen Sie höchstens die maximale Anzahl an Papierblättern ein. Die maximale Anzahl an Papier hängt von der Papierarteinstellung ab. Weitere Informationen finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" im Sicherheitshandbuch.
	Sind die Führungen des manuellen Einzugs auf die Papierbreite eingestellt?	Stellen Sie die Führungen des manuellen Einzugs auf die Papierbreite ein.
	Sind die Originalführungen an der Papierbreite ausgerichtet?	Richten Sie die Originalführungen an der Papierbreite aus.
Der automatische Originaleinzug funktioniert nicht.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.

PROBLEME BEI QUALITÄT / DRUCKERGEBNISSEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Im gescannten Dokument erscheinen Streifen.	Sind die Scanbereiche des Vorlagenglases oder des automatischen Originaleinzugs verschmutzt?	Reinigen Sie die Scanbereiche des Vorlagenglases oder des automatischen Originaleinzugs.  1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "WARTUNG" (Seite 1-43)
	Ist die Einzugsrolle des manuellen Einzugs verschmutzt?	Reinigen Sie die Oberfläche der Einzugsrolle des manuellen Einzugs.  1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "WARTUNG" (Seite 1-43)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Auf der Druckausgabe sind Schmierflecken.	Verwenden Sie Papier, das nicht in den technischen Daten aufgelistet ist?	Verwenden Sie von SHARP empfohlenes Papier. Das Verwenden von für andere Modelle geeignetem Papier oder nicht unterstütztem Spezialpapier kann zu Papierstau, Falten oder Schmierflecken führen. 🔧 "ZUBEHÖR" im Sicherheitshandbuch
	Drucken Sie auf gelochtem Papier?	Wenn das Druckbild die Löcher überlagert, kann dies bei einseitigem Drucken zu Schmierflecken auf der Rückseite führen. Bei zweiseitigem Drucken kann dies zu Schmierflecken auf beiden Seiten führen. Achten Sie darauf, dass das Bild nicht die Löcher überlagert.
	Wird eine Meldung mit der Notwendigkeit der Wartung angezeigt?	Wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
Der Toner haftet nicht richtig, oder Falten sind im Papier.	Verwenden Sie Papier, das nicht in den technischen Daten aufgelistet ist?	Verwenden Sie von SHARP empfohlenes Papier. Das Verwenden von für andere Modelle geeignetem Papier oder nicht unterstütztem Spezialpapier kann zu Papierstau, Falten oder Schmierflecken führen. 🔧 "ZUBEHÖR" im Sicherheitshandbuch
	Haben Sie die richtige Papierart eingestellt?	Stellen Sie in den Papierfacheinstellungen die richtige Papierart ein. Achten Sie besonders auf Folgendes: • Es wird dickes Papier verwendet, aber in den Papierfacheinstellungen ist eine andere Papierart eingestellt. (Das Bild lässt sich abreiben.) • Es wird kein dickes Papier verwendet, aber in den Papierfacheinstellungen ist dickes Papier ausgewählt. (Möglicherweise entstehen Falten oder ein Papierstau.) → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"
	Ist das Papier so eingelegt, dass die Rückseite bedruckt wird?	Wenn bei Etiketten oder Transparentfolie auf die falsche Seite gedruckt wird, haftet der Toner möglicherweise nicht richtig und das Bild wird nicht klar.
Die Druckqualität ist schlecht.	Ist der "Tonersparmodus" aktiviert?	Wenn der "Tonersparmodus" aktiviert ist, wird beim Drucken weniger Toner verbraucht, und das Druckergebnis erscheint heller. Wenden Sie sich an den Administrator.
Ein Teil des Bildes ist abgeschnitten.	Ist die richtige Papierart eingestellt?	Wenn Sie ein Spezialformat verwenden, stellen Sie dieses Papierformat ein. Wenn sich das Papierformat des in einem Papierfach eingelegten Papiers ändert, müssen Sie die Papierformateinstellungen überprüfen. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"
	Wurde das Original in der richtigen Position eingelegt?	Legen Sie bei Verwenden des Vorlagenglases das Original immer an der unteren linken Ecke ein. 🔧 1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "EINLEGEN DES ORIGINALS AUF DEM VORLAGENGLAS" (Seite 1-33)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Es wird auf die falsche Seite des Papiers gedruckt.	Ist das Papier mit der Druckseite in der richtigen Richtung eingelegt?	- Papierfächer 1 bis 4: Legen Sie das Papier so ein, dass die Vorderseite nach oben weist.* - Einzelblatteinzug: Legen Sie das Papier mit der Vorderseite nach unten ein*. * Wenn "Vorgedruckt" oder "Briefkopf" eingestellt ist, muss das Papier umgekehrt eingelegt werden. (Außer, wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) "Deaktivierung Duplex" festgelegt wurde. Erfragen Sie die aktuellen Einstellungen bei Ihrem Administrator.
Ein Deck- oder Trennblatt wird nicht auf dem festgelegten Papier gedruckt.	Wurde die Papierart korrekt eingestellt?	Wenn die für das Deck- oder Trennblatt festgelegte Papierart nicht der Papierart entspricht, die für das Fach eingestellt wurde, wird das Papier aus einem anderen Fach zugeführt. Stellen Sie für das Fach, das das für das Deck- oder Trennblatt festgelegte Papier enthält, die richtige Papierart ein. → Systemeinstellungen > "Papier-Kass. einstellen" > "Papierfacheinstellungen"

PROBLEME MIT PERIPHERIEGERÄTEN

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das angeschlossene USB-Gerät kann nicht verwendet werden.	Ist das USB-Gerät mit dem Druckergerät kompatibel?	Fragen Sie Ihren Händler, ob das Peripheriegerät mit Ihrem Modell kompatibel ist.
	Wird das angeschlossene USB-Gerät richtig erkannt?	Verwenden Sie "USB-Gerät prüfen" in den Systemeinstellungen zum Überprüfen, ob das Gerät erkannt werden kann. → Systemeinstellungen > "USB-Gerät prüfen" Wenn es nicht erkannt wird, schließen Sie es erneut an.
Das angeschlossene USB-Speichergerät kann nicht verwendet werden.	Hat das USB-Speichergerät das Format FAT32?	Wenn das Format des USB-Speichergeräts nicht FAT32 entspricht, ändern Sie das Format mithilfe des Computers zu FAT32.
	Verwenden Sie ein USB-Speichergerät mit einer Kapazität größer 32 GB?	Verwenden Sie ein USB-Speichergerät mit 32 GB oder weniger.
Der Finisher funktioniert nicht.	Wird eine Meldung mit der Aufforderung angezeigt, dass Sie Papier vom Hefter/Sortier entfernen müssen?	Entfernen Sie das verbleibende Papier aus dem Hefter/Sortierer.
	Zeigt der Sensorbildschirm die folgende Meldung an? "Wenden Sie sich an den Kundendienst. Code:xx-xx". Überprüfen Sie bitte die Stromzufuhr des Finishers." * In xx-xx werden Buchstaben und Ziffern angezeigt.	Überprüfen Sie den Finisher und den Netzstecker. Entfernen Sie den Stromstecker, stecken Sie ihn fest wieder ein und starten Sie das Gerät neu.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Das Heften funktioniert nicht.	Wird eine Meldung mit der Anweisung angezeigt, die Hefereinheit zu prüfen?	Entfernen Sie den Heftklammerstau. 🔗 "ENTFERNEN EINES HEFTKLAMMERNSTAUS" (Seite 8-6)

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Heften funktioniert nicht	Wird eine Meldung mit der Aufforderung angezeigt, Heftklammern hinzuzufügen?	Wechseln Sie die Heftklammerpatrone aus. Vergessen Sie nicht, den Heftklammerkasten auszutauschen.  "ENTFERNEN EINES HEFTKLAMMERNSTAUS" (Seite 8-6)
	Ist Papier verschiedener Breite eingelegt?	Das Heften ist nicht möglich, wenn Papier mit verschiedenen Breitenabmessungen eingelegt ist. Zum Ausführen von Heftungen mit verschiedenen Papierformaten, verwenden Sie Papier mit derselben Breite und wählen Sie die Einstellung [Gleiche Breite]. Wählen Sie beim Kopieren [Gleiche Breite] für [Dokument gem. Größe] in den Spezialmodi aus.
	Sind mehr Blätter vorhanden, als mit einem Mal geheftet werden können?	Weitere Informationen über die maximale Anzahl von Blättern, die geheftet werden können, finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" im Sicherheitshandbuch.
	Enthält der Druckauftrag ein Papierformat, das nicht geheftet werden kann?	Weitere Informationen über die Papierformate, die geheftet werden können, finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" im Sicherheitshandbuch.
	Ist die Papiersorteneinstellung des im Druckertreiber ausgewählten Papierfachs auf eine nicht heftbare Papiersorte eingestellt?	Überprüfen Sie die Papiersorteneinstellungen des Geräts und wählen Sie ein Fach mit Papier aus, das geheftet werden kann. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schachtstatus] unter "Papierwahl" auf der Registerkarte [Papier] im Druckereigenschaftenfenster und überprüfen Sie die Papiersorteneinstellungen von jedem Fach. * Etiketten, Tab.-Papier, Transparentfolien und Briefumschläge können nicht geheftet werden. Wenn im Benutzertyp "Hefter deaktivieren" ausgewählt ist, ist das Heften nicht möglich.
	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Das Lochen schlägt fehl.	Wird eine Meldung mit der Anweisung angezeigt, die Lochungseinheit zu prüfen?	Entfernen Sie die Lochabfälle.  1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS "LOCHUNGSEINHEIT" (Seite 1-40)
	Sind verschiedene Papierformate vermischt eingelegt?	Es kann nicht gelocht werden, wenn verschieden breite Seiten Papier gemischt werden*. Zum Lochen von Originalen verschiedener Größen müssen Sie Papier derselben Breite verwenden und dann die Einstellung [Gleiche Breite] auswählen. Beim Kopieren wählen Sie [Gleiche Breite] für [Dokument gem. Größe] in den Spezialmodi aus.
	Enthält der Druckauftrag ein Papierformat, das nicht gelocht werden kann?	Weitere Informationen über die Papierformate, die gelocht werden können, finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN" im Sicherheitshandbuch.
	Ist das im Druckertreiber ausgewählte Fach auf eine Papiersorte eingestellt, die nicht gelocht werden kann?	Überprüfen Sie die Papiersorteneinstellungen des Geräts und wählen Sie ein Fach mit Papier, das gelocht werden kann. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schachtstatus] unter "Papierwahl" auf der Registerkarte [Papier] im Druckereigenschaftenfenster und überprüfen Sie die Papiersorteneinstellungen von jedem Fach. * Etiketten, Tab.-Papier, Transparentfolien und Briefumschläge können nicht gelocht werden. Wenn im Benutzertyp "Locher deaktivieren" ausgewählt ist, ist das Lochen nicht möglich.

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Das Lochen schlägt fehl.	Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert?	Manche Funktionen können in den Systemeinstellungen deaktiviert worden sein (Administrator). Wenden Sie sich an den Administrator.
Die Heft- oder Lochposition ist falsch.	Ist die Heftposition richtig festgelegt?	Prüfen Sie die Einstellung der Heftposition. 🔧 2. KOPIERER "AUSGABE" (Seite 2-34)
	Sind die Lochungspositionen richtig festgelegt?	Prüfen Sie die Einstellungen der Lochungsposition. 🔧 2. KOPIERER "AUSGABE" (Seite 2-34)

WEITERE PROBLEME

Problem	Zu prüfender Punkt	Lösung
Vorschaubilder oder Miniaturansichten werden nicht angezeigt.	Befinden sich mehrere Aufträge in der Warteschleife?	Warten Sie, bis einige dieser Aufträge ausgeführt wurden.
Die Anzeige des Touch-Panel ist nur schwer zu erkennen.	Ist der Anzeigenkontrast richtig eingestellt?	Passen Sie den Kontrast mit "Display-Kontrast" in den Systemeinstellungen an. → Systemeinstellungen > "Standard-einstellungen" > "Display-Kontrast"
Sie wurden abgemeldet, ohne dass Sie den Abmeldevorgang eingeleitet haben.	Wurde die Automatische Rückstellung aktiviert?	Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung wird der aktuell angemeldete Benutzer automatisch abgemeldet, wenn die automatische Rückstellung aktiviert wird. (Außer Sie befinden sich im PC-Scanmodus.) Melden Sie sich erneut an. Wenn Sie der Administrator sind, können Sie die Zeiteinstellung für die automatische Rückstellung ändern oder diese in "Rückstellautomatik" deaktivieren. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Betriebs-Einstellungen" > "Rückstellautomatik"
Sie haben das Administratorkennwort vergessen.	Wurde die werkseitige Standardeinstellung des Administratorkennworts geändert?	Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung. Weitere Informationen über das standardmäßig eingestellte Administratorenpasswort finden Sie unter "GERÄTEADMINISTRATOR" im Sicherheitshandbuch. Achten Sie darauf, das Kennwort nach der Änderung keinesfalls zu vergessen.



SHARP®

SHARP CORPORATION