

SHARP®

MODELL: DX-C310
DX-C311
DX-C380
DX-C381

DIGITALES FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Einrichtungshandbuch

TEIL 1
HARDWAREEINRICHTUNG

TEIL 2
SOFTWAREEINRICHTUNG



Bewahren Sie dieses Handbuch als
Referenz auf.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Dieses Handbuch erläutert die Einstellungen des Geräts für die Inbetriebnahme, einschließlich der Vorgehensweisen für die Geräteinstallation, Optionen und Software.

VORGEHENSWEISE FÜR DIE INSTALLATION



Um eine sichere Bedienung des Geräts sicherzustellen, lesen Sie das Wartungs- und Sicherheitshandbuch.

Das Wartungs- und Sicherheitshandbuch enthält Sicherheitsinformationen und Anweisungen für den Installationsstandort.



Achten Sie bei der ersten Verwendung des Geräts darauf, Teil 1, "HARDWAREEINRICHTUNG" (Seite 1) zu lesen. Führen Sie dann eine ordnungsgemäße Installation aus.



Wenn Sie nach erfolgter Geräteinstallation die Drucker- oder Scannerfunktion verwenden möchten, installieren Sie die erforderliche Software gemäß den Anweisungen in Teil 2, "SOFTWAREEINRICHTUNG" (Seite 41).



Die Kurzanleitung bietet einen raschen Überblick über die Geräteverwendung.

In der Kurzanleitung werden grundlegende Vorgehensweisen für den Gerätebetrieb erläutert.

Illustrationen und das in diesem Handbuch abgebildete Bedienfeld

Die Peripheriegeräte sind im Allgemeinen optional. In einigen Modellen sind bestimmte Peripheriegeräte jedoch als Standardausrüstung installiert.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass 500-Blatt-Papierkassetten (insgesamt vier Kassetten) im DX-C381 eingesetzt sind. In Bezug auf einzelne Funktionen und Anweisungen setzen die Erläuterungen ferner die Installation weiterer Komponenten voraus.

TEIL 1

HARDWAREEINRICHTUNG



**TEIL 1
HARDWAREEINRICHTUNG**

ENTPACKEN

**INSTALLATION VON
OPTIONALEN GERÄTEN**

**INSTALLATION DER
ZUBEHÖRTEILE**

**EINSCHALTEN DES GERÄTS UND
ANPASSEN DER BILDQUALITÄT**

INHALTSVERZEICHNIS

1 ENTPACKEN

VORGEHENSWEISE BEIM SETUP	3
PRÜFEN DER VERPACKTEN KOMPONENTEN UND ZUBEHÖRTEILE	4
ENTFERNEN DER SCHUTZMATERIALIEN	6

2 INSTALLATION VON OPTIONALEN GERÄTEN

INSTALLATION DER 500-BLATT PAPIERKASSETTE	8
• INSTALLATION DES MX-CSX1 ODER MX-CSX2 AM MODELL MX-CSX2	10
• INSTALLATION DES HAUPTGERÄTS AM MX-CSX1	14
INSTALLATION DES FINISHERS	17

3 INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE

INSTALLATION DER ENTWICKLER-KARTUSCHE	23
INSTALLATION DER TASCHE FÜR DAS BEDIENUNGSHANDBUCH	32
EINLEGEN VON PAPIER	33

4 EINSCHALTEN DES GERÄTS UND ANPASSEN DER BILDQUALITÄT

EINSCHALTEN UND AUTO-ABGLEICH DES ENTWICKLERS	36
INSTALLATION DER TONER-KARTUSCHE	37
AUSSCHALTEN DES GERÄTS	40

1

ENTPACKEN

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die Vorgehensweise beim Setup. Außerdem erhalten Sie Erläuterungen zur Vorbereitung des Setups, beispielsweise zum Entfernen der Verpackung.

VORGEHENSWEISE BEIM SETUP

Bei der ersten Verwendung des Geräts ist dieses gemäß den nachfolgenden Anweisungen einzustellen.



Achten Sie darauf, die Geräteeinstellungen in der angezeigten Reihenfolge auszuführen.
Falls Sie diese Reihenfolge nicht beachten, kann es zu Funktionsstörungen oder einem Geräteausfall kommen.

ENTPACKEN

- Öffnen Sie den Karton und achten Sie darauf, dass sämtliche Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.
- Entfernen Sie die Schutzverpackungen.



INSTALLATION VON OPTIONALEN GERÄTEN (Seite 8)

Falls Sie diese Ausstattung nicht gekauft haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Montieren Sie die 500-Blatt Papierkassette. (Nur, wenn Sie eine 500-Blatt Papierkassette gekauft haben.)
- Montieren Sie den Finisher. (Nur wenn ein Finisher gekauft wurde.)



INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE (Seite 23)

- Installieren Sie die Entwickler-Kartusche.
- Montieren Sie die Tasche für das Bedienungshandbuch.
- Legen Sie das Papier im Papierfach ein.




EINSCHALTEN DES GERÄTS UND ANPASSEN DER BILDQUALITÄT (Seite 36)

- Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die nächstgelegene Steckdose, und schalten Sie das Gerät ein.
- Installieren Sie die Tonerkassette.

PRÜFEN DER VERPACKTEN KOMPONENTEN UND ZUBEHÖRTEILE

Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie, ob folgende Komponenten und Zubehörteile enthalten sind.

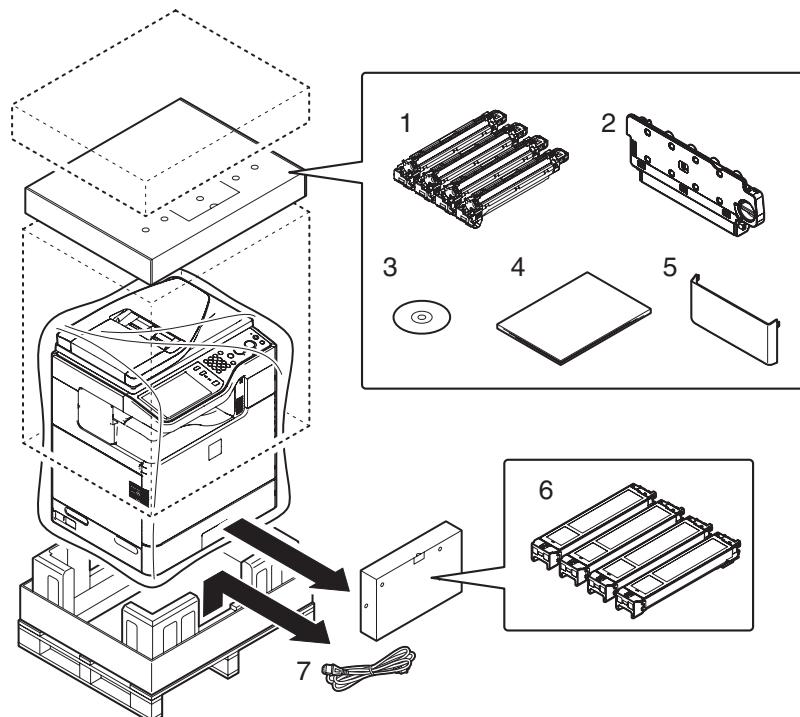


Nr.	Bezeichnungen der verpackten Teile	Menge	Prüfen
1	Entwickler-Kartusche	1 Teil pro Farbe	
2	Tonersammelbehälter	1	
3	Software CD-ROM	1	
4	Bedienungshandbuch	1 Satz	
5	Tasche für Bedienungshandbuch	1	
6	Toner-Kartusche	1 Teil pro Farbe	
7	Netzkabel	1	




Achtung

Die Haupteinheit ist sehr schwer. Für diesen Arbeitsgang sind daher zwei Personen erforderlich. Halten Sie beim Anheben der Haupteinheit die Griffe auf beiden Seiten gut fest.

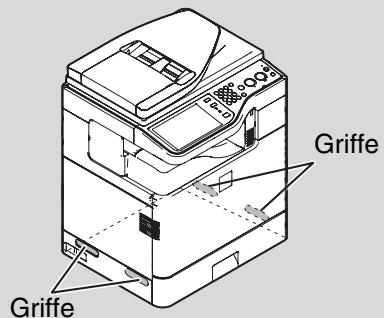


ENTFERNEN DER SCHUTZMATERIALIEN

- 1 Entfernen Sie sämtliche Klebebänder gemäß der nachfolgenden Abbildung.

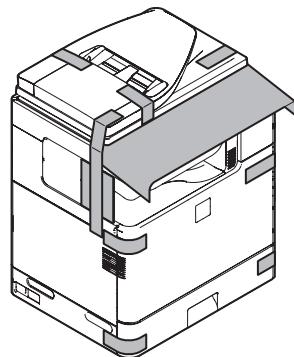


- 2 Öffnen Sie die Frontabdeckung und entfernen Sie das Befestigungsband gemäß der nachfolgenden Abbildung.
Nach Entfernen des Befestigungsbands muss die Frontabdeckung wieder geschlossen werden.

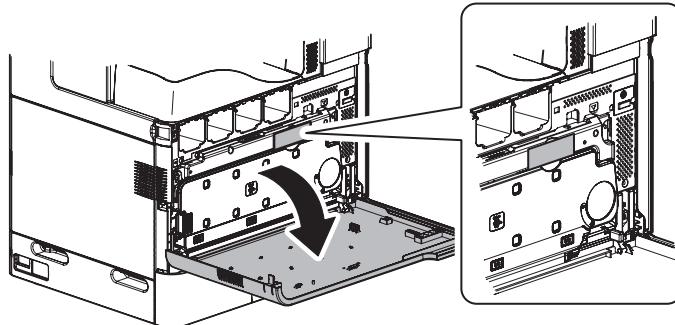

3**Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus, und entfernen Sie sämtliche Befestigungsbänder und Schutzmaterialien.**

Nachdem die Befestigungsbänder und Schutzmaterialien entfernt wurden, fügen Sie das Fach langsam wieder ein.

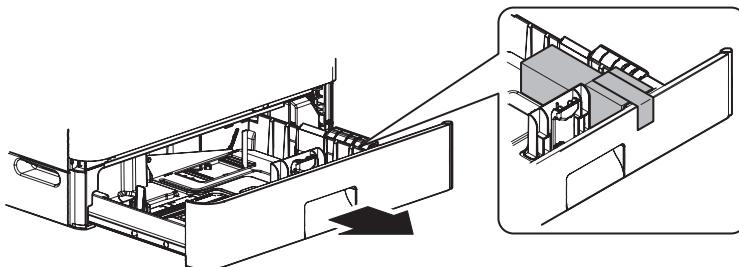

- Falls Sie eine optionale Papierkassette oder einen Finisher gekauft haben:
☞ INSTALLATION VON OPTIONALEN GERÄTEN (Seite 8)
- Wenn Sie keine der oben genannten Optionen gekauft haben:
☞ INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE (Seite 23)

2

INSTALLATION VON OPTIONALEN GERÄTEN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die optionalen Papierkassetten und Finisher zu installieren sind. Wenn Sie sowohl eine Papierkassette als auch einen Finisher erworben haben, muss die Papierkassette zuerst installiert werden.

- Wenn nur ein Finisher gekauft wurde:
☞ INSTALLATION DES FINISHERS (Seite 17)
- Wenn Sie keine der oben genannten Optionen gekauft haben:
☞ INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE (Seite 23)




Falls das Gerät bereits in Betrieb ist und Sie ein optionales Gerät neu dazu gekauft haben, achten Sie darauf, dass im Bedienfeld die Anzeigen "ONLINE" und "DATEN" ausgeschaltet sind. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die Installation beginnen.

☞ AUSSCHALTEN DES GERÄTS (Seite 40)


INSTALLATION DER 500-BLATT PAPIERKASSETTE

Wenn Sie eine 500-Blatt Papierkassette gekauft haben, befolgen Sie zur Installation des Zusatzgeräts auf dem Hauptgerät die nachfolgenden Schritte. Wenn Sie mehrere 500-Blatt Papierkassetten installieren, befestigen Sie zunächst die Kassetten MX-CSX1 und MX-CSX2. Erst dann sind diese Komponenten am Hauptgerät zu installieren. Beachten Sie für die Geräteinstallation immer die richtige Reihenfolge: Hauptgerät, MX-CSX1, MX-CSX2.

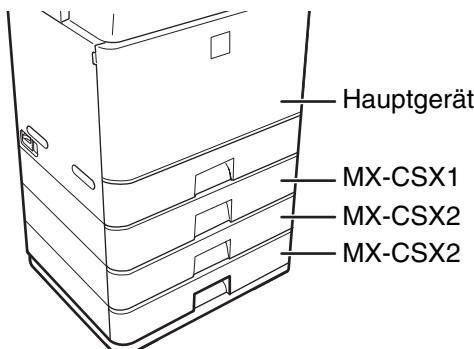


► Installation von mehreren Papierkassetten





(1) MX-CSX2 + MX-CSX2

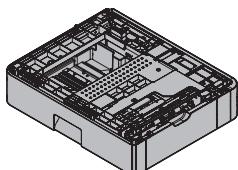

(2) MX-CSX1 + (1)

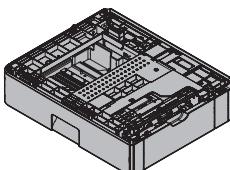

(3) Hauptgerät + (2)

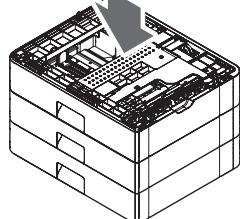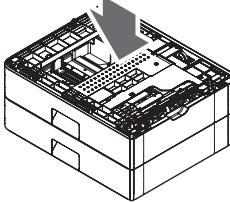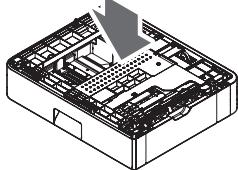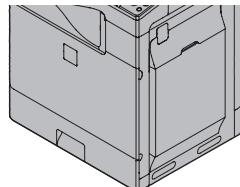

☞ INSTALLATION DES MX-CSX1 ODER MX-CSX2 AM MODELL MX-CSX2 (Seite 10)

☞ INSTALLATION DES HAUPTGERÄTS AM MX-CSX1 (Seite 14)



- Nur die Komponente MX-CSX1 kann direkt unterhalb des Hauptgeräts installiert werden. Achten Sie darauf, die Installationsschritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen.
Die Papierfächer von Hauptgerät, MX-CSX1, und MX-CSX2 können nicht untereinander ausgetauscht werden. Wenn ein Fach an der falschen Stelle installiert wird, kann das Fach nicht ordnungsgemäß geschlossen werden. Achten Sie nach dem Entfernen eines Fachs auf das Gerät darauf, das Fach an der richtigen Stelle einzusetzen.
- Wenn zwei oder mehrere optionale Papierkassetten installiert werden, besteht die Gefahr, dass das Gerät kippt.
Wenn zwei oder mehrere Papierkassetten installiert werden, prüfen Sie vor Verwendung des Geräts, ob das richtige Gehäuse installiert wurde.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Gerät kippt.

INSTALLATION DES MX-CSX1 ODER MX-CSX2 AM MODELL MX-CSX2

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Installation des MX-CSX1 am MX-CSX2. Die Vorgehensweise für die Installation des MX-CSX2 an einem anderen Modell MX-CSX2 ist ähnlich.


Wenn Sie ein MX-CSX1 und zwei MX-CSX2-Geräte (insgesamt drei Geräte) am Gerät installieren, befestigen Sie zunächst die beiden MX-CSX2-Geräte gemeinsam (siehe unten). Wiederholen Sie dann die Arbeitsgänge, um das MX-CSX1-Gerät an den Modelle MX-CSX2 zu befestigen.

Wenn Sie nur das Modell MX-CSX1 gekauft haben:

☞ INSTALLATION DES HAUPTGERÄTS AM MX-CSX1 (Seite 14)


1

Nehmen Sie die 500-Blatt Papierkassette aus der PET-Tasche, und entfernen Sie das Befestigungsband und die Schutzmaterialien.

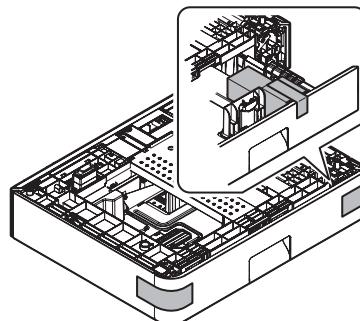

2


Platzieren Sie das Gerät MX-CSX1 (oder MX-CSX2) auf dem Modell MX-CSX2, dass diese aufeinander passen.

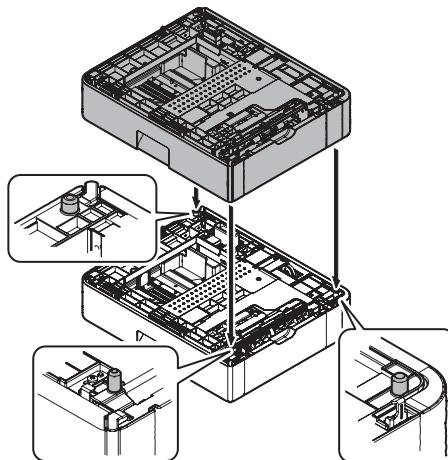


- Die linke Abdeckung ist zum Schieben. Achten Sie beim Hochheben des Geräts darauf, dass diese Abdeckung nicht verschoben wird.
- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Geräten eingeklemmt werden.




Wenn das Gerät MX-CSX1 (oder das obere MX-CSX2-Modell) auf dem MX-CSX2 platziert wird, wird es auf der Rückseite automatisch links und rechts verriegelt.

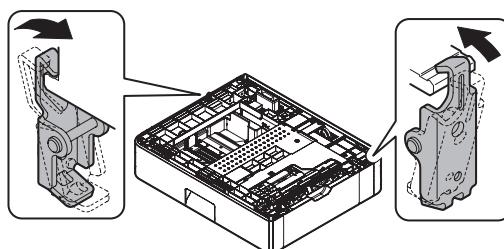


- 3** Ziehen Sie die Fächer des MX-CSX1-Geräts (oder des oberen MX-CSX2-Geräts) und des MX-CSX2-Geräts heraus.

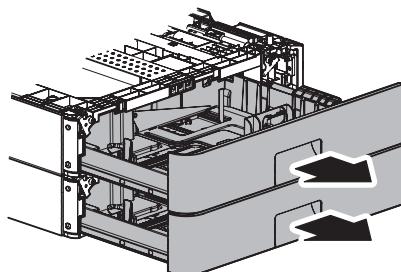

- 4** Lösen Sie die Handschrauben, die auf der linken und rechten Seite angebracht sind.

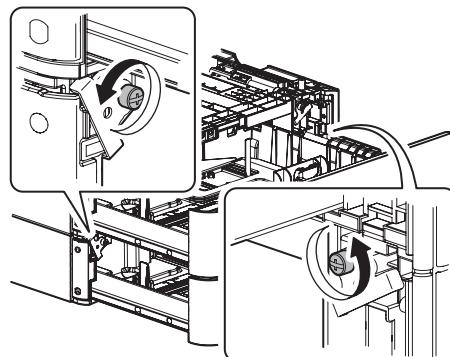


- 5** Hängen Sie die Befestigungsklammer am MX-CSX1-Gerät (oder dem oberen MX-CSX2-Gerät) ein, und ziehen Sie die Handschrauben an.

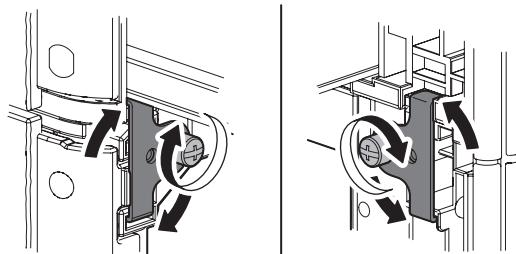


6

Drücken Sie diese hinein und schließen Sie die Fächer.

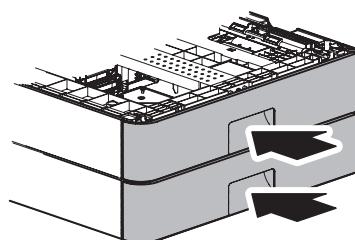

INSTALLATION DES HAUPTGERÄTS AM MX-CSX1


- 1** Legen Sie das Hauptgerät auf das MX-CSX1, dass diese aufeinander passen.



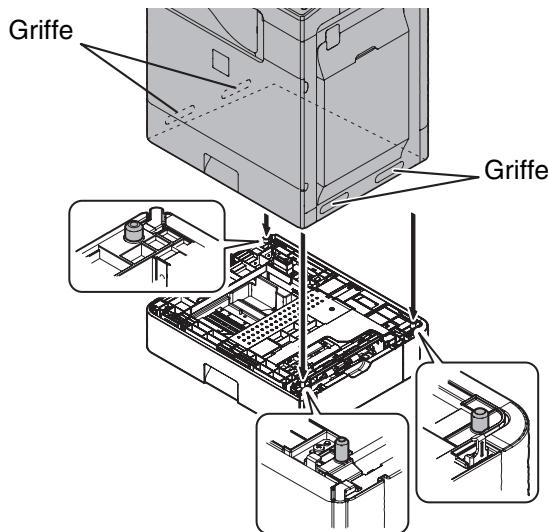


Achtung

- Die Haupteinheit ist sehr schwer. Für diesen Arbeitsgang sind daher zwei Personen erforderlich. Halten Sie beim Anheben der Haupteinheit die Griffe auf beiden Seiten gut fest.
- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Geräten eingeklemmt werden.


Wenn das Hauptgerät auf dem MX-CSX1 platziert wird, wird es auf der Rückseite automatisch links und rechts verriegelt.

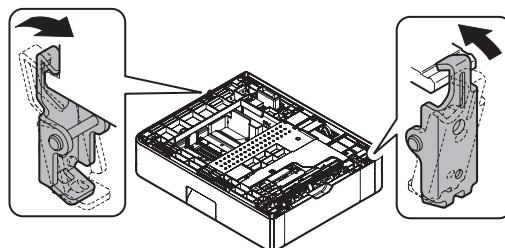

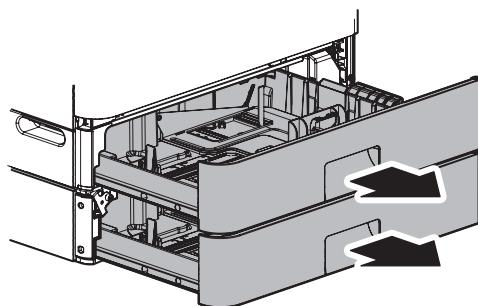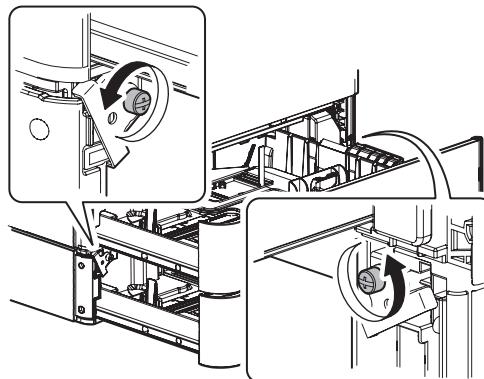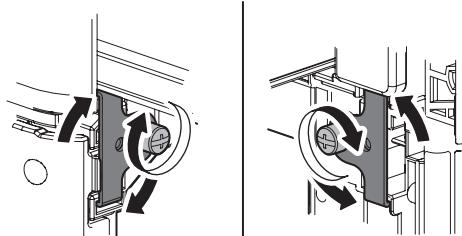2 Ziehen Sie die Fächer des Hauptgeräts und des MX-CSX1 heraus.**3** Lösen Sie die Handschrauben, die auf der linken und rechten Seite angebracht sind.**4** Hängen Sie die Befestigungsklammer am Hauptgerät ein, und ziehen Sie die Handschrauben an.

5

Drücken Sie diese hinein und schließen Sie die Fächer.

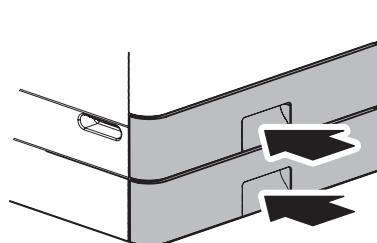


Die Installation der 500-Blatt Papierkassetten ist abgeschlossen.

- Wenn ein Finisher gekauft wurde:
☞ INSTALLATION DES FINISHERS (Seite 17)
- Wenn Sie keine der oben genannten Optionen gekauft haben:
☞ INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE (Seite 23)



INSTALLATION DES FINISHERS

Wenn Sie einen Finisher gekauft haben, führen Sie zur Installation auf dem Gerät die nachfolgenden Schritte aus.

- 1 Nehmen Sie den Finisher aus der PET-Tasche, und entfernen Sie das Befestigungsband und die Schutzmaterialien.

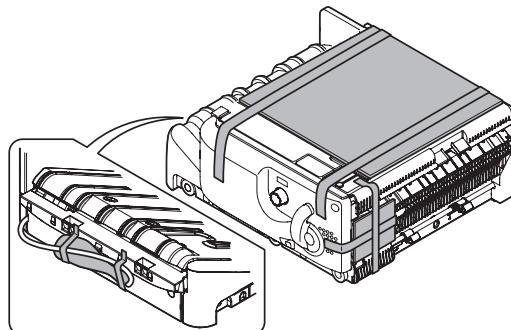


- 2 Prüfen Sie die eingepackten Artikel.

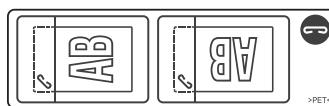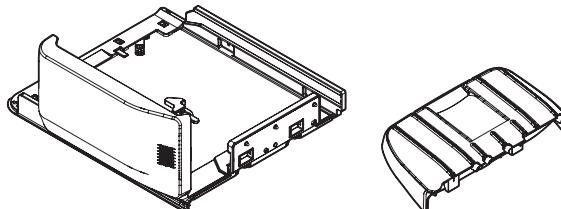



Nr.	Bezeichnungen der verpackten Teile	Menge	Prüfen
1	Geräteanschluss	1	
2	Papierausgabefach	1	
3	Heftpositionsetikett (für automatischen Originaleinzug)	1	
4	Heftpositionsetikett (für Vorlagenglas)	1	

3 Entfernen Sie den Regler zum Erkennen eines vollen Fachs sowie die Zusatzplatte der Papierausgabe aus dem Papierausgabefach des Hauptgeräts.

- Ziehen Sie den Regler zum Erkennen eines vollen Fachs gerade heraus.
- Der Regler zum Erkennen eines vollen Fachs sowie die Zusatzplatte der Papierausgabe werden nicht verwendet. Bewahren Sie die entfernten Teile an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.

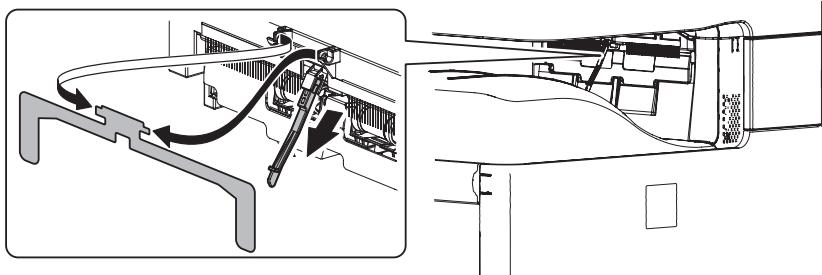
**4 Entfernen Sie die Abdeckung der Papierausgabe an der rechten Seite des Hauptgeräts.**

- Drücken Sie die Oberseite der Abdeckung der Papierausgabe nach unten, ziehen Sie sie in Ihre Richtung, lösen Sie die Verriegelung und ziehen Sie sie heraus.
- Die entfernte Abdeckung der Papierausgabe wird nicht verwendet. Bewahren Sie das entfernte Teil an einem sicheren Ort auf, damit es nicht verloren gehen.

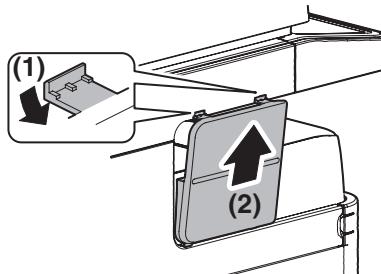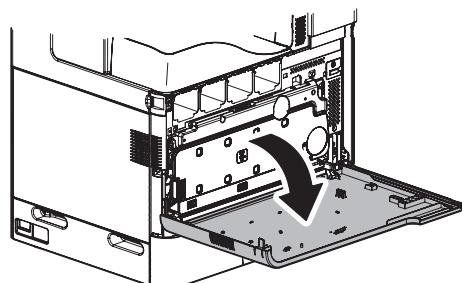
**5 Öffnen Sie die Frontabdeckung.**

6**Entfernen Sie die Münzschraube und die Papierkassette.**


- Ziehen Sie die Papierkassette horizontal heraus.
- Die entfernte Papierkassette und die Münzschrauben werden nicht verwendet. Bewahren Sie die entfernten Teile an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.

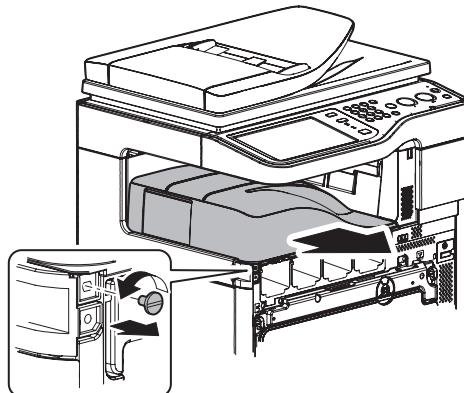**7****Installieren Sie den Geräteanschluss (im Lieferumfang enthalten) an dem Gerät.**


Befestigen Sie den Geräteanschluss so, dass die Verriegelungen (zwei) des Hauptgeräts in die Schlitze des Geräteanschlusses eingefügt werden.

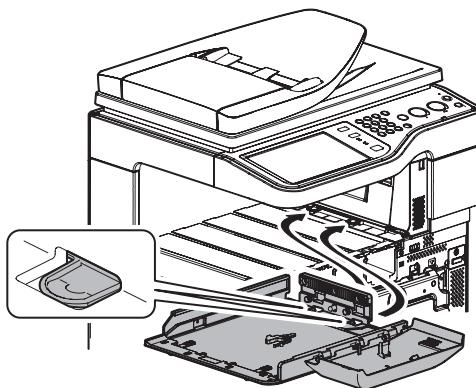

- 8** Schieben Sie den Verriegelungshebel in Richtung "🔒" (Sperren) um den Geräteanschluss am Hauptgerät zu verriegeln.

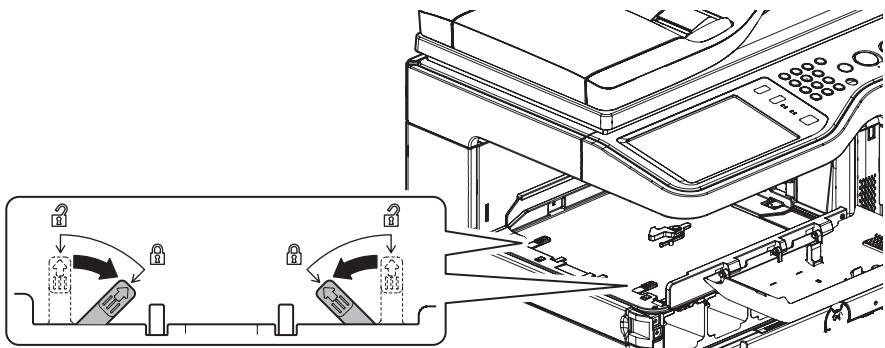


- 9** Montieren Sie den Finisher am Geräteanschluss.

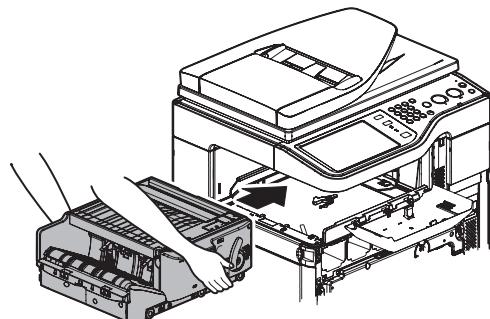


! Der Finisher ist schwer. Achten Sie beim Hochheben des Finishers darauf, den vorderen und hinteren Rahmen festzuhalten.

- 10** Schließen Sie die Frontabdeckung des Finishers.

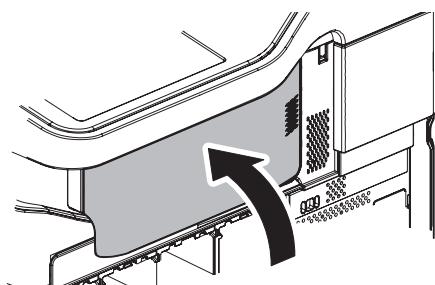


11

Schließen Sie die Frontabdeckung des Hauptgeräts.

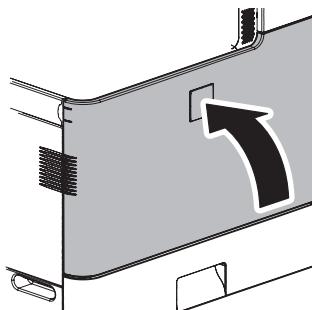**12**


Installieren Sie das Papierausgabefach (im Lieferumfang enthalten) am Finisher.

Befestigen Sie das Papierausgabefach am Finisher. Führen Sie hierzu die Verriegelungen in die Schlitze (zwei) des Finishers ein.

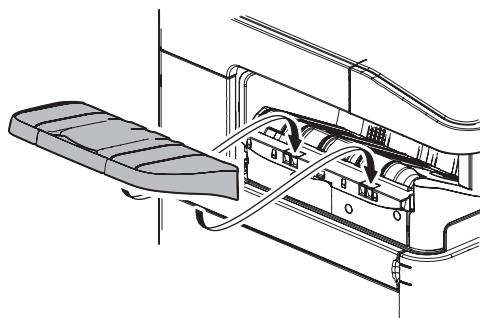**13**

Entfernen Sie auf der Rückseite des Hauptgeräts den Deckel des Anschlusses für den Finisher. Schließen Sie dann das I/F-Kabel des Finishers an dem Anschluss an.


Ziehen Sie die Fingerschrauben an, um den I/F-Kabelanschluss zu sichern.

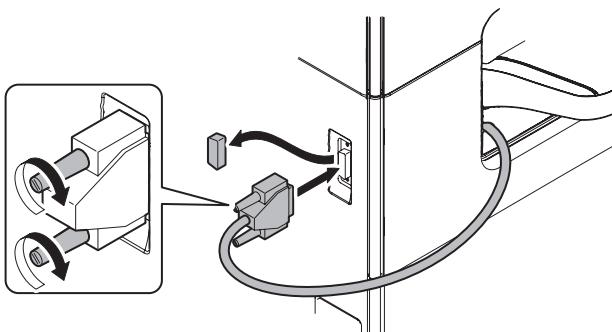

14


Befestigen Sie das Heftpositionsetikett (im Lieferumfang enthalten) des automatischen Originaleinzugs an selbigem.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Heftpositionsetiketten. Achten Sie darauf, das richtige Etikett zu befestigen (siehe Schritt 2).

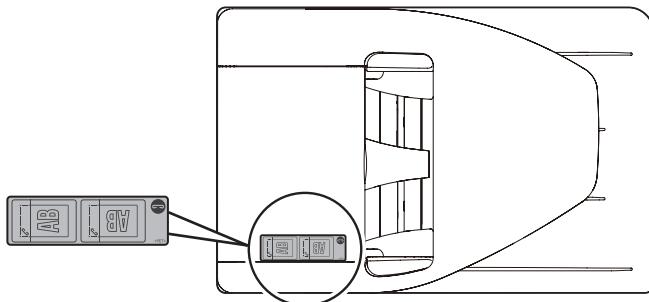

15

Befestigen Sie das Heftpositionsetikett (im Lieferumfang enthalten) des Vorlagenglases am Scanner.

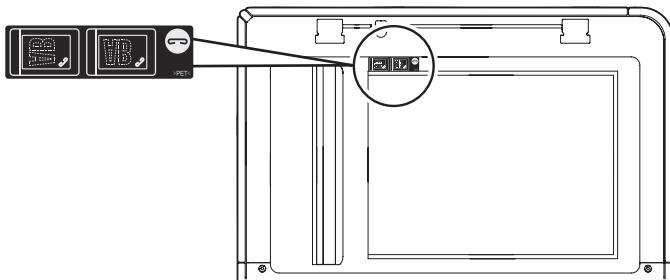

3

INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die mitgelieferten Entwickler-Kartuschen und die Tasche für das Bedienungshandbuch installiert werden. Beachten Sie für die Installation dieser Artikel die in diesem Handbuch festgelegte Reihenfolge.



Die Zubehörteile dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät installiert werden.


INSTALLATION DER ENTWICKLER-KARTUSCHE



Hinweise für den Austausch der Entwickler-Kartusche finden Sie im Wartungs- und Sicherheitshandbuch.


1

Öffnen Sie die Frontabdeckung.

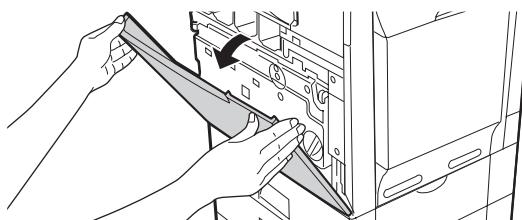

2


Drehen Sie den Verriegelungshebel des Tonersammelbehälters nach rechts, so dass er horizontal steht.

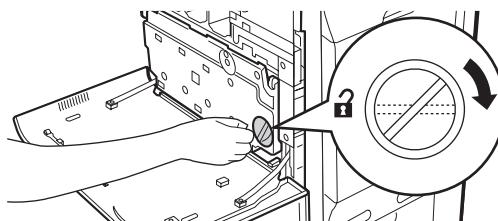

3

Neigen Sie den Tonersammelbehälter nach vorne.


Halten Sie den Tonersammelbehälter mit beiden Händen an den Markierungen oben rechts und unten links am Behälter, und ziehen Sie diesen langsam in Ihre Richtung.

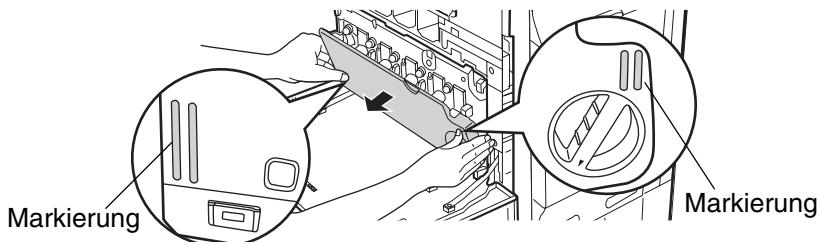

4

Nehmen Sie den Tonersammelbehälter ab.

Halten Sie den Behälter mit beiden Händen und heben Sie ihn langsam hoch.

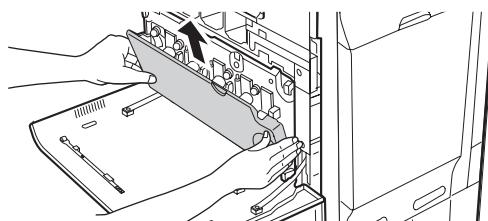

Falls der Tonersammelbehälter zu stark nach vorne geneigt wird, lässt er sich nicht entfernen.




Halten Sie den Behälter mit beiden Händen und heben Sie ihn langsam hoch.


5

Drehen Sie die Verriegelungshebel der Hauptladerabdeckung in der gezeigten Pfeilrichtung.

Wenn die Hebel horizontal stehen, ist die Abdeckung entriegelt.

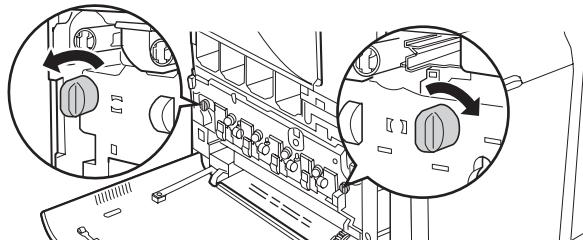


6 Halten Sie die Verriegelungshebel und neigen Sie die Abdeckung nach vorne.

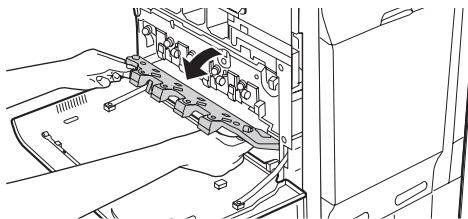



7 Schütteln Sie die neue Entwickler-Kartusche 5 bis 6 Mal wie gezeigt.

Halten sie die Entwickler-Kartusche fest und schütteln Sie sie wie gezeigt nach vorne und hinten und seitlich.

Entfernen Sie das Schutzmaterial nach dem Schütteln der Entwickler-Kartusche.

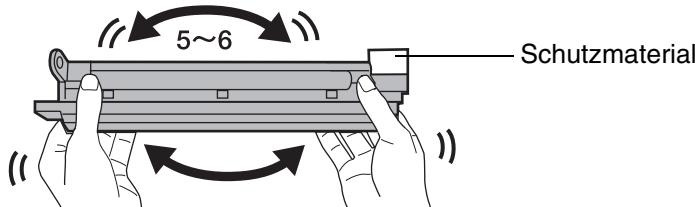


- Der Verschluss muss zum Schütteln der neuen Entwickler-Kartusche entfernt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Entwickler-Kartusche beim Schütteln nicht beschädigt wird. Bei beschädigter Kartusche kann Entwickler austreten.
- Der in der Abbildung dargestellte Teil der Entwickler-Kartusche kann leicht deformiert oder beschädigt werden. Berühren Sie diesen Teil bei der Handhabung der Kartusche nicht.

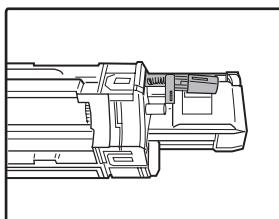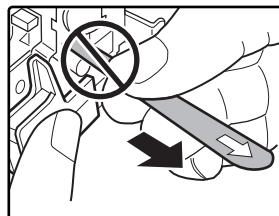


8 Fügen Sie die neuen Entwickler-Kartuschen (Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz) horizontal ein.

- Stützen Sie die Entwickler-Kartusche in der Mitte mit der Hand ab, und fügen Sie die neuen Entwickler-Kartuschen horizontal ein.
- Die Form der Entwickler-Kartusche ist je nach Farbe verschieden.

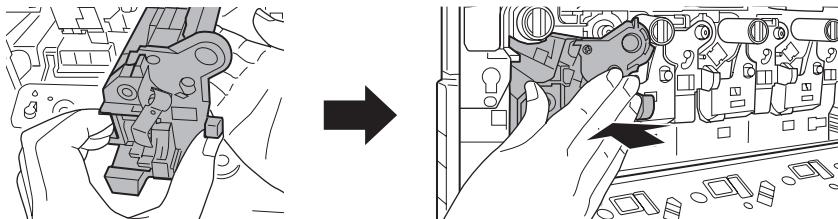

Standorte der Entwickler-Kartuschen

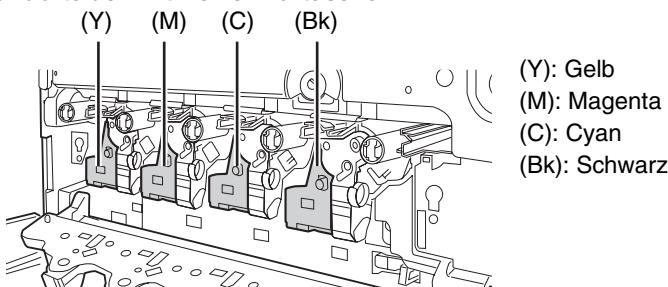



- Neigen Sie die Entwickler-Kartusche nicht und setzen Sie sie nicht falsch gerichtet ein. Dadurch können die Kartusche und die Trommel beschädigt werden, was zu Störungen führen kann.
- Zum Einsetzen muss die Entwickler-Kartusche mit beiden Händen in der Mitte festgehalten werden.
- Entfernen Sie den Verschluss der Entwickler-Kartusche erst nach dem Einsetzen in das Gerät. Falls der Verschluss bei nicht verriegelter Kartusche entfernt wird, kann die Kartusche aus dem Gerät fallen.




Beim Einsetzen muss der Pfeil auf der Kartusche auf den Pfeil am Gerät ausgerichtet werden.

9**Lösen Sie das Ende des Verschlusses der Entwickler-Kartusche.**

Richten Sie die Kerbe des Verschluss mit dem Häkchen am Befestigungsteil aus, und ziehen Sie nach oben. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu fest ziehen und den Verschluss vollständig entfernen.

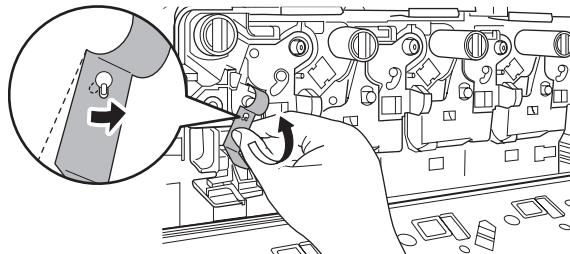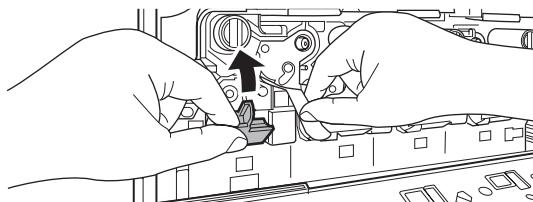**10****Halten Sie die Entwickler-Kartuschenverriegelung und bringen Sie sie am Gerät an.****11****Stützen Sie die Entwickler-Kartusche in der Mitte mit einer Hand ab und entfernen Sie sorgfältig den Verschluss mit der anderen Hand.**

Ziehen Sie den Verschluss langsam und gerade heraus.

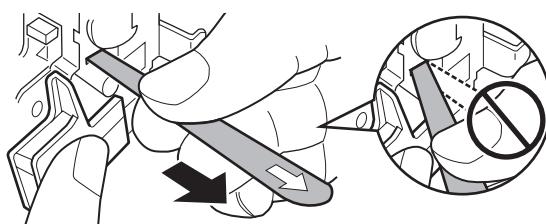

Bei Anwendung übermässiger Kraft oder beim schrägen Ziehen kann der Verschluss reißen.




Am Ende des Verschlusses ist eine Markierung (rotes Band) vorhanden. Kontrollieren Sie nach dem Abziehen des Verschlusses, ob sich die Markierung (rotes Band) am Ende des Verschlusses befindet.

Falls der Verschluss nicht vollständig abgezogen ist, kann die Kartusche nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine neue Entwickler-Kartusche.

12

Schließen Sie die Hauptladerabdeckung und drehen Sie die Verriegelungshebel in der gezeigten Pfeilrichtung, um die Abdeckung zu verriegeln.

Wenn die Hebel vertikal stehen, ist die Abdeckung verriegelt.

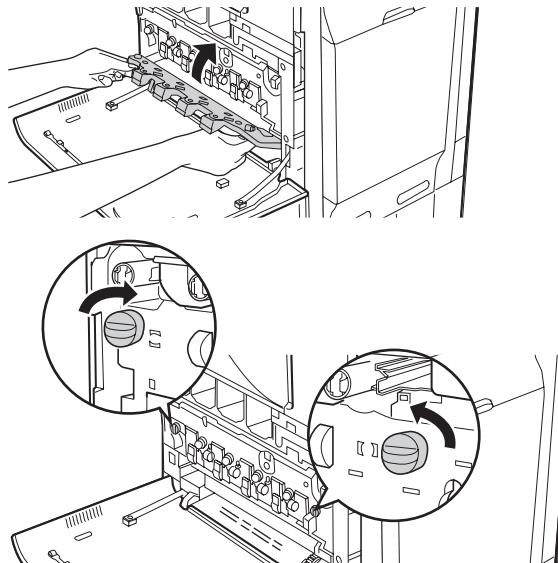


Die Installation der Entwickler-Kartuschen ist hiermit abgeschlossen.
Reinigen Sie dann die Lasereinheit.

► Reinigen der Lasereinheit

Nachdem die Entwickler-Kartuschen erstmals installiert wurden, führen Sie die nachfolgenden Schritte zum Reinigen der Lasereinheit aus.



- 1** Entfernen Sie das Reinigungswerkzeug für die Schreibeinheit von der Frontabdeckung.

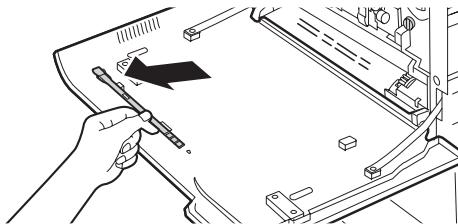

- 2** Reinigen Sie die Lasereinheit.


(1) Halten Sie den Reiniger nach unten und führen Sie das Werkzeug langsam in die Öffnung ein, die Sie reinigen wollen.

Die Teile der Schreibeinheit, die gereinigt werden müssen werden ähnlich wie (A) mit Schildern bezeichnet.

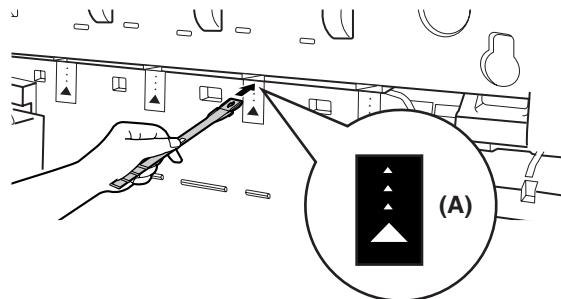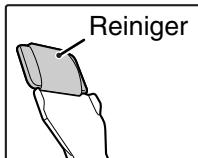


(2) Führen Sie das Reinigungswerkzeug vollständig in die Öffnung ein und ziehen Sie es wieder heraus.


Ziehen Sie das Reinigungswerkzeug heraus, bis Sie spüren, dass das Werkzeug die Reinigungsfläche der Lasereinheit nicht mehr berührt.

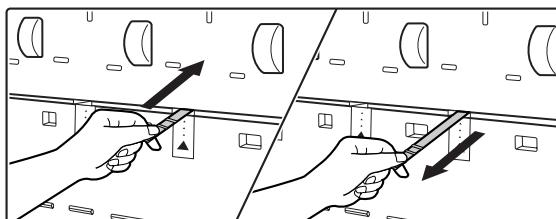

(3) Wiederholen Schritt (2) zwei- oder dreimal und ziehen Sie dann das Reinigungswerkzeug ganz heraus.

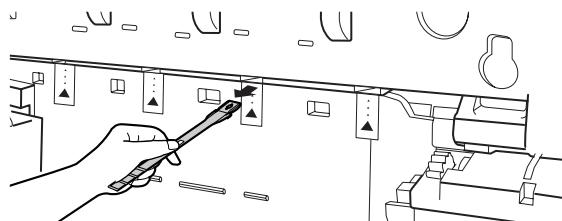


3 Wiederholen Sie Schritt 2, um alle Öffnungen in der Lasereinheit zu reinigen.

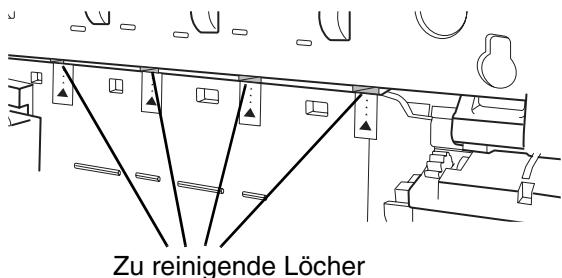


Insgesamt müssen 4 Öffnungen der Lasereinheit gereinigt werden.

4 Reinigen Sie alle Öffnungen.

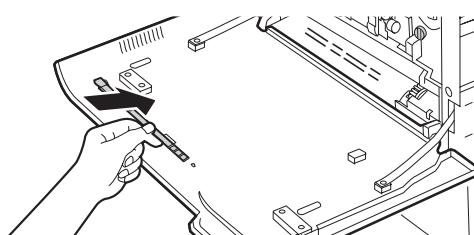


5 Setzen Sie den Tonersammelbehälter ein.


Setzen Sie den Behälter von oben geneigt ein. (Entgegengesetzt der Richtung beim Herausnehmen)

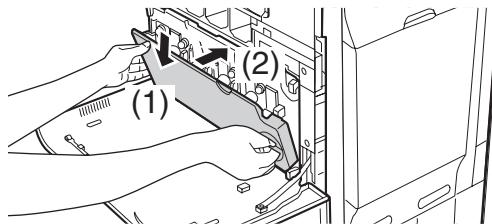**6 Drehen Sie den Verriegelungshebel des Tonersammelbehälters nach links.**

Drehen Sie den Verriegelungshebel bis zum Anschlag nach links.

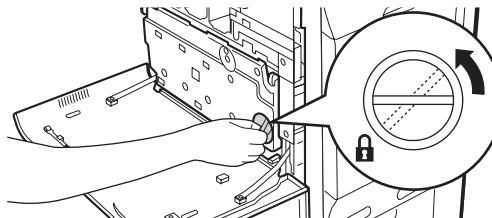

! Falls sich der Verriegelungshebel nicht drehen lässt, müssen Sie kontrollieren, ob der Behälter richtig eingesetzt ist.

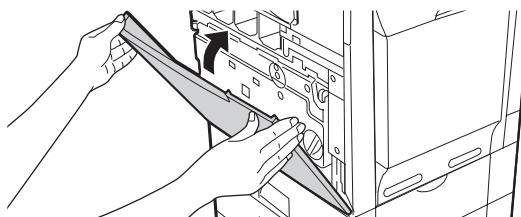
7 Schließen Sie die Frontabdeckung.

INSTALLATION DER TASCHE FÜR DAS BEDIENUNGSHANDBUCH

Montieren Sie die Tasche für das Bedienungshandbuch (im Lieferumfang enthalten) auf der linken Geräteseite.

Fügen Sie zunächst die Klinke auf der unteren Seite der Tasche für das Bedienungshandbuch ein.

Heben Sie dann die Klinke auf der oberen Seite an, fügen Sie sie ein, und schieben Sie sie nach unten.

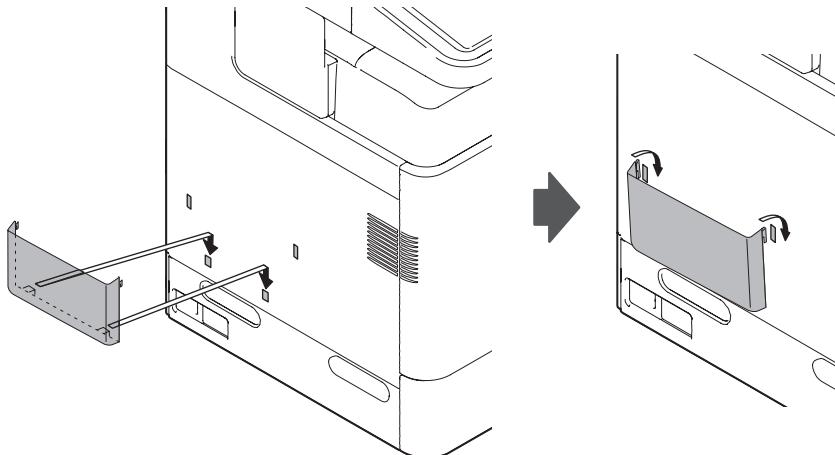


EINLEGEN VON PAPIER

Die Vorgehensweise zum erstmaligen Einlegen von Papier in die Papierkassetten wird nachfolgend beschrieben. Informationen über Papierformate und -arten, die in die einzelnen Kassetten eingelegt werden können, finden Sie im Wartungs- und Sicherheitshandbuch. Informationen über das Hinzufügen von Papier in ein Fach finden Sie in der Kurzanleitung.

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.


Ziehen Sie die Kassette vorsichtig bis zum Anschlag heraus.

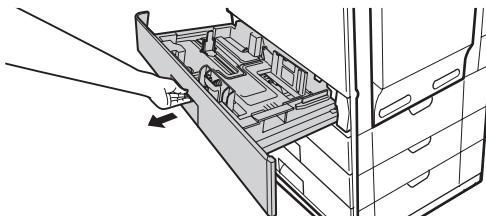

! Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Kassette aus. Dadurch können Störungen verursacht werden.

2 Richten Sie die Führungsplatten A und B aus, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken und verschieben, bis sie mit den vertikalen und horizontalen Maßen des einzulegenden Papiers übereinstimmen.

Die Führungsplatten A und B können verschoben werden. Drücken Sie den Verriegelungshebel zusammen, um die einzelnen Führungsplatten zu verschieben.

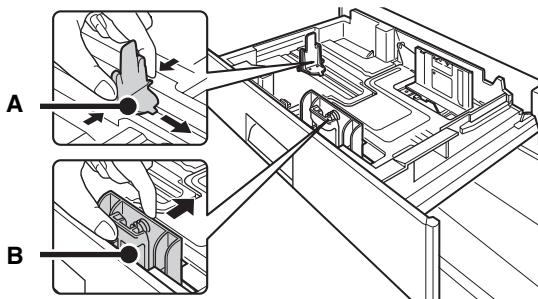


! Achten Sie darauf, dass die Führung am Papierformat ausgerichtet ist. Wenn die Führung nicht ordnungsgemäß platziert wird, kann es zu einem Papierstau kommen oder die Blätter werden schief eingezogen.

3

Blättern Sie das Papier durch.

Vor dem Einlegen muss das Papier gut durchgeblättert werden. Wenn das Papier nicht durchgeblättert wird, werden möglicherweise mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen, was zu einem Papierstau führen kann.

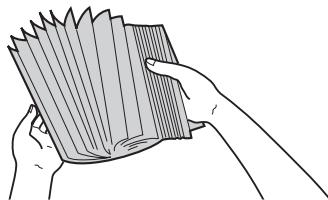


Achten Sie beim Umgang mit Papier darauf, dass Sie sich nicht an den Papierkanten schneiden.

4

Legen Sie das Papier in die Kassette ein.


Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 500 Blätter).

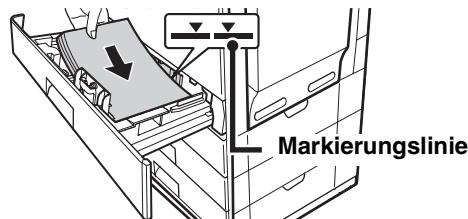

- Wenn das eingelegte Papier die Markierungslinie übersteigt, kann es zu einem Papierstau kommen.
- Achten Sie beim Einschieben der Kassette darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in der Kassette einklemmen.

5**Drücken Sie die Papierkassette vorsichtig in das Gerät.**

Drücken Sie die Kassette fest in das Gerät.

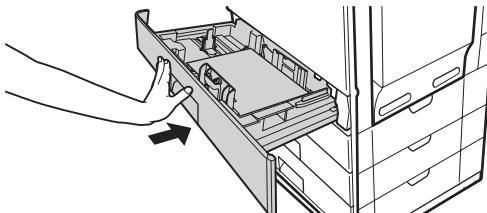

Wenn Sie eine Kassette mit eingelegtem Papier herausziehen, ziehen Sie nicht zu fest. Andernfalls könnte die Kassette beschädigt werden oder das Gerät könnte kippen, was zu Verletzungen führen kann.

**Achtung**

Achten Sie in der Gegenwart von Kindern darauf, dass diese nicht auf einer herausgezogenen Kassette sitzen oder mit dieser spielen. Durch das Sitzen auf einem Fach könnte dies beschädigt werden. Außerdem könnte das Gerät kippen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.

4

EINSCHALTEN DES GERÄTS UND ANPASSEN DER BILDQUALITÄT

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie das Gerät einschalten und die Bildqualität anpassen können. Letzteres erfolgt erst nach dem Einschalten des Geräts.

EINSCHALTEN UND AUTO-ABGLEICH DES ENTWICKLERS

Das Gerät verfügt über zwei Stromschalter. Einerseits handelt es sich um den links befindlichen Hauptschalter und andererseits um die Taste [EIN/AUS] (⊕) auf der rechten oberen Seite des Bedienfelds.


Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet automatisch die der Abgleich des Entwicklers. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Anpassung des Entwicklers auszuführen.



Der Auto-Abgleich des Entwicklers kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

1

Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter des Geräts auf "Aus" gestellt ist. Stecken Sie das Stromkabel in den entsprechenden Anschluss auf der Geräterückseite ein.

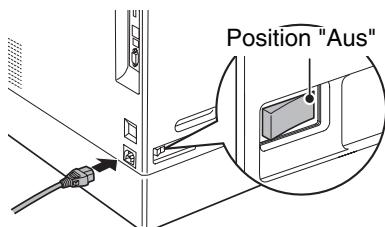


2

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

3


Bringen Sie den Hauptschalter in die Position "Ein".

Wenn der Hauptschalter eingeschalten wird, leuchtet am Bedienfeld die Anzeige Hauptstrom auf.

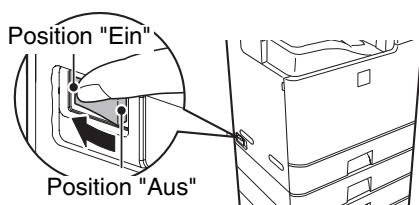

4 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [EIN/AUS] (⊕), um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, startet automatisch die Anpassung des Entwicklers.

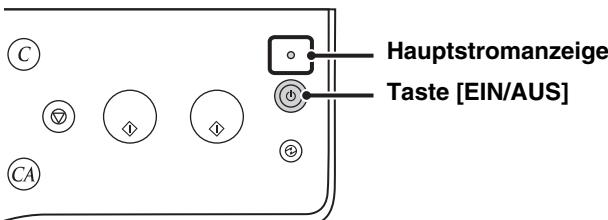


! Während der automatischen Anpassung des Entwicklers müssen alle Abdeckungen geschlossen sein und das Gerät darf auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Eine Unterbrechung der Anpassung kann zu einer Störung und damit zu einer verminderten Bildqualität führen.

INSTALLATION DER TONER-KARTUSCHE

Beim erstmaligen Installieren der Toner-Kartuschen erfolgt dieser Vorgang nachdem das Gerät eingeschaltet wurde und der Auto-Abgleich des Entwicklers abgeschlossen ist.


! Hinweise für den Austausch der Toner-Kartusche finden Sie im Wartungs- und Sicherheitshandbuch.

1 Nehmen Sie die neue Toner-Kartusche aus der Verpackung, halten Sie sie mit beiden Händen und schütteln Sie sie 5 bis 6 Mal horizontal.

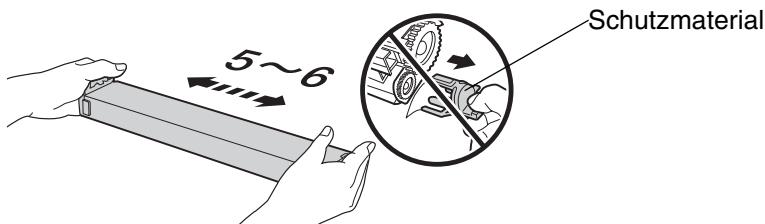


- !**
- Achten Sie darauf, die Toner-Kartusche nur zu schütteln, wenn das Schutzmaterial an der Kassette angebracht ist. Beim Schütteln der Toner-Kartusche mit entferntem Schutzmaterial kann Toner austreten.
 - Schütteln Sie die Toner-Kartusche nur in horizontaler Richtung. Beim Schütteln in eine andere Richtung kann sich Toner in einem Teil der Kartusche ansammeln.

2 Entfernen Sie das Schutzmaterial der neuen Toner-Kartusche.

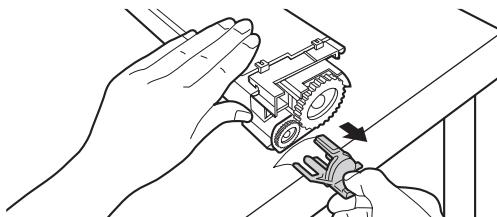

- Halten Sie die Toner-Kartusche beim Entfernen des Schutzmaterials fest.
- Halten Sie die Toner-Kartusche nach dem Entfernen des Schutzmaterials nicht nach unten und schütteln Sie sie nicht. Toner kann austreten.

3 Öffnen Sie die Frontabdeckung.

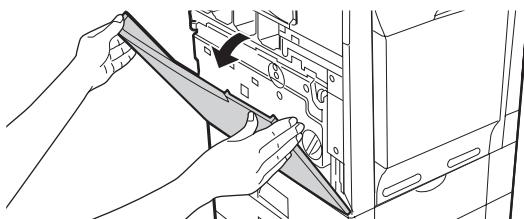


4


Fügen Sie die neuen Toner-Kartuschen (Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz) horizontal ein und drücken Sie sie fest hinein.

Die Form der Toner-Kartusche ist je nach Farbe verschieden. Setzen Sie die Tonerpatrone in die gleiche Position ein, von der die alte Patrone entfernt wurde.

Positionen der farbigen Toner-Kartuschen

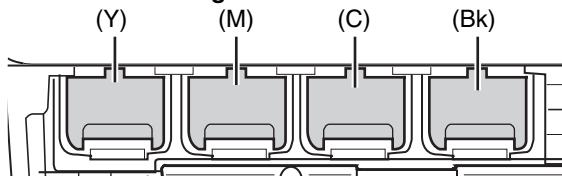


(Y): Gelb
(M): Magenta
(C): Cyan
(Bk): Schwarz

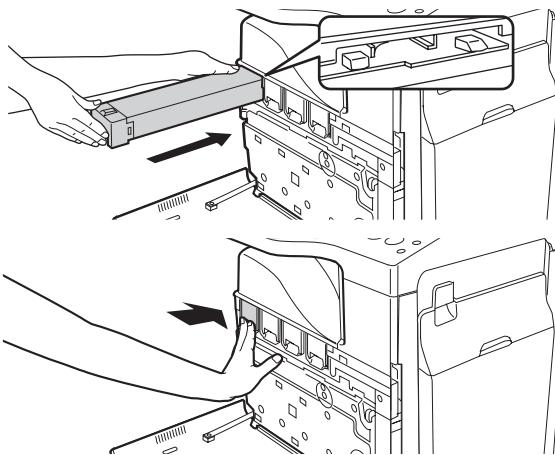

5 Schließen Sie die Frontabdeckung.

Nachdem die Frontverkleidung geschlossen wurde, startet automatisch die Anpassung der Bildqualität.

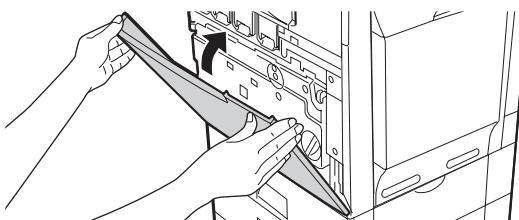

! Während der automatischen Anpassung müssen alle Abdeckungen geschlossen sein und das Gerät darf auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Eine Unterbrechung der Anpassung kann zu einer Störung und damit zu einer verminderten Bildqualität führen.


Wenn die Bildanpassung abgeschlossen ist und der Ausgangsbildschirm des Kopiermodus angezeigt wird, ist die Hardware-Installation abgeschlossen.

- Wenn Sie nach erfolgreicher Geräteinstallation die Drucker- oder Scannerfunktion verwenden möchten, installieren Sie die erforderliche Software gemäß den Anweisungen in Teil 2, "SOFTWAREEINRICHTUNG" (Seite 41).
- Die Kurzanleitung bietet einen raschen Überblick über die Geräteverwendung. In der Kurzanleitung werden grundlegende Vorgehensweisen für den Gerätebetrieb erläutert.
- Informationen zum Ausschalten des Geräts finden Sie unter "AUSSCHALTEN DES GERÄTS" (Seite 40).


AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Achten Sie beim Ausschalten des Geräts darauf, dass im Bedienfeld die Anzeigen "ONLINE" und "DATEN" ausgeschaltet sind. Befolgen Sie dann die nachfolgenden Schritte in der genannten Reihenfolge.

- 1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [EIN/AUS] (⊕), um das Gerät auszuschalten.

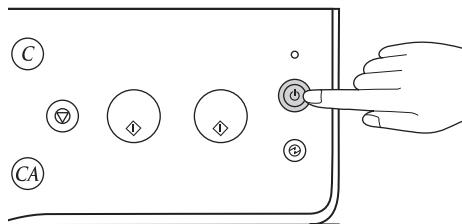

- 2 Warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie dann das Gerät aus.

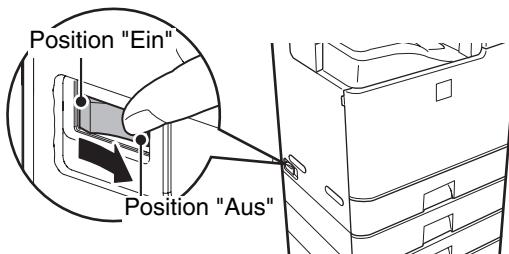

- 3 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Wichtige Hinweise zum Ausschalten des Geräts

Achten Sie beim Ausschalten des Geräts darauf, zuerst das Bedienfeld auszuschalten. Warten Sie dann mindestens 20 Sekunden, und schalten Sie erst dann das Gerät aus.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, ohne zuvor das Bedienfeld auszuschalten, oder die Wartezeit zum Ausschalten des Geräts nicht beachten, kann es zu einer Gerätestörung kommen.

Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schalten Sie das Gerät erneut in der richtigen Reihenfolge ein und aus (siehe oben genannte Anweisungen).

TEIL 2

SOFTWAREEINRICHTUNG



Dieser Abschnitt erläutert das Installieren und Konfigurieren der Software, die die Verwendung des Geräts als Drucker oder Scanner für einen Computer ermöglicht.

Dieser Abschnitt erklärt auch, wie die für die Installation von Erweiterungsmodulen gebrauchten Druckertreiber und Software sowie der Scannertreiber zu installieren sind.

Falls die Software nicht korrekt installiert wurde oder deinstalliert werden soll, lesen Sie bitte "4. FEHLERSUCHE" (Seite 106).

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise

- Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie über ausreichendes Wissen über Ihren Windows- oder Macintosh-Computer verfügen.
- Für Informationen über Ihr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.
- Die in diesem Handbuch erläuterten Bildschirme und Verfahren beziehen sich vorwiegend auf Windows Vista® in Windows®-Umgebungen und auf Mac OS X v10.4 in Macintosh-Umgebungen. Die Bildschirme können je nach Betriebssystemversion variieren.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "DX-xxxx" in diesem Handbuch "xxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Faxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Faxfunktion in einigen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung steht.

SOFTWARE-LIZENZ

Die SOFTWARE-LIZENZ wird angezeigt, wenn Sie die Software von der CD-ROM installieren. Wenn Sie die gesamte oder einen Teil der Software auf der CD-ROM oder in dem Gerät verwenden, stimmen Sie den Bedingungen der SOFTWARE-LIZENZ zu.

Falls Sie mit Windows 98/Me/NT 4.0 arbeiten:

Die CD-ROM enthält keine Software für Windows 98/Me/NT 4.0.

Fragen Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, falls Sie die Software für Windows 98/Me/NT 4.0 möchten.

Der Scannertreiber kann nicht in Windows NT 4.0 installiert werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1 VOR DEM INSTALLIEREN DER SOFTWARE

CD-ROMS UND SOFTWARE	44
• SOFTWARE CD-ROM	44
• ANDERE CD-ROMS	46
ÜBERPRÜFEN DER SYSTEMANFORDERUNGEN	47
• SYSTEMANFORDERUNGEN	47
• SOFTWAREANFORDERUNGEN	48
ANSCHLUSS DES GERÄTS	49
• VERBINDEN MIT EINEM NETZWERK	49
• ANSCHLUSS DES GERÄTS MIT EINEM USB-KABEL (Windows)	49

2 EINRICHTUNG IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG

ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHRIMS (FÜR ALLE SOFTWARE) ..	50
INSTALLIEREN DES DRUCKERTREIBERS/ PC-FAX-TREIBERS	52
• WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST	52
• WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD	64
• VERWENDUNG DES GERÄTS ALS GEMEINSAM BENUTZTER DRUCKER ..	72
• VERWENDEN DES STANDARD-WINDOWS-PS-DRUCKERTREIBERS (Windows 98/Me/NT 4.0)	75
• KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN	77
INSTALLIEREN DES PRINTER STATUS MONITOR	82
INSTALLIEREN DES SCANNERTREIBERS	84
INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)	87
ÄNDERN DES ANSCHLUSSES	89

3 EINRICHTUNG IN EINER MACINTOSH-UMGEBUNG

MAC OS X	92
MAC OS 9.0 - 9.2.2	102

4 FEHLERSUCHE

WENN DIE INSTALLATION NICHT ERFOLGREICH WAR	106
ENTFERNEN DER SOFTWARE	111

In diesem Kapitel werden die Softwareprogramme, die Ihnen erlauben, die Drucker- und Scannerfunktionen des Gerätes zu benutzen, die CD-ROMs, die die Software enthalten, und die Seiten, auf denen die Installationsanleitungen zu finden sind, beschrieben.

CD-ROMS UND SOFTWARE

Die Software, die mit dem Gerät verwendet werden kann, befindet sich auf den mit dem Gerät und den Erweiterungsmodulen gelieferten CD-ROMs.

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Software, dass Ihr Computer und das Gerät die in "ÜBERPRÜFEN DER SYSTEMANFORDERUNGEN" (Seite 47) beschriebenen Systemanforderungen erfüllt.

SOFTWARE CD-ROM

Die mit diesem Buch gelieferte "Software CD-ROM" enthält den Druckertreiber und andere Software. Die "Software CD-ROM" besteht aus zwei CDs.



Falls Sie mit Windows 98/Me/NT 4.0 arbeiten:

Die CD-ROM enthält keine Software für Windows 98/Me/NT 4.0.

Fragen Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, falls Sie die Software für Windows 98/Me/NT 4.0 möchten.

Disc 1

Software für Windows

• Druckertreiber

Mit diesen kann das Gerät als Drucker verwendet werden.

- PCL6- und PCL5c-Druckertreiber

Das Gerät unterstützt die Hewlett-Packard PCL6- und PCL5c-Druckersteuersprachen. Es wird empfohlen, den PCL6-Druckertreiber zu verwenden. Verwenden Sie den PCL5c-Druckertreiber, falls beim Drucken mit dem PCL6-Druckertreiber über ältere Software Probleme auftreten.

- PS-Druckertreiber

Der PS-Druckertreiber unterstützt die von Adobe Systems Incorporated entwickelte Seitenbeschreibungssprache PostScript 3.

- PPD-Treiber

Der PPD-Treiber ermöglicht dem Gerät, den standardmäßigen PS-Druckertreiber von Windows zu verwenden.

- ☞ WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST (Seite 52)
- ☞ WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD (Seite 64)

• Printer Status Monitor (kann nur verwendet werden, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist)

Über diesen können Sie den Status des Gerätes auf Ihrem Bildschirm überwachen.

- ☞ INSTALLIEREN DES PRINTER STATUS MONITOR (Seite 82)

Disc 2

Software für Windows

• PC-Fax-Treiber

Mit diesem können Sie eine Datei von Ihrem Computer mithilfe des gleichen Verfahrens wie beim Ausdrucken einer Datei als Fax senden. (Wenn die Faxoption installiert ist.)

Auch wenn die Faxfunktion nicht installiert ist, kann der PC-Fax-Treiber mit der dem Internet-Fax-Erweiterungssatz beiliegenden CD-ROM aktualisiert werden, um Ihnen zu ermöglichen, eine Datei in gleicher Weise von Ihrem Computer aus zu senden, wie Sie sie drucken würden.

- ☞ INSTALLIEREN DES DRUCKERTREIBERS/ PC-FAX-TREIBERS (Seite 52)

Die folgende Software kann nur verwendet werden, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

• Scannertreiber (TWAIN-Treiber)

Hiermit können Sie die Scannerfunktion des Geräts von einer TWAIN-kompatiblen Softwareanwendung aus verwenden.

- ☞ INSTALLIEREN DES SCANNERTREIBERS (Seite 84)

• Printer Administration Utility

Mit diesem Programm kann der Administrator von einem Computer aus das Gerät überwachen und die Geräteeinstellungen konfigurieren. Informationen zur Installation und Verwendung des Printer Administration Utility finden Sie in der Readme-Datei und im Handbuch im PDF-Format auf der "Software CD-ROM" (Disc 2). Die Readme-Datei und das Handbuch befinden sich im nachfolgenden Ordner auf der CD-ROM. (Ersetzen Sie "R" durch den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.)

R:\Sadmin\Documents\German

Software für Macintosh

• PPD-Datei

Diese Druckerbeschreibungsdatei ermöglicht die Verwendung des Geräts als PostScript 3-kompatibler Drucker.

☞ MAC OS X (Seite 92)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (Seite 102)

- Das Gerät darf in einer Macintosh-Umgebung nicht als Drucker verwendet werden, es muss an einem Netzwerk angeschlossen werden. Eine USB-Verbindung kann nicht benutzt werden.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um das Gerät in einer Macintosh-Umgebung als Drucker verwenden zu können.
- Der Scannertreiber und der PC-Fax-Treiber können in einer Macintosh-Umgebung nicht verwendet werden.

ANDERE CD-ROMS

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM; mit dem Internet-Fax-Erweiterungssatz geliefert (für Windows)

Diese CD-ROM dient der Aktualisierung des PC-Fax-Treibers von der "Software CD-ROM", damit dieser zum Senden von Internetfaxnachrichten verwendet werden kann (PC-I-Fax-Funktion).

Wenn Sie die PC-I-Fax-Funktion verwenden möchten, installieren Sie zuerst den PC-Fax-Treiber von der "Software CD-ROM" und führen Sie dann das Installationsprogramm auf dieser CD-ROM aus. Wenn der PC-Fax-Treiber schon installiert ist, führen Sie nur das Installationsprogramm aus. (Der PC-Fax-Treiber muss nicht erneut installiert werden.)

☞ INSTALLIEREN DES DRUCKERTREIBERS/ PC-FAX-TREIBERS (Seite 52)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities"-CD-ROM (für Windows)

Diese CD-ROM enthält Software, die Ihnen hilft, optimale Ergebnisse beim Scannen von Bildern mit dem Gerät zu erzielen; darunter "Sharpdesk", eine Desktop-Dokumentenverwaltungsanwendung, die integrierte Verwaltung von gescannten Bildern und Dateien, die mit unterschiedlichen Anwendungen erstellt wurden, ermöglicht. Zur Verwendung der "Scannen zum Desktop"-Scannerfunktion muss das "Network Scanner Tool" von der CD-ROM installiert werden.

Informationen zu den Systemanforderungen der Software finden Sie im Ordner "Manual" des Handbuchs (PDF-Format) oder der Readme-Datei auf der CD-ROM. Anleitungen zum Installieren der Software finden Sie in der "Sharpdesk Installationsanleitung".

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM; mit dem PS3-Modul geliefert (für DX-C310/C380)

Diese enthält die mit dem PS-Druckertreiber verwendeten Anzeigeschriften. (Installieren Sie den PS-Druckertreiber und die Macintosh PPD-Datei von der "Software CD-ROM".)

☞ INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380) (Seite 87)

ÜBERPRÜFEN DER SYSTEMANFORDERUNGEN

SYSTEMANFORDERUNGEN

Bevor Sie die in diesem Handbuch beschriebene Software installieren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die folgenden Anforderungen erfüllt.

	Windows	Macintosh^{*5}
Betriebssystem ^{*1}	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 oder höher) ^{*2} , Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008	Mac OS 9.0 bis 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 bis 10.5.1
Computertyp	IBM PC/AT-kompatibler Computer Ausgestattet mit einem 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN Board oder einem Standard-USB 2.0 ^{*3} /1.1 ^{*4} Port.	Eine Umgebung, in der jedes der oben genannten Betriebssysteme voll lauffähig ist (inkl. Macintosh-Computer mit Intel-Prozessoren).
Anzeige	Auflösung von 1024 x 768 Punkten und eine 16-Bit-Farbe oder höher werden empfohlen.	
Andere Hardwareanforderungen	Eine Umgebung, in der jedes der oben genannten Betriebssysteme uneingeschränkt lauffähig ist.	

^{*1} Drucken im MS-DOS-Modus ist nicht möglich.

^{*2} USB wird nicht unterstützt. Der Scannertreiber kann nicht installiert werden.

^{*3} Der USB 2.0-Anschluss des Geräts überträgt Daten nur dann mit einer vom USB 2.0 (Hi-Speed)-Standard festgelegten Geschwindigkeit, wenn der Microsoft USB 2.0-Treiber auf dem Computer vorinstalliert ist, oder wenn der von Microsoft über "Windows Update" zur Verfügung gestellte USB 2.0-Treiber für Windows 2000 Professional/XP/Vista installiert wird.

^{*4} Kompatibel mit Modellen, bei denen Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista oder Windows Server 2008 vorinstalliert ist, und die standardmäßig mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet sind.

^{*5} Kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät mit einem USB-Kabel angeschlossen ist. Der PC-Fax-Treiber und der Scannertreiber können nicht verwendet werden.



• Falls Sie mit Windows 98/Me/NT 4.0 arbeiten:

Die CD-ROM enthält keine Software für Windows 98/Me/NT 4.0. Fragen Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, falls Sie die Software für Windows 98/Me/NT 4.0 möchten.

• Für Anwender von Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008

Zum Ausführen der im Handbuch beschriebenen Vorgänge, wie das Installieren von Software und die Konfiguration der Einstellungen werden die Administratorrechte benötigt.

SOFTWAREANFORDERUNGEN

Zur Verwendung der in diesem Handbuch beschriebenen Software müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden.

Umgebung des Betriebssy- stems*1	Software	Erforderliche Erweiterungssätze		Art der Verbindung*1
		DX-C310/C380	DX-C311/C381	
Windows	PCL6 Druckertreiber, PCL5c Druckertreiber	Kann in der Standardkonfiguration verwendet werden.		Netzwerk/ USB
	PS Druckertreiber, PPD Treiber	PS3 Erweiterungssatz		
	PC-Fax-Treiber*2	Fax-Erweiterungs-Kit*3		
	Scannertreiber	Kann in der Standardkonfiguration verwendet werden.		Nur Netzwerk (kann nicht mit einer USB-Verbin- dung benutzt werden)
	Printer Status Monitor			
	Printer Administration Utility			
Macintosh	Macintosh PPD-Datei	PS3 Erweiterungssatz		

*1 Lesen Sie unter "SYSTEMANFORDERUNGEN" (Seite 47) nach, welche Computer- und Betriebssystemtypen die Software ausführen können.


*2 Zur Verwendung des PC-Fax-Treibers muss Internet Explorer 4.0 oder höher auf Ihrem Computer installiert sein.

*3 Wenn der Internet-Fax-Erweiterungssatz installiert ist, kann der PC-Fax-Treiber über die "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM aktualisiert werden, um die Verwendung des Treibers als PC-I-Fax-Treiber zu ermöglichen. In diesem Fall kann der Treiber ohne Fax-Modul verwendet werden.

ANSCHLUSS DES GERÄTS

VERBINDEN MIT EINEM NETZWERK

Zum Verbinden des Gerätes mit einem Netzwerk schließen Sie das LAN-Kabel am Netzwerkanschluss des Geräts an. Verwenden Sie ein geschirmtes LAN-Kabel.

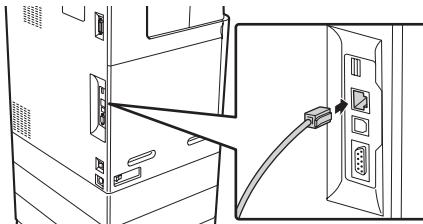

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Verbindung des Geräts mit einem Netzwerk und vor der Installation der Software die IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen konfigurieren. (Die IP-Adresse ist werkseitig standardmäßig so eingestellt, dass eine automatische Anforderung der IP-Adresse erfolgt, wenn das Gerät in einer DHCP-Umgebung verwendet wird.) Netzwerkeinstellungen können über "Netzwerk-Einstellung" in den Systemeinstellungen (Administrator) am Gerät konfiguriert werden.



- Wird das Gerät in einer DHCP-Umgebung verwendet, kann sich die IP-Adresse des Geräts ändern. In diesem Fall ist das Drucken nicht mehr möglich. Dieses Problem kann vermieden werden, indem ein WINS-Server verwendet oder dem Gerät eine permanente IP-Adresse zugewiesen wird.
- Dieses Handbuch erläutert, wie die Software in einer Windows-Netzwerkumgebung und in einer Macintosh-Netzwerkumgebung eingerichtet wird.

► Überprüfen der IP-Adresse des Geräts

Sie können die IP-Adresse des Geräts durch Drücken von [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] am Gerät überprüfen und indem Sie von [Listendruck (Benutzer)] die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" ausdrucken.

ANSCHLUSS DES GERÄTS MIT EINEM USB-KABEL (Windows)

Das Gerät kann über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden, wenn der Computer ein Windows-Computer ist. (Die USB-Schnittstelle am Gerät kann nicht in einer Macintosh-Umgebung verwendet werden.) Das Gerät und der Computer sollten während der Installation des Druckertreibers verbunden werden. Falls ein USB-Kabel vor dem Installieren des Druckertreibers angeschlossen wird, wird der Druckertreiber nicht korrekt installiert. Anleitungen zum Anschluss eines USB-Kabels finden Sie unter "WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD" (Seite 64).

2

EINRICHTUNG IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Software installieren und die Einstellungen konfigurieren, damit Drucker- und Scannerfunktion des Geräts mit einem Windows-Computer verwendet werden können.



Falls Sie mit Windows 98/Me/NT 4.0 arbeiten:

Die CD-ROM enthält keine Software für Windows 98/Me/NT 4.0.

Fragen Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, falls Sie die Software für Windows 98/Me/NT 4.0 möchten.

ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)

1

Legen Sie die "Software CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

- Legen Sie zur Installation des Druckertreibers oder des Druckerstatusmonitors die "Software CD-ROM" mit der Aufschrift "Disc 1" ein.
- Legen Sie zur Installation des PC-Fax-Treibers oder des Scannertreibers die "Software CD-ROM" mit der Aufschrift "Disc 2" ein.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] (), klicken Sie auf [Computer] und doppelklicken Sie auf das [CD-ROM]-Symbol ().

- Klicken Sie in Windows XP/Server 2003 auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Arbeitsplatz], und doppelklicken Sie dann auf das Symbol [CD-ROM].
- Unter Windows 2000 doppelklicken Sie auf [Arbeitsplatz] und dann auf das [CD-ROM]-Symbol.

3

Doppelklicken Sie auf das [Setup]-Symbol ().



In Windows Vista/Server 2008, wenn eine Meldung erscheint, die um Bestätigung bittet, klicken Sie auf [Zulassen].

4 Das Fenster "LIZENZVEREINBARUNG" wird angezeigt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie anschließend auf [Ja].



Die "LIZENZVEREINBARUNG" kann in einer anderen Sprache angezeigt werden. Wählen Sie dazu die gewünschte Sprache aus dem Sprachenmenü. Um die Software in der gewählten Sprache zu installieren, fahren Sie mit der Installation unter Beibehaltung der gewünschten Sprache fort.

5 Lesen Sie die Meldung im Fenster "Willkommen!" und klicken Sie anschließend auf [Weiter].

6 Der Software-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

Klicken Sie vor der Installation der Software bitte unbedingt auf die Schaltfläche [README anzeigen], um nähere Informationen zur Software einzusehen.



*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1". Beachten Sie für die nachfolgenden Schritte die Anweisungen auf den Seiten, die Ihrer Software entsprechen.

INSTALLIEREN DES DRUCKERTREIBERS/ PC-FAX-TREIBERS

- **WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST**
 - Standardinstallation: Seite 53
 - Installation durch Angabe der Geräteadresse: Seite 57
 - Drucken mit der IPP-Funktion und der SSL-Funktion: Seite 61
- **WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD:** Seite 64
- **VERWENDUNG DES GERÄTS ALS GEMEINSAM BENUTZTER DRUCKER:**
Seite 72

INSTALLIEREN DES PRINTER STATUS MONITOR: Seite 82

INSTALLIEREN DES SCANNERTREIBERS: Seite 84

INSTALLIEREN DES DRUCKERTREIBERS/ PC-FAX-TREIBERS

Zur Installation des Druckertreibers oder des PC-Fax-Treibers führen Sie je nachdem, ob das Gerät mit einem Netzwerk verbunden oder mit einem USB-Kabel angeschlossen ist, die entsprechenden, in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus.

 **WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD** (Seite 64)

WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Druckertreiber und den PC-Fax-Treiber installieren, wenn das Gerät mit einem Windows-Netzwerk (TCP/IP-Netzwerk) verbunden ist.

**Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/
Server 2003*/Vista*/Server 2008***

* Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte verfügen.



- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Lesen Sie die Informationen zur Installation des PPD-Treibers unter Windows 98/Me/NT 4.0 unter "VERWENDEN DES STANDARD-WINDOWS-PS-DRUCKERTREIBERS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (Seite 75) und installieren Sie den Treiber mit dem Assistenten für die Druckerinstallation.
- Zur Verwendung des Geräts als Netzwerkdrucker unter Windows NT 4.0 muss das "TCP/IP Protokoll" auf Ihrem Computer installiert sein. Sollte das "TCP/IP Protokoll" nicht installiert sein, nutzen Sie die Windows NT 4.0 Hilfe, um dies nachzuholen.
- **Lesen Sie die Informationen zum Drucken zum Gerät über das Internet mit der IPP-Funktion, wenn das Gerät an einem anderen Ort installiert ist, oder zum Drucken mit der SSL-(verschlüsselte Kommunikation)-Funktion unter "Drucken mit der IPP-Funktion und der SSL-Funktion" (Seite 61) und installieren Sie den Druckertreiber oder den PC-Fax-Treiber.**
- **Wenn das Gerät an einem IPv6-Netzwerk angeschlossen ist, lässt sich die Software nicht durch Erfassen oder Eingabe der Geräteadresse von einem Installationsprogramm installieren.**
- Obwohl sich die Erklärungen der Installationsanleitung in diesem Abschnitt auf den Druckertreiber konzentrieren, gelten sie sowohl für den Druckertreiber als auch für den PC-Fax-Treiber.

► Standardinstallation

Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.


1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].

Klicken Sie auf der "Disc 2" CD-ROM die Schaltfläche [PC-Fax-Treiber], um den PC-Fax-Treiber zu installieren.



*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1".

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Standardinstallation].

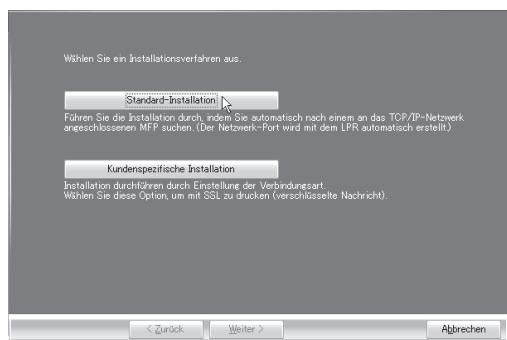

Wenn Sie [Kundenspezifische Installation] auswählen, können Sie jeden beliebigen der nachfolgenden Punkte ändern. Wenn Sie [Standard-Installation] auswählen, wird die Installation wie unten angegeben erfolgen.

- Geräteanschlussmethode: LPR Direktdruck (Auto-Suche)
- Definieren als Standarddrucker: Ja (PC-Fax-Treiber ausgenommen)
- Druckertreibername: Kann nicht geändert werden
- Screen Fonts: Installiert


Wenn Sie [Kundenspezifische Installation] ausgewählt haben, müssen Sie [LPR Direktdruck (Auto-Suche)] auswählen und auf [Weiter] klicken.

Wenn Sie nicht [LPR Direktdruck (Auto-Suche)] ausgewählt haben, finden Sie weitere Informationen auf den folgenden Seiten:

- LPR Direktdruck (Adresse Festlegen): Seite 57
- IPP: Seite 61
- Gemeinsam benutzer Drucker: Seite 72
- An diesen Computer angeschlossen: Seite 64

3

Die mit dem Netzwerk verbundenen Drucker werden erkannt. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

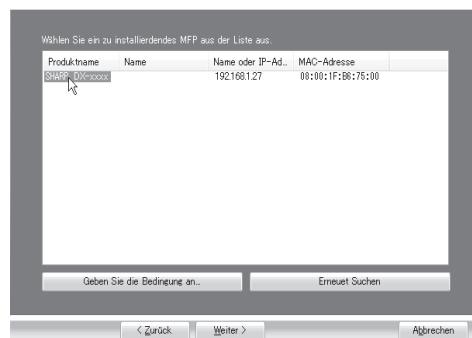

- Falls das Gerät nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob das Gerät eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Erneut Suchen].
- Alternativ können Sie auf die Schaltfläche [Geben Sie die Bedingung an] klicken und über die Eingabe des Gerätenamens (Hostname) oder der IP-Adresse nach dem Gerät suchen.
- ☞ Überprüfen der IP-Adresse des Geräts (Seite 49)


4

Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Prüfen Sie die Angaben und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Weiter].

5

Wählen Sie im Fenster für die Auswahl des Druckertreibers den gewünschten Druckertreiber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für den gewünschten Druckertreiber, damit es mit einem Häkchen () versehen wird.

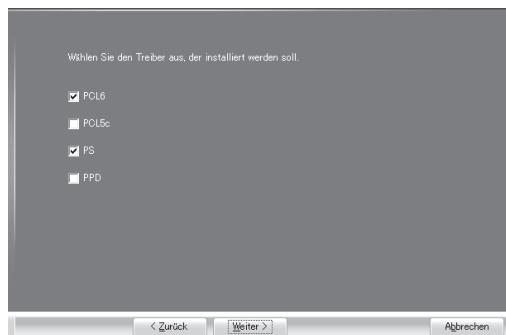

* Auf dem Bildschirm wird das Installationsprogramm für das DX-C311/C381 gezeigt.



- Während der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster nicht angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Das Kontrollkästchen [PPD] wird nur angezeigt, wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 verwenden.

6

Wenn Sie gefragt werden, ob der Drucker Ihr Standarddrucker sein soll oder nicht, treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Wenn Sie mehrere Treiber installieren, müssen Sie festlegen, welcher Druckertreiber als Standarddrucker verwendet werden soll.

Wenn Sie keinen der Druckertreiber als Standarddrucker einrichten wollen, wählen Sie [Nein].



Wenn Sie in Schritt 8 auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] geklickt haben, werden die folgenden Fenster angezeigt.

• Druckernname-Fenster

Wenn Sie den Druckernamen ändern möchten, geben Sie den gewünschten Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

• Bestätigungsfenster für die Installation der Anzeigeschrift

- Für die Installation der Anzeigeschriften müssen Sie [Ja] wählen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- Bei der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster nicht angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PCL-Druckertreiber nicht installieren wollen, sondern den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installieren, müssen Sie [Nein] wählen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.

7

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lesen Sie die Meldung im dann angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Die Installation beginnt.

- **Wenn Sie Windows Vista/Server 2008 verwenden**

Wenn eine Sicherheitsmeldung erscheint, können Sie mit Sicherheit auf [Diese Software trotzdem installieren] klicken.

- **Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden**

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des Windows-Logo-Tests oder der digitalen Signatur angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche [Installation fortsetzen] oder [Ja] klicken.

8

Wenn der Bildschirm Installation abgeschlossen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

9

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.



Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

Damit schließen Sie die Installation ab.

- Lesen Sie nach der Installation "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.
- Wenn Sie das Gerät als einen gemeinsam genutzten Drucker verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt "VERWENDUNG DES GERÄTS ALS GEMEINSAM BENUTZTER DRUCKER" (Seite 72).
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installiert haben, können Sie die PS-Anzeigeschriften von der mit dem PS3-Modul mitgelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM installieren. Siehe "INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)" (Seite 87).

► Installation durch Angabe der Geräteadresse

Wenn das Gerät nicht gefunden wird, weil es nicht eingeschaltet ist oder sonstige Gründe vorliegen, können Sie die Installation durch Eingabe des Namens (Hostname) oder der IP-Adresse des Geräts ausführen.

Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].


Klicken Sie auf der "Disc 2" CD-ROM die Schaltfläche [PC-Fax-Treiber], um den PC-Fax-Treiber zu installieren.




*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1".

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation].

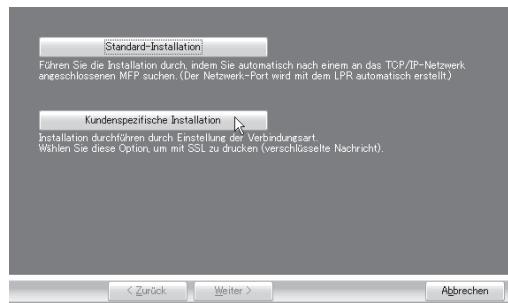

- 3 Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie [LPR Direktdruck (Adresse Festlegen)] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

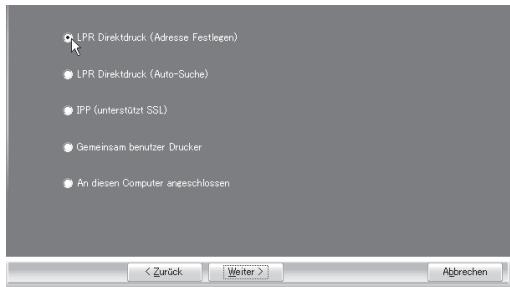

- 4 Geben Sie den Namen (Hostname) oder die IP-Adresse des Geräts ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**


☞ Überprüfen der IP-Adresse des Geräts (Seite 49)



- 5 Wenn das Modellauswahl-Fenster angezeigt wird, wählen Sie die Bezeichnung Ihres Gerätmodells aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

6 Wählen Sie im Fenster für die Auswahl des Druckertreibers den gewünschten Druckertreiber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für den gewünschten Druckertreiber, damit es mit einem Häkchen () versehen wird.

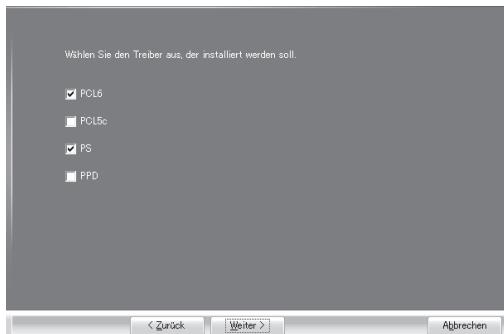

- * Auf dem Bildschirm wird das Installationsprogramm für das DX-C311/C381 gezeigt.



- Während der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster ausgeblendet. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Das Kontrollkästchen [PPD] wird nur angezeigt, wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 verwenden.

7 Wählen Sie, ob der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Wenn Sie mehrere Treiber installieren, müssen Sie festlegen, welcher Druckertreiber als Standarddrucker verwendet werden soll.

Wenn Sie keinen der Druckertreiber als Standarddrucker einrichten wollen, wählen Sie [Nein].

8 Wenn das Druckernam-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Wenn Sie den Druckernamen ändern möchten, geben Sie den gewünschten Namen ein.

9 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Anzeigeschrift installieren möchten, wählen Sie eine Antwort aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PCL-Druckertreiber nicht installieren wollen, sondern den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installieren, müssen Sie [Nein] wählen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- Während der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster ausgeblendet. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

10 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lesen Sie die Meldung im dann angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Die Installation beginnt.

 • **Wenn Sie Windows Vista/Server 2008 verwenden**

Wenn eine Sicherheitsmeldung erscheint, können Sie mit Sicherheit auf [Diese Software trotzdem installieren] klicken.

• **Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden**

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des Windows-Logo-Tests oder der digitalen Signatur angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche [Installation fortsetzen] oder [Ja] klicken.

11 Wenn der Bildschirm Installation abgeschlossen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.

 Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

Damit schließen Sie die Installation ab.

- Lesen Sie nach der Installation "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installiert haben, können Sie die PS-Anzeigeschriften von der mit dem PS3-Modul mitgelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM installieren. Siehe "INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)" (Seite 87).

► Drucken mit der IPP-Funktion und der SSL-Funktion

Die IPP-Funktion kann dazu verwendet werden, mithilfe des HTTP-Protokolls über ein Netzwerk zum Gerät zu drucken.

Wenn sich das Gerät an einem anderen Ort befindet, können Sie diese Funktion statt der Faxfunktion benutzen, um beim Ausdruck eine bessere Bildqualität zu erzielen als bei einem Fax. Die IPP-Funktion kann zur Verschlüsselung der Druckdaten auch in Verbindung mit der SSL-(verschlüsselte Kommunikation)-Funktion verwendet werden. Damit wird sicheres Drucken möglich, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Daten Dritten zugänglich werden könnten.




Um die SSL-Funktion zu benutzen, konfigurieren Sie die "SSL-Einstellungen" in den Systemeinstellungen (Administrator) des Geräts. Weitere Informationen über die Konfiguration der Einstellungen finden Sie im Handbuch unter "SYSTEMEINSTELLUNGEN".

Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1


Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].

Klicken Sie auf der "Disc 2" CD-ROM die Schaltfläche [PC-Fax-Treiber], um den PC-Fax-Treiber zu installieren.

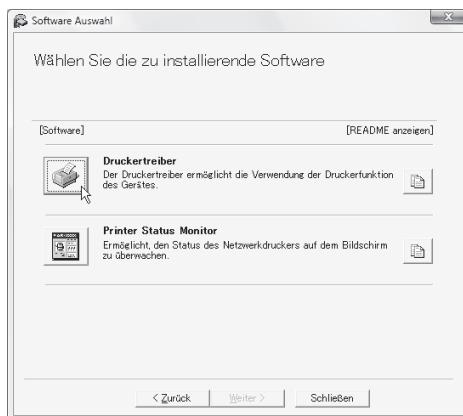

*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1".

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation].

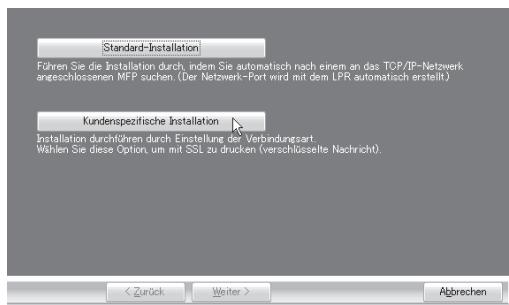


3 Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie [IPP] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].



4 Wenn ein Proxyserver verwendet wird, legen Sie den Proxyserver fest und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Zur Festlegung eines Proxyservers wählen Sie [Druck über den Proxyserver] aus und geben Sie anschließend die [Adresse] und [Anschlussnummer] ein.

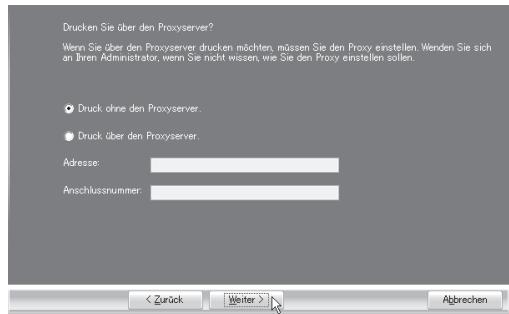

5**Geben Sie die URL des Geräts ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

Geben Sie die URL in folgendem Format ein:

Normales Format:


`https://<Domänename oder IP-Adresse des Geräts>:631*1/ipp`

*1 Normalerweise sollte die Portnummer "631" eingegeben werden. Falls die IPP-Portnummer am Gerät geändert wurde, geben Sie die neue Portnummer ein.

Wenn SSL verwendet wird:

`https://<Domänename oder IP-Adresse des Geräts>:<Portnummer*2>/ipp`

*2 Normalerweise können die Portnummer und der der Portnummer vorangestellte Doppelpunkt ":" ausgelassen werden. Falls die für SSL verwendete IPP-Portnummer am Gerät geändert wurde, geben Sie die neue Portnummer ein.

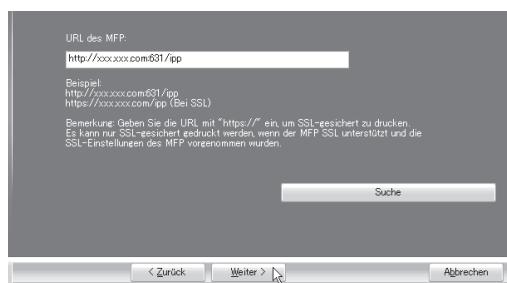

Wenn Ihr Computer und Ihr Gerät mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sind, können Sie zum Suchen des Geräts auf die Schaltfläche [Suche] klicken. Die URL des Geräts wird angezeigt. Wählen Sie die URL aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Die Anzeige kehrt zum oben dargestellten Bildschirm zurück und die URL des Geräts wird automatisch eingegeben.

6**Führen Sie zur Fortsetzung der Installation die Schritte 5 bis 12 auf Seite 58 aus.****Damit schließen Sie die Installation ab.**

- Lesen Sie nach der Installation "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installiert haben, können Sie die PS-Anzeigeschriften von der mit dem PS3-Modul mitgelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM installieren. Siehe "INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)" (Seite 87).

WENN DAS GERÄT MIT EINEM USB-KABEL ANGESCHLOSSEN WIRD

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/Me/2000*/XP*/

Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte verfügen.



- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht an Ihrem Computer und dem Gerät angeschlossen ist.

Wenn das Kabel angeschlossen ist, wird ein Plug-and-Play-Fenster angezeigt. In einem solchen Fall klicken Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen], um das Fenster zu schließen, und lösen Sie die Kabelverbindung.


- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Lesen Sie die Informationen zur Installation des PPD-Treibers unter Windows 98/Me unter "VERWENDEN DES STANDARD-WINDOWS-PS-DRUCKERTREIBERS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (Seite 75) und installieren Sie den Treiber mit dem Assistenten für die Druckerinstallation.
- Zur Verwendung des bei der Installation des Druckertreibers erstellten Anschlusses für die Übertragung von Faxdaten installieren Sie zuerst den Druckertreiber und anschließend den PC-Fax-Treiber.

Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].

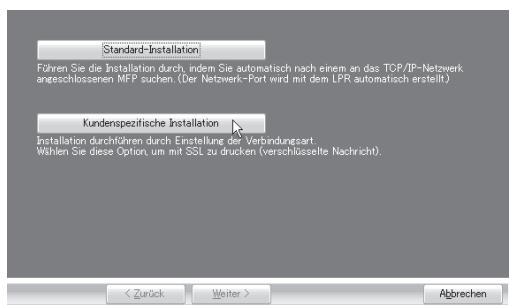

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation].**3 Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie [An diesen Computer angeschlossen] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].****4 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Anzeigeschrift installieren möchten, wählen Sie eine Antwort aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

5**Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.**

Lesen Sie die Meldung im dann angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter]. Wenn der Bildschirm Installation abgeschlossen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



- Wenn Sie Windows Vista/Server 2008 verwenden**

Wenn eine Sicherheitsmeldung erscheint, können Sie mit Sicherheit auf [Diese Software trotzdem installieren] klicken.

- Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden**

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des Windows-Logo-Tests oder der digitalen Signatur angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche [Installation fortsetzen] oder [Ja] klicken.

6**Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.**


Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Sie auffordert, das Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

7**Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.**

(1) Das Gerät muss eingeschaltet sein.

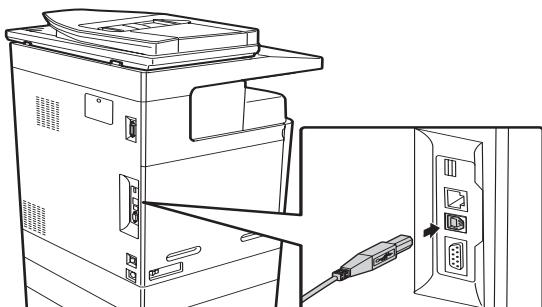

(2) Schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss (B Typ) am Gerät an.
Die USB-Schnittstelle am Gerät ist zur Norm USB 2.0 (Hi-Speed) kompatibel. Kaufen Sie bitte ein geschirmtes USB-Kabel.

Das Gerät wird gefunden und ein Plug-and-Play-Fenster erscheint.

(3) Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss (A Typ) an Ihrem Computer an.

Das Gerät wird gefunden und ein Plug-and-Play-Fenster erscheint.

8**Die Installation des PCL6-Druckertreibers beginnt.**

Wenn der "Assistent für das Suchen neuer Hardware" angezeigt wird, wählen Sie [Software automatisch installieren (empfohlen)] aus, klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**• Wenn Sie Windows Vista/Server 2008 verwenden**

Wenn eine Sicherheitsmeldung erscheint, können Sie mit Sicherheit auf [Diese Software trotzdem installieren] klicken.

• Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des Windows-Logo-Tests oder der digitalen Signatur angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche [Installation fortsetzen] oder [Ja] klicken.

Damit schließen Sie die Installation ab.

- Lesen Sie nach dem Installieren des Druckertreibers "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.
- Wenn Sie das Gerät als einen gemeinsam genutzten Drucker verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt "VERWENDUNG DES GERÄTS ALS GEMEINSAM BENUTZTER DRUCKER" (Seite 72).

Wenn Sie den PCL5c-Druckertreiber, PS-Druckertreiber, PPD-Treiber oder PC-Fax-Treiber installieren

Eine Installation ist möglich, selbst nachdem ein USB-Kabel angeschlossen worden ist. Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].

Klicken Sie auf der "Disc 2" CD-ROM die Schaltfläche [PC-Fax-Treiber], um den PC-Fax-Treiber zu installieren.



*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1".

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation].



3

Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wählen Sie [An diesen Computer angeschlossen] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].


**4**

Wenn das Port-Auswahlfenster angezeigt wird, wählen Sie den Port, den der PCL6-Druckertreiber verwendet (z. B. USB001) und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

5

Entfernen Sie im Fenster für die Druckertreiber-Auswahl das Häkchen [PCL6] und wählen Sie den zu installierenden Druckertreiber aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Weiter].

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für den gewünschten Druckertreiber, damit es mit einem Häkchen () versehen wird.

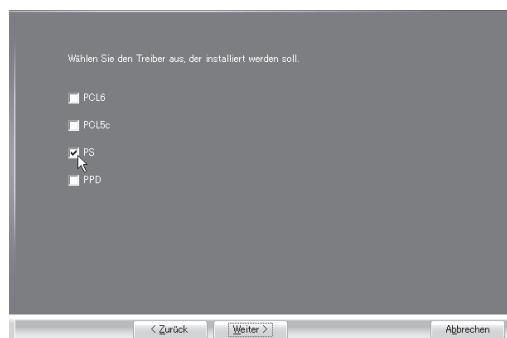

* Auf dem Bildschirm wird das Installationsprogramm für das DX-C311/C381 gezeigt.



- Bei der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster nicht angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Das Kontrollkästchen [PPD] wird nur angezeigt, wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 verwenden.

6 Wählen Sie, ob der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Wenn Sie mehrere Treiber installieren, müssen Sie festlegen, welcher Druckertreiber als Standarddrucker verwendet werden soll.

Wenn Sie keinen der Druckertreiber als Standarddrucker einrichten wollen, wählen Sie [Nein].

7 Wenn das Druckername-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Wenn Sie den Druckernamen ändern möchten, geben Sie den gewünschten Namen ein.

8 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Anzeigeschrift installieren möchten, müssen Sie [Nein] auswählen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.

Bei der Installation des PC-Fax-Treibers wird dieses Fenster nicht angezeigt.

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

9 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lesen Sie die Meldung im dann angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Die Installation beginnt.



• Wenn Sie Windows Vista/Server 2008 verwenden

Wenn eine Sicherheitsmeldung erscheint, können Sie mit Sicherheit auf [Diese Software trotzdem installieren] klicken.

• Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden

Wenn eine Warnmeldung bezüglich des Windows-Logo-Tests oder der digitalen Signatur angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche [Installation fortsetzen] oder [Ja] klicken.

10 Wenn der Bildschirm Installation abgeschlossen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

11 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.



Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

Damit schließen Sie die Installation ab.

- Lesen Sie nach der Installation "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.

- Achten Sie darauf, dass der Port des installierten Treibers dem Port entspricht, den der PCL6-Druckertreiber verwendet.

Der vom Druckertreiber des Geräts verwendete Anschluss wird durch ein Häkchen auf der Registerkarte [Anschlüsse] vom

Druckertreibereigenschaftenfenster angezeigt. (Unter Windows 98/Me ist es der auf der Registerkarte [Details] unter [Anschluss für die Druckausgabe] ausgewählte Anschluss.)

☞ ÄNDERN DES ANSCHLUSSES (Seite 89)

- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installiert haben, können Sie die PS-Anzeigeschriften von der mit dem PS3-Modul mitgelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM installieren. Siehe "INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)" (Seite 87).

VERWENDUNG DES GERÄTS ALS GEMEINSAM BENUTZTER DRUCKER

Wenn Sie das Gerät als gemeinsam benutzten Drucker in einem Windows-Netzwerk verwenden möchten und der Druckertreiber oder der PC-Fax-Treiber auf einem Druckserver installiert ist, gehen Sie zum Installieren des Druckertreibers oder des PC-Fax-Treibers auf den Client-Computern wie nachfolgend beschrieben vor.




- Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach dem Servernamen und dem Druckernamen des Gerätes im Netzwerk.
- Anleitungen für das Konfigurieren von Einstellungen am Druckserver finden Sie im Bedienungshandbuch oder der Hilfe-Datei des Betriebssystems. Der hier erläuterte "Druckserver" ist ein an das Gerät direkt angeschlossener Computer, und die "Clients" sind andere Computer, die mit dem gleichen Netzwerk wie der Druckserver verbunden sind.
- Installieren Sie auf den Client-Computern den gleichen Druckertreiber wie den, der auf dem Druckserver installiert ist.
- Wenn auf dem Druckserver der PPD-Treiber installiert ist und auf den Client-Computern Windows 98/Me/NT 4.0 läuft, lesen Sie die Informationen zum Installieren des Druckertreibers mithilfe des Assistenten für die Druckerinstallation unter "VERWENDEN DES STANDARD-WINDOWS-PS-DRUCKERTREIBERS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (Seite 75).


Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.


1**Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].**

Klicken Sie auf der "Disc 2" CD-ROM die Schaltfläche [PC-Fax-Treiber], um den PC-Fax-Treiber zu installieren.

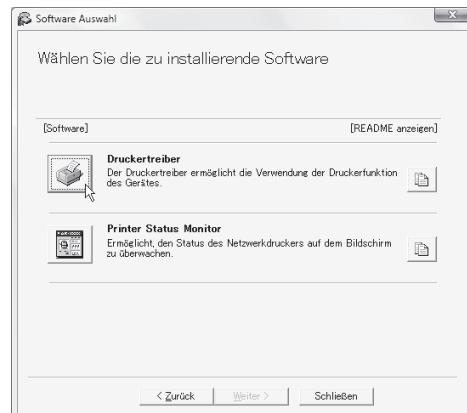

*Die oben angezeigte Ansicht erscheint bei Verwendung der CD-ROM "Disc 1".

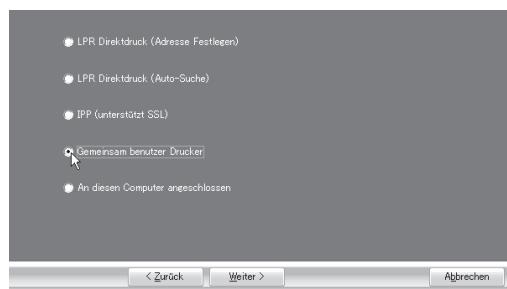2**Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation].****3****Wählen [Gemeinsam benutzer Drucker] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

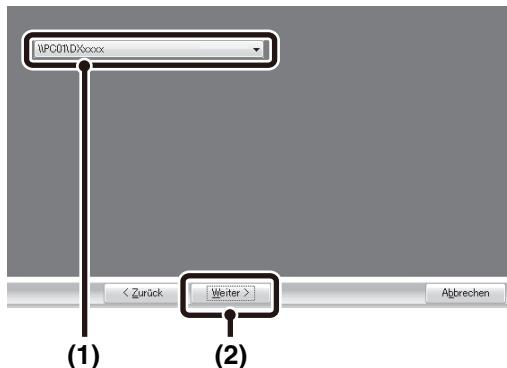4 Wählen Sie den Druckernamen aus (konfiguriert als gemeinsamer Drucker).

- (1) Wählen Sie den Druckernamen (konfiguriert als ein gemeinsamer Drucker an einem Druckerserver) aus einer Liste aus.**

Wenn Sie Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/ Server 2003 verwenden, können Sie auch auf die unterhalb der Liste angezeigte Schaltfläche

[Netzwerkschnittstelle hinzufügen] klicken, und den Drucker auswählen, der zum Durchsuchen des dann angezeigten Netzwerks gemeinsam verwendet werden kann.

- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**



Wird der gemeinsam benutzte Drucker nicht in der Liste angezeigt, überprüfen Sie die Druckserver-Einstellungen.

5

- Führen Sie zur Fortsetzung der Installation die Schritte 5 bis 12 auf Seite 58 aus.**

Achten Sie im Auswahlfenster des Druckertreibers darauf, denselben Druckertreiber auszuwählen, der bereits für den Druckserver installiert wurde.

Damit schließen Sie die Installation ab.

Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden und den PS-Druckertreiber oder den PPD-Treiber installiert haben, können Sie die PS-Anzeigeschriften von der mit dem PS3-Modul mitgelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM installieren. Siehe "INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)" (Seite 87).

VERWENDEN DES STANDARD-WINDOWS-PS-DRUCKERTREIBERS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Wenn Sie den Standard-Windows 98/Me/NT 4.0-PS-Druckertreiber verwenden möchten, gehen Sie zum Installieren des PPD-Treibers mithilfe des Assistenten für die Druckerinstallation wie nachfolgend beschrieben vor.



- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um den PPD-Treiber verwenden zu können.
- Die CD-ROM enthält keine Software für Windows NT 4.0.
Fragen Sie Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung, falls Sie die Software für Windows NT 4.0 möchten.
- Wenn Sie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 verwenden, können Sie den PPD-Treiber vom Installer installieren.
- Lesen Sie sich bitte die Readme-Datei (Readme.txt) durch, bevor Sie den PPD-Treiber installieren. Falls Sie auf Windows 98/Me arbeiten, finden Sie die Readme-Datei im Ordner [German] auf der "Software CD-ROM". Wenn Sie Windows NT 4.0 benutzen, ist die Readme-Datei in dem Ordner [German] in dem Ordner, der die extrahierten Dateien enthält, nachdem Sie die Software bekommen haben. Den Ort der Ordners finden Sie unter Schritt 4.

1

Laden Sie die Software herunter und speichern Sie die extrahierten Dateien in einem beliebigen Ordner.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie [Einstellungen] und klicken Sie dann auf [Drucker].

3

Doppelklicken Sie auf das [Neuer Drucker]-Symbol.

Der "Assistent für die Druckerinstallation" wird angezeigt.

4

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie nach dem Pfad der PPD-Datei gefragt werden, geben Sie den Pfad wie folgt ein.

Betriebssystem	PPD-Dateipfad
Windows 98/Me	(Ordner mit den extrahierten Dateien)\German\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Ordner mit den extrahierten Dateien)\German\PPD\NT40

Lesen Sie nach der Installation "KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN" (Seite 77), um die Druckertreibereinstellungen zu konfigurieren.

► Installieren der Information zu residenten Schriften (Windows 98/Me)

Wenn Sie den PPD-Treiber unter Windows 98/Me installiert haben und die residenten Schriften verwenden wollen, müssen Sie die Information über die residenten Schriften installieren. Zum Installieren der Informationen über residente Schriften gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.



- Installieren Sie unbedingt den PPD-Treiber, bevor Sie die Information über residente Schriften installieren.
- Im Falle, dass eine interne Schrift in einer Softwareanwendung nicht ausgewählt werden kann, müssen Sie die Information zur internen Schrift erneut installieren.

1 Falls der PPD-Treiber installiert wurde, doppelklicken Sie auf den Ordner, in dem die extrahierten Dateien gespeichert werden.

2 Doppelklicken Sie auf den Ordner [German], den Ordner [PPD], den Ordner [9XME] und anschließend auf [PFMSsetup.exe].

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nachdem die Information über residente Schriften installiert wurde, starten Sie Ihren Computer neu.

KONFIGURIEREN DES DRUCKERTREIBERS FÜR DIE AM GERÄT INSTALLIERTEN OPTIONEN

Nach dem Installieren des Druckertreibers müssen Sie die Druckertreibereinstellungen entsprechend den installierten Optionen und der Art und Größe des im Gerät eingelegten Papiers konfigurieren. Zum Konfigurieren des Druckertreibers gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.



Wenn der PPD-Treiber installiert ist, lesen Sie "Wenn der PPD-Treiber installiert ist" (Seite 80).

► Nach der Installation des PCL-Druckertreibers oder des PS-Druckertreibers

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] (), dann auf [Systemsteuerung] und abschließend auf [Drucker].

- Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Drucker und Faxgeräte].
- Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie [Einstellungen] und klicken Sie dann auf [Drucker].



Falls [Drucker und Faxgeräte] im Menü [Start] unter Windows XP nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Systemsteuerung], dann auf [Drucker und andere Hardware] und anschließend auf [Drucker und Faxgeräte].

2

Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster.

- (1) **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol des Geräts.**
- (2) **Wählen Sie [Eigenschaften] aus.**

3

Klicken Sie auf die Registerkarte [Konfiguration].

Unter Windows 98/Me klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen] und anschließend im dann angezeigten Fenster auf die Registerkarte [Konfiguration].

4**Klicken Sie auf die Schaltfläche [Automatische Konfiguration].**


Die Einstellungen werden automatisch entsprechend dem erkannten Gerätestatus konfiguriert.



* Auf dem Bildschirm wird der PCL6-Druckertreibers gezeigt.

5**Konfigurieren Sie das Bild des Geräts.**

Entsprechend den installierten Optionen wird ein Bild des Geräts im Druckertreiberkonfigurationsfenster erstellt.

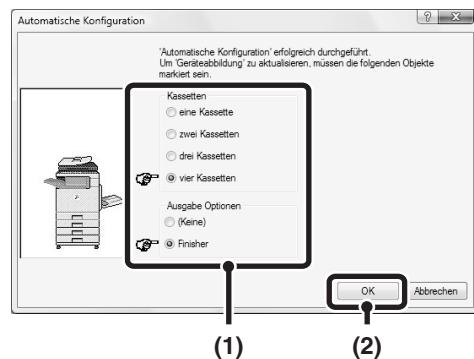

(1) Wählen Sie die am Gerät installierten Optionen aus.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Zum Beenden der Bildeinstellungen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen].

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] im Druckereigenschaftenfenster.



Wenn die automatische Konfiguration fehlschlägt, müssen Sie die Einstellungen manuell konfigurieren.

- Um die installierten Optionen und die Papierfacheinstellungen zu überprüfen, können Sie die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" in den Systemeinstellungen des Geräts ausdrucken. (Beachten Sie jedoch, dass unter "Kassetten" die Anzahl der Fächer des Gerätes festgelegt sein muss.) Die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" kann von [Listendruck (Benutzer)] der Systemeinstellungen ausgedruckt werden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schachtstatus einstellen] und die Schaltfläche [Papiersortenname], um die jeweiligen Einstellungen zu überprüfen.

Schachtstatus einstellen:

Die hier angezeigten Einstellungen informieren über die "Papierfacheinstellungen" unter "Papier-Kass." in den Systemeinstellungen des Geräts. Wählen Sie Format und Art des in den einzelnen Fächern eingelegten Papiers.

Papiersortenname: Die hier angezeigten Einstellungen informieren über die "Registrierung des Papierfachs"-Einstellungen unter "Papier-Kass." in den Systemeinstellungen des Geräts. Wenn ein Benutzertypname (1 bis 7) geändert wurde, geben Sie den geänderten Namen ein.

► Wenn der PPD-Treiber installiert ist

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] (), dann auf [Systemsteuerung] und abschließend auf [Drucker].

- Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Drucker und Faxgeräte].
 - Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie [Einstellungen] und klicken Sie dann auf [Drucker].
-




Falls [Drucker und Faxgeräte] im Menü [Start] unter Windows XP nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Systemsteuerung], dann auf [Drucker und andere Hardware] und dann auf [Drucker und Faxgeräte].

2

Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster.

- (1) **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol des Geräts.**
- (2) **Wählen Sie [Eigenschaften].**

3 Konfigurieren Sie den Druckertreiber für die am Gerät installierten Optionen.

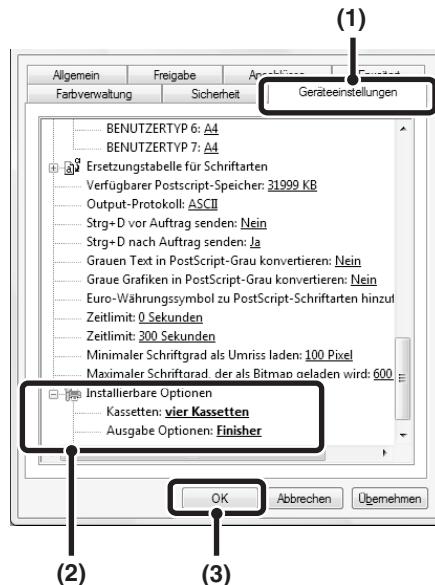

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Geräteeinstellungen].

Unter Windows 98/Me klicken Sie auf die Registerkarte [Geräteeoptionen].

(2) Konfigurieren Sie jedes Element entsprechend der Gerätekonfiguration.

Die Elemente und Verfahrensweisen für die Konfiguration dieser variieren je nach Betriebssystemversion.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



Um die installierten Optionen und die Papierfacheinstellungen zu überprüfen, können Sie die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" in den Systemeinstellungen des Geräts ausdrucken. (Beachten Sie jedoch, dass unter "Kassetten" die Anzahl der Fächer des Gerätes festgelegt sein muss.) Die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" kann von [Listendruck (Benutzer)] der Systemeinstellungen ausgedruckt werden.

INSTALLIEREN DES PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor ist ein Druckerdienstprogramm, das es allgemeinen Benutzern erlaubt, den aktuellen Gerätestatus auf ihrem Computerbildschirm einzusehen, etwa um zu überprüfen, dass das Gerät druckbereit ist. Der Printer Status Monitor zeigt Fehlerinformationen wie z. B. Papierstaus, Informationen zur Druckerkonfiguration (z. B., ob ein Finisher installiert ist oder nicht) als Bild, die verwendbaren Papierformate und die verbleibende Papiermenge an.



Der Printer Status Monitor ist in folgenden Situationen nicht verfügbar:

- Wenn das Gerät über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
- Wenn mit der IPP-Funktion zum Gerät gedruckt wird.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Wenn der Software-Auswahlbildschirm in Schritt 6 "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigt wird, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Printer Status Monitor].



2

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3

**Wenn der Bildschirm Installation abgeschlossen angezeigt wird,
klicken Sie auf die Schaltfläche [Beenden].**

Damit der Printer Status Monitor automatisch startet, wenn Ihr Computer gestartet wird, markieren Sie das Kontrollkästchen [Fügen Sie dieses Programm in Ihrer Startleiste hinzu] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Beenden].

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.



Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

Damit schließen Sie die Installation ab.

Anleitungen zur Verwendung des Printer Status Monitor finden Sie in der Hilfe-Datei. Zum Lesen der Hilfe-Datei gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] von Windows, wählen Sie [Alle Programme] ([Programme] in Windows 98/Me/NT 4.0/2000) aus, dann [SHARP Printer Status Monitor] und anschließend [Hilfe].

INSTALLIEREN DES SCANNERTREIBERS

Der Scannertreiber (TWAIN-Treiber) kann nur verwendet werden, wenn das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist. Wenn der Scannertreiber installiert ist, können Sie den PC-Scanmodus der Bildsendefunktion verwenden.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Wenn Sie die unter "ÖFFNEN DES SOFTWARE-AUSWAHLBILDSCHIRMS (FÜR ALLE SOFTWARE)" (Seite 50) angezeigten Schritte 1 bis 5 ausgeführt haben, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scannertreiber (TWAIN)].



2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lesen Sie die Meldung im dann angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

3 Wenn das Fenster Einrichtung abschließen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 1.

 Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche [Ja], um Ihren Computer neu zu starten.

Damit schließen Sie die Installation ab. Konfigurieren Sie als nächstes die IP-Adresse des Geräts im Scannertreiber.


Bei der Installation des Scannertreibers wird auch das "Gerät auswählen"-Hilfsprogramm installiert.

Die IP-Adresse des Geräts wird im Scannertreiber über "Gerät auswählen" konfiguriert.

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie [Alle Programme] ([Programms] in Windows als Windows 98/Me/2000) aus, dann [SHARP MFP TWAIN V] und anschließend [Gerät auswählen].


6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Suche].

Wenn Ihnen die IP-Adresse bekannt ist, drücken Sie die [Eingabe]-Taste, und geben Sie die IP-Adresse ein, ohne eine Suche auszuführen.

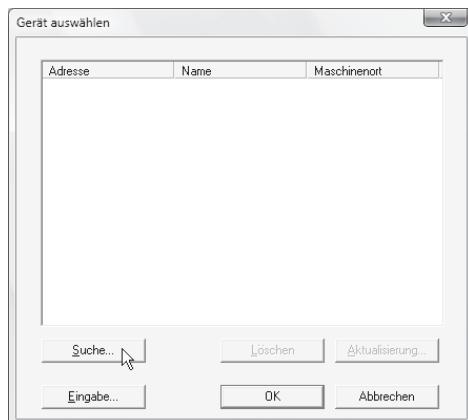

7**Wählen Sie die IP-Adresse des Geräts aus dem Menü "Adresse" und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**

- Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator (Netzwerkadministrator), um die IP-Adresse des Geräts zu erhalten.
- Der Name (Hostname) oder die IP-Adresse kann direkt in "Adresse" eingegeben werden.
- Falls die von der Scannerfunktion des Geräts verwendete Portnummer geändert wurde, geben Sie nach der IP-Adresse einen Doppelpunkt ":" und dann die Portnummer ein. (Die Portnummer muss normalerweise nicht eingegeben werden.)

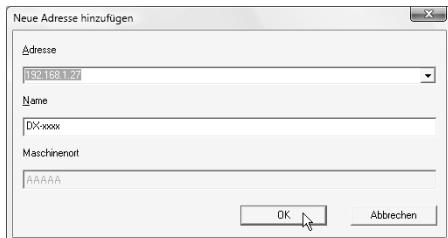**8****Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**

Damit ist die Konfiguration des Scannertreibers abgeschlossen.

INSTALLIEREN DER PS-ANZEIGESCHRIFTEN (DX-C310/C380)

Die Schriften, die vom PS-Druckertreiber verwendet werden können, finden Sie auf der mit dem PS3-Modul gelieferten "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM. Installieren Sie diese Schriften für den PS-Druckertreiber, soweit erforderlich.

1 Legen Sie die mit dem PS3-Modul gelieferte "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] () , klicken Sie auf [Computer] und doppelklicken Sie auf das [CD-ROM]-Symbol ().

- Klicken Sie in Windows XP/Server 2003 auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Arbeitsplatz], und doppelklicken Sie dann auf das Symbol [CD-ROM].
- Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 doppelklicken Sie auf [Arbeitsplatz] und dann auf das [CD-ROM]-Symbol.

3 Doppelklicken Sie auf das [Setup]-Symbol ().

 In Windows Vista/Server 2008, wenn eine Meldung erscheint, die um Bestätigung bittet, klicken Sie auf [Zulassen].


4 Das Fenster "LIZENZVEREINBARUNG" wird angezeigt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie anschließend auf [Ja].

 Die "LIZENZVEREINBARUNG" kann in einer anderen Sprache angezeigt werden. Wählen Sie dazu die gewünschte Sprache aus dem Sprachenmenü. Um die Software in der gewählten Sprache zu installieren, fahren Sie mit der Installation unter Beibehaltung der gewünschten Sprache fort.

5 Lesen Sie die Meldung im Fenster "Willkommen!" und klicken Sie anschließend auf [Weiter].

6

Klicken Sie auf die Schaltfläche [PS Screen Font].

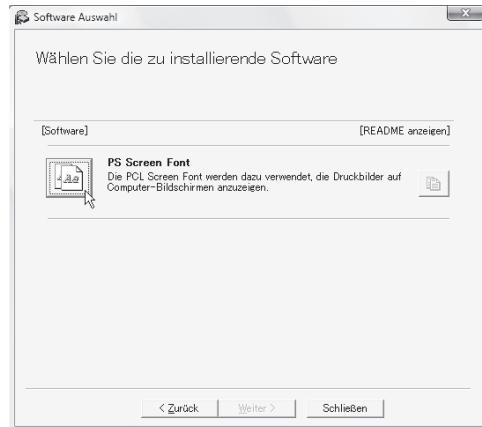

7

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

8

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 6.

ÄNDERN DES ANSCHLUSSES

Wenn Sie das Gerät in einer Windows-Umgebung verwenden, gehen Sie zur Änderung des Anschlusses wie nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie die IP-Adresse des Gerätes geändert haben oder den PC-Fax-Treiber installiert haben, wenn das Gerät mit einem USB-Kabel angeschlossen ist.

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] (), dann auf [Systemsteuerung] und abschließend auf [Drucker].

- Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Drucker und Faxgeräte].
- Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie [Einstellungen] und klicken Sie dann auf [Drucker].



Falls [Drucker und Faxgeräte] im Menü [Start] unter Windows XP nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Systemsteuerung], auf [Drucker und andere Hardware] und anschließend auf [Drucker und Faxgeräte].

2

Öffnen Sie das Druckertreibereigenschaftenfenster.


- (1) **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol des Geräts.**
- (2) **Wählen Sie [Eigenschaften] aus.**

3 Hinzufügen oder Ändern eines Anschlusses.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse].

Unter Windows 98/Me klicken Sie auf die Registerkarte [Details].


(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

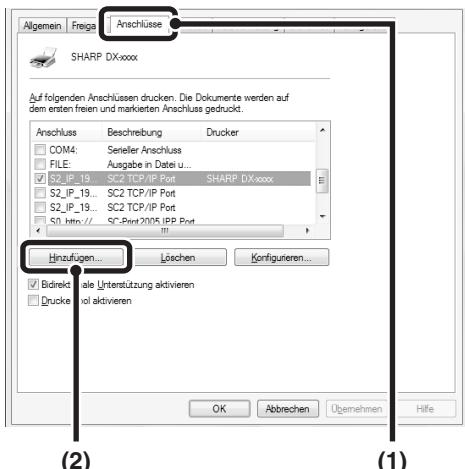

 Zum Ändern eines zuvor erstellten Anschlusses, wie beispielsweise des USB-Ports, wählen Sie den gewünschten Anschluss (USB001, etc.) aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übernehmen]. Der Port ist damit geändert.

4 Wählen Sie [SC2 TCP/IP Port] aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Neuer Anschluss].

Unter Windows 98/Me wählen Sie [Andere] aus, dann [SC2 TCP/IP Port] und anschließend klicken Sie auf [OK].

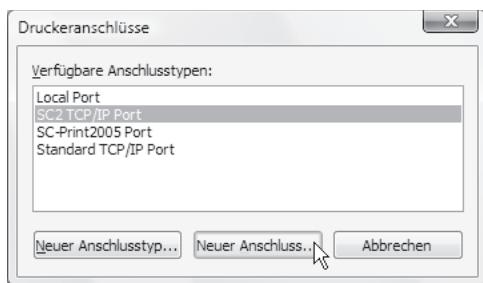


- Der "SC2 TCP/IP Port" wird hinzugefügt, wenn der Druckertreiber mit einer "Standard-Installation" oder einer "Kundenspezifische Installation", bei der "LPR Direktdruck (Adresse Festlegen/Auto-Suche)" ausgewählt wurde, installiert wird.
- Wird der Druckertreiber mit einer "Kundenspezifische Installation", bei der "IPP" ausgewählt wurde, installiert, so wird der [SC-Print2005 Port] hinzugefügt. Falls Sie den Druckerport ändern müssen, wenn das Gerät unter Verwendung der IPP-Funktion mit einem Intranet oder WAN (Wide Area Network) verbunden ist, wählen Sie [SC-Print2005 Port], klicken auf die Schaltfläche [Neuer Anschluss] (die Schaltfläche [OK] unter Windows 98/Me) und folgen dann den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen, um den Port erneut zu erstellen.

5 Erstellen Sie den neuen Anschluss.

- (1) Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.**

☛ Überprüfen der IP-Adresse des Geräts (Seite 49)

- (2) [LPR] muss ausgewählt sein.**
(3) [Ip] muss eingegeben werden.
(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

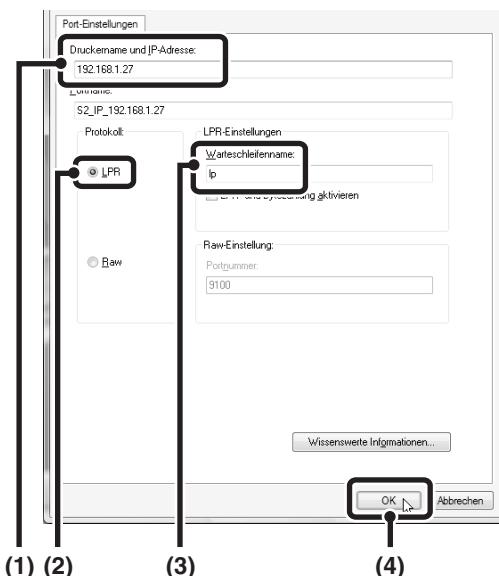

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen] im Fenster von Schritt 4.

Unter Windows 98/Me ist dieser Schritt nicht erforderlich. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7 Vergewissern Sie sich, dass der erstellte Druckeranschluss im Druckereigenschaftenfenster ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Übernehmen].

► Wenn ein Port verwendet wird, der mit "Standard TCP/IP Port" eingerichtet wurde.

Wenn ein Port verwendet wird, der mit "Standard TCP/IP Port" in Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 eingerichtet wurde, dann achten Sie bitte darauf, dass in der Anzeige, die erscheint, nachdem Sie die Taste [Konfigurieren] in der Anzeige von Schritt 3, gedrückt haben, das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] nicht ausgewählt ist (□). Wenn das Kontrollkästchen [SNMP-Status aktiviert] ausgewählt ist (✓), ist eventuell kein korrekter Druck möglich.

3

EINRICHTUNG IN EINER MACINTOSH-UMGEBUNG

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die PPD-Datei installieren, um das Drucken über einen Macintosh zu ermöglichen, und wie Sie die Druckertreibereinstellungen konfigurieren.

- ☞ MAC OS X: diese Seite
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.1)
- ☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: Seite 102

- Das Gerät darf in einer Macintosh-Umgebung nicht als Drucker verwendet werden, es muss an einem Netzwerk angeschlossen werden. Eine USB-Verbindung kann nicht benutzt werden.
- Falls Sie das DX-C310/C380 verwenden, wird das PS3-Modul benötigt, um das Gerät in einer Macintosh-Umgebung als Drucker verwenden zu können.
- Der Scannertreiber und der PC-Fax-Treiber können in einer Macintosh-Umgebung nicht verwendet werden.

MAC OS X



Die Erklärungen hinsichtlich der Bildschirme und Vorgehensweisen sind in erster Linie für den MAC OS X v10.4. Die Bildschirme können bei anderen Versionen des Betriebssystems unterschiedlich sein.

1 Legen Sie die "Software CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.


Legen Sie die "Software CD-ROM" mit der Aufschrift "Disc 2" ein.

2 Doppelklicken Sie auf das [CD-ROM]-Symbol (DVD) auf dem Desktop.

3 Doppelklicken Sie auf den Ordner [MacOSX].

Bitte lesen Sie die "ReadMe First"-Datei, bevor Sie die Software installieren. "ReadMe First" befindet sich im Unterordner [German] des Ordners [Readme].

4 Klicken Sie zweimal auf den Ordner entsprechend den Versionen des Betriebssystems.

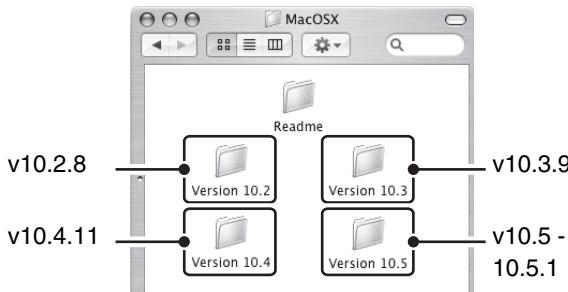

5 Doppelklicken Sie auf das [MX-PBX1]-Symbol ().



Wenn das Fenster "Identifizieren" in Mac OS X v10.2.8 angezeigt wird, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fortfahren].



7 Das Lizenzvereinbarung-Fenster wird angezeigt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Fortfahren].

Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Lizenzbedingungen zustimmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckertreiber].



Falls die Lizenz in einer anderen Sprache angezeigt wird, können Sie die Sprache im Sprachenmenü ändern.


8 Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie die PPD-Datei installieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Fortfahren].

Sie müssen das Laufwerk wählen, auf dem Ihr Betriebssystem installiert wurde.



9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installieren].

Die Installation beginnt.

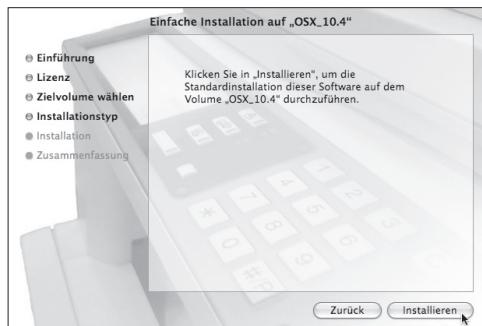

Wenn das Fenster "Identifizieren" angezeigt wird, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

10

Wenn die Meldung "Die Software wurde erfolgreich installiert" im Installationsfenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].

Damit ist die Softwareinstallation abgeschlossen. Konfigurieren Sie als nächstes die Druckertreibereinstellungen.

11

Wählen Sie [Dienstprogramme] aus dem Menü [Gehe zu].

- Wenn Sie das Betriebssystem Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, klicken Sie im Apple-Menü (🍎) auf [Systemeinstellungen] und wählen Sie [Drucken & Faxen] (🖨️). Falls der Bildschirm zum Hinzufügen eines Druckers erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche und fahren Sie mit Schritt 14 fort.
- Falls Sie einen Mac OS X v10.2.8 verwenden, wählen Sie [Programme] aus dem Menü [Gehe zu].

**12**

Doppelklicken Sie auf das [Drucker-Dienstprogramm]-Symbol (🖨️).


Falls Sie einen Mac OS X v10.2.8 verwenden, klicken Sie bitte zweimal auf den Ordner [Dienstprogramme] und klicken anschließend zweimal auf das Symbol [Print Center].



Wenn Sie zum ersten Mal einen Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].


13

Klicken Sie auf [Hinzufügen].

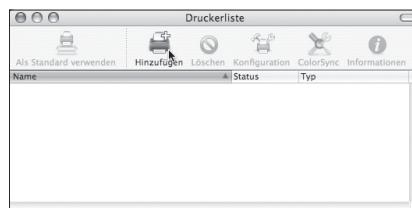

14**Konfigurieren Sie den Druckertreiber.**

- Das Vorgehen bei der Konfiguration des Druckertreibers hängt von der Version des Betriebssystems ab. Die Vorgehensweise für Versionen 10.4.11 und 10.5 - 10.5.1 sowie für andere Versionen wird nachfolgend erläutert.
- Das Gerät kann unter Benutzung der IPP-Funktion drucken. Wenn Sie die IPP-Funktion nutzen wollen, lesen Sie bitte "Drucken bei Verwendung der IPP-Funktion" (Seite 100) über die Konfiguration der Druckertreiber-Einstellungen.

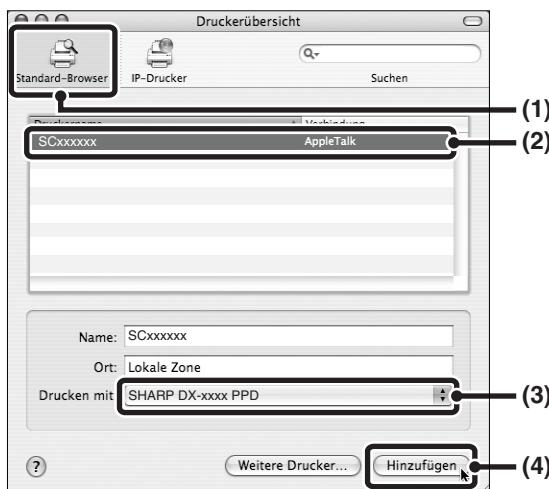v10.4.11, v10.5 - 10.5.1**(1) Klicken Sie auf [Standard-Browser].**

- Wenn mehrere AppleTalk-Zonen angezeigt werden, wählen Sie die Zone aus, die den Drucker aus dem Menü enthält.
- Wenn Sie Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, klicken Sie auf das Symbol [Standard].


(2) Klicken Sie auf das Gerätmodell.

- Der Name des Gerätmodells erscheint gewöhnlich als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" ist eine Folge von Buchstaben, die für den Modellnamen steht.)
- Die PDF-Datei des Geräts wird automatisch ausgewählt.

(3) Vergewissern Sie sich bitte, dass die PPD-Datei Ihres Modells ausgewählt wurde.**(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].**

Die PPD-Datei des Geräts wird automatisch gewählt und die im Gerät installierten Peripheriegeräte werden erkannt und automatisch installiert.

v10.2.8, v10.3.9

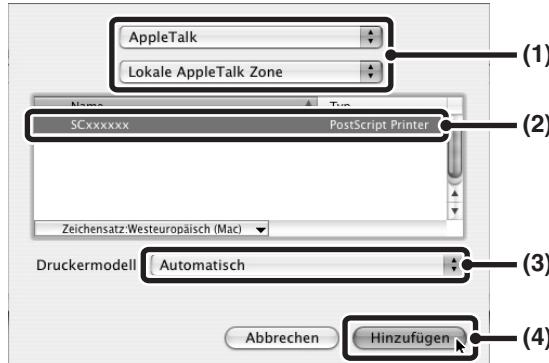

(1) Wählen Sie [AppleTalk] aus.

Wenn mehrere AppleTalk-Zonen angezeigt werden, wählen Sie die Zone aus, die den Drucker aus dem Menü enthält.

(2) Klicken Sie auf das Gerätemodell.

Der Name des Gerätemodells erscheint gewöhnlich als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" ist eine Folge von Buchstaben, die für den Modellnamen steht.)

(3) Wählen Sie die PPD-Datei des Gerätes aus.

- Falls Sie einen Mac OS X v10.3.9 verwenden, wählen Sie bitte den Punkt [Automatisch].
- Falls Sie einen Mac OS X v10.2.8 verwenden, wählen Sie [Sharp] und klicken die PPD-Datei Ihres Modells an.

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Falls Sie auf Mac OS X V. 10.3.9 arbeiten, wird die PPD-Datei des Geräts automatisch ausgewählt, und die auf dem Gerät installierten Peripheriegeräte werden erkannt und automatisch konfiguriert.



Die PPD-Datei wird in den folgenden Ordnern auf der Startdisk installiert.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [de.lproj]

15

Öffnen Sie die Druckerinformationen.**(1) Klicken Sie auf den Namen des Geräts.**

Wenn Sie Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche [Optionen & Zubehör], dann auf die Registerkarte [Treiber] und fahren Sie mit Schritt 16 fort.


(2) Klicken Sie auf [Informationen].

Falls Sie mit Mac OS X V. 10.2.8 arbeiten, wählen Sie [Informationen] im Menü [Drucker].

16

Wählen Sie die Gerätekonfiguration aus.

Wenn Sie unter (3) in Schritt 14 [Automatisch] gewählt haben, wird die Gerätekonfiguration erkannt und automatisch eingerichtet. Prüfen Sie die konfigurierten Einstellungen, um sich zu vergewissern, dass sie korrekt sind.

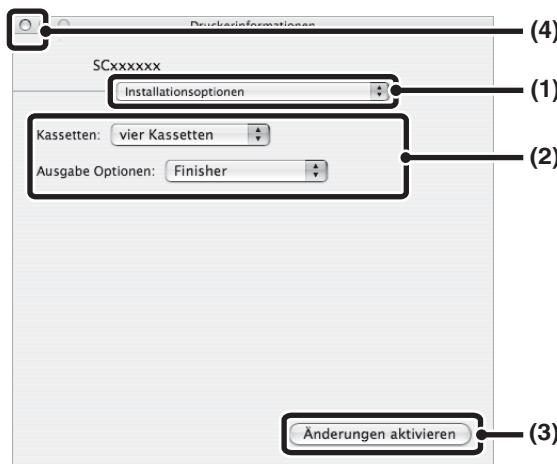

(1) Wählen Sie [Installationsoptionen] aus.

Wenn Sie Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, wird diese Ansicht nicht angezeigt.

(2) Wählen Sie die am Gerät installierten Optionen aus.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Änderungen aktivieren].

Wenn Sie Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

(4) Klicken Sie hier, um das Fenster zu schließen.




Um die installierten Optionen und die Papierfacheinstellungen zu überprüfen, können Sie die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" in den Systemeinstellungen des Geräts ausdrucken. (Beachten Sie jedoch, dass unter "Kassetten" die Anzahl der Fächer des Gerätes festgelegt sein muss.) Die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" kann von [Listendruck (Benutzer)] der Systemeinstellungen ausgedruckt werden.

Damit ist die Konfiguration des Druckertreibers abgeschlossen.

► Drucken bei Verwendung der IPP-Funktion

Das Gerät kann unter Benutzung der IPP-Funktion drucken. Wenn sich das Gerät an einem entfernten Standort befindet, kann diese Funktion anstelle der Fax-Funktion benutzt werden, um ein Bild mit höherer Qualität als beim Fax zu drucken. Falls Sie die IPP-Funktion benutzen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die PDD-Datei auszuwählen, wenn Sie den Druckertreiber konfigurieren (Schritt 14 auf Seite 96).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

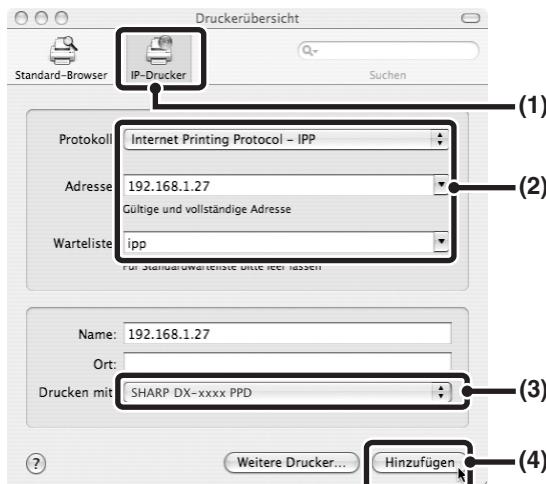

(1) Klicken Sie auf das Symbol [IP-Drucker].

Wenn Sie Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 verwenden, klicken Sie auf das Symbol [IP].

(2) Wählen Sie [Internet Printing Protocol - IPP] in "Protokoll" aus.

Geben Sie die Adresse des Gerätes (IP-Adresse oder Domainname) und den Namen der Warteschlange ein.

Geben Sie "ipp" in "Warteliste" ein.


(3) Wählen Sie [Sharp] im Punkt "Drucken mit" und klicken auf die PPD-Datei Ihres Modells.

Wenn Sie Mac OS X v 10.5 bis 10.5.1 verwenden, wählen Sie unter "Drucken mit" die Option [Wählen Sie einen Treiber aus], und klicken Sie auf die PPD-Datei Ihres Modells.

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Wenn Sie Mac OS X v 10.5 bis 10.5.1 verwenden, wird die Ansicht "Erweiterungsoptionen" angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen korrekt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Fortfahren].

☞ Überprüfen der IP-Adresse des Geräts (Seite 49)

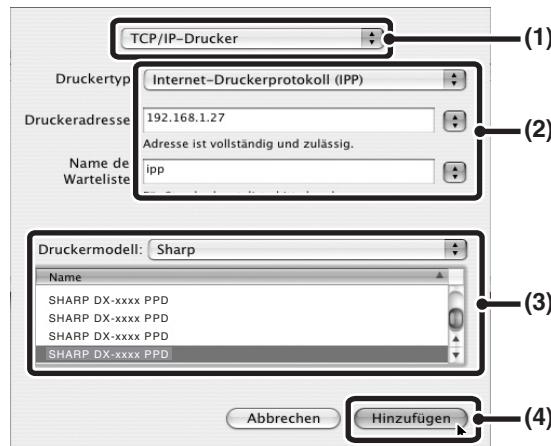v10.2.8, v10.3.9

- (1) Wählen Sie [TCP/IP-Drucker].
 - (2) Wählen Sie [Internet-Druckprotokoll] im Punkt [Druckertyp]. Geben Sie die Adresse des Gerätes (IP-Adresse oder den Domänennamen) sowie den "Name de Warteliste" ein.
 - Falls Sie einen Mac OS X v10.2.8 benutzen, geben Sie die Adresse des Geräts (IP-Adresse oder Domainname) in "Druckeradresse".
 - Geben Sie "ipp" im Punkt "Name de Warteliste" ein.
 - (3) Wählen Sie [Sharp] im Punkt "Druckermodell" und klicken auf die PPD-Datei Ihres Modells.
 - (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].
- Überprüfen der IP-Adresse des Geräts (Seite 49)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Wenn Sie Mac OS 9.0 bis 9.2.2 verwenden, vergewissern Sie sich, dass "LaserWriter 8" installiert wurde und dass unter "Erweiterungen Ein/Aus" unter "Kontrollfelder" das Kontrollkästchen "LaserWriter 8" markiert ist . Wenn nicht, so installieren Sie es von der mit Ihrem Macintosh-Computer gelieferten System-CD-ROM.

1

Legen Sie die "Software CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Legen Sie die "Software CD-ROM" mit der Aufschrift "Disc 2" ein.

2

Doppelklicken Sie auf das [CD-ROM]-Symbol (CD) auf dem Desktop.

3

Doppelklicken Sie auf den Ordner [MacOS].

Bitte lesen Sie die "ReadMe First"-Datei, bevor Sie die Software installieren.

"ReadMe First" befindet sich im Unterordner [German] des Ordners [Readme].

4

Doppelklicken Sie auf das [Installer]-Symbol (CD).

5

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installieren].



6

Das Fenster für Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie anschließend auf [Ja].

7

Lesen Sie die Meldung im angezeigten Fenster und klicken Sie auf die Schaltfläche [Fortfahren].

Die Installation der PPD-Datei beginnt.

Nach der Installation wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und starten Sie Ihren Computer neu.


Damit ist die Softwareinstallation abgeschlossen. Konfigurieren Sie als nächstes die Druckertreibereinstellungen.

8

Wählen Sie [Auswahl] aus dem Apple-Menü.

9

Richten Sie einen Drucker ein.

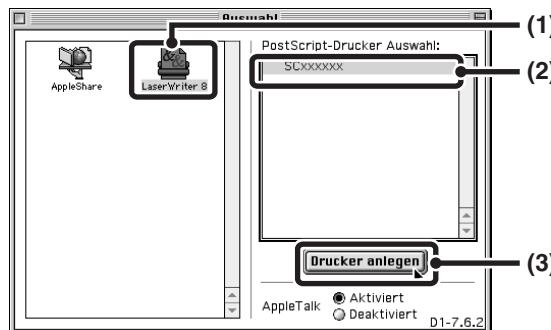


(1) Klicken Sie auf das [LaserWriter 8]-Symbol.

Wenn mehrere AppleTalk-Zonen angezeigt werden, wählen Sie die Zone aus, die den Drucker enthält.

(2) Klicken Sie auf das Gerätmodell.

Der Name des Gerätmodells erscheint gewöhnlich als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" ist eine Folge von Buchstaben, die für den Modellnamen steht.)

(3) Klicken Sie auf die Taste [Drucker anlegen].

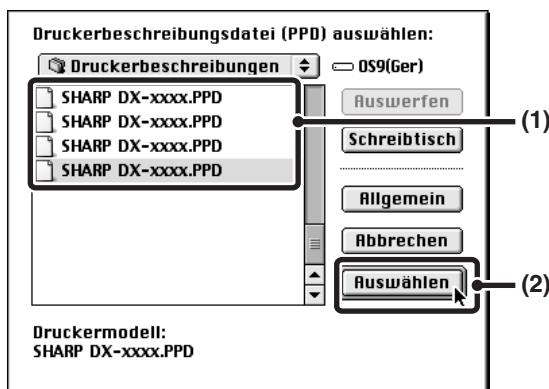10**Wählen Sie eine PPD-Datei aus.****(1) Klicken Sie auf die PPD-Datei für Ihr Modell.****(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Auswählen].**


- Wenn das Obige Dialogfeld nicht angezeigt wird und Sie zum Dialogfeld "Auswahl" zurückkehren, gehen Sie wie folgt vor, um die PPD-Datei manuell auszuwählen.
 - (1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät in der Liste "PostScript-Drucker Auswahl" ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Einstellung] und dann auf [PPD auswählen].
 - (2) Wählen Sie die PPD-Datei für Ihr Modell aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].
 - (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- Die PPD-Datei wird im Ordner [Druckerbeschreibungen] im Ordner [Systemerweiterungen] installiert.

11


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät in der Liste "PostScript-Drucker Auswahl" ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Einstellung].

12

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Konfigurieren].

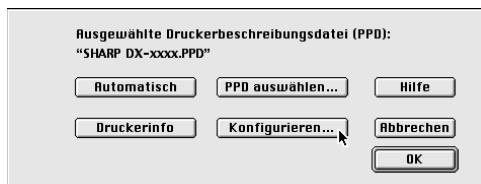

Zum automatischen Konfigurieren der Einstellungen entsprechend den erkannten installierten Geräteoptionen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Automatisch].

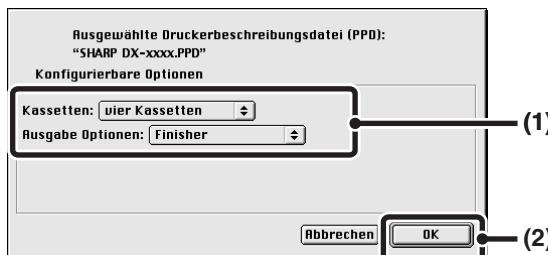13**Wählen Sie die Gerätekonfiguration aus.****(1) Wählen Sie die am Gerät installierten Optionen aus.****(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**

Um die installierten Optionen und die Papierfacheinstellungen zu überprüfen, können Sie die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" in den Systemeinstellungen des Geräts ausdrucken. (Beachten Sie jedoch, dass unter "Kassetten" die Anzahl der Fächer des Gerätes festgelegt sein muss.) Die "Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen" kann von [Listendruck (Benutzer)] der Systemeinstellungen ausgedruckt werden.

14**Klicken Sie zum Schließen des Fensters auf die Schaltfläche [OK] im Fenster von Schritt 12.****15****Klicken Sie zum Schließen von "Auswahl" auf das Schließfeld (□).****Damit ist die Konfiguration des Druckertreibers abgeschlossen.****Installation der Bildschirm-Schriftarten**

Die Bildschirmschriften für Mac OS 9.0 - 9.2.2 befinden sich in dem [Schrift]-Ordner auf der "Software CD-ROM" (Disc 2). (Bei Verwendung des DX-C310/C380 befinden sich die Bildschirmschriften für Mac OS 9.0 - 9.2.2 im [Schrift]-Ordner auf der "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM, die dem der PS3-Modul mitgeliefert wird.)



Wenn Probleme im Zusammenhang mit den installierten Bildschirm-Schriftarten auftreten sollten, dann entfernen Sie unverzüglich die installierten Schriftarten vom System.

4 FEHLERSUCHE

WENN DIE INSTALLATION NICHT ERFOLGREICH WAR


In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen zu möglichen Installationsproblemen. Sie können der folgenden Tabelle die entsprechende Seite entnehmen, auf der etwas zu Ihrer Frage oder Ihrem Problem steht.

- Die Software kann nicht installiert werden. 106
- Das Gerät wird nicht erkannt (bei Verbindung mit einem Netzwerk). 107
- Das Plug-and-Play-Fenster wird nicht angezeigt. (USB- Anschluss unter Windows) 108
- Der Druckertreiber wird mit Plug-and-Play nicht korrekt installiert (USB- Anschluss unter Windows). 109
- Der Druckertreiber kann nicht installiert werden (Windows 2000/XP/Server 2003) 110

Problem	Prüfung	Lösung
Die Software kann nicht installiert werden.	Ist genug freier Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden?	Löschen Sie alle nicht erforderlichen Dateien und Anwendungen, um den freien Speicherplatz auf der Festplatte zu vergrößern.
	Verwenden Sie ein nicht unterstütztes Betriebssystem?	Stellen Sie sicher, dass die Software unter dem Betriebssystem ausgeführt werden kann. Weitere Informationen zu Installationsanforderungen für jedes Softwareprogramm unter Windows erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche [README anzeigen] im Installer klicken. In einer Macintosh-Umgebung kann dies in der "ReadMe First"-Datei in dem Ordner [German] in dem [ReadMe]-Ordner auf der Software –CD-ROM, die dem Gerät beiliegt, nachgelesen werden.

Problem	Prüfung	Lösung
Das Gerät wird nicht erkannt (bei Verbindung mit einem Netzwerk).	Ist die IP-Adresse des Geräts konfiguriert?	Wenn die IP-Adresse des Geräts nicht konfiguriert ist, wird das Gerät nicht erkannt. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse in den Systemeinstellungen des Geräts (Administrator) unter "Netzwerkeinstellungen" korrekt konfiguriert ist. → Systemeinstellungen (Administrator) > "Netzwerkeinstellungen"
	Ist Ihr Computer mit dem gleichen Netzwerk verbunden wie das Gerät?	Windows: Wenn das Gerät und Ihr Computer nicht mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sind, wird das Gerät nicht erkannt. Wenn die beiden mit verschiedenen Teilnetzen verbunden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche [Geben Sie die Bedingung an] und geben Sie zum Suchen des Geräts den Gerätenamen (Hostnamen) oder die IP-Adresse ein. Macintosh: Wenn es mehrere AppleTalk-Zonen gibt, wählen Sie aus dem Menü die Zone aus, mit der das Gerät verbunden ist.
	Ist das Gerät eingeschaltet?	Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, wird es nicht erkannt. Schalten Sie den Netzschatzer ein und dann in der Reihenfolge die Taste [EINSCHALTEN] (). (In Windows, suchen Sie wieder nach, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben.)
	Ist Ihr Computer richtig an das Gerät angeschlossen?	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest an den LAN-Anschluss Ihres Computers und des Gerätes angeschlossen ist. Überprüfen Sie ebenfalls die Anschlüsse am Netzzugang.  VERBINDEN MIT EINEM NETZWERK (Seite 49)

Problem	Prüfung	Lösung
Das Plug-and-Play-Fenster wird nicht angezeigt. (USB-Anschluss unter Windows)	Ist das Gerät eingeschaltet? Verfügt Ihr Computer über einen USB-Anschluss?	<p>Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist, prüfen Sie nach, ob das Gerät eingeschaltet ist, und dann verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem Gerät.</p> <p>Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, schalten Sie den Netzschalter ein und drücken dann die [EINSCHALTEN]-Tasten (⌘).</p> <p>Überprüfen Sie im Geräte-Manager Ihres Computers, ob eine USB-Schnittstelle verwendet werden kann. (Informationen zum "Geräte-Manager" finden Sie in der Windows-Hilfe.)</p> <p>Wenn ein USB-Anschluss verfügbar ist, wird der Typ Ihres Controller-Chipsatzes und der Root Hub unter "USB-Controller" im "Geräte-Manager" angezeigt. (Die angezeigten Elemente variieren je nach Computer.)</p>  <p>Wenn diese zwei Elemente angezeigt werden, sollte USB verwendet werden können. Wenn neben "USB-Controller" ein gelbes Ausrufezeichen steht oder die beiden Elemente nicht angezeigt werden, lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers, um einen USB-Anschluss zu ermöglichen, und installieren Sie dann den Druckertreiber neu.</p>

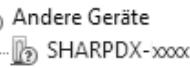Problem	Prüfung	Lösung
Der Druckertreiber wird mit Plug-and-Play nicht korrekt installiert (USB-Anschluss unter Windows).	Haben Sie das Gerät vor der Installation des Druckertreibers an Ihren Computer angeschlossen?	<p>Wenn das Gerät unter Windows 2000/XP/Server 2003/Vista vor der Installation des Druckertreibers vom Installer mit einem USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen wurde, müssen Sie überprüfen, ob immer noch Informationen über die nicht erfolgreiche Installation im "Geräte-Manager" stehen. (Informationen zum "Geräte-Manager" finden Sie in der Windows-Hilfe.) Wenn der Modellname des Geräts unter "Andere Geräte" im "Geräte-Manager" angezeigt wird, löschen Sie ihn, starten Sie Ihren Computer neu und installieren Sie den Druckertreiber noch einmal.</p>  <p>Andere Geräte</p>  <p>SHARPDX-xxxx</p>

► Der Druckertreiber kann nicht installiert werden (Windows 2000/XP/Server 2003)

Wenn der Druckertreiber nicht in Windows 2000/XP/Server 2003 installiert werden kann, führen Sie die folgenden Schritte durch, um Ihre Computereinstellungen zu überprüfen.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Systemsteuerung].

Klicken Sie in Windows 2000 auf die [Start]-Taste, dann auf [Einstellungen], und dann auf [Systemsteuerung].

2 Klicken Sie auf [Leistung und Wartung] und dann auf [System].

Doppelklicken Sie in Windows 2000 auf das [System]-Symbol.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware] und dann auf die Schaltfläche [Treibersignierung].

4 Prüfen Sie die Einstellungen in "Wie soll Windows vorgehen?" ("Dateisignaturverifizierung" in Windows 2000).



Wenn [Sperren] ausgewählt ist, kann der Druckertreiber nicht installiert werden. Wählen Sie [Warnen] und installieren Sie den Druckertreiber erneut.

ENTFERNEN DER SOFTWARE

Zum Entfernen des Druckertreibers oder von Software, die mit dem Installer installiert wurde, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

► Windows

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Systemsteuerung].

Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], zeigen auf [Einstellungen] und klicken dann auf [Systemsteuerung].

2 Klicken Sie auf [Programm deinstallieren].

- Unter Windows XP/Server 2003, klicken Sie auf [Software].
- Unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].

3 Wählen Sie die zu löschenenden Programme oder Treiber aus.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch oder im Hilfetext des Betriebssystems.

4 Starten Sie den Computer neu.

► Mac OS X

1 Löschen Sie den Drucker, der die PPD-Datei des Gerätes benutzt, aus der Druckerliste.

Wie Sie die Druckerliste anzeigen, finden Sie in Schritt 11 und 12 von "MAC OS X" (Seite 92).

2 Löschen der PPD-Datei.

Die PPD-Datei wurde in den folgenden Ordner auf die Startdisk kopiert.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [de.lproj]

Löschen Sie die PPD-Datei des Geräts aus diesem Ordner.

3 Löschen der Installationsinformationen.

Die Datei mit den Installationsinformationen wurde in den folgenden Ordner der Startdisk kopiert.

[Library] - [Receipts]

Löschen Sie die Datei [MX-PBX1.pkg] aus diesem Ordner.

► Mac OS 9.0 - 9.2.2

Nach dem Löschen des Druckersymbols, das die PDD-Datei des Geräts auf dem Desktop benutzt, führen Sie folgende Schritte durch.

1 Legen Sie die "Software CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Legen Sie die "Software CD-ROM" mit der Aufschrift "Disc 2" ein.

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol [CD-ROM] () auf dem Desktop und doppelklicken Sie auf den Ordner [MacOS].

3 Doppelklicken Sie auf das [Installer]-Symbol ().

4 Wählen Sie [Entfernen] im Menü "Install" und klicken Sie auf die Schaltfläche [Entfernen].

Achtung

- Das Reproduzieren, Adaptieren oder Übersetzen des Inhalts des Handbuchs ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist mit Ausnahme des urheberrechtlich erlaubten Umfangs verboten.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise

- Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Kommentaren oder Bedenken bezüglich des Handbuchs an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Dieses Produkt wurde strikten Qualitätskontroll- und Inspektionsverfahren unterzogen. Bitte wenden Sie sich im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts oder eines anderen Problems an Ihren Händler oder an Ihren nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrektens Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Bildschirmanzeigen, Meldungen und Tastennamen können aufgrund von Verbesserungen und Änderungen von denen am Gerät abweichen.

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEDRUCKT IN FRANKREICH
2009G
TINSG4238GHZ2