

Manual del usuario



MultiSync X461UN

Índice

Declaración de conformidad	Español-1
Información importante	Español-2
ADVERTENCIA, PELIGRO	Español-2
Declaración	Español-2
Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado	Español-3
Contenido	Español-4
Instalación	Español-5
Denominación de las piezas y funciones	Español-7
Panel de control	Español-7
Panel del terminal	Español-8
Mando a distancia inalámbrico (opcional)	Español-10
Funcionamiento del mando a distancia opcional	Español-11
Manejo del mando a distancia	Español-11
Preparación	Español-12
Conexiones	Español-14
Esquema de conexiones eléctricas	Español-14
Conexión de un ordenador personal	Español-15
Conexión de un reproductor de DVD con salida HDMI	Español-15
Funcionamiento básico	Español-16
Modos Encendido y Apagado	Español-16
Indicador de corriente	Español-17
Utilización de la gestión de alimentación	Español-17
Selección de una fuente de vídeo	Español-17
Aspecto de la imagen	Español-17
Información OSD	Español-17
Modo imagen	Español-18
Controles OSD (On-Screen-Display)	Español-19
IMAGEN	Español-20
AJUSTE	Español-20
AUDIO	Español-21
PROGRAMA	Español-21
PIP	Español-22
OSD	Español-22
MULTIPANTALLA	Español-23
PROTECCIÓN PANTALLA	Español-24
OPCIÓN AVANZADA	Español-24
Función de control remoto	Español-27
Control del monitor LCD mediante control remoto RS-232C	Español-29
Controlar el monitor LCD a través del control LAN	Español-30
Características	Español-33
Solución de problemas	Español-34
Especificaciones	Español-35
Asignación de PIN	Español-36
Información del fabricante sobre reciclaje y energía	Español-37

Declaración de conformidad

Para Estados Unidos

Información de la CFC

1. Utilice los cables específicos que se suministran con el monitor en color MultiSync X461UN (L468TP) para no provocar interferencias en la recepción de radio y televisión.
 - (1) Utilice el cable de alimentación suministrado o un equivalente para asegurarse de que cumple con las normas de la CFC.
 - (2) Utilice un cable de señal de vídeo apantallado de buena calidad.Si utiliza otros cables y adaptadores, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión.
2. Este equipo se ha examinado y se garantiza que cumple los límites de los aparatos digitales de clase A, conforme al capítulo 15 de las normas de la CFC. Estos límites se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas producidas por el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podría generar interferencias que afectaran a la comunicación por radio. Es probable que el uso de este equipo en zonas residenciales provoque interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

En caso necesario, el usuario también puede contactar con el distribuidor o el técnico para que le sugiera otras alternativas. El siguiente folleto, publicado por la Comisión Federal para las Comunicaciones (CFC), puede ser de utilidad para el usuario: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." ("Cómo identificar y resolver problemas de interferencias de radio y televisión.") Este folleto está editado por la imprenta del Gobierno de EE.UU. (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4).

Para Canadá

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

DOC: Este aparato digital de clase A cumple todos los requisitos de las normas canadienses para el control de equipos causantes de interferencias.

C-UL: Contiene la marca C-UL y cumple las normas de seguridad canadienses según CAN/CSA C22.2 N° 60950-1.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. NEC es una marca registrada de NEC Corporation. OmniColor es una marca registrada de NEC Display Solutions Europe GmbH en los países de la Unión Europea y en Suiza. Las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivas empresas.



HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

Información importante



ADVERTENCIA



PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO UTILICE EL ENCHUFE POLARIZADO DE ESTE PRODUCTO CON UN RECEPTÁCULO DEL CABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LAS PROLONGACIONES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE.

NO ABRA LA CAJA DEL MONITOR, YA QUE CONTIENE COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



PELIGRO



PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESCONECTADO DEL ENCHUFE DE PARED. PARA ASEGURARSE COMPLETAMENTE DE QUE NO LLEGA CORRIENTE A LA UNIDAD, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). EL MONITOR NO CONTIENE PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



Este símbolo advierte al usuario de que el producto puede contener suficiente voltaje sin aislar como para causar descargas eléctricas. Por tanto, evite el contacto con cualquier pieza del interior del monitor.



Este símbolo advierte al usuario de que se incluye documentación importante respecto al funcionamiento y el mantenimiento de este producto. Por ello, debería leerla atentamente para evitar problemas.

PELIGRO: Utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor según las indicaciones de la tabla que aparece a continuación. Si el equipo se le ha suministrado sin cable de alimentación, póngase en contacto con su proveedor. En los demás casos, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de alimentación que esté homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.

Tipo de enchufe	América del Norte	Europa	Reino Unido	Chino	Japonés
Forma del enchufe					
Región	EE.UU./Canadá	UE (excepto Reino Unido)	Reino Unido	China	Japón
Voltaje	120*	230	230	220	100

*Al utilizar el monitor MultiSync X461UN (L468TP) con su alimentación de CA 125-240V, utilice un cable de alimentación adecuado al voltaje de la caja de enchufe de corriente alterna en cuestión.

NOTA: este producto sólo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.

Declaración

Declaración del fabricante

Por la presente certificamos que el monitor
en color MultiSync X461UN (L468TP)
cumple la

Directiva 2006/95/EC:
– EN 60950-1

Directiva 2004/108/EC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

y lleva la marca



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japón

Aviso

Este es un producto de clase A. En un ambiente doméstico, este producto puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas oportunas.

Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado

PARA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL PRODUCTO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL CONFIGURAR Y UTILIZAR EL MONITOR MULTIFUNCIÓN:

- **NO ABRA EL MONITOR.** No contiene piezas que deba manipular el usuario. Si se abren o retiran las cubiertas, existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas peligrosas u otros daños. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado.
- No vierta ningún líquido en la caja ni utilice el monitor cerca del agua.
- No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras de la caja, porque podrían tocar puntos con tensión peligrosos y ser dañinos o letales, o causar descargas eléctricas, fuego o fallos en el equipo.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si éste se dañara, podrían producirse descargas o fuego.
- No coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inclinado o inestable, ya que el monitor podría caerse y se podrían producir daños graves.
- El cable de alimentación que utilice debe estar homologado y cumplir las normas de seguridad de su país. (En Europa debería utilizarse el tipo H05VV-F 3G 1 mm².)
- En el Reino Unido, utilice un cable de alimentación homologado BS con enchufe moldeado que tenga un fusible negro (13A) instalado para utilizarlo con este monitor.
- No coloque objetos sobre el monitor ni utilice el monitor al aire libre.
- Las lámparas de este producto contienen mercurio. Deséchelas según la ley estatal, local o federal correspondiente.
- No doble, pince o dañe en modo alguno el cable de alimentación.
- Si hay cristales rotos, retírelos con precaución.
- No cubra la abertura del monitor.
- No utilice el monitor en zonas con altas temperaturas, humedad, polvo o grasa.
- Si se rompe el monitor o el cristal, no toque el cristal líquido y tenga precaución.
- Coloque el monitor en un lugar debidamente ventilado para permitir que el calor se disipe sin problemas. No bloquee las aberturas ventiladas ni coloque el monitor cerca de un radiador u otras fuentes de calor. No coloque nada sobre el monitor.
- En caso de emergencia, tire del conector del cable de alimentación si debe desconectar el sistema de la tensión de alimentación. El monitor debería estar instalado cerca de una caja de enchufe de fácil acceso.
- Trate con cuidado el monitor al transportarlo. Guarde el embalaje. Podría necesitarlo para futuros transportes.
- Una vez al año, limpie los orificios de la parte posterior de la caja para eliminar la suciedad y garantizar así un rendimiento óptimo.
- Si va a utilizar el ventilador de forma continuada, se recomienda limpiar los orificios una vez al mes como mínimo.
- Al utilizar un cable LAN, no conecte el dispositivo periférico con cables que puedan tener excesivo voltaje.

Si se dan algunas de estas circunstancias, desenchufe inmediatamente el monitor de la toma de corriente y contacte con el personal de servicio cualificado:

- Si la base del monitor se ha resquebrajado o despegado.
- Si el monitor se ha tambaleado.
- Si el monitor desprende un olor extraño.
- Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del monitor.
- Si el monitor ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- Si el monitor se ha caído o se ha dañado la caja.
- Si el monitor no funciona con normalidad y ha seguido las instrucciones de servicio.

Uso recomendado

- Para garantizar el óptimo rendimiento, deje el monitor en marcha durante 20 minutos para que se caliente.
- Descanse la vista periódicamente enfocándola hacia un objeto situado a 1,5 metros como mínimo. Parpadee con frecuencia.
- Coloque el monitor en un ángulo de 90° respecto a las ventanas u otras fuentes de luz para evitar al máximo los brillos y reflejos.
- Limpie la superficie del monitor con pantalla de cristal líquido con un paño sin hilachas y no abrasivo. No utilice líquidos limpiadores ni limpiacristales.
- Ajuste los controles de brillo, contraste y nitidez del monitor para mejorar la legibilidad.
- Evite visualizar patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo. De ese modo, evitará la persistencia de la imagen (efectos post-imagen).
- Revise su vista con regularidad.

Ergonomía

Para conseguir las máximas ventajas ergonómicas, recomendamos que:

- Utilice los controles de tamaño y posición predefinidos con señales estándar.
- Utilice la configuración de color predefinida.
- Utilice señales no entrelazadas.
- No utilice el color azul primario en un fondo oscuro, ya que no se ve fácilmente y, dado que el contraste es insuficiente, podría fatigarle la vista.

Cómo limpiar el panel LCD

- Si la pantalla de cristal líquido está manchada o sucia, límpiela cuidadosamente con un paño suave.
- No frote el panel LCD con materiales duros.
- No presione la superficie del panel LCD.
- No utilice productos de limpieza con ácidos orgánicos, ya que la superficie del LCD se puede deteriorar o incluso cambiar de color.

Cómo limpiar la carcasa


- Desconecte el cable de alimentación
- Limpie con cuidado la carcasa utilizando un paño suave
- Para limpiar la carcasa, humedezca el paño con detergente neutro y agua, páselo por la carcasa y repáselo con otro paño seco.

NOTA: NO la limpie con benceno, diluyente, detergente alcalino, detergente con componentes alcohólicos, limpiacristales, cera, abrillantador, jabón en polvo ni insecticida. La carcasa no debe estar en contacto con goma o vinilo durante un largo período de tiempo. Estos tipos de líquidos y de materiales pueden hacer que la pintura se deteriore, se resquebraje o se despegue.


Contenido

La caja* de su nuevo monitor MultiSync debe contener:

- Monitor LCD
- Cable de alimentación*¹
- Cable de señal de vídeo
- Cable del mando a distancia
- Manual de configuración
- Cubierta del cable
- Abrazadera x 3
- 6 tornillos (negros) para la cubierta de los cables (M4 x 8)
- 3 tornillos (plateados) para las abrazaderas (M4 x 10)
- CD-ROM
- Tornillo de mariposa para soporte x 2

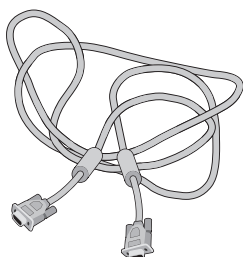


Cable de señal - Vídeo
(Mini D-SUB de 15 clavijas a
mini D-SUB de 15 clavijas)

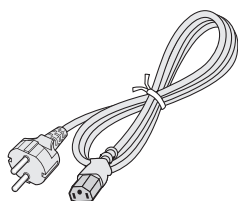

Cable de alimentación*¹






Cable del mando a distancia



CD-ROM

Manual de
configuración

Manual de configuración

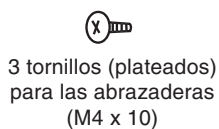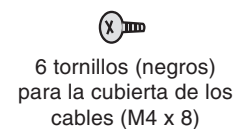

Cubierta del cable



Abrazadera x 3

*¹ El número y el tipo de cables de alimentación incluidos dependen del destino de entrega del monitor LCD. Si se incluyen varios cables de alimentación, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de alimentación que esté homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.

* Recuerde conservar la caja y el material de embalaje originales para poder transportar el monitor en el futuro.

Opciones:

- Montaje en pared
- Soporte para mesa
- Kit de mando a distancia (mando a distancia y sensor)
- Kit *over-frame*

Instalación

Este dispositivo no puede utilizarse ni instalarse sin el soporte para mesa u otro accesorio de montaje para soporte. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y autorizado por NEC. Si no se siguen los procedimientos de montaje estándar de NEC es posible que el equipo se dañe o el instalador sufra alguna lesión. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.

Montaje

NO monte el monitor por su cuenta. Por favor, pregunte al distribuidor. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y cualificado. Le rogamos que inspeccione la ubicación donde se va a montar la unidad. El montaje en una pared o techo se realiza bajo responsabilidad del cliente. No todas las paredes y techos son aptas para soportar el peso de la unidad. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, reformas o desastres naturales. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.


NO bloquee las aberturas ventiladas al montar accesorios u otros elementos.

Para personal cualificado de NEC:

Con el fin de garantizar una instalación segura, utilice dos o más escuadras para montar la unidad. Monte la unidad en dos puntos como mínimo en la ubicación de la instalación.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones cuando monte la unidad en una pared o techo


- Cuando se utilicen accesorios adicionales que no estén aprobados por NEC, deben cumplir el método de montaje compatible con VESA (FDMLv1).
- NEC recomienda encarecidamente que se utilicen tornillos de tamaño M6 (grosor de escuadra y arandela en longitud superior a 11-12 mm). Si se utilizan tornillos superiores a 11-12 mm, compruebe la profundidad del orificio. (Fuerza de sujeción recomendada: 470 – 635 N•cm) NEC recomienda interfaces de montaje que cumplan con la norma UL1678 norteamericana.
- Antes de proceder al montaje, inspeccione la ubicación de instalación con el fin de garantizar que ésta es lo suficientemente fuerte para soportar el peso la unidad montada y que la unidad no sufrirá daños.
- Consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje para obtener información detallada.

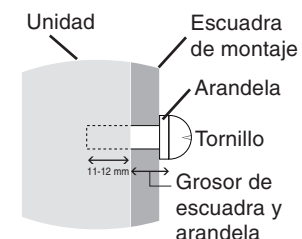

La longitud del tornillo debería tener la misma profundidad que el orificio, (11-12 mm) + el grosor de escuadra y arandela.

Orientación

- Al utilizar la pantalla en posición vertical, el monitor se debe girar hacia la derecha, de modo que el lado izquierdo se mueva hacia arriba y el derecho, hacia abajo. De este modo se facilitará una ventilación adecuada y se prolongará la duración del monitor. Una ventilación incorrecta puede acortar la vida útil del monitor.

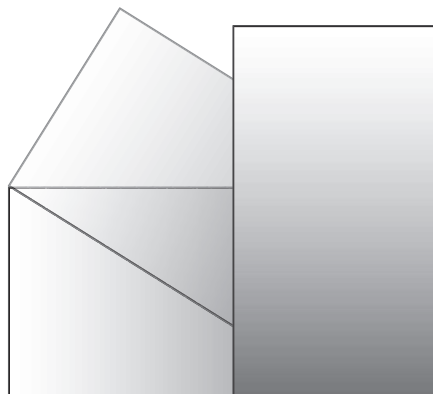

Ubicación de montaje

- El techo debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el monitor y los accesorios adicionales.
- NO lo instale en ubicaciones donde una puerta o un portón puedan golpear a la unidad.
- No lo instale en zonas donde la unidad estará sometida a vibraciones fuertes y polvo.
- NO lo instale cerca de las principales entradas de alimentación al edificio.
- No lo instale donde alguien se pueda agarrar a la unidad o a los aparatos montados, o colgarse de éstos fácilmente.
- Cuando se monte en una zona empotrada, como en una pared, deje como mínimo un espacio de ventilación adecuado de 4 pulgadas (10 cm) entre el monitor y la pared.
- Permita que haya una ventilación adecuada o aire acondicionado alrededor del monitor, de tal forma que el calor se pueda disipar adecuadamente de la unidad y los aparatos adicionales.

Montaje en el techo

- Asegúrese de que el techo es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad y de los aparatos adicionales con el transcurso del tiempo, en caso de terremotos, vibraciones inesperadas u otras fuerzas externas.
- Asegúrese de que la unidad se monte sobre una estructura sólida dentro del techo, como una viga maestra. Asegure el monitor utilizando pernos, arandelas de seguridad con resorte, arandelas y tuercas.
- NO lo monte en zonas que no dispongan de una estructura interna de soporte. NO utilice tornillos de madera o tornillos de anclaje para montarlo. NO monte la unidad en salientes o dispositivos colgantes.

Mantenimiento


- Compruebe periódicamente que no haya tornillos no apretados, separaciones, distorsiones u otras anomalías que se puedan producir con los aparatos adicionales. En caso de que se detecte un problema, consulte a personal cualificado para obtener asistencia.
- Compruebe periódicamente la ubicación de montaje por si aprecia señales de daños o debilidades que se produzcan a lo largo del tiempo.

Colocación de los accesorios de montaje

La pantalla está diseñada para su uso con el sistema de montaje VESA.

1. Instalar los accesorios adicionales

Procure no inclinar el monitor mientras coloca los accesorios.

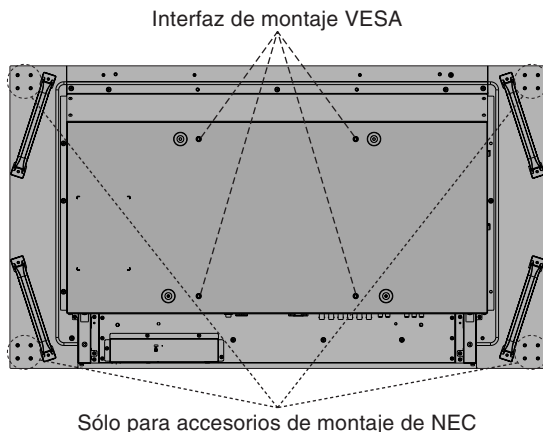

Los accesorios adicionales se pueden colocar con el monitor boca abajo. Para evitar dañar la superficie de la pantalla, coloque la lámina protectora en la mesa debajo del LCD. La lámina protectora envuelve el LCD en el embalaje original. Asegúrese de que no hay nada en la mesa que pueda dañar el monitor.


Cuando se utilicen accesorios adicionales que no cumplan las indicaciones NEC ni estén aprobadas por éste, deben cumplir el método de montaje compatible con VESA.

2. Instalación y extracción del soporte para mesa opcional

AVISO: dos o más personas deberán instalar y retirar el soporte.

Para la instalación, siga las instrucciones incluidas en el soporte o en el aparato de montaje. Utilice sólo los dispositivos recomendados por el fabricante.


Tenga cuidado al montar el soporte del monitor LCD y evite pellizcarse los dedos.

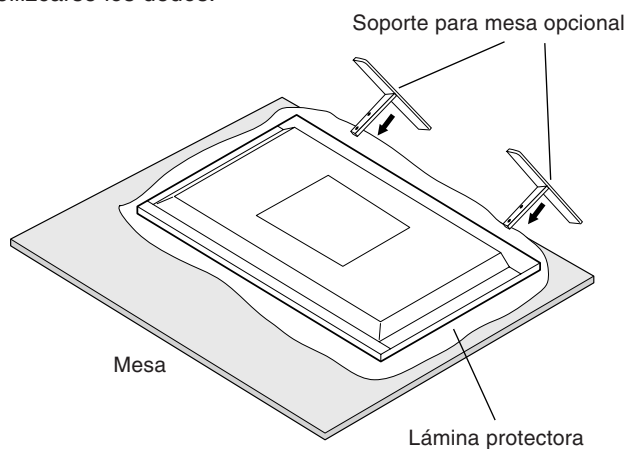

NOTA: coloque el soporte sobre el monitor de modo que el extremo largo de los pies quede frente al monitor.

3. Requisitos de ventilación


Cuando el montaje se haga en un espacio cerrado o empotrado, deje la suficiente separación entre el monitor y la pared para asegurar que el calor se dispersa, como se muestra abajo.

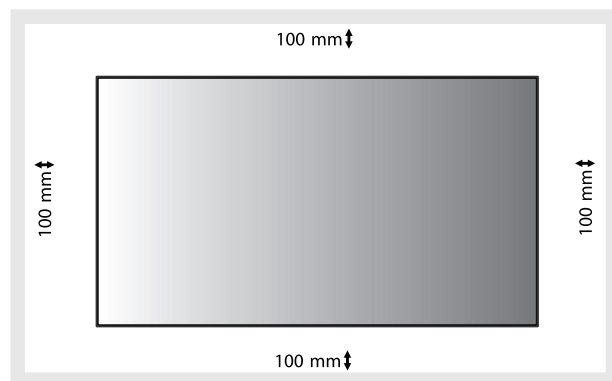

Permita que haya una ventilación adecuada o aire acondicionado alrededor del monitor, de tal forma que el calor se pueda disipar adecuadamente de la unidad y de los aparatos adicionales, sobre todo si utiliza monitores en varias pantallas.

4. Impedir la inclinación

Cuando se utilice la pantalla con el soporte para mesa, el LCD se debe sujetar a la pared con una cuerda o cadena que soporte el peso del monitor para impedir que el monitor se caiga. Sujete la cuerda o cadena al monitor con la abrazadera y el tornillo facilitados.

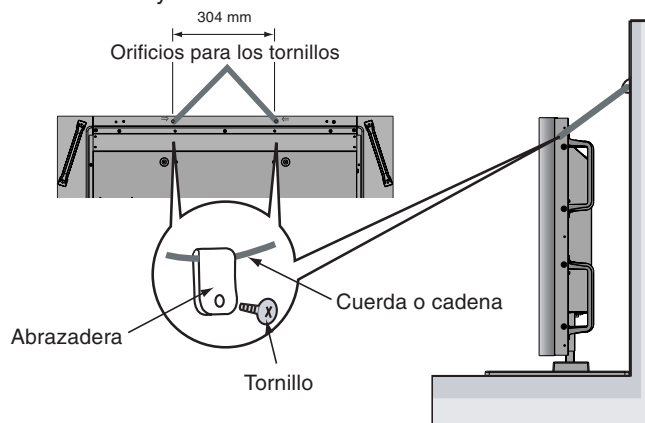


Antes de fijar el monitor LCD a la pared, asegúrese de que ésta puede soportar el peso del monitor.

Asegúrese de quitar la cuerda o la cadena de la pared antes de mover el LCD.

Denominación de las piezas y funciones

Panel de control

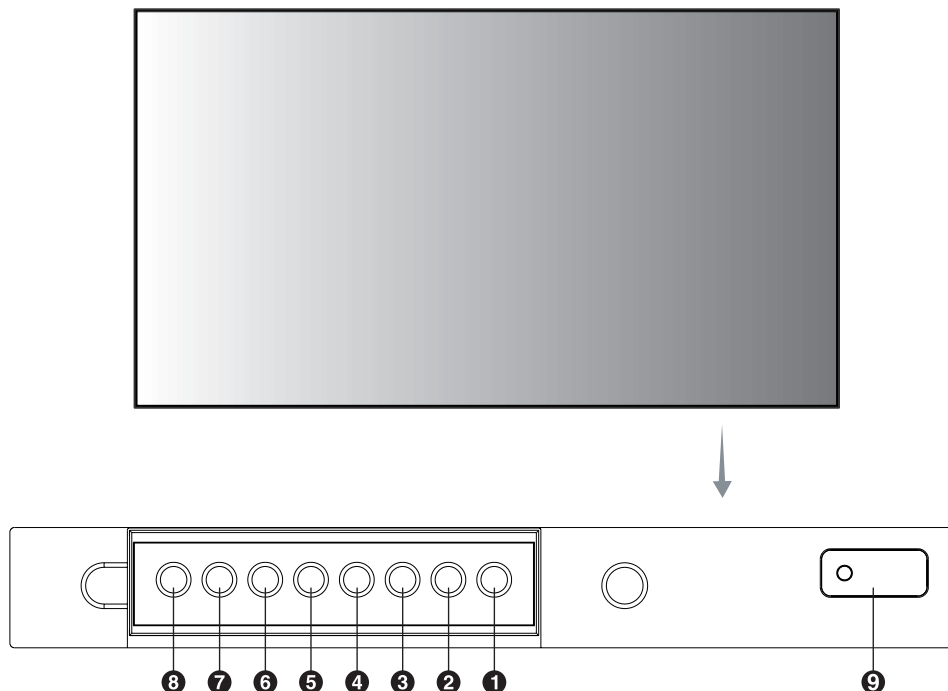

1 Botón de ENCENDIDO

Enciende y apaga el monitor. Véase también la página 16.

2 Botón MUTE

Activa y desactiva la función de silencio.

3 Botón INPUT

Tiene la misma función que el botón SET del menú OSD. (Permite cambiar entre [DVI], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD1], [DVD/HD2], [SCART], [VIDEO1], [VIDEO2], [S-VIDEO] o [TV]*). Estas son únicamente las entradas disponibles, mostradas con su nombre predeterminado de fábrica.

4 Botón MÁS

Tiene la misma función que el botón (+) para incrementar el ajuste del menú OSD. Aumenta el nivel de salida de audio cuando el menú OSD está apagado.

5 Botón MENOS

Tiene la misma función que el botón (-) para reducir el ajuste del menú OSD. Reduce el nivel de salida de audio cuando el menú OSD está apagado.

6 Botón ARRIBA

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento. Tiene la misma función que el botón ▲ para desplazar el área resaltada hacia arriba con el fin de seleccionar el ajuste en el menú OSD.

7 Botón ABAJO

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento. Tiene la misma función que el botón ▼ para desplazar el área resaltada hacia abajo con el fin de seleccionar el ajuste en el menú OSD.

8 Botón EXIT

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento. Tiene la misma función que el botón EXIT para pasar al menú anterior en el menú OSD.

9 Sensor del mando a distancia e Indicador de corriente


Recibe la señal del mando a distancia (cuando se utiliza el mando a distancia inalámbrico). Véase también en la página 11. Se enciende la luz verde cuando el monitor LCD está en modo activo*. Se enciende la luz roja cuando el LCD está en modo APAGADO (EN ESPERA ECO). Se enciende la luz ámbar cuando el LCD está en modo APAGADO (en espera). Parpadea en ámbar cuando el monitor está en modo de ahorro de energía. Parpadea alternativamente en verde y ámbar mientras está en espera con la función "AJUSTES DE PROGRAMA" activada. Cuando se detecta un fallo de componente en el monitor, el indicador parpadea en rojo.
* Si selecciona "APAG" en "INDICADOR DE CORRIENTE" (véase la página 23), el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo.

Modo Bloqueo de la tecla Control

Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de la tecla Control. Para activar la función de bloqueo de la tecla Control, mantenga pulsados los botones ▼ y ▲ durante más de tres segundos. Para volver al modo de usuario, mantenga pulsados los botones ▼ y ▲ durante más de tres segundos.

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

Panel del terminal

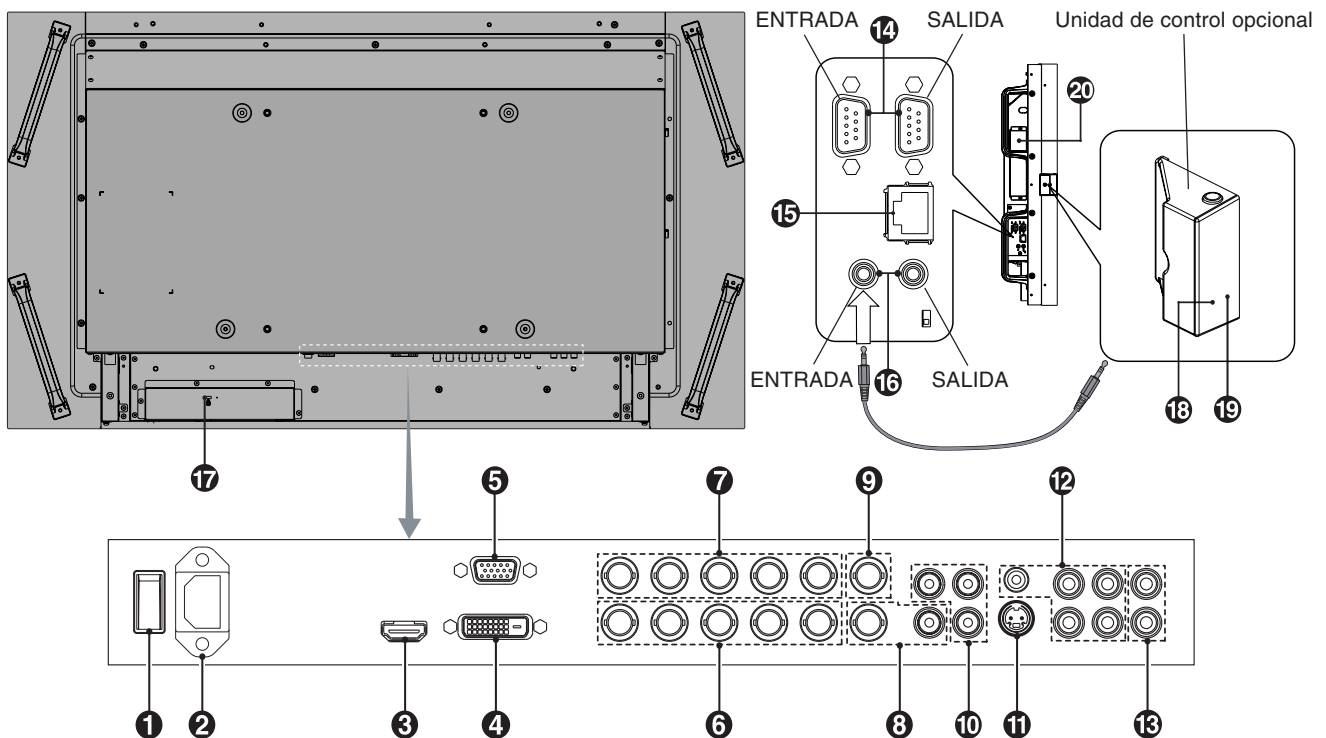

1 Interruptor principal de encendido

Interruptor de encendido/apagado para encender y apagar el monitor.

2 Conector de entrada CA

Conecta el cable de alimentación que se suministra con el producto.

3 Conector HDMI

Para la entrada de señales HDMI digitales.

4 DVI IN (DVI-D)

Para introducir señales digitales RGB desde un ordenador o un dispositivo HDTV que incorpore una salida de RGB digital.

* Este conector no es compatible con la entrada analógica.

5 VGA IN (mini D-Sub de 15 clavijas)

Para introducir señales analógicas RGB desde un ordenador personal u otro equipo de RGB.

6 RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)

Para introducir señales analógicas RGB o señales desde otro equipo de RGB.

También permite conectar equipos como un reproductor de DVD, un dispositivo HDTV o un receptor digital (Set-Top-Box). La señal de sinc. en verde puede conectarse al conector G.

Esta entrada puede utilizarse con una fuente de RGB, DVD/HD o de Video. Seleccione el tipo de la señal en OPCIÓN DE TERMINAL.

	R	G	B	H	V
RGB/HV	R	G	B	H	V
DVD/HD2	Pr	Y	Pb		
VIDEO2		VIDEO			

7 RGB/HV OUT (BNC)

Para utilizar como salida de la señal el conector RGB/HV IN o el conector VGA IN que esté en pantalla a una entrada en un dispositivo independiente. Si ambas señales no están en pantalla, la señal sale del conector RGB/HV IN.

8 Conector VIDEO IN (BNC y RCA)

Para introducir una señal de vídeo compuesta. Los conectores BNC y RCA no pueden utilizarse a la vez. (Utilice exclusivamente una entrada).

9 Conector VIDEO OUT (BNC)

Para que salga la señal de vídeo compuesta desde el conector VIDEO IN.

10 Conector DVD/HD (RCA)

Conexión de equipos como un reproductor de DVD, un dispositivo HDTV o un receptor digital (Set-Top-Box).

11 Conector S-VIDEO IN (mini DIN de 4 clavijas)

Para introducir S-vídeo (señal separada Y/C).

12 AUDIO IN 1, 2, 3

Para introducir señales de audio desde un equipo externo, como un ordenador, un VCR o un reproductor de DVD.

13 AUDIO OUT

Para dar salida a la señal de audio desde el conector hembra AUDIO IN 1, 2, 3, HDMI y TV a un dispositivo externo (receptor estéreo, amplificador, etc.).

14 CONTROL EXTERNO (D-SUB de 9 clavijas)

Conector IN: conecte la entrada RS-232C a un equipo externo, como un PC, para controlar las funciones RS-232C.

Conector de salida: para conectar la salida RS-232C. Para conectar varios monitores MultiSync mediante RS-232C en cadena.

15 Puerto LAN (RJ-45)

Conexión LAN. Véase la página 30.

16 REMOTE IN/OUT

Utilice el mando a distancia alámbrico opcional conectándolo a su monitor.

NOTA: al utilizar Remote IN/OUT, CONTROL IR en el menú OSD debería aparecer como NORMAL.

17 Candado Kensington

Para garantizar la seguridad y evitar robos.

18 Sensor del mando a distancia

Recibe la señal del mando a distancia.


19 SENSOR DE LUZ AMBIENTAL

Detecta el nivel de luz ambiental que permite ajustar el monitor en distintas configuraciones permitiendo así más comodidad para la vista. No cubra este sensor. Véase la página 18.

20 Ranura para placa opcional

Ranura para accesorios de placa. Póngase en contacto con el proveedor para obtener información detallada.

Mando a distancia inalámbrico (opcional)

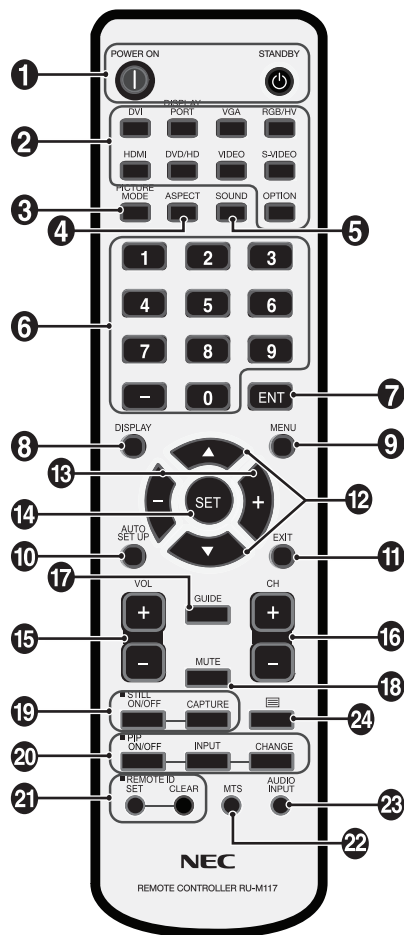

1 Botón de ENCENDIDO

Enciende el monitor y activa el modo en espera.

2 Botón INPUT

Selecciona la señal de entrada.

DVI: DVI
VGA: VGA
RGB/HV: RGB/HV
OPTION (OPCIÓN): depende de su conexión
HDMI: HDMI
DVD/HD: DVD/HD1, DVD/HD2, SCART
VIDEO: VIDEO1, VIDEO2
S-VIDEO: S-VÍDEO

3 Botón PICTURE MODE

Selecciona el modo de imagen: [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB] o [CINEMA], [AMBIENT1], [AMBIENT2]. Véase la página 18.

HIGHBRIGHT: para imágenes en movimiento, por ejemplo, DVD.
STANDARD (ESTÁNDAR): para imágenes.
sRGB: para imágenes de texto.
CINEMA (CINE): para películas.
AMBIENT1 y AMBIENT2: activa la función de ajuste automático de intensidad de la luz. Véase la página 18.

4 Botón ASPECTO

Selecciona el aspecto de la imagen: [FULL], [NORMAL], [WIDE] y [ZOOM]. Véase la página 17.

5 Botón SOUND (No disponible)

6 TECLADO

Pulse los botones para establecer y cambiar contraseñas, cambiar de canal y establecer el ID REMOTO.

7 Botón ENT*

Establece los canales.

8 Botón DISPLAY

Activa o desactiva la información OSD. Véase la página 17.

9 Botón MENU

Activa o desactiva el modo de menú.

10 Botón AUTO SETUP

Accede al menú de configuración automática. Véase la página 20.

11 Botón EXIT

Vuelve al menú previo dentro del menú OSD.

12 Botón ARRIBA/ABAJO

Tiene la misma función que el botón para desplazar el área resaltada hacia arriba o hacia abajo ▲ ▼ con el fin de seleccionar el ajuste en el menú OSD.

La pequeña pantalla que ha ajustado el modo "PIP" se mueve hacia arriba o hacia abajo.

13 Botón MÁS/MENOS (+/-)

Aumenta o disminuye el nivel de ajuste dentro de los ajustes del menú OSD.

La pequeña pantalla que ha ajustado el modo "PIP" se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.

14 Botón SET

Realiza la selección.

15 Botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN

Aumenta o reduce la señal de salida de audio.

16 Botón CH +/-*

Sube o baja un canal (para Estados Unidos).

17 Botón GUIDE*

Entra en la guía de programa de la pantalla (para Estados Unidos).

18 Botón MUTE

Activa y desactiva la función de silencio.

19 Botón STILL

Botón ON/OFF: activa y desactiva el modo de imagen fija.
Botón STILL CAPTURE: captura la imagen fija.

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

20 Botón PIP (Picture In Picture: Imagen en Imagen)

Botón ON/OFF: permite cambiar entre PIP, POP, aspecto yuxtaposición y yuxtaposición completa. Véase la página 22.

Botón INPUT: selecciona la señal de entrada “imagen en imagen”.

Botón CHANGE: sustituye la imagen principal y la subimagen.

		Subimagen									
		DVI	VGA	RGB/HV	HDMI	DVD/HD1	DVD/HD2	SCART	VIDEO1	VIDEO2	S-VIDEO
Imagen principal	DVI	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VGA	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	RGB/HV	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	HDMI	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DVD/HD1	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
	DVD/HD2	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	SCART	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	VIDEO1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	VIDEO2	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
	S-VIDEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

21 Botón REMOTE ID

Activa la función ID REMOTO.

22 Botón MTS*

Sonido de televisión multicanal.

23 Botón AUDIO INPUT

Selecciona la fuente de audio de entrada de [IN1], [IN2], [IN3], [HDMI], [TV]*.

24 Botón *


Activa los subtítulos (para Estados Unidos).

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

Funcionamiento del mando a distancia opcional

Con la parte superior del mando a distancia apunte hacia el sensor de control remoto del kit de control opcional mientras pulsa el botón.

Utilice el mando a una distancia máxima de 7 m desde la parte frontal del sensor del mando a distancia y dentro de un ángulo horizontal y vertical de 30°, a una distancia máxima de 3,5 m.

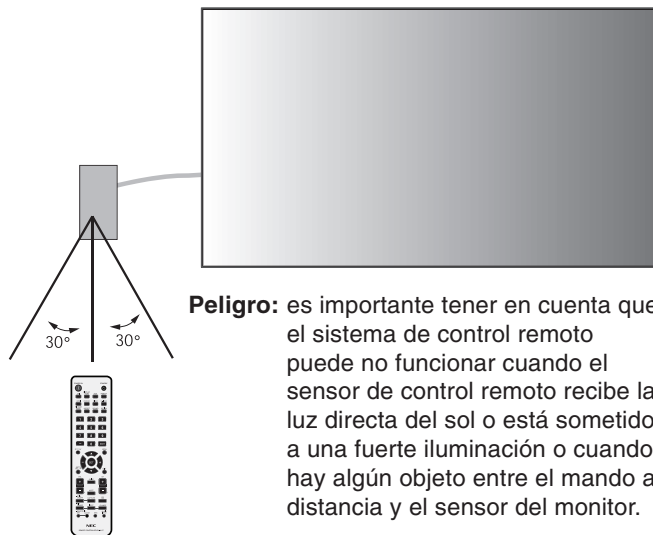

Peligro: es importante tener en cuenta que el sistema de control remoto puede no funcionar cuando el sensor de control remoto recibe la luz directa del sol o está sometido a una fuerte iluminación o cuando hay algún objeto entre el mando a distancia y el sensor del monitor.

Manejo del mando a distancia

- No lo exponga a golpes fuertes.
- Evite el contacto del mando a distancia con agua u otros líquidos. Si el mando a distancia se moja, séquelo inmediatamente.
- Evite exponerlo al calor y al vapor.
- No abra el mando a distancia excepto para colocar las pilas.

Preparación

1. Determine la ubicación de la instalación

PELIGRO: la instalación de la pantalla LCD debe realizarla un técnico cualificado. Póngase en contacto con su distribuidor si desea más información.

PELIGRO: SE NECESITAN AL MENOS DOS PERSONAS PARA MOVER O INSTALAR EL MONITOR LCD. Si no se tiene en cuenta esta advertencia y el monitor LCD se cae, podría causar lesiones.


PELIGRO: evite montar o utilizar el monitor vuelto del revés, boca abajo o boca arriba.

PELIGRO: este monitor LCD incluye un sensor de temperatura y un ventilador. Si el monitor LCD se calienta demasiado, el ventilador se pone en marcha automáticamente. Si el monitor LCD se calienta demasiado mientras el ventilador está en funcionamiento, aparece el menú "Aviso". En caso de aparecer el menú "Aviso", deje de utilizar la unidad para que se enfríe. El uso del ventilador reduce la probabilidad de una avería temprana de los circuitos y puede contribuir a reducir el deterioro de la imagen y la "Persistencia de la imagen". Si el LCD se utiliza en un área cerrada o si el panel LCD se cubre con una pantalla protectora, compruebe la temperatura interna del monitor mediante el control "ESTADO TEMPERATURA" en el OSD (véase la página 24). Si la temperatura es superior a la temperatura de funcionamiento normalmente, active el ventilador desde el menú CONTROL VENTILADOR en el OSD (véase la página 24).

IMPORTANTE: coloque la lámina protectora con la que se le suministró el monitor LCD debajo de éste para que no se raye el panel.

2. Instale las pilas del mando a distancia (opcional)

El mando a distancia funciona con dos pilas AA de 1,5 V. Para colocar las pilas o cambiarlas:



- Presione la tapa y desplácela para abrirla.
- Coloque las pilas siguiendo la indicación de los polos (+) y (-) que hay en el receptáculo.
- Vuelva a colocar la tapa.

PELIGRO: el uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o roturas en las mismas.

NEC recomienda el siguiente uso de baterías:

- Coloque las pilas "AA" de manera que la indicación de los polos (+) y (-) de cada pila corresponda a la indicación (+) y (-) del compartimento.
- No mezcle distintas marcas de pila.
- No mezcle pilas nuevas y viejas. Esto puede reducir la duración de la pila o que se produzcan fugas de líquidos en ella.
- Retire inmediatamente las pilas agotadas para evitar que el ácido de las mismas se derrame en el compartimento.
- Si cae ácido, no lo toque, ya que puede dañarle la piel.

NOTA: si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas.


3. Conecte el equipo externo (Véanse las páginas 14 y 15)

- Para proteger el equipo externo, apague el interruptor principal antes de realizar las conexiones.
- Consulte el manual del usuario del equipo para obtener más información.

4. Conecte el cable de alimentación que se suministra con el producto


- El equipo debería estar instalado cerca de un enchufe de fácil acceso.
- Acople el cable de alimentación en el monitor LCD con el tornillo (plateado) y la abrazadera.
- Introduzca completamente los terminales de contacto en la toma de corriente. Si la conexión no queda bien sujeta puede deteriorarse la imagen.

NOTA: consulte el apartado "Medidas de seguridad y mantenimiento" de este manual para asegurarse de que selecciona el cable de alimentación de CA adecuado.

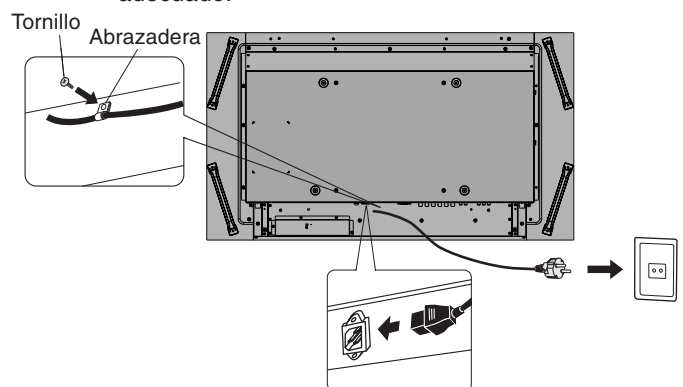

5. Colocación de la cubierta para cables

- Use seis de los tornillos (negros) M4x8 (incluidos) para fijar la cubierta de los cables.

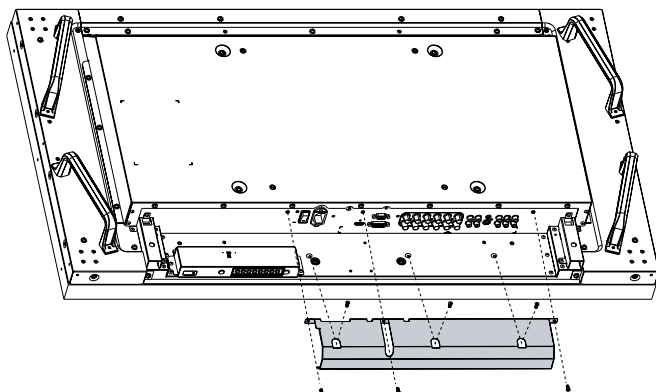

6. Encienda todos los equipos externos

Una vez que los equipos estén conectados al ordenador, encienda primero el ordenador.

7. Funcionamiento del equipo externo

Muestre la señal desde la fuente de entrada deseada.

8. Ajuste el sonido

Realice los ajustes necesarios si es preciso ajustar el volumen.

9. Ajuste la pantalla (véanse las páginas 20 y 21)

Realice los ajustes de la posición de la pantalla si es preciso.

10. Ajuste la imagen (véase la página 20)

Si es necesario, realice ajustes, como el brillo o el contraste.

11. Ajustes recomendados


Para reducir el riesgo de la "Persistencia de la Imagen", ajuste los siguientes elementos en función de la aplicación utilizada: "PROTECTOR PANTALLA", "COLOR DEL BORDE" (véase la página 24), "FECHA Y HORA", "AJUSTES DE PROGRAMA" (véase la página 21). También se recomienda que se active la configuración "CONTROL VENTILADOR" (véase la página 24).

Conexiones

Antes de realizar las conexiones:

- * En primer lugar, apague todos los equipos acoplados y realice las conexiones.
- * Consulte el manual del usuario incluido con cada pieza del equipo.

Esquema de conexiones eléctricas

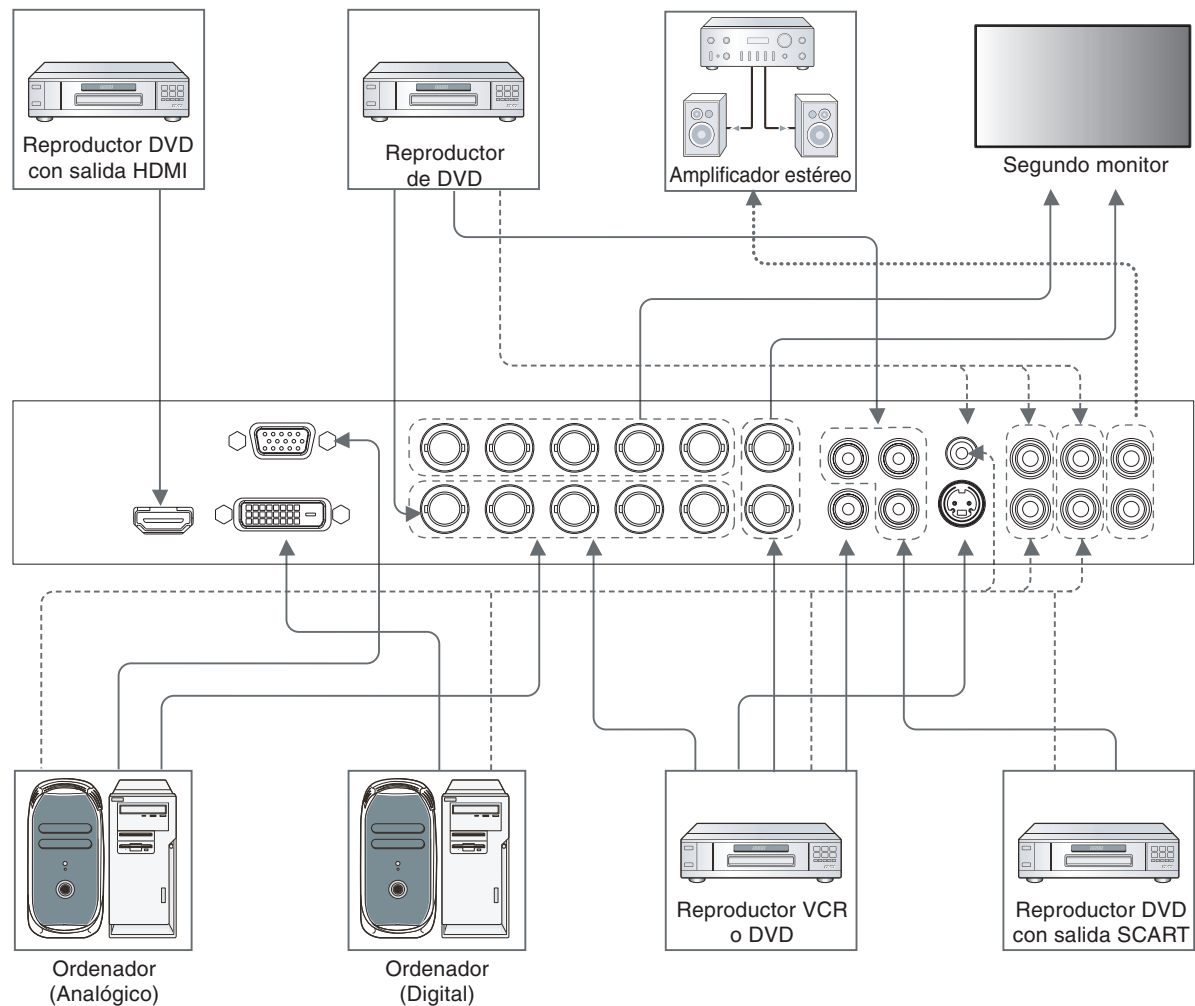

Equipo conectado	Conexión de terminal	Ajustes en modo terminal	Nombre de señal de entrada	Conexión de terminal de audio	Botón de entrada en el mando a distancia
AV	DVD/HD1 (3RCA)	-	DVD/HD1	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
	DVI-D	MODO DVI: DVI-HD	DVI	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVI
	HDMI	ORIG./AMPL.*1	HDMI	HDMI	HDMI
	DVD/HD+VIDEO	SCART: ON	SCART	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
	VIDEO1 (BNC&RCA)	-	VIDEO1	AUDIO IN1, IN2, IN3	VIDEO
	S-VIDEO	-	S-VIDEO	AUDIO IN1, IN2, IN3	S-VIDEO
	VIDEO2 (5BNC)	MODO BNC: VIDEO	VIDEO2	AUDIO IN1, IN2, IN3	VIDEO
PC	DVD/HD2 (5BNC)	MODO BNC: COMPONENT	DVD/HD2	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
	VGA	-	VGA	AUDIO IN1, IN2, IN3	VGA
	DVI-D	MODO DVI: DVI-PC	DVI	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVI
Media Player	BNC	MODO BNC: RGB	RGB/HV	AUDIO IN1, IN2, IN3	RGB/HV
	DVI-D	MODO DVI: DVI-PC	DVI	AUDIO IN1	DVI

*1: depende del tipo de señal.

- Los conectores AUDIO IN 1, 2 y 3 pueden utilizarse para la entrada de audio. Para seleccionar la fuente de audio [IN1], [IN2] o [IN3] en ENTRADA DE AUDIO del menú OSD, pulse el botón AUDIO INPUT (mando a distancia opcional).

Conexión de un ordenador personal

Si conecta un ordenador al monitor LCD podrá ver la imagen que aparece en la pantalla del ordenador. Algunas tarjetas de vídeo o frecuencias de píxel mayores a 162 MHz pueden no mostrar la imagen correctamente. El monitor LCD mostrará una imagen adecuada al ajustar automáticamente la cadencia predefinida.

<Cadencia predefinida>

Resolución	Frecuencia de exploración		Notas
	Horizontal	Vertical	
640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	
800 x 600	37,9 kHz	60 Hz	
1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	
1280 x 768	48 kHz	60 Hz	
1360 x 768	48 kHz	60 Hz	Resolución recomendada
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	Imagen comprimida
1600 x 1200	75 kHz	60 Hz	Imagen comprimida
1920 x 1080	66,6 kHz	60 Hz	Imagen comprimida

- Si utiliza un Macintosh PowerBook, sitúe Mirroring (Reflexión) en Apagada.
Consulte el manual del usuario de su Macintosh para obtener más información acerca de los requisitos de salida de vídeo de su ordenador y para saber si es necesaria alguna identificación especial o alguna configuración en la imagen y en el monitor.
- Las señales de entrada TMDS deben ajustarse a los estándares DVI.
- Para mantener la calidad de la pantalla, utilice un cable que cumpla los estándares DVI.

Conexión de un reproductor de DVD con salida HDMI



- Utilice el cable HDMI con el logotipo HDMI.
- La señal puede tardar unos momentos en aparecer.
- No admite señales PC-DVI.

Funcionamiento básico


Modos Encendido y Apagado

El indicador de corriente del monitor LCD se iluminará de color verde cuando esté encendido y estará de color rojo si está apagado.

NOTA: el interruptor de alimentación principal debe estar en posición de encendido para encender el monitor con el mando a distancia o el botón de encendido de la parte frontal del LCD.

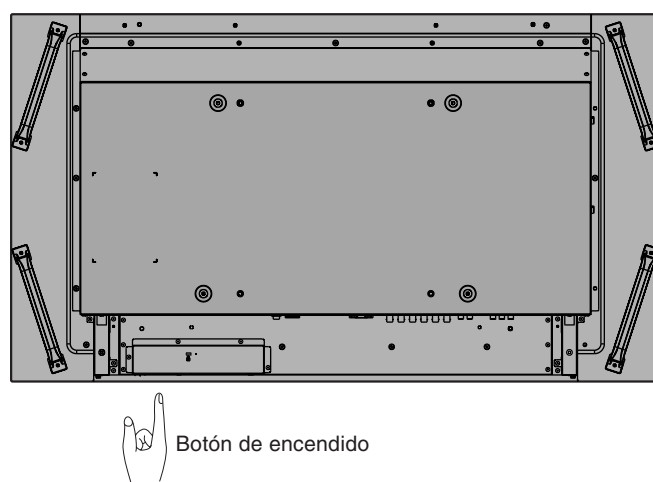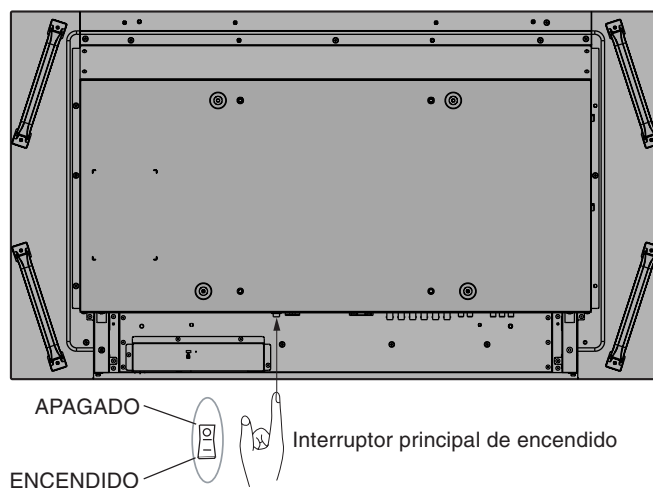

Uso del mando a distancia opcional

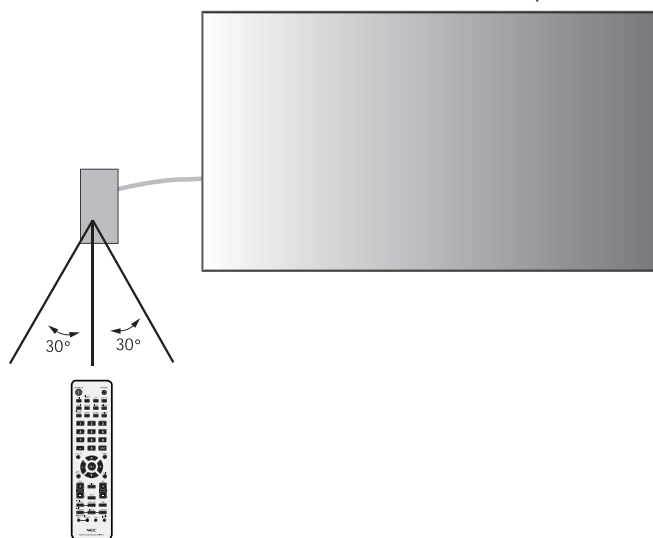

Indicador de corriente

Modo	Piloto de estado
Encendido	Verde*2
Apagado (en espera Eco)*1 Consumo inferior a 0,5 W*3	Rojo
Apagado (en espera) Consumo inferior a 2 W*3	Ámbar
Ahorro de energía Consumo inferior a 2 W*3	Ámbar parpadeando
En espera si "AJUSTES DE PROGRAMA" está activado	Verde y ámbar parpadeando alternativamente
Diagnóstico (detección de fallos)	Rojo parpadeando (véase Solución de problemas en la página 34)

*1 En el modo En espera Eco, los controles RS-232C y LAN no funcionan.
*2 Si selecciona "APAG" en "INDICADOR DE CORRIENTE" (véase la página 23), el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo.
*3 Se selecciona "RS-232C" en CONTROL EXTERNO.

Utilización de la gestión de alimentación

El monitor LCD cumple la función de gestión de la alimentación DPM aprobada por la VESA.

La función de gestión de la alimentación es una función de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo de energía de la pantalla cuando no se utiliza durante un tiempo determinado el teclado ni el ratón.

Como la función de gestión de la alimentación de su nuevo monitor se encuentra en modo "ENCENDIDO", cuando no hay señal, se activa el Modo de ahorro de energía.

En principio, de este modo se prolonga la vida del monitor y se reduce el consumo de energía.

El modo EN ESPERA se utiliza cuando la pantalla está conectada a un cable RS-232C o cuando se utiliza la función DETECCIÓN ENTRADA.

EN ESPERA ECO utiliza menos alimentación, pero no están disponibles las funciones RS-232C y DETECCIÓN ENTRADA.

Selección de una fuente de vídeo

Para ver una fuente de vídeo:

Utilice el botón Input para seleccionar [VIDEO].

Utilice el menú SISTEMA DE COLOR para seleccionar [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] o [4.43NTSC], en función del formato de vídeo.

Aspecto de la imagen

DVI, VGA, RGB/HV

FULL → ZOOM → NORMAL

HDMI, DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*

FULL → WIDE → ZOOM → NORMAL

Relación de la imagen	Visión no cambiada*1	Selección recomendada para el aspecto de la imagen*1
4:3		NORMAL
		ZOOM (DINÁMICO)
Comprimir		FULL
Buzón		WIDE

*1 Las áreas grises indican las partes de la pantalla que no se usan.

NORMAL: muestra la imagen en el tamaño en el que la manda la fuente.


FULL (COMPLETA): se muestra a pantalla completa.

WIDE (ANCHA): expande una señal con formato 16:9 ampliada a pantalla completa.

ZOOM (DINÁMICO): expande imágenes con formato 4:3 ampliadas a pantalla completa sin linealidad. Parte de la imagen quedará cortada a consecuencia de la ampliación.

ZOOM

La imagen se puede ampliar hasta superar el área activa de pantalla. La imagen que queda fuera del área de pantalla activa no se muestra.

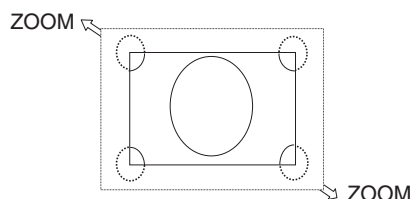

Información OSD

Información OSD proporciona información como: ID de monitor, fuente de entrada, tamaño de imagen, etc. Pulse el botón DISPLAY en el mando a distancia para mostrar Información OSD.



1 Número de ID asignado al monitor actual*3

2 Monitor con el número de ID asignado que se controlará*4 mediante RS-232C

3 Nombre de la entrada

4 Modo Entrada de audio

5 Aspecto de la imagen

6 Información de señal de entrada

7 Información de la subimagen

*3: "CONTROL IR" debe establecerse como "Primario" o "Secundario".

*4: "CONTROL IR" debe establecerse como "Primario".

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

Modo imagen

DVI, VGA, RGB/HV

STANDARD → sRGB → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

HDMI, DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*

STANDARD → CINEMA → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

Modo AMBIENT

El brillo de la pantalla LCD se puede ajustar para aumentarlo o reducirlo en función de la luz ambiental. Si la luz ambiental es brillante, el monitor se volverá más brillante para adaptarse a la luz ambiental. Si la luz ambiental es tenue, el monitor se volverá más tenue para adaptarse a la luz ambiental. La finalidad de esta función es mejorar la visualización para que resulte más cómoda en distintas condiciones de luz.

NOTA: Cuando en modo de imagen se elige AMBIENT1 o AMBIENT2, la función BRILLO AUTOM. se desactiva.
No tape el sensor al utilizar AMBIENT1 o AMBIENT2 en MODO IMAGEN.

Configuración de los parámetros de AMBIENT

MODO IMAGEN en OSD, seleccione AMBIENT1 o AMBIENT2 y elija ILUMINADO y OSCURO.

ILUMINADO: es el nivel de brillo que alcanzará el monitor cuando el nivel de luz ambiental sea alto.

OSCURO: es el nivel de brillo al que bajará el monitor cuando la luz ambiental sea baja.

Cuando se activa la función AMBIENT, el nivel de brillo de la pantalla cambia automáticamente según las condiciones de luz de la sala (Figura 1).


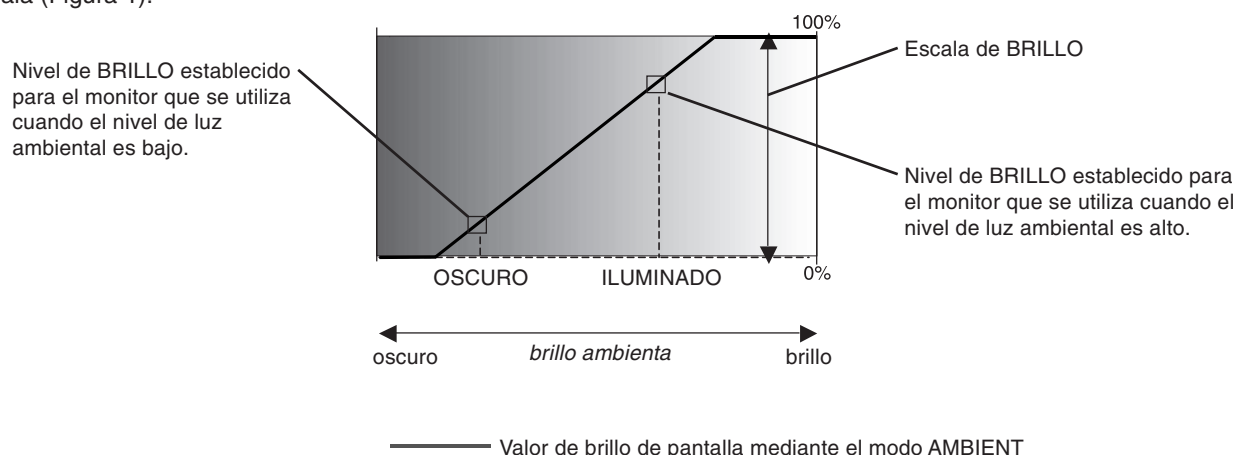


Figura 1


OSCURO: el nivel de BRILLO establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es alto.
ILUMINADO: el nivel de BRILLO establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es bajo.

Controles OSD (On-Screen-Display)


NOTA: algunas funciones puede que no estén disponibles dependiendo del modelo o el equipamiento opcional.

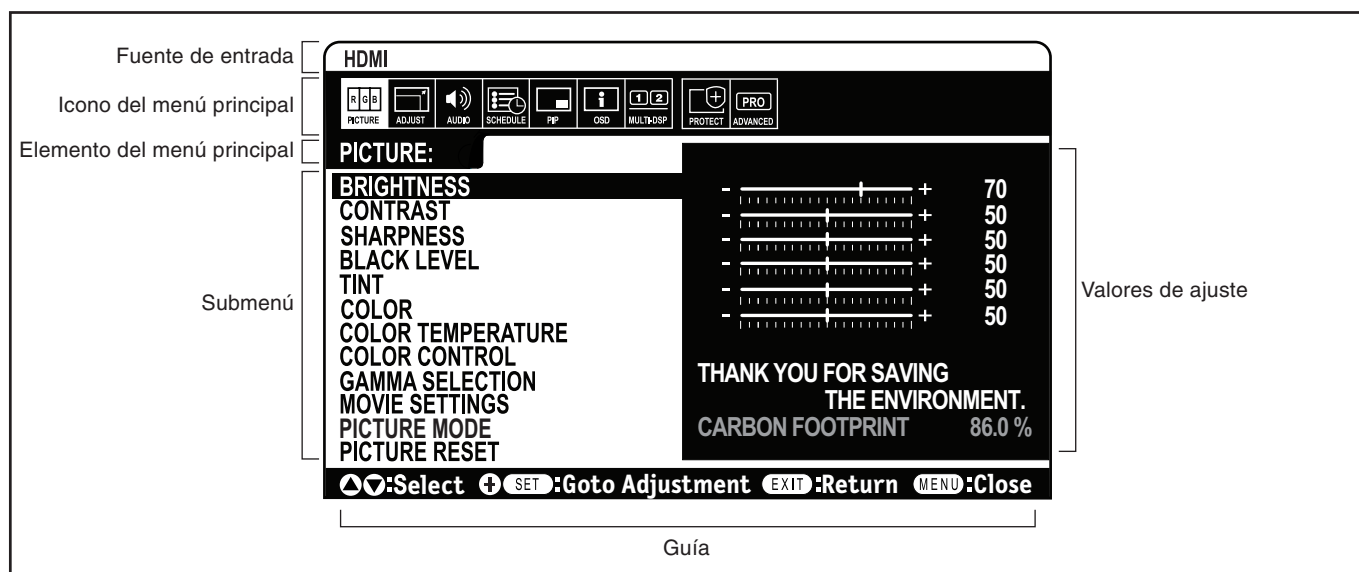

Mando a distancia

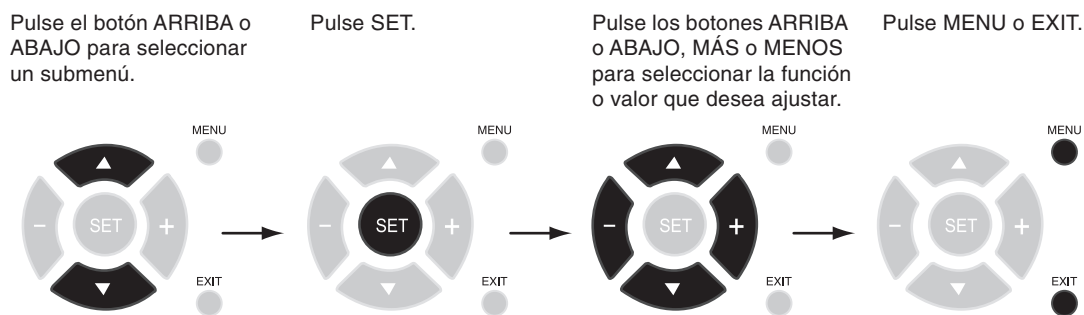

Panel de control

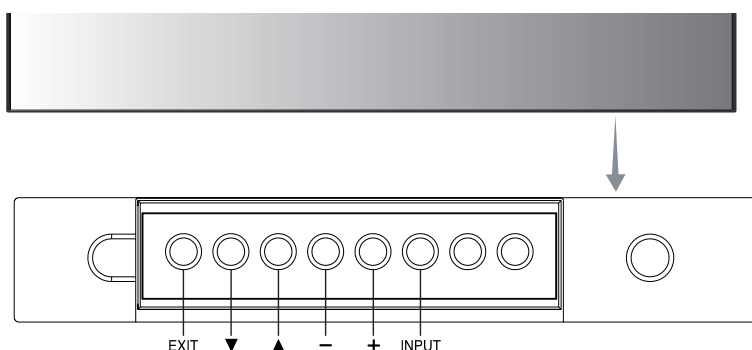

Pantalla OSD

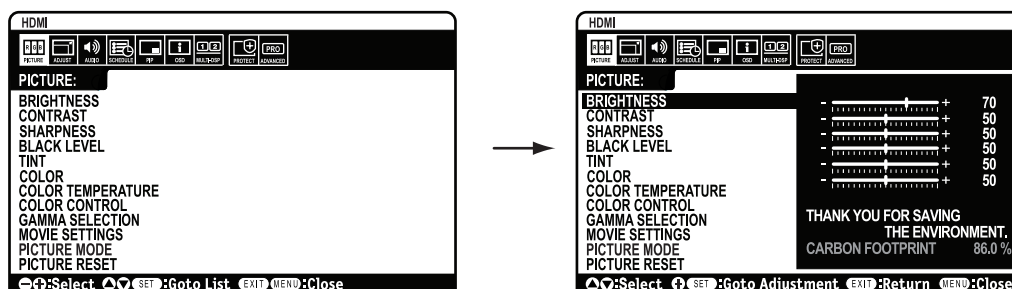


IMAGEN		
BRILLO	Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo. Pulse + o - para ajustarlo. Nota: si selecciona AMBIENT1 o AMBIENT2 en el modo de imagen, esta función no puede cambiarse.	70
CONTRASTE	Ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo. Pulse + o - para ajustarlo. Nota: el modo de imagen sRGB es estándar y no se puede cambiar.	50
DEFINICIÓN	Ajusta la nitidez de la imagen. Pulse + o - para ajustarlo.	50*2
NIVEL DE NEGRO	Ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo. Pulse + o - para ajustarlo. Nota: el modo de imagen sRGB es estándar y no se puede cambiar.	50
TONO	Ajusta el matiz de la pantalla. Pulse + o - para ajustarlo.	50
COLOR	Ajusta la profundidad del color de la pantalla. Pulse + o - para ajustarlo.	50*2
TEMPERATURA COLOR	Ajusta la temperatura de color de toda la pantalla. Una temperatura de color baja volverá la pantalla rojiza. Una temperatura de color alta volverá la pantalla azulada. Si es preciso llevar a cabo otros ajustes de la TEMPERATURA, se pueden regular los niveles individuales R/G/B del punto blanco. Para ajustar los niveles R/G/B, PROPIA debe aparecer en la selección de TEMP. COLOR. Nota: el modo de imagen sRGB es está configurado en un estándar de 6500 K predefinido y no se puede cambiar.	10000 K
CONTROL DEL COLOR	Ajusta los niveles de rojo, amarillo, verde, aguamarina, azul, magenta y saturación. Nota: el modo de imagen sRGB es estándar y no se puede cambiar.	0
SELECCIÓN DE GAMMA	Permite seleccionar la configuración de gamma para la mejor calidad de imagen. Nota: el modo de imagen sRGB es estándar y no se puede cambiar.	PROGRAMABLE (salvo el ajuste sRGB)
ESTÁNDAR	El panel LCD se encarga de la corrección de gamma.	
2.2	Gamma de pantalla típico para un PC.	
2.4	Adecuado para vídeo (TV, DVD, etc.)	
GAMMA S	Gamma especial para determinados tipos de películas. Sube las partes oscuras de la imagen y baja las claras (curva S).	
SIM. DICOM	Curva DICOM GSDF simulada para tipo de LCD.	
PROGRAMABLE	Con software de NEC se puede cargar una curva de gamma programable.	
AJUSTES PELÍCULA		
REDUCCIÓN DE RUIDOS Sólo entradas TV, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO	Ajusta la cantidad de reducción de ruido. Pulse + o - para ajustarlo.	6*2
MODO PELÍCULA Sólo entradas HDMI, DVI/DH1, DVI/DH2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*	Selecciona el modo de película.	AUTO*2
CONTRASTE ADAPTATIVO Sólo entradas HDMI, DVI/DH1, DVI/DH2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*	Establece el nivel de ajuste para el contraste dinámico.	APAG
MODO IMAGEN	Selecciona el modo de imagen: [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA],[AMBIENT1] o [AMBIENT2]. Véase la página 18.	STANDARD
REAJUSTE IMAGEN	Restablece los siguientes ajustes en el menú IMAGEN a sus valores de fábrica: BRILLO, CONTRASTE, DEFINICIÓN, NIVEL DE NEGRO, TONO, COLOR, TEMPERATURA COLOR, CONTROL DEL COLOR, SELECCIÓN DE GAMMA, AJUSTES PELÍCULA.	-
AJUSTE		
CONFIG. AUTOMÁTICA Sólo ENTRADA VGA, RGB/HV	Ajusta automáticamente el tamaño de la pantalla, la posición h, la posición v, el reloj, la fase de reloj y el nivel de blanco.	-
AUTO AJUSTE Sólo ENTRADA VGA, RGB/HV	La posición h, la posición v y la fase de reloj se ajustan automáticamente en el encendido.	APAG
POSICIÓN H	Controla la posición horizontal de la imagen en el área de visualización del LCD. Pulse + para moverla a la derecha. Pulse - para moverla a la izquierda.	-
POSICIÓN V	Controla la posición vertical de la imagen en el área de visualización del LCD. Pulse + para moverla hacia arriba. Pulse - para moverla hacia abajo.	-
RELOJ Sólo ENTRADA VGA, RGB/HV	Pulse + para ampliar el ancho de la imagen hacia la derecha de la pantalla. Pulse - para estrechar el ancho de la imagen hacia la izquierda.	-
FASE DE RELOJ Sólo entradas VGA, RGB/HV, DVI/DH1, DVI/DH2, SCART	Ajusta el "ruido" visual de la imagen.	-

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

*2: depende de la entrada de señal

RESOLUCIÓN H. Sólo ENTRADA DVI, VGA, RGB/HV	Ajusta el tamaño horizontal de la imagen.	-
RESOLUCIÓN V. Sólo ENTRADA DVI, VGA, RGB/HV	Ajusta el tamaño vertical de la imagen.	-
RESOLUCIÓN DE ENTRADA Sólo ENTRADA VGA, RGB/HV	Si hay problemas con la detección de la señal, esta función obliga al monitor a mostrar la señal en la resolución que se desee. Tras la selección, ejecute "CONFIG. AUTOMÁTICA" si fuera necesario. Si no se detecta ningún problema, la única opción disponible será "AUTO".	AUTO
MODO ZOOM Todas las entradas excepto TV*	Permite seleccionar la relación de la imagen de la pantalla.	-
ZOOM BÁSICO		PROPIA
16:9 Sólo entradas HDMI, DVI/HV, DVI/H2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO	Para fuentes de entrada que tengan una relación 16:9.	
14:9 Sólo entradas HDMI, DVI/HV, DVI/H2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO	Para fuentes de entrada que tengan una relación 14:9.	
DINÁMICO Sólo entradas HDMI, DVI/HV, DVI/H2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO	Amplía la imagen 4:3 para que ocupe la pantalla. Parte de la imagen se puede a consecuencia de la ampliación.	
APAGADO Todas las entradas excepto TV*	Al seleccionar "APAGADO", la imagen se muestra en formato de 1 x 1 píxel. (Si la resolución de entrada es mayor que una resolución de 1360 x 768, la imagen se reducirá para que quepa en la pantalla.)	
PROPIA Todas las entradas excepto TV*	Muestra la imagen lo más grande posible sin cambiar la relación entre la altura y la anchura.	
ZOOM**	Mantiene la relación al ampliar.	1.00
HZOOM**	Cantidad de zoom horizontal. Se puede ajustar para cada valor de ZOOM BÁSICO.	1.00
VZOOM**	Cantidad de zoom vertical. Se puede ajustar para cada valor de ZOOM BÁSICO.	1.00
H POS**	Posición horizontal. Se puede ajustar para cada valor de ZOOM BÁSICO.	0%
V POS**	Posición vertical. Se puede ajustar para cada valor de ZOOM BÁSICO.	0%
ASPECTO	Selecciona el aspecto de la imagen: [FULL], [NORMAL], [WIDE] y [ZOOM]. Véase la página 17.	FULL
REAJUSTE DEL AJUSTE	Restablece los siguientes ajustes en el menú AJUSTE a sus valores de fábrica: AUTO AJUSTE, POSICIÓN H, POSICIÓN V, RELOJ, FASE DE RELOJ, RESOLUCIÓN H., RESOLUCIÓN V., MODO ZOOM, ASPECTO.	-
AUDIO		
BALANCE (No disponible)		-
AGUDOS (No disponible)		-
GRAVES (No disponible)		-
AUDIO DE PIP	Selecciona la fuente de audio PIP.	AUDIO PRINC
LINE OUT	Si selecciona "VARIABLE" podrá controlar el nivel de salida de volumen con el botón de VOLUMEN.	FIJO
ENVOLVENTE (No disponible)	Sonido envolvente artificial.	-
ENTRADA DE AUDIO	Selecciona la fuente de entrada de audio de [IN1], [IN2], [IN3], [HDMI], [TV]*.	depende de la entrada de señal
REAJUSTE DEL AUDIO	Restablece las opciones de "AUDIO" a los valores de fábrica.	-
PROGRAMA		
TIEMPO DESACTIV.	Configura el monitor para que se apague después de un período de tiempo. Dicho tiempo puede ir de 1 a 24 horas.	APAG
AJUSTES DE PROGRAMA	Crea un programa de trabajo para que lo utilice el monitor.	-
LISTA PROGRAMA	Lista de programas.	-
FECHA Y HORA	Establece la fecha, la hora y la región de horario de verano (ahorro luz). La fecha y la hora se deben configurar para que la función "PROGRAMA" sea operativa.	-
AÑO		-
MES		-
DÍA		-
HORA		-
AHORRO LUZ		APAG

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

**: 16:9, 14:9, PROPIA únicamente

REAJUSTE PROGRAMA	Restablece los siguientes ajustes en el menú PROGRAMA a sus valores de fábrica: TIEMPO DESACTIV., AJUSTES DE PROGRAMA.	-
PIP		
MANTENER MODO PIP	Permite que el monitor permanezca en modo "PIP" y "TEXT TICKER" después de apagarlo. Al volver a encenderlo, aparece PIP y TEXT TICKER sin tener que acceder al OSD.	APAG
MODO PIP	Imagen en imagen	APAGADO
APAGADO	APAGADO	
PIP	PIP	
POP	POP	
ASPECTO YUXTAPOSICIÓN	ASPECTO YUXTAPOSICIÓN	
YUXTAPOSICIÓN COMPLETA	YUXTAPOSICIÓN COMPLETA	
TAMAÑO DE PIP	Permite seleccionar el tamaño de la subimagen que se utiliza en el modo PIP (imagen en imagen).	GRANDE
PEQUEÑO		
MEDIANO		
GRANDE		
POSICIÓN DE PIP	Determina en qué parte de la pantalla aparece PIP.	X = 95, Y = 92
ASPECTO	Selecciona el aspecto de la subimagen: [FULL], [NORMAL], [WIDE] y [ZOOM]. Véase la página 17.	FULL
TEXT TICKER	Permite la inserción de texto en la pantalla principal con la posibilidad de ajustar la dirección, posición, tamaño, mezcla para el índice de transparencia, detección y fundido. Las funciones TEXT TICKER y PIP no pueden utilizarse a la vez. Si la función PIP está activada, TEXT TICKER se desactivará y viceversa.	APAG
SUBENTRADA	Selecciona la señal de entrada de la subimagen.	depende de la entrada de señal
REAJUSTE DE PIP	Restablece las opciones de PIP a la configuración de fábrica, excepto ASPECTO Y SUBENTRADA.	-
OSD		
IDIOMA	Permite seleccionar el idioma que utiliza el OSD.	ENGLISH (depende del destino)
ENGLISH		
DEUTSCH		
FRANÇAIS		
ITALIANO		
ESPAÑOL		
SVENSKA		
РУССКИЙ		
日本語		
ACTIVIDAD OSD	Desactiva el OSD después de un período de inactividad. Los valores preseleccionados son 10-240 segundos.	30 seg.
LOCALIZACIÓN OSD	Determina la posición en la pantalla donde aparece OSD.	X = 128, Y = 225
ARRIBA		
ABAJO		
IZQ.		
DERECHA		
INFORMACIÓN OSD	Permite seleccionar si se muestra la información OSD. La información OSD se mostrará cuando cambie la señal o la fuente de entrada. La información OSD también avisará si no hay señal o está fuera del intervalo. Hay disponible un intervalo de 3 a 10 segundos para que aparezca la información OSD.	ENCEN, 3 seg.
INFORMACIÓN MONITOR	Información del monitor. AHORRO DE CO2: Muestra la información del ahorro de CO2 estimado en kg. El factor de reducción de emisiones de CO2 en el cálculo de ahorro de CO2 se basa en OECD (edición 2008).	-

TRANSPARENCIA OSD		Establece el nivel de transparencia de OSD.	TIPO 2
	APAGADO		
	TIPO 1		
	TIPO 2		
ROTACIÓN DE OSD		Determina si la dirección de la pantalla OSD es horizontal o vertical.	HORIZONTAL
	HORIZONTAL	Muestra OSD en modo horizontal.	
	VERTICAL	Muestra OSD en modo vertical.	
NOMBRE ENTRADA		Puede especificar como desee el nombre de la ENTRADA que aparece en ese momento. Máx.: 8 letras, puede utilizar espacios, A-Z, 0-9 y algunos símbolos.	-
SUBTÍTULOS		Activa los subtítulos (solo para EE. UU.).	APAG
REAJUSTE DE OSD		Restablece los siguientes ajustes en el menú OSD a sus valores de fábrica: ACTIVIDAD OSD, LOCALIZACIÓN OSD, INFORMACIÓN OSD, TRANSPARENCIA OSD, SUBTÍTULOS.	-
MULTIPANTALLA			
ID MONITOR		Establece el número de ID del monitor del 1 al 100 y el ID de grupo de la A a la J. NOTA: el ID Grupo está formado por varias selecciones.	1
CONTROL IR		Permite seleccionar el modo del monitor que se utilizará con el mando a distancia por infrarrojos con RS-232C en cadena.	NORMAL
	NORMAL	El monitor se controla normalmente mediante el mando a distancia inalámbrico.	
	PRIMARIO	Elija "PRIMARIO" para el primer monitor de una cadena RS-232C.	
	SECUNDARIO	Elija "SECUNDARIO" para los monitores posteriores de una cadena RS-232C.	
	BLOQUEO	Impide que el monitor se controle con el mando a distancia inalámbrico. Para volver al funcionamiento normal, pulse el botón "DISPLAY" en el mando a distancia durante 5 segundos.	
TILE MATRIX		Permite que una imagen se amplíe y muestre en varias pantallas (hasta 100) mediante un amplificador de distribución. NOTA: la baja resolución no es adecuada si se utilizan muchos monitores en mosaico.	
	H MONITORS	Número de monitores dispuestos horizontalmente.	1
	V MONITORS	Número de monitores dispuestos verticalmente.	1
	POSITION	Permite seleccionar la parte de la imagen en mosaico que se mostrará en monitor.	1
	TILE COMP	Activa la función TILE COMP.	NO
	ENABLE	Activa Tile Matrix.	NO
DEMORA DEL ENCENDIDO		Ajusta el tiempo de demora entre el modo "en espera" y acceder al modo "encendido". "DEMORA DEL ENCENDIDO" se puede configurar entre 0 y 50 segundos.	0 seg.
INDICADOR DE CORRIENTE		Permite encender o apagar el LED situado en la parte delantera del monitor. Si selecciona "APAG", el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo.	ENCEN
CONTROL EXTERNO			RS-232C
	CONTROL	Selecciona la interfaz de control, RS-232C o LAN.	
	REAJ. LAN	Restablece los ajustes de la LAN.	
AJUSTE DE COPIA		Con conexiones en cadena, establezca las categorías del menú OSD que se copiarán del monitor actual a los demás. NOTA: Cuando utilice esta función, el CONTROL EXTERNO debería ser "RS-232C". Esa función vuelve a la configuración predeterminada al apagar el equipo. El límite de esta función son 5 monitores.	NO
	INICIO COPIA	Seleccione "SÍ" y pulse el botón SET para empezar a copiar	
	TODAS LAS ENTRADAS	Si marca este elemento, se copiará a todas las terminales de entrada. Por defecto está desactivado.	
REAJUSTE MULTIPANTALLA		Restablece las opciones de "MULTIPANTALLA" a los valores de fábrica.	-

PROTECCIÓN PANTALLA			
AHORRO DE ENERGÍA Todas las entradas excepto TV*		Establece cuánto tiempo esperará el monitor para cambiar al modo de ahorro de energía después de que se pierda la señal. Nota: Al conectar DVI, es posible que la tarjeta de vídeo no deje de enviar datos digitales aunque la imagen haya desaparecido. En este caso, el monitor no pasa a modo de gestión de alimentación.	ENCEN
MODO EN ESPERA		Reduce el consumo de energía. Nota: las funciones RS-232C y LAN se pierden en el modo En espera Eco.	EN ESPERA
ESTADO TEMPERATURA		Muestra el estado de VENTILADOR, BRILLO y TEMPERATURA.	-
CONTROL VENTILADOR		El ventilador reduce la temperatura de la pantalla para evitar el recalentamiento. Si selecciona "AUTO", puede ajustar la temperatura inicial y la velocidad del ventilador.	AUTO
PROTECTOR PANTALLA		Utilice la función PROTECTOR PANTALLA para reducir el riesgo de persistencia de la imagen.	
	GAMMA	Gamma se modifica y ajusta al seleccionar "ENCEN".	APAG
	BRILLO	El brillo se reduce al seleccionar "ENCEN". NOTA: no seleccione esta función cuando el modelo de imagen es AMBIENT1 o AMBIENT2.	APAG
	MOVIMIENTO	La imagen de la pantalla se amplía ligeramente y se desplaza en 4 direcciones (ARRIBA, ABAJO, DERECHA, IZQ.) a intervalos determinados por el usuario. Puede elegir un tiempo de intervalo y una relación de zoom.	APAG
COLOR DEL BORDE		Ajusta el color de los bordes cuando se muestra una imagen 4:3. Pulse el botón + para aclarar la barra. Pulse el botón - para oscurecer la barra.	15
BRILLO AUTOM. Sólo ENTRADA DVI, VGA, RGB/HV		Ajusta el nivel de brillo según la señal de entrada. NOTA: no seleccione esta función cuando el modelo de imagen es AMBIENT1 o AMBIENT2.	APAG
CAMBIAR CONTRASEÑA		Permite cambiar la contraseña de seguridad. La contraseña preestablecida en fábrica es 0000.	-
BLOQUEO DE SEGURIDAD		Bloquea la contraseña de seguridad.	APAG
DDC/CI		ACTIVADO/DESACTIVADO: Activa o desactiva la comunicación y el control bidireccionales del monitor.	ACTIVADO
REAJUSTE PROTECCIÓN PANT		Restablece los siguientes ajustes en el menú PROTECCIÓN PANTALLA a los valores de fábrica: AHORRO DE ENERGÍA, MODO EN ESPERA, CONTROL VENTILADOR, PROTECTOR PANTALLA, COLOR DEL BORDE, BRILLO AUTOM., DDC/CI.	-
OPCIÓN AVANZADA			
DETECCIÓN ENTRADA Todas las entradas excepto TV*		Selecciona el método de detección de entrada que el monitor utiliza cuando hay conectados más de dos dispositivos de entrada.	DETECTAR EL PRIMERO
	NINGUNO	El monitor no busca los otros puertos de entrada de vídeo.	
	DETECTAR EL PRIMERO	Cuando no existe ninguna señal de entrada de vídeo, el monitor busca una señal de vídeo desde el otro puerto de entrada de vídeo. Si existe señal de vídeo en el otro puerto, el monitor pasa automáticamente del puerto de entrada original de vídeo a la nueva fuente de vídeo. El monitor no buscará otras señales de vídeo mientras exista esa fuente de vídeo.	
	DETECTAR EL ÚLTIMO	Si el monitor muestra una señal de la fuente actual y recibe otra de una fuente secundaria, pasará automáticamente a la nueva fuente de vídeo. Cuando no existe ninguna señal de entrada de vídeo, el monitor busca una señal de vídeo desde el otro puerto de entrada de vídeo. Si existe señal de vídeo en el otro puerto, el monitor pasa automáticamente del puerto de entrada original de vídeo a la nueva fuente de vídeo.	
	DETECCIÓN DE VÍDEO	Las entradas DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 o S-VIDEO tendrán prioridad sobre DVI, VGA, RGB/HV. Cuando esté presente la señal de entrada DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 o S-VIDEO, el monitor cambiará y se mantendrá en la entrada DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 o S-VIDEO.	
	DETECCIÓN PERSONALIZ.	Establece la prioridad de las señales de entrada. Al seleccionar DETECCIÓN PERSONALIZ., el monitor busca sólo las entradas enumeradas.	
CAMBIO ENTRADA		Establece la velocidad del cambio de entrada. NOTA: si se selecciona "RÁPIDA", puede que la imagen se distorsione al cambiar la entrada de señal.	NORMAL
COMP. CABLE LARGO		Compensa manualmente la degradación de la imagen provocada por el uso de un cable largo.	
	ECUALIZAD. Sólo entradas VGA, RGB/HV		APAG
	POLO	Ajusta la frecuencia.	0
	PICO	Ajusta el valor del ecualizador.	0

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

		GANANCIA	Ajusta el valor de la ganancia.	0
		COMPENSACIÓN	Ajusta el nivel de macro bloques de una señal sincronizada.	0
		FINALIZACIÓN SINC Sólo ENTRADA RGB/HV	Permite seleccionar la resistencia de terminación para que coincida con la impedancia del cable.	ALTO
OPCIÓN DE TERMINAL				
		MODO DVI	Permite seleccionar el tipo de equipo DVI-D conectado a DVI. Seleccione “DVI-PC” si hay conectado un PC u otro equipo informático. Seleccione “DVI-HD” si hay conectado un reproductor de DVD con salida de DVI-D.	DVI-PC
		MODO BNC	Permite seleccionar el tipo de equipo conectado a BNC. RGB: Entrada analógica COMPONENT: Componente VIDEO:	RGB
		MODO SCART	Modo de entrada para dispositivos que utilizan euroconector.	APAG
		SEÑAL HDMI	ORIG./AMPL.	AMPL.
		CONVERSIÓN ESCANEADO excepto VGA y RGB/HV	Selecciona la función de conversión de IP (entrelazado a progresivo). Nota: para la entrada de DVI, es necesario que “DVI-HD” esté activado en el menú del modo DVI.	PROGRESIVO
		PROGRESIVO	Convierte las señales entrelazadas en progresivas. Es la configuración predefinida.	
		ENTRELAZADO	Desactiva la conversión IP. Esta configuración resulta más adecuada para imágenes en movimiento, pero aumenta el riesgo de retención de imagen.	
		SISTEMA DE COLOR Sólo entradas VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO	El sistema de color seleccionado depende del formato de vídeo de la señal de entrada.	AUTO
		AUTO	Elige automáticamente la configuración de sistema de color según la señal de entrada.	
		NTSC		
		PAL		
		SECAM		
		4.43 NTSC		
		PAL-60		
		MODO DE ESCANEADO Sólo entradas HDMI, DVI-D1, DVI-D2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*	Algunos formatos de vídeo pueden precisar diferentes modos de escaneado para mostrar mejor la imagen.	OVER SCAN
		OVER SCAN	El tamaño de la imagen es mayor de lo que se puede mostrar. El borde de la imagen aparecerá recortado. Aproximadamente el 95% de la imagen se mostrará en la pantalla.	
		UNDER SCAN	El tamaño de imagen permanece dentro del área de visualización. En la pantalla se muestra la imagen completa.	
		REAJUSTE OPCIÓN AVANZADA	Restablece los siguientes ajustes en el menú OPCIÓN AVANZADA a sus valores de fábrica: DETECCIÓN ENTRADA, CAMBIO ENTRADA, COMP. CABLE LARGO, OPCIÓN DE TERMINAL, CONVERSIÓN ESCANEADO, SISTEMA DE COLOR, MODO DE ESCANEADO.	-
		CONF. DE FÁBRICA	Restablece las opciones de OSD a los valores de fábrica, EXCEPTO: FECHA Y HORA, IDIOMA, ROTACIÓN DE OSD, NOMBRE ENTRADA, CAMBIAR CONTRASEÑA, BLOQUEO DE SEGURIDAD y CONTRASEÑA.	-

*: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

NOTA 1: CREACIÓN DE UN PROGRAMA


La función de programa permite encender y apagar la pantalla a diferentes horas. Se pueden crear hasta siete programas distintos.

Para crear el programa:

1. Acceda al menú PROGRAMA. Resalte AJUSTES DE PROGRAMA con los botones arriba y abajo. Pulse el botón SET o + para acceder al menú Ajustes. Resalte el número de programa que desee y pulse SET. El cuadro situado junto al número se volverá de color amarillo. Ahora se puede establecer el programa.
2. Utilice el botón abajo para resaltar el ajuste de horas en la entrada ENCENDIDO. Utilice los botones + y - para establecer la hora. Utilice los botones arriba y abajo para resaltar el ajuste de minutos. Utilice los botones + y - para establecer los minutos. Establezca la hora de APAGADO del mismo modo.
3. Utilice las flechas arriba y abajo para resaltar ENTRADA. Utilice los botones + y - para elegir la fuente de entrada. Utilice los botones arriba y abajo para resaltar MODO IMG. Utilice los botones + y - para elegir el modo de imagen.
4. Utilice el botón de abajo para seleccionar el día en el que se activará el programa. Pulse el botón SET para activarlo. Si desea que la programación se repita cada día, seleccione DIARIO y pulse el botón SET. El círculo de al lado de DIARIO se pondrá amarillo. Si desea una programación semanal, elija los días de la semana con los botones arriba y abajo; pulse SET para seleccionar. A continuación, resalte la opción SEMANAL y pulse SET.
5. Después de crear un programa, se pueden establecer los demás programas. Pulse MENU para salir del OSD o pulse EXIT para volver al menú anterior.

Nota: si los programas se superponen, el programa con el número más alto tendrá prioridad sobre el programa con el número más bajo. Por ejemplo, el programa 7 tendrá prioridad sobre el programa 1.

Si en ese momento no están disponibles el modo de imagen o la entrada seleccionada, la entrada o el modo de imagen desactivados aparecerán en rojo.

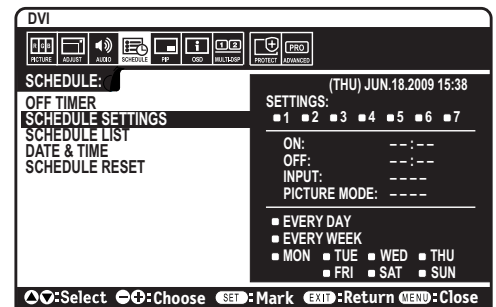

NOTA 2: PERSISTENCIA DE LA IMAGEN

Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede sufrir un fenómeno conocido como persistencia de la imagen. La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la “sombra” o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores con pantalla de cristal líquido no es permanente, pero se debe evitar visualizar patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo.

Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una “sombra” de esa imagen, debería tener el monitor apagado durante una hora para borrarla.

Como en todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda visualizar imágenes en movimiento y utilizar con regularidad un salvapantallas con movimiento siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

Configure las funciones “PROTECTOR PANTALLA”, “FECHA Y HORA” y “AJUSTES DE PROGRAMA” para reducir el riesgo de persistencia de la imagen.

Para uso prolongado de pantalla pública

Adherencia de la imagen en panel LCD

Cuando la pantalla LCD funciona de forma continua y prolongada, el electrodo del interior de éste acumula en su entorno restos de carga eléctrica, lo que podría provocar la aparición de una imagen residual o “fantasma”. (Persistencia de la imagen)

La persistencia de la imagen no es permanente pero, cuando una imagen fija se expone durante un período prolongado, las impurezas iónicas del interior del panel LCD se acumulan a lo largo de la imagen mostrada, por lo que se observa permanentemente. (Adherencia de la imagen)

Recomendaciones

Para evitar la adherencia de la imagen y prolongar la vida útil de la pantalla LCD, siga estas recomendaciones:

1. Las imágenes fijas no deben dejarse en pantalla durante períodos largos. Cambie las imágenes fijas después de un periodo corto.
2. Cuando no se esté utilizando, apague el monitor con el mando a distancia o utilice la Gestión de Alimentación o las Funciones de Programación.
3. Las bajas temperaturas ambiente prolongan la vida del monitor.
Utilice el sensor de temperatura interno cuando se instale una superficie protectora (cristal, acrílico) sobre la superficie LCD, la superficie LCD se encuentre en un espacio cerrado, el monitor esté encajado.
Para reducir la temperatura ambiente, utilice el ventilador, el salvapantallas y el brillo bajo.
4. Utilice el “Modo Salvapantallas” del monitor.

Función de control remoto

FUNCIÓN DE ID DE CONTROL REMOTO

ID DE MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia opcional puede utilizarse para controlar hasta 100 monitores individuales MultiSync con el llamado modo ID REMOTO. El modo ID REMOTO funciona en combinación con el ID de monitor, lo que permite controlar hasta 100 monitores MultiSync individuales. Por ejemplo: si hay muchos monitores que se utilizan en la misma zona, un mando a distancia en modo normal enviaría señales a todos los monitores a la vez (Figura 1). Con el mando en el modo ID REMOTO sólo utilizará un monitor específico del grupo (véase la Figura 2).

PARA ESTABLECER EL ID DE MANDO A DISTANCIA

Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE ID SET en el mando a distancia, utilice el TECLADO para introducir el ID de monitor (1-100) de la pantalla que se controlará con el mando. Después, el mando se puede utilizar para controlar el monitor que tiene ese número de ID de monitor específico. Cuando se selecciona 0 o cuando el mando a distancia está en modo normal, se controlarán todos los monitores.



PARA CONFIGURAR/REAJUSTAR EL MODO DE CONTROL REMOTO

Modo ID: para acceder al modo ID, mantenga pulsado el botón REMOTE ID SET durante 2 segundos.

Modo normal: para volver al modo normal, mantenga pulsado el botón REMOTE ID CLEAR durante 2 segundos.

Para un funcionamiento correcto de esta función, a la pantalla se le debe asignar un número de ID de monitor. Dicho número se puede asignar en el menú MULTIPANTALLA del OSD (véase la página 23).

Apunte con el mando a distancia hacia el sensor remoto del monitor deseado y pulse el botón REMOTE ID SET. El número ID del monitor se muestra en la pantalla cuando el mando a distancia está en modo ID.

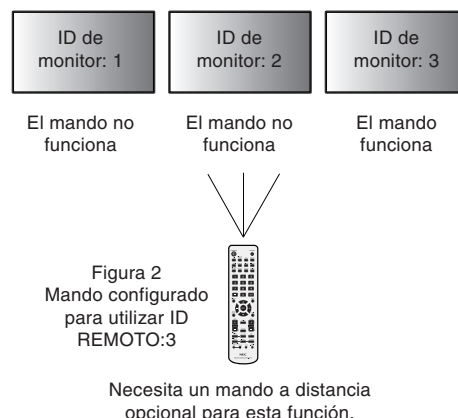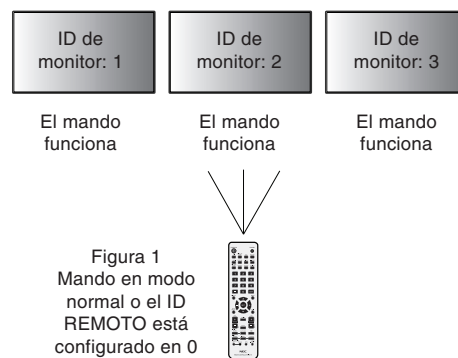

Utilice el mando a distancia para usar un monitor que tenga ID MONITOR específica asignada.

1. Establezca el número de ID MONITOR para la pantalla (Véase la pág. 23). El número de ID MONITOR puede estar entre 1 y 100. Este número de ID MONITOR permite que el mando a distancia funcione solo con este monitor sin afectar a los demás.
2. En el mando a distancia, mantenga pulsada la tecla REMOTE ID SET mientras introduce con el teclado el número ID del mando a distancia (1-100). El número ID REMOTE debe ser igual al número de ID MONITOR de la pantalla para que pueda controlarse. Escoja "0" para controlar simultáneamente todas las pantallas.
3. Apunte con el mando a distancia hacia el sensor remoto del monitor deseado y pulse el botón REMOTE ID SET. El número de ID MONITOR se muestra en rojo en la pantalla. Si la ID del mando a distancia es "0" todas las pantallas mostrarán sus respectivos números de ID MONITOR en rojo. Si el número de ID MONITOR se muestra en blanco en la pantalla, el número de ID MONITOR y la ID del mando a distancia no son iguales.

Este monitor LCD puede controlarse mediante un ordenador o un mando a distancia inalámbrico mediante una conexión RS-232C.

ID MONITOR y CONTROL IR

Si utiliza un PC o un controlador inalámbrico por infrarrojos, puede controlar hasta 100 monitores LCD individuales mediante una conexión RS-232C en cadena.

1. Conexión del PC y los monitores LCD.

Conecte la salida de control RS-232C del PC a la entrada RS-232C del monitor LCD. Ya puede conectar la salida RS-232C del monitor LCD a otra entrada RS-232 del monitor LCD. Se pueden conectar hasta 100 monitores mediante RS-232C.

2. Configurar ID MONITOR y modo de control IR.

Para un funcionamiento correcto, se debe configurar la ID Monitor en el menú OSD de cada monitor de la cadena. El ID de monitor se puede configurar en el menú "MULTIPANTALLA" en el OSD. El número de ID Monitor se puede configurar en un rango de 1 a 100. Dos monitores no deben compartir el mismo número de ID de monitor. Se recomienda numerar cada monitor de la cadena secuencialmente a partir del 1. El primer monitor de la cadena se designa el monitor primario. Los monitores posteriores en la cadena son monitores secundarios.

En el menú "OPCIÓN AVANZADA" del primer monitor de la cadena RS-232C, configure "CONTROL IR" en "PRIMARIO".

Establezca "CONTROL IR" en "SECUNDARIO" en el resto de los monitores.

3. Pulse el botón “DISPLAY” en el mando a distancia apuntando al monitor “PRIMARIO”. Información OSD se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.

ID monitor: muestra el número ID del monitor actual en la cadena.

ID destino: muestra el número ID del monitor que se controlará mediante la cadena desde el monitor actual.

Pulse los botones “+” o “-” para cambiar el “ID destino” y mostrar el número de ID del monitor que se controlará. Para controlar simultáneamente todos los monitores encadenados, seleccione “ALL” (TODO) como “Target ID” (ID destino).

4. Utilice el mando a distancia inalámbrico para controlar el monitor “SECUNDARIO” mientras apunta al monitor “PRIMARIO”.


Aparecerá el “MENÚ OSD” en el monitor de destino seleccionado.

NOTA: si se muestra el modo “ID No.” seleccionado en OSD, pulse el botón “DISPLAY” en el mando a distancia mientras apunta al monitor “PRIMARIO” para borrar el OSD.

SUGERENCIA: si pierde el control debido al ajuste incorrecto de “CONTROL IR”, pulsando el botón “DISPLAY” en el mando a distancia por 5 segundos o más 5 restablecerá el menú “CONTROL IR” en la función “NORMAL”.

FUNCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA ALÁMBRICO

Puede controlar este monitor conectando REMOTE IN/OUT con el cable del minenchufe estéreo (3,5 Φ).

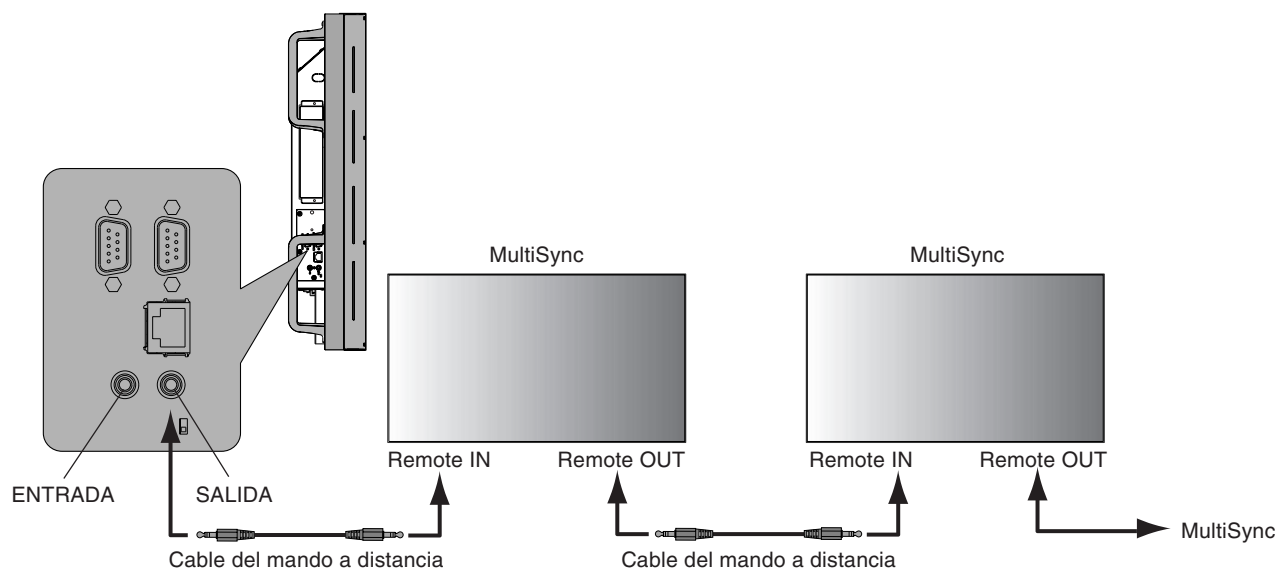

NOTA: apague el interruptor principal de encendido antes de conectar o desconectar el cable del minenchufe estéreo.

Control del monitor LCD mediante control remoto RS-232C

Este monitor LCD se puede controlar mediante una conexión a un ordenador personal con un terminal RS-232C.


NOTA: cuando utilice esta función, el CONTROL EXTERNO debería ser "RS-232C".

Las funciones que se pueden controlar mediante un ordenador personal son las siguientes:

- Encendido y apagado
- Cambio entre señales de entrada

Conexiones

Monitor LCD + PC

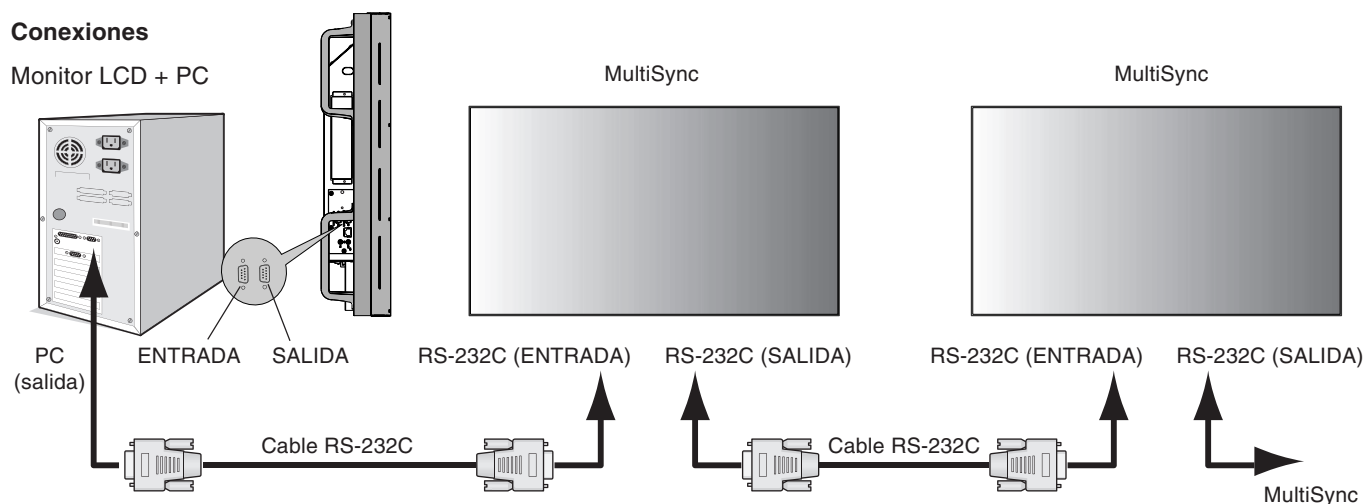

NOTA: si el PC (IBM o compatible con IBM) sólo tiene un conector de puerto serie de 25 clavijas, es necesario un adaptador de puerto serie de 25 clavijas. Póngase en contacto con su distribuidor si desea más información.

* Para que funcione, el terminal RS-232C OUT sólo se puede conectar a otro monitor del mismo modelo. No lo conecte a otros tipos de equipo.

Para controlar un monitor o varios monitores en cadena, utilice el comando de control. Puede consultar las instrucciones para el comando de control en el CD incluido con el monitor. El archivo se llama "External_control.pdf".

1) Interfaz

PROTOCOLO	RS-232C
VELOCIDAD MEDIA DE TRANSFERENCIA EN BAUDIOS	9.600 [bps]
LONGITUD DE DATOS	8 [bits]
BIT DE PARIDAD	NINGUNO
BIT DE PARADA	1 [bit]
CONTROL DE FLUJO	NINGUNO

Este monitor LCD utiliza líneas RXD, TXD y GND para el control de RS-232C.

2) Esquema del comando de control

Consulte el archivo "External_Control.pdf" en el CD-ROM.

Controlar el monitor LCD a través del control LAN


Conexión a una red

Utilizar un cable LAN le permite especificar los ajustes de la red y los ajustes del correo de alerta utilizando una función del servidor HTTP.

NOTA: cuando utilice esta función, el CONTROL EXTERNO debería ser "LAN".

Para utilizar una conexión LAN, debe asignar una dirección IP.

Ejemplo de conexión LAN:

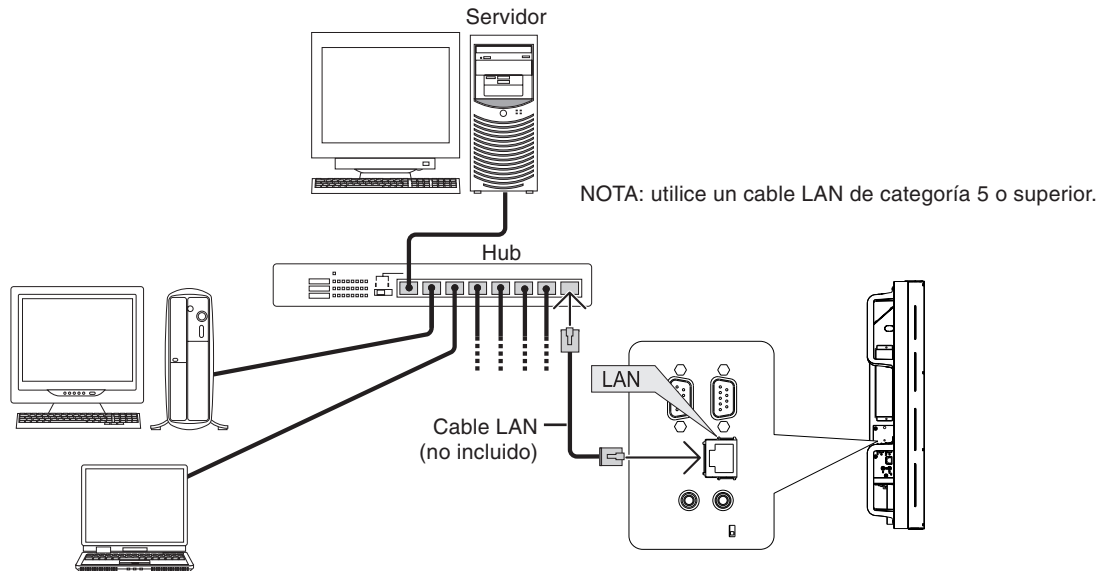

Configuración de la red con un navegador HTTP

Presentación

Conectando el monitor a una red podrá controlar el monitor desde cualquier ordenador a través de la red.

Para realizar el control del monitor desde un navegador web, debe tener una aplicación exclusiva instalada en el ordenador.

La dirección IP y la máscara de subred del monitor puede configurarse en la pantalla Configuración de red del navegador web utilizando una función del servidor HTTP. Compruebe que el navegador web utilizado sea "Microsoft Internet Explorer 6.0" o superior. (Este dispositivo utiliza "JavaScript" y "Cookies", por lo que debería configurar el navegador para que permita utilizar estas funciones. El método de ajustes varía dependiendo de la versión del navegador. Consulte los archivos de ayuda y demás información que acompaña al software.)

Para acceder a la función del servidor HTTP, inicie el navegador web en el ordenador a través la red conectada al monitor e introduzca la siguiente URL.

Configuración de red

`http://<dirección IP del monitor>/index.html`

CONSEJO: La dirección IP predeterminada es "192.168.0.10".

NOTA: Si en el navegador web no aparece la pantalla CONFIGURACIÓN DE RED DEL MONITOR, pulse las teclas Ctrl+F5 para actualizar el navegador (o para borrar la caché).

Dependiendo de la configuración de su red, es posible que la pantalla o el botón tarden en responder o que no se acepte la operación.

En ese caso, consulte al administrador de su red.

El monitor LCD no responderá si se pulsan los botones de forma rápida y repetida. En ese caso, espere un momento y vuelva a intentarlo.

Si sigue sin responder, apague el monitor y vuelva a encenderlo.

Preparación antes del uso

Antes de empezar a utilizar el navegador conecte el monitor a un cable LAN (a la venta en establecimientos comerciales).

Es posible que no puedan utilizarse los navegadores que utilicen un servidor proxy, dependiendo del tipo de servidor proxy y del método de configuración. Aunque el tipo de servidor proxy es un factor importante, es posible que las opciones elegidas no se muestren dependiendo de la efectividad de la caché y también que el contenido establecido en el navegador no se refleje en su funcionamiento. Recomendamos no utilizar un servidor proxy salvo que no haya otro disponible.

Gestión de direcciones para el funcionamiento a través de un navegador

En lo que respecta a la dirección real introducida en la dirección o en la columna URL, puede utilizar el nombre del host tal cual cuando utiliza el monitor a través de un navegador, siempre que el administrador de la red registre el nombre del host correspondiente a la dirección IP del monitor o si se ha establecido el nombre del host correspondiente a la dirección IP del monitor en el archivo "HOSTS" del ordenador utilizado.

Ejemplo 1: Si se elige como nombre de host del monitor "pd.nec.co.jp", se accede a la red especificando <http://pd.nec.co.jp/index.html> en la dirección o en la columna de entrada de la URL.

Ejemplo 2: Si la dirección IP del monitor es "192.168.73.1", para acceder a la configuración de alerta de correo se especifica <http://192.168.73.1/index.html> en la dirección o en la columna de entrada de la URL.

Configuración de red

<http://<the Monitor's IP address> /index.html>

MONITOR NETWORK SETTINGS					
ITEM	CURRENT VALUE	NEW VALUE			
PHYSICAL ADDRESS					
MAC ADDRESS	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	CANNOT BE MODIFIED			
IP NETWORK					
DHCP	DISABLE	☐ ENABLE ☒ DISABLE			
IP ADDRESS	192.168.0.10	192	168	0	10
SUBNET MASK	255.255.255.0	255	255	255	0
DEFAULT GATEWAY	192.168.0.1	192	168	0	1
DNS(PRIMARY)	0.0.0.0	0	0	0	0
DNS(SECONDARY)	0.0.0.0	0	0	0	0
FIRMWARE VERSION : 1.00					
UPDATE					
Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2008. All rights reserved.					

DHCP	Activando esta opción se asigna automáticamente una dirección IP al monitor de su servidor DHCP. Desactivando esta opción puede registrar la dirección IP y el número de la máscara de subred que le proporcione el administrador de su red. NOTA: Para cambiar la configuración de la red necesita la dirección IP del monitor. La dirección IP no se mostrará en el menú del monitor. Si selecciona [ACTIVADO] en [DHCP], consulte la dirección IP al administrador de su red.
DIRECCIÓN IP	Si selecciona [ACTIVADO] en [DHCP], establezca la dirección IP de la red conectada al monitor.
MÁSCARA DE SUBRED	Si selecciona [ACTIVADO] en [DHCP], establezca el número de la máscara de subred de la red conectada al monitor.
GATEWAY PREDETERMINADA	Si selecciona [ACTIVADO] en [DHCP], establezca la <i>gateway</i> predeterminada de la red conectada al monitor.
DNS (PRIMARIO)	Establezca la configuración del DNS primario de la red conectada al monitor.
DNS (SECUNDARIO)	Establezca la configuración del DNS secundario de la red conectada al monitor.
ACTUALIZAR	Refleja sus opciones. NOTA: Cierre el navegador después de hacer clic en [ACTUALIZAR]. El monitor actualizará automáticamente sus ajustes.

Configuración del correo de alertas

http://<dirección IP del monitor>/lanconfig.html

MONITOR NETWORK SETTINGS	
ITEM	VALUE
DOMAIN	
HOST NAME	
DOMAIN NAME	
MAIL	
ALERT MAIL	☐ ENABLE ☒ DISABLE
SENDER'S ADDRESS	
SMTP SERVER NAME	
RECIPIENT'S ADDRESS 1	
RECIPIENT'S ADDRESS 2	
RECIPIENT'S ADDRESS 3	
APPLY	
TEST MAIL	
EXECUTE	STATUS

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2008. All rights reserved.

Esta opción envía por correo electrónico una notificación al ordenador para informar de un mensaje de error al utilizar la LAN alámbrica. Se enviará una notificación cada vez que se produzca un error en el monitor.

NOMBRE DEL HOST	Escriba el nombre del host de la red conectada al monitor. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
NOMBRE DE DOMINIO	Escriba el nombre de dominio de la red conectada al monitor. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
CORREO DE ALERTAS	Si marca [ACTIVADO], se habilitará la función Correo de alertas. Si marca [DESACTIVADO], se deshabilitará la función Correo de alertas.
DIRECCIÓN DEL REMITENTE	Escriba la dirección del remitente. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres y símbolos alfanuméricos.
NOMBRE DEL SERVIDOR SMTP	Escriba el nombre del servidor SMTP que se conectará al monitor. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO 1 A 3	Escriba la dirección del destinatario. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres y símbolos alfanuméricos.
APLICAR	Haga clic en este botón para reflejar la configuración anterior.
EJECUTAR	Haga clic en este botón para enviar un correo de prueba y comprobar si sus ajustes son correctos.
ESTADO	Se mostrará la respuesta al correo de prueba.

NOTA:

- Si realiza una prueba, es posible que no reciba un correo de alertas. Si esto ocurre, compruebe que la configuración de la red es correcta.
- Si introdujo una dirección incorrecta en la prueba, es posible que no reciba un correo de alertas. Si esto ocurre, compruebe que la dirección del destinatario es correcta.

CONSEJO: La configuración de Correo de alertas no quedará afectada aunque pulse en [REAJUSTE] del menú.

Características

Marco ultra estrecho: es la mejor solución para entornos en mosaico.

Menor superficie de apoyo: es la solución ideal para entornos que requieren una gran calidad de imagen pero admiten un tamaño y peso limitados.

Sistemas de control del color: permite ajustar los colores de la pantalla y configurar la precisión del color del monitor según diversos estándares.

OmniColor: combina el control de color de seis ejes y el estándar sRGB. El control del color de seis ejes permite ajustar el color mediante seis ejes (R, G, B, C, M e Y) en lugar de los tres (R, G y B) que estaban disponibles anteriormente. Gracias al estándar sRGB, el monitor dispone de un perfil de color uniforme. Esto garantiza que los colores que se muestran en el monitor son exactamente los mismos que los de las impresiones (con un sistema operativo y una impresora compatibles con sRGB). De ese modo se pueden ajustar los colores de la pantalla y configurar la precisión del color del monitor según diversos estándares.

Control del color sRGB: nueva función de gestión del color optimizada estándar que permite ajustar el color en las pantallas del ordenador y otros aparatos periféricos. El estándar sRGB, que está basado en el segmento de color calibrado, permite representar óptimamente el color y recuperar la compatibilidad con otros colores estándar comunes.

Controles OSD (On-Screen-Display): permiten ajustar rápida y fácilmente todos los elementos de la imagen de la pantalla con sólo utilizar los menús que aparecen en ella.

Plug and Play: la solución de Microsoft® con el sistema operativo Windows® facilita la configuración y la instalación y permite que el monitor envíe directamente al ordenador sus características (por ejemplo, el tamaño de la pantalla y las resoluciones posibles) y optimiza automáticamente la calidad de la imagen.

Sistema IPM (Intelligent Power Manager): ofrece métodos innovadores y ahorrativos que permiten que el monitor consuma menos energía cuando está conectado pero no se está utilizando, ahorra dos tercios del coste de energía del monitor, reduce las emisiones y disminuye el gasto de aire acondicionado en el lugar de trabajo.

Función FullScan: permite utilizar toda la pantalla en la mayoría de resoluciones, aumentando significativamente el tamaño de la imagen.

Interfaz de montaje estándar VESA (FDMIv1): permite al usuario conectar su monitor LCD a cualquier brazo o escuadra de montaje supletorio estándar VESA (FDMIv1). Permite montar el monitor en una pared o un brazo utilizando un dispositivo articulado. NEC recomienda utilizar una interfaz de montaje que cumpla con la norma TÜV-GS o la norma UL1678 en Norteamérica.

DVI-D: subconjunto exclusivamente digital de DVI aprobado por el DDWG para conexiones digitales entre ordenadores y pantallas. Como conector digital único, sólo ofrece soporte analógico para conectores DVI-D. Como conexión digital única basada en DVI, sólo es necesario un adaptador simple para que DVI-D sea compatible con otros conectores digitales basados en DVI como DFP y P&D. La interfaz DVI de este monitor admite HD CP.

TILE MATRIX, TILE COMP: muestra una imagen en múltiples pantallas con exactitud mientras compensa la anchura de los marcos.

ZOOM: amplía la imagen en sentido horizontal y vertical.

RS-232C en cadena: puede controlar varios monitores mediante el mando o el mando a distancia inalámbrico.

Auto-diagnóstico: si se produce un error interno, se indica un estado de fallo.

Apto para cable largo: la compensación de cable largo previene la degradación de la calidad de la imagen (recepción deficiente de la señal) que provocan las prolongaciones de cable.

Solución de problemas

No hay imagen

- El cable de señal debería estar completamente conectado a la tarjeta de visualización o al ordenador.
- La tarjeta de visualización debería estar completamente insertada en la ranura correspondiente.
- El Interruptor de encendido frontal y el del ordenador deben estar en la posición ENCENDIDO.
- Asegúrese de que se ha seleccionado un modo disponible en la tarjeta de visualización o el sistema que se está utilizando. (Consulte el manual de la tarjeta de visualización o del sistema para modificar el modo gráfico.)
- Compruebe que el monitor y su tarjeta de visualización son compatibles y su configuración es la recomendada.
- Compruebe que el conector del cable de señal no está doblado ni tiene ninguna clavija hundida.

El botón de encendido no responde

- Desconecte el cable de alimentación del monitor de la toma de corriente para apagar el monitor y reiniciarlo.

Persistencia de la imagen

- Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede sufrir un fenómeno conocido como Persistencia de la imagen. La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la “sombra” o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores LCD no es permanente, pero se debe evitar visualizar patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo. Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una “sombra” de esa imagen, debería tener el monitor apagado durante una hora para borrarla.

NOTA: Como en todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda visualizar imágenes en movimiento y utilizar con regularidad un salvapantallas con movimiento siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

La imagen es inestable, está desenfocada o aparecen ondas

- El cable de señal debería estar bien conectado al ordenador.
- Utilice los controles de ajuste de la imagen OSD para enfocar y ajustar la visualización aumentando o reduciendo el ajuste de la estabilidad. Cuando se modifica el modo visualización, es posible que sea necesario reajustar las configuraciones de ajuste de la imagen de OSD.
- Compruebe que el monitor y su tarjeta de visualización son compatibles y la cadencia de las señales es la recomendada.
- Si el texto es ininteligible, pase al modo de vídeo no entrelazado y utilice una velocidad de regeneración de la imagen de 60 Hz.

La imagen de la señal componente es verdosa

- Compruebe si se ha seleccionado el conector de entrada DVD/HD.

El diodo luminoso del monitor no está encendido (no aparece el color verde ni el rojo)

- El interruptor de encendido debería estar en la posición ENCENDIDO y el cable de alimentación debería estar conectado.
- Asegúrese de que el ordenador no se encuentra en el modo de ahorro de energía (toque el teclado o el ratón).

El LED ROJO del monitor parpadea

- Si se ha producido un fallo, póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado de NEC DISPLAY SOLUTIONS más próximo.
- Si se apaga el monitor debido a que la temperatura interna es mayor que la temperatura normal de funcionamiento, un LED ROJO parpadeará seis veces. Vuelva a encender la pantalla tras confirmar que la temperatura interna se ha reducido a la temperatura normal de funcionamiento.

El tamaño de la imagen de la pantalla no está ajustado correctamente

- Utilice los controles de ajuste de la imagen de OSD para aumentar o reducir el ajuste aproximativo.
- Asegúrese de que se ha seleccionado un modo disponible en la tarjeta de visualización o el sistema que se está utilizando. (Consulte el manual de la tarjeta de visualización o del sistema para modificar el modo gráfico.)

La resolución seleccionada no se ve correctamente

- Utilice el Modo visualización OSD para acceder al menú Información y confirmar que se ha seleccionado la resolución adecuada. Si no es así, seleccione la opción correspondiente.

Los altavoces no reproducen el sonido

- Compruebe que el cable de audio está conectado correctamente.
- Compruebe si está activada la función Silencio.
- Compruebe si el volumen está al mínimo.

El mando a distancia no funciona

- Compruebe el estado de las pilas del mando a distancia.
- Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el mando a distancia apunte hacia el sensor remoto del monitor.
- Compruebe el estado del mando a distancia.
- El sistema de control remoto puede no funcionar cuando el sensor de control remoto del monitor LCD recibe la luz directa del sol o está sometido a una fuerte iluminación o cuando hay algún objeto entre el mando a distancia y el sensor del monitor.

La función “PROGRAMA”/“TIEMPO DESACTIV.” no funciona correctamente

- La función “PROGRAMA” se desactiva al configurar “TIEMPO DESACTIV.”.
- Si se activa la función “TIEMPO DESACTIV.” y la alimentación del monitor LCD está desconectada, si la fuente de alimentación se interrumpe inesperadamente, se restablecerá la función “TIEMPO DESACTIV.”.

Imagen con nieve, sonido deficiente en el TV

- Compruebe la antena/conexión de cables. Si es necesario, utilice un cable nuevo.

Interferencias en el televisor

- Compruebe que los componentes estén apantallados; si es necesario, aléjelos del monitor.

El control RS-232C o LAN no está disponible

- Compruebe la conexión del cable RS-232C o LAN.
- Compruebe la opción “CONTROL” en “CONTROL EXTERNO”.

Pueden aparecer líneas luminosas verticales u horizontales, según el patrón de visualización específico. No se trata de un error del producto ni de una degradación.

Especificaciones

Especificaciones del producto


Módulo LCD		Tamaño del píxel:	46" /116,8 cm diagonal
		Resolución:	0,746 mm
		Color:	1366 x 768 puntos
		Brillo:	Más de 16 millones de colores (en función de la tarjeta de vídeo utilizada)
		Contraste:	700 cd/m ² (Máx.), 500 cd/m ² (Typ.)
		Ángulo de visión:	3000:1
		Distancia de visión de diseño:	89° (típ.) a CR>10
			1300 mm
Frecuencia		Horizontal:	15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz - 91,1 kHz (entrada analógica)
		Vertical:	31,5 kHz - 91,1 kHz (entrada digital)
			50,0 - 85,0 Hz
Frecuencia de píxel			25,2 MHz - 162,0 MHz
Tamaño visible			1018,4 x 572,5 mm
Señal de entrada			
DVI	DVI-D 24 clavijas	RGB digital	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60 Hz)
VGA	Mini D-sub de 15 clavijas	RGB analógico	0,7 Vp-p/75 ohmios VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60 Hz)
		Sinc	Separado: Nivel TTL (Pos./Neg.) Sinc. compuesto en Vídeo verde: 0,3 Vp-p Neg.
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	RGB analógico	0,7 Vp-p/75 ohmios VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60 Hz)
		Sinc	Separado: Nivel TTL (Pos./Neg.) Sinc. compuesto en Vídeo verde: 0,3 Vp-p Neg.
HDMI	Conector HDMI	RGB digital	HDMI 1080p*1, 1080i*1, 720p a 50 Hz/60 Hz, 576p a 50 Hz, 480p a 60 Hz
DVD/HD1 DVD/HD2	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) BNC	Componente	Y: 1,0 Vp-p/75 ohmios, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p/75 ohmios HDTV/DVD: 1080p*1, 1080i*1, 720p a 50 Hz/60 Hz, 576p a 50 Hz, 480p a 60 Hz, 576i a 50 Hz, 480i a 60 Hz
VIDEO1 VIDEO2	BNC/RCA BNC	Compuesta	1,0 Vp-p/75 ohmios NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO	Mini DIN de 4 clavijas	S-VIDEO	Y: 1,0 Vp-p/75 ohmios C: 0,286 Vp-p/75 ohmios (NTSC), 0,3 Vp-p/75 ohmios (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Salida de señal			
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	RGB analógico	0,7 Vp-p con terminación de 75 ohmios Sinc. HV separado: Nivel TTL (Pos./Neg.)
DVD/HD2	BNC	Componente	Y: 1,0 Vp-p/75 ohmios, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p/75 ohmios
VIDEO1/VIDEO2	BNC	Compuesta	1,0 Vp-p con terminación de 75 ohmios
AUDIO			
AUDIO Entrada	RCA (I/D) X2 Conector mini ESTÉREO	Audio analógico	Estéreo I/D 0,5 Vrms
	Conector HDMI	Audio digital	PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits)
AUDIO Salida	RCA (I/D)	Audio analógico	Estéreo I/D 0,5 Vrms
Control		RS-232C Entrada:	D-SUB de 9 clavijas
		RS-232C Salida:	D-SUB de 9 clavijas (en cadena)
		LAN:	RJ-45 10/100 BASE-T
		Remote IN:	Minienchufe estéreo 3,5 Φ
		Remote OUT:	Minienchufe estéreo 3,5 Φ
TV*2		Antena:	Impedancia del conector F 75 ohmios
		Cobertura de canales:	VHF: 2-13 can. UHF: 14-69 can. CATV: 1-130 can. ATSC (8VSB): 2-69 can. 64/256 QAM : 1-135 can.
Tensión de alimentación			3,6 - 1,45 A a 100-240 VCA, 50/60 Hz
Entorno operativo		Temperatura:	5 - 40°C (brillo predeterminado), 5 - 20°C (brillo máx.)
		Humedad:	20 - 80% (sin condensación)
		Altitud:	0 - 3000 m
Entorno de almacenamiento		Temperatura:	-20 - 60°C
		Humedad:	10 - 90% (sin condensación)/ 90% - 3,5% x (temp. - 40°C) si la temperatura supera los 40°C
Dimensiones			1025,7 (An.) x 579,8 (Al.) x 128,1 (Pr.) mm (sin soporte)
Peso			29,3 kg (sin soporte)
Interfaz de montaje del brazo compatible con VESA			300 mm x 300 mm (M6, 4 orificios)
Normas y directrices cumplidas			UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1/ TUV-GS/EN60950-1 FCC-A/DOC-A/EN55022-A/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/GOST-R
Gestión de alimentación			VESA DPM
Plug & Play			VESA DDC2B, DDC/CI
Accesorios			Manual de configuración, cable de alimentación, cable de señal de vídeo, cable con mini enchufe estéreo (3.5 Φ), abrazaderas x 3, tornillos x 9, CD-ROM, tornillos de mariposa para soporte x2, cubierta del cable.

NOTA: reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. *1: Imagen comprimida *2: Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

Asignación de PIN


1) Entrada RGB analógico (MiniDsub 15 clavijas): VGA

Nº clavijas	Nombre	Nº clavijas	Nombre
1	Señal de vídeo roja	9	+5V (DDC)
2	Señal de vídeo verde	10	GND SINC
3	Señal de vídeo azul	11	GND
4	GND	12	SDA DDC
5	GND DDC	13	H-SYNC
6	GND roja	14	V-SYNC
7	GND verde	15	DDC-SCL
8	GND azul		

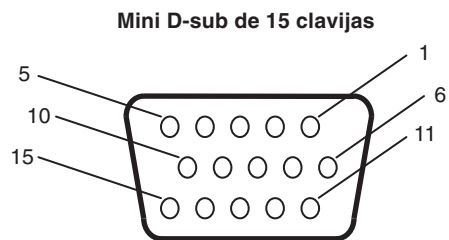


2) Entrada de S-VIDEO: VIDEO

Nº clavijas	Nombre
1	GND
2	GND
3	Y (luminancia)
4	C (crominancia)

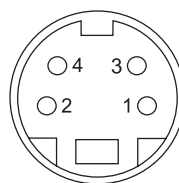


3) Entrada RGB digital (DVI-D): DVI

Asignación de clavijas del conector DVI:					
1	TX2-	9	TX1-	17	TX0-
2	TX2+	10	TX1+	18	TX0+
3	Apantallado (TX2/TX4)	11	Apantallado (TX1/TX3)	19	Apantallado (TX0 /TX5)
4	NC	12	NC	20	NC
5	NC	13	NC	21	NC
6	Frecuencia de serie DDC	14	+5V	22	Apantallado (TXC)
7	Datos en serie DDC	15	Toma de tierra	23	TXC+
8	NC	16	Detección enchufe activo	24	TXC-

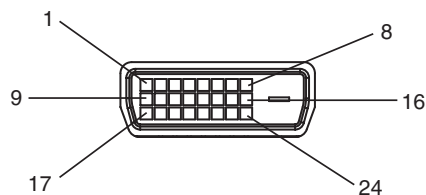


4) Entrada/salida RS-232C

Nº clavijas	Nombre
1	conectado a 7 y 8
2	RXD
3	TXD
4	conectado a 6
5	GND
6	conectado a 4
7	conectado a 1 y 8
8	conectado a 1 y 7
9	NC

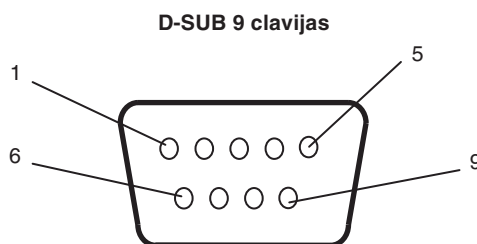


Este monitor LCD utiliza líneas RXD, TXD y GND para el control de RS-232C.

5) REMOTE IN

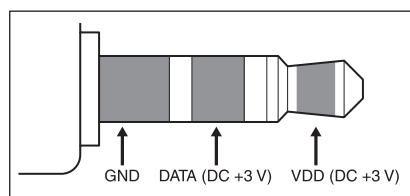

6) REMOTE OUT

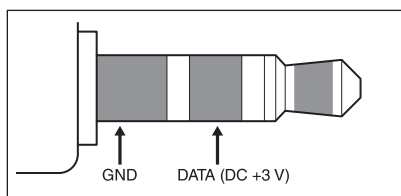

Información del fabricante sobre reciclaje y energía

NEC DISPLAY SOLUTIONS está muy comprometido con la protección del medio ambiente y considera el reciclaje una de las máximas prioridades de la empresa para reducir los daños al medio ambiente. Nuestro objetivo es desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y poner nuestro máximo empeño en ayudar a definir y cumplir las últimas normativas de organismos independientes como ISO (Organización Internacional de Normalización) y TCO (Confederación Sueca de Trabajadores Profesionales).

Cómo reciclar su producto NEC

El objetivo del reciclado es mejorar el entorno mediante la reutilización, actualización, reacondicionamiento o recuperación de materiales. Los equipamientos dedicados al reciclaje garantizan que los componentes dañinos para el medio ambiente se manipulan y eliminan de la manera adecuada. Para asegurar que sus productos se reciclan de la forma más conveniente, **NEC DISPLAY SOLUTIONS ofrece una amplia variedad de procedimientos de reciclaje** y su consejo sobre la mejor forma de manipular sus productos para proteger el medio ambiente una vez que llegan al final de su vida útil.

Puede encontrar toda la información necesaria para desechar un producto y la información específica de cada país sobre los equipamientos de reciclaje disponibles en los siguientes sitios web:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (en Europa),

<http://www.nec-display.com> (en Japón) o

<http://www.necdisplay.com> (en EE.UU.).

Ahorro de energía

Este monitor dispone de una función avanzada de ahorro de energía. Cuando se envía al monitor una señal del estándar VESA DPMS (señalización para administración de potencia de pantallas), se activa el modo de ahorro de energía. El monitor sólo dispone de un modo de ahorro de energía.

Modo	Consumo de energía	Color del LED
Funcionamiento normal	Aprox. 200 W	Verde
Modo de ahorro de energía	Menos de 2 W	Ámbar parpadeando
Apagado (EN ESPERA)	Menos de 2 W	Ámbar
Apagado (en espera ECO)	Menos de 0,5 W	Rojo

Marca de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva europea 2002/96/EC)



En la Unión europea

A medida que la legislación de la Unión Europea se va implementando en los distintos estados miembros, se está imponiendo que los productos residuales eléctricos y electrónicos que llevan la marca que se muestra a la izquierda se desechen por separado de los residuos domésticos comunes. En esta categoría se incluyen desde monitores hasta accesorios eléctricos, como cables de alimentación o de señal. Para desechar monitores NEC, siga las instrucciones de las autoridades locales, solicite información al respecto en el establecimiento donde haya adquirido el monitor o, si corresponde, siga las condiciones acordadas con NEC.

Esta marca en productos eléctricos o electrónicos sólo se aplica a los estados miembros actuales de la Unión europea.

Fuera de la Unión europea

Para desechar productos eléctricos o electrónicos fuera de la Unión europea, póngase en contacto con las autoridades locales para utilizar el método de desecho adecuado.