

DIGITALES FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Kurzanleitung

Vor Verwendung des Geräts

Funktionen des Geräts und
Verfahren für das Einlegen von
Originalen und Papier.

Kopieren

Verwenden der Kopierfunktion.

Drucken

Verwenden der Druckerfunktion.

Faxfunktion

Die Verwendung der Faxfunktion.

Scannen

Verwenden der Scannerfunktion.

Dokumentenablage

Speichern von Aufträgen als
Dateien auf der Festplatte.

Systemeinstellungen

Konfigurieren der
Einstellungen zur einfacheren
Handhabung des Geräts.

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen und
Anweisungen zur Problemlösung
bei Zufuhrfehlern.

Bewahren Sie dieses Handbuch als
Referenz auf.

BEDIENUNGSHANDBÜCHER UND IHRE VERWENDUNG

Die Geräteleferung enthält 3 gedruckte Handbücher sowie ein Handbuch in PDF-Format.

Gedruckte Handbücher

-  Übersicht über die Geräteteile und ihre Verwendung
Einlegen von Papier
Vor Verwendung des Geräts (Seite 9)
-  Erstellen einer Kopie
Kopieren (Seite 29)
-  Drucken einer Datei
Drucken (Seite 61)
-  Senden eines Faxes
Faxfunktion (Seite 75)
-  Senden eines gescannten Bilds
Verwendung des Internetfaxes
Scannen (Seite 99)
-  Was bedeutet Dokumentenablage?
Wozu wird es verwendet?
Dokumentenablage (Seite 121)
-  Wie lauten die Systemeinstellungen?
Systemeinstellungen (Seite 131)
-  Häufig gestellte Fragen und Anweisungen
zur Problemlösung bei Zufuhrfehlern
Fehlerbehebung (Seite 135)



Bitte lesen Sie diese
Erläuterung vor Verwendung
des Geräts durch.

Sicherheitshandbuch

Enthält wichtige Vorsichtshinweise,
Anweisungen zum Reinigen des
Gerätes und zum Austausch von
Verbrauchsmaterialien und die
technischen Daten.



Für Benutzer der Modelle MX-C311/MX-C381
**Softwareeinrich-
tungshandbuch**

Explains the procedures for installing
the printer driver and scanner driver.



Für Benutzer der Modelle DX-C311/DX-C381
Einrichtungshandbuch


Erläutert die Vorgehensweise zum
Installieren des Geräts sowie des
Druckertreibers und des Scantrereibers.

Handbücher im PDF-Format

Detaillierte Erläuterungen der für dieses Gerät verfügbaren Funktionen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung (in PDF-Format). Die Bedienungsanleitung kann über die Website des Geräts heruntergeladen werden.

Kurzanleitung

Weitere
Informationen

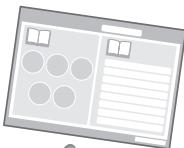

Laden Sie die Bedienungsanleitung über die Website des Geräts herunter.

Name	Bes...
<input type="radio"/> Bedienungsanleitung	Im B... steh...
Download(O)	

Weitere Informationen über den Download finden Sie unter "Download der Bedienungsanleitung" (Seite 4).

Hilfreiche Tipps für die Verwendung der Bedienungsanleitung

Die erste Seite enthält ein normales Inhaltsverzeichnis sowie ein Inhaltsverzeichnis in Form von "Ich möchte...".

Mit dieser Funktion können Sie direkt zur gewünschten Antwort springen. Geben Sie beispielsweise ein: "Ich verwende oft die Kopierfunktion und möchte wissen, wie ich Papier sparen kann".

Verwenden Sie je nach Bedarf eines der beiden Inhaltsverzeichnisse.

Die Bedienungsanleitung enthält folgende Kapitel:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ○ VOR VERWENDUNG DES GERÄTS | ○ SCANNER/INTERNETFAX |
| ○ KOPIERER | ○ DOCUMENTENABLAGE |
| ○ DRUCKER | ○ SYSTEMEINSTELLUNGEN |
| ○ FAX | ○ FEHLERSUCHE |

* Für die Anzeige der Bedienungsanleitung in PDF-Format müssen der Adobe® Reader™ oder Acrobat® Reader von Adobe Systems Incorporated installiert sein. Falls sich keines dieser Programme auf Ihrem PC befinden, können Sie diese unter folgender URL herunterladen:


<http://www.adobe.com/>

ÜBERPRÜFEN DER IP-ADRESSE

Zum Überprüfen der IP-Adresse des Geräts drucken Sie die Liste mit sämtlichen benutzerdefinierten Einstellungen in den anwenderspezifischen Einstellungen aus.




1 Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN].

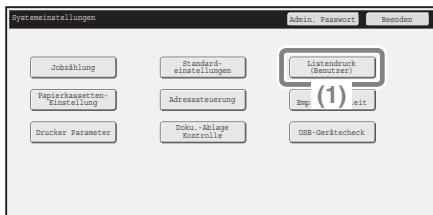

2 Wählen Sie die Liste mit allen benutzerdefinierten Einstellungen auf dem Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Listendruck (Benutzer)].

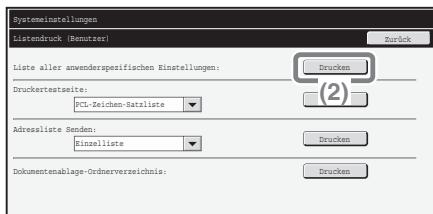


(2) Berühren Sie die Taste [Drucken] rechts in der "Liste aller anwendungsspezifischen Einstellungen".

Die IP-Adresse steht in der ausgedruckten Liste.

ZUGRIFF AUF DEN WEBSERVER IM GERÄT

Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie mit einem Webbrowser auf Ihrem Computer auf den Webserver zugreifen.

Öffnen der Webseiten

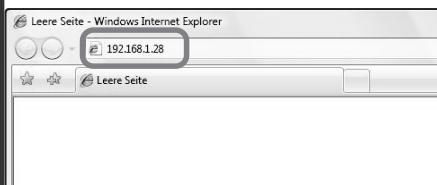

Greifen Sie zum Öffnen der Webseiten auf den in das Gerät integrierten Webserver zu.

Starten Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk verbunden ist wie das Gerät, und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Empfohlene Webbrowser

- Internet Explorer: 6.0 oder höher (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 oder höher (Windows®)
- Safari: 1.5 oder höher (Macintosh)

Die Webseite wird angezeigt.

Abhängig von den Geräteeinstellungen wird eventuell eine Benutzerauthentifizierung durchgeführt, um die Webseite anzuzeigen. Wenden Sie sich an den Geräteadministrator, um das für die Benutzerauthentifizierung erforderliche Passwort zu erhalten.

Download der Bedienungsanleitung

Die detaillierte Bedienungsanleitung kann auf den Websites des Geräts heruntergeladen werden.

The figure consists of three vertically stacked screenshots of a web interface. The first screenshot shows a menu with 'Download der Betriebsanleitung' highlighted. The second screenshot shows a language selection dropdown set to 'Deutsch'. The third screenshot shows a download table with one item and a download button labeled '(3)'.

Name	Beschreibung
<input type="radio"/> Bedienungsanleitung	Im Betriebshandbuch im PDF-Format sind alle Funktionen.

Telecharger(O) (3)

Download der Bedienungsanleitung.

(1) Klicken Sie im Menü der Webseite auf [Download der Betriebsanleitung].

(2) Wählen Sie die gewünschte Sprache.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Download].

Die Bedienungsanleitung wurde heruntergeladen.

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERPRÜFEN DER IP-ADRESSE	2
ZUGRIFF AUF DEN WEBSERVER IM GERÄT	3

Vor Verwendung des Geräts

NAMEN UND FUNKTION DER TEILE	10
VERSORGUNGSMATERIALIEN	11
BEDIENFELD	12
VERWENDEN DES TOUCH-PANELS	14
BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG	17
HAUPTSEITE	19
BILDPRÜFUNGSFUNKTION (VORSCHAU)	20
EINLEGEN VON ORIGINALEN	22
WECHSELN DES PAPIERS IN EINEM FACH	24

Kopieren

HAUPTFENSTER DES KOPIERMODUS	30
KOPIEREN	32
2-ZWEISEITIGES KOPIEREN (Automatischer Originaleinzug)	34
KOPIEREN AUF SPEZIALPAPIER (Manuelles Kopieren)	36
FARBKOPIEN (Farbmodus)	39
BELICHTUNG UND BILDTYP AUSWÄHLEN	41
ANPASSEN DER KOPIE AN DAS PAPIERFORMAT (Automatische Verhältnisauswahl)	43
VERGRÖSSERN/VERKLEINERN (Vordefinierte Verhältnisse / Zoom) ..	45
UNTERBRECHEN EINES KOPIERVORGANGS (Kopieren unterbrechen) ..	47
SPEICHERN VON KOPIERVORGÄNGEN (Auftragsprogramme) ..	48
SPEZIALMODI	51
WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	52
NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN	54

Drucken

DRUCKEN	62
DRUCKEN ABBRECHEN (AM GERÄT)	68
AUSWAHL VON EINSTELLUNGEN	69
NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN	71

Faxfunktion

HAUPTFENSTER DES FAXMODUS	76
EIN FAX SENDEN	78
FORMAT EINES FAXES ÄNDERN	79
BELICHTUNG ÄNDERN	81
AUFLÖSUNG ÄNDERN	82
SPEICHERN EINER FAXNUMMER	83
WEITERLEITUNG EMPFANGENER FAXE (Faxdaten-Weiterleitung)	85
KOMFORTWAHL	87
SENDEN FAXES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)	91
SPEZIAL-FAXMODI	93
WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	94
PRAKTISCHE FAXFUNKTIONEN	96

Scannen

NETZWERKSCANNERFUNKTION	100
HAUPTFENSTER DES SCANMODUS.....	101
SCANNEN EINES ORIGINALS.....	102
BELICHTUNG UND BILDTYP DES ORIGINALS ÄNDERN.....	104
AUFLÖSUNG ÄNDERN	106
ÄNDERN DES DATEIFORMATS	107
SPEICHERN EINES ZIELES.....	109
NÜTZLICHE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN.....	111
SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung).....	114
SPEZIELLE SCANMODI.....	116
WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	117
NÜTZLICHE SCANNERFUNKTIONEN	119

Dokumentenablage

DOKUMENTENABLAGE	122
SCHNELLSPEICHERN EINES AUFTRAGS (Offene Ablage).....	124
ANFÜGEN VON INFORMATIONEN BEIM SPEICHERN EINER DATEI (Ablage).....	125
DOKUMENT NUR SPEICHERN (Scan zu HDD)	128
DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	130

Systemeinstellungen

ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN.....	132
--	-----

Fehlerbehebung


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.....	136
BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS.....	142

Vor Verwendung des Geräts

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen über das Gerät, einschließlich Namen und Funktionen der Geräteteile und seiner Peripheriegeräte, sowie Anleitungen für das Einlegen von Originalen und Papier.

► NAMEN UND FUNKTION DER TEILE	10
► VERSORGUNGSMATERIALIEN	11
► BEDIENFELD	12
► VERWENDEN DES TOUCH-PANELS	14
► BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG	17
► HAUPTSEITE	19
► BILDPRÜFUNGSFUNKTION (VORSCHAU)	20
► EINLEGEN VON ORIGINALEN	22
► WECHSELN DES PAPIERS IN EINEM FACH	24

NAMEN UND FUNKTION DER TEILE

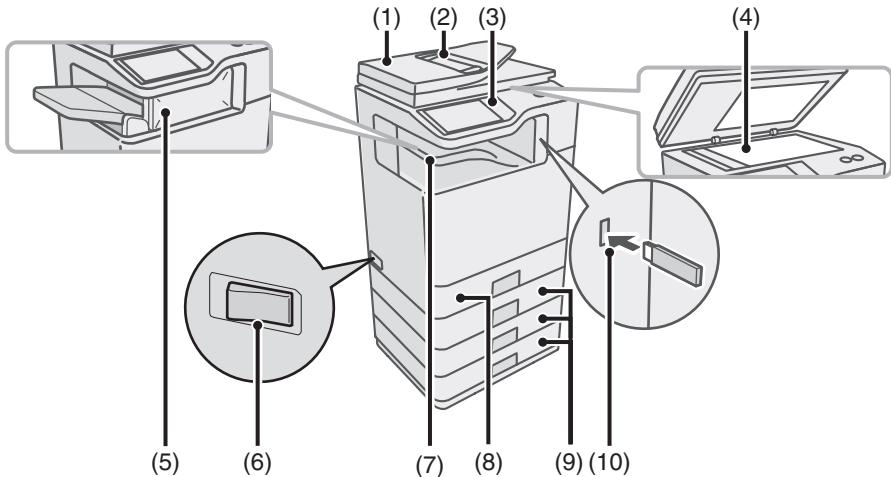

(1) Automatischer Originaleinzug

Zieht mehrere Originale automatisch ein und scannt diese. Beide Seiten eines zweiseitigen Originals können gleichzeitig gescannt werden.

(2) Originaleinzugfach

Legen Sie die Originale in dieses Fach ein, wenn Sie den automatischen Originaleinzug verwenden.

(3) Bedienfeld

(4) Vorlagenglas

Wird zum Scannen von Büchern und anderen Originalen verwendet, die nicht mit dem automatischen Originaleinzug gescannt werden können.

(5) Finisher*

Kann für die Ausgabe mit Heftung verwendet werden.

(6) Hauptschalter

Mit diesem Schalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten.

Wenn Sie die Fax- oder Internet-Fax-Funktionen verwenden, muss sich der Schalter in der Position "An" befinden.

(7) Ausgabefach (mittleres Fach)

Kopier- und Druckaufträge werden in dieses Fach ausgegeben.
(Wenn ein Finisher installiert ist, kann das Ausgabefach (mittleres Fach) nicht benutzt werden.)

(8) Fach 1

Es können bis zu 500 Blatt Papier (80 g/m² (21 lbs.)) geladen werden.

(9) Fach 2/Fach 3/Fach 4

(Wenn ein 500-Blatt Papierkassette installiert ist)*


Enthält Papier. Es können bis zu 500 Blatt Papier (80 g/m² (21 lbs.)) geladen werden.

(10) USB-Verbinder (Typ A)

Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed).

Dieser dient zum Anschluss eines USB-Speichers oder anderer USB-Geräte an das Gerät.

* Peripheriegeräte. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS" im Abschnitt "PERIPHERIEGERÄT".

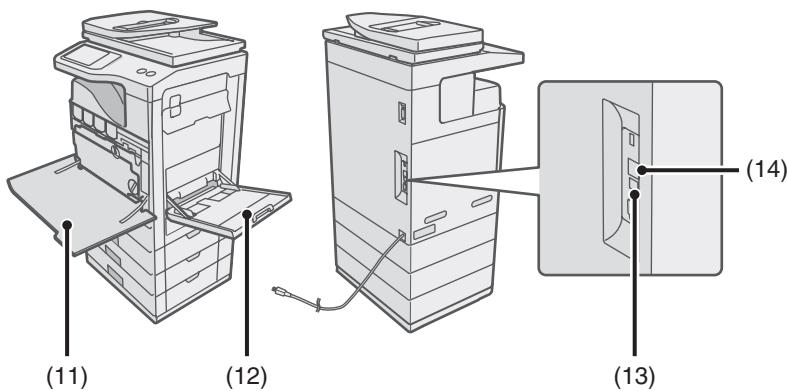

(11) Vordere Abdeckung

Öffnen Sie diese zum Austauschen einer Tonerpatrone.

(12) Manueller Einzug

Über den manuellen Einzug können Spezialpapier und Umschläge eingezogen werden.


(13) USB-Verbinder (Typ B)

Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed). Wenn Sie an diesen Verbinder einen Computer anschließen, kann das Gerät als Drucker verwendet werden.

(14) LAN-Verbinder

Wenn das Gerät in einem Netzwerk verwendet wird, schließen Sie das LAN-Kabel an diesen Verbinder an.

VERSORGUNGSMATERIALIEN

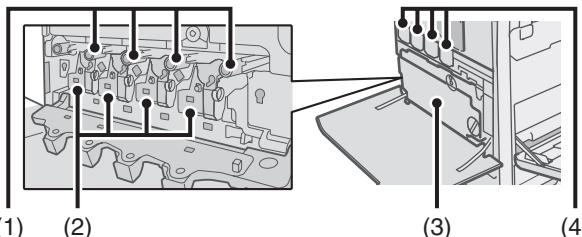

(1) Trommeleinschub

Diese Einheit enthält die lichtempfindliche Trommel, die zum Erstellen von Bildern beim Kopieren und Drucken verwendet wird.

(2) Entwickler-Kartuschen

Diese Einheit enthält den Entwickler, der für die Übertragung des Toners auf das Papier benötigt wird.

(3) Tonersammelbehälter

Hier wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken übrig bleibt.

(4) Tonerkartuschen

Diese enthalten den Toner zum Drucken. Falls Toner aus der Kartusche ausläuft, muss die Kartusche der entsprechenden Farbe ausgetauscht werden.

BEDIENFELD

Bildsendeanzeigen

ONLINE-Anzeige

Leuchtet während der Übertragung oder während des Eingangs im Faxmodus. Die Anzeige leuchtet auch während der Übertragung im Scanmodus.

DATEN-Anzeige

Wenn ein eingegangenes Fax, z.B. weil die Papierkassette leer ist, nicht ausgedruckt werden kann, blinkt die Anzeige. Die Anzeige leuchtet ständig, wenn Daten vorliegen, die auf ihre Übertragung warten.

Touch-panel

Meldungen und Felder werden im LCD-Display angezeigt.
Die Vorgänge werden durch ein Berühren der Tasten mit den Fingern ausgeführt.

Taste [AUFTRAGSSTATUS]

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm für die Auftragsstatus anzuseigen. Im Bildschirm Auftragsstatus können Sie den Status von Aufträgen anzeigen und Aufträge abbrechen.


Druckmodusanzeigen

Anzeige BEREIT

Wenn diese Anzeige leuchtet, können Druckdaten empfangen werden.

Anzeige DATEN

Blinkt, wenn Druckdaten empfangen werden, und leuchtet ununterbrochen, während ein Druckvorgang ausgeführt wird.

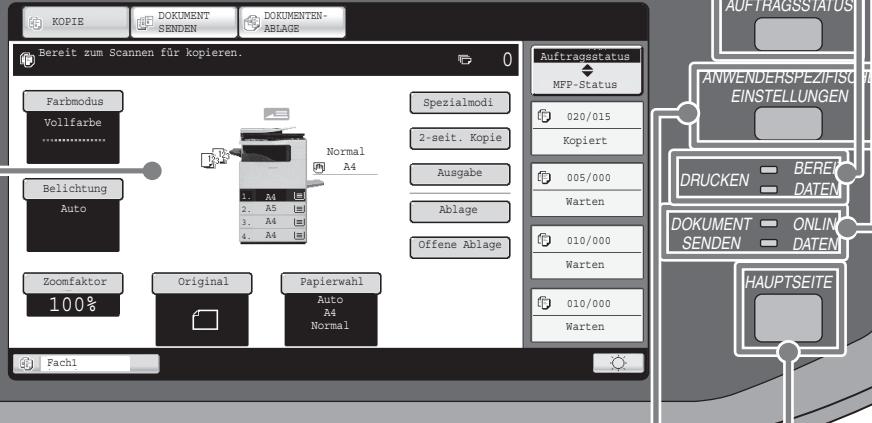


Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN]

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm für die anwenderspezifischen Einstellungen anzuseigen. Durch Anpassen der anwenderspezifischen Einstellungen vereinfachen Sie die Handhabung des Geräts, z. B. das Konfigurieren der Papierfacheinstellungen und das Speichern von Adressen.

[HAUPTSEITE]-Taste

Berühren Sie diese Taste, um die Startseite anzuseigen. Tasten für häufig verwendete Funktionen können auf dieser Maske registriert werden. Dieser Schnellzugriff vereinfacht die Bedienung des Geräts.

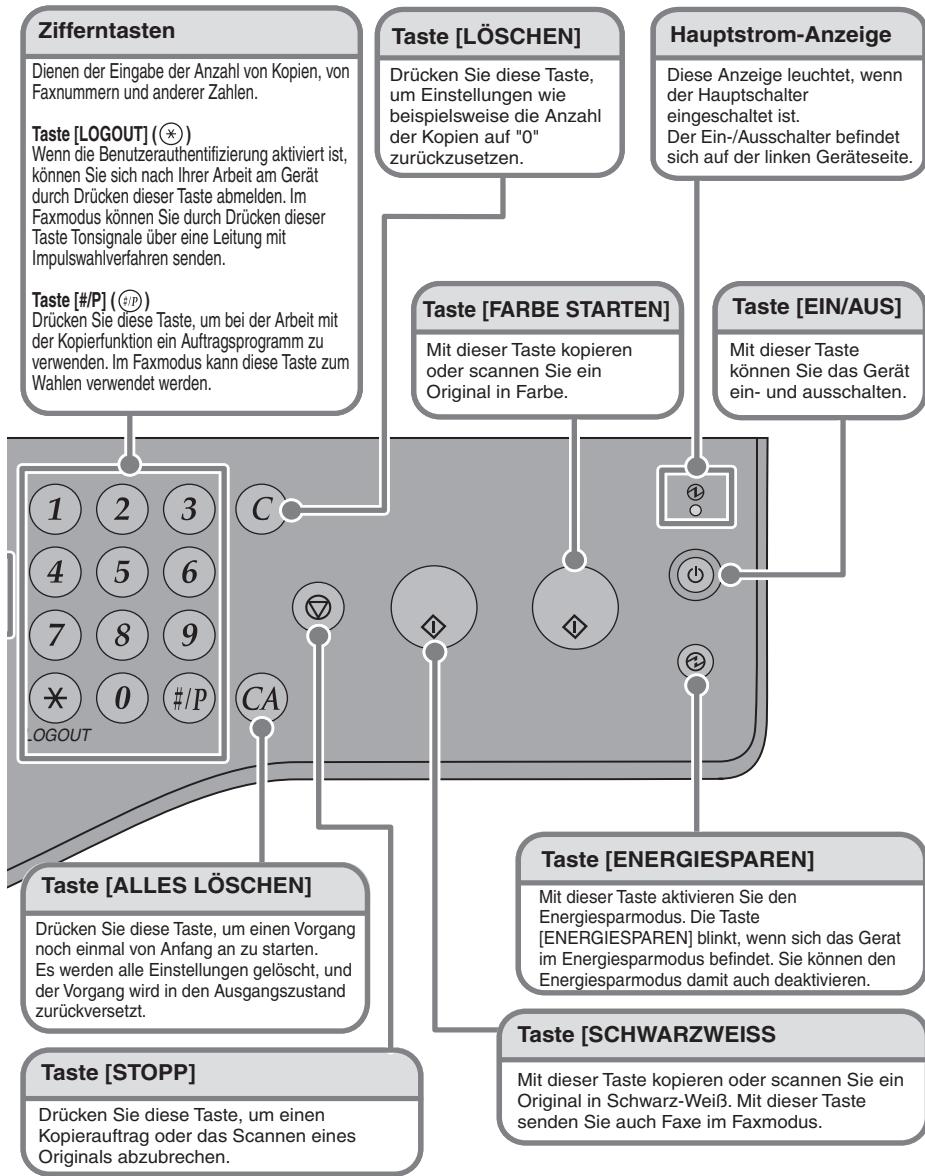

VERWENDEN DES TOUCH-PANELS

Die Felder auf dem Touch-Panel wurden zur einfacheren Handhabung gruppiert. Layout und Funktion der Touch-Panel-Felder werden im Folgenden erläutert.

Modusauswaltasten

Taste [KOPIE]


Um die Kopierfunktion zu verwenden, berühren Sie diese Taste, um auf den Kopiermodus umzuschalten. Lassen Sie den Finger auf der Taste [KOPIE], um die gesamte Zählerseite einzusehen sowie die verbleibende Tonermenge.

Taste [DOKUMENT SENDEN]

Um die Scan- oder Faxfunktion zu verwenden, berühren Sie diese Taste, um auf den Sendemodus umzuschalten.

Taste [DOKUM.-ABLAGE]

Wenn Sie eine Datei drucken oder senden möchten, die auf der Festplatte gespeichert ist, berühren Sie diese Taste, um auf den Modus Dokumentablage umzuschalten.

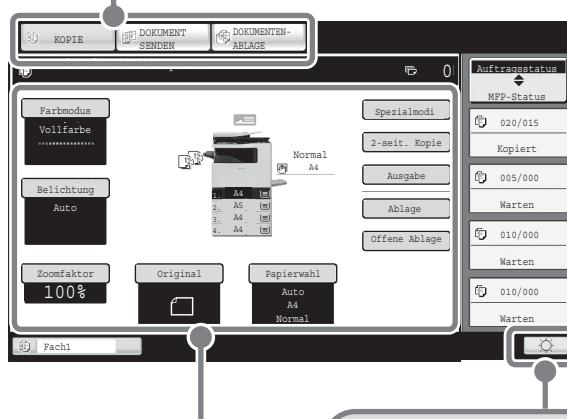


Wenn der Modus des Geräts geändert wurde, wird das Hauptfenster des neu ausgewählten Modus angezeigt. Im Hauptfenster können Funktionen ausgewählt und Einstellungen überprüft werden.

Taste für die Helligkeitseinstellung

Berühren Sie diese Taste, um die Helligkeit des Sensorbildschirms einzustellen.

Verwenden allgemeiner Felder

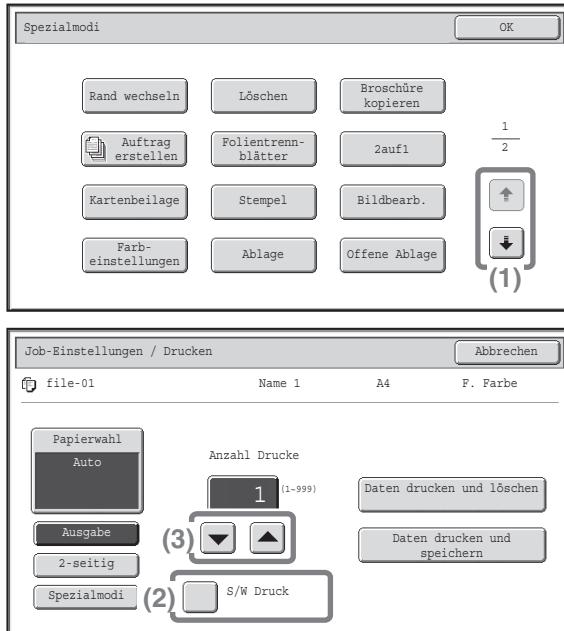


- (1) Wenn der angezeigte Bildschirm einer von mehreren ist, können Sie mit den Feldern und zwischen den Bildschirmen wechseln.
- (2) Wenn ein Kontrollfeld berührt wird, wird es mit einem Häkchen versehen, um anzuseigen, dass die Einstellung aktiviert ist.
- (3) Mit den Feldern und können Sie einen Wert erhöhen oder verringern. Um einen Wert sehr schnell zu ändern, halten Sie Ihren Finger auf dem Feld. Wenn Sie eine Zahl mit den numerischen Tasten ändern möchten, können Sie alternativ auch direkt auf eine numerische Taste der Anzeige klicken.

Prüfen des Gerätestatus

Das Touch-Panel enthält ein Feld zum Prüfen des Gerätestatus.

Anzeige "Auftragsstatus"

Hier werden die ersten 4 Druckaufträge der Druckwarteschleife angezeigt (der aktuelle Auftrag und die in der Warteschleife befindlichen Aufträge). Es werden die Auftragsart, die eingestellte Kopienanzahl, die Anzahl der erledigten Kopien und der Auftragsstatus angezeigt.

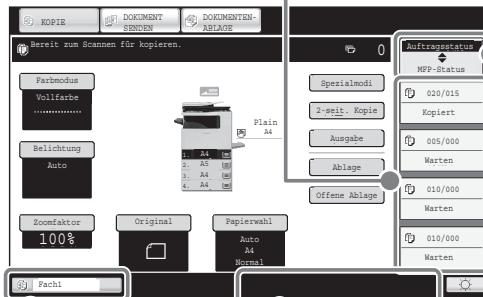

Anzeige-Auswahltaste

Als Statusanzeige kann zwischen "Auftragsstatus" und "MFP-Status" gewählt werden. Wenn die Ansicht Auftragsstatus angezeigt wird, ändert sich der angezeigte Status automatisch auf "MFP-Status".

Systemanzeige

Zeigt die Taste für die Helligkeiteinstellung für das Touch-Panel an, den Eingabemodus, wenn Text eingegeben wird, sowie weitere Elemente.

Anzeige "MFP-Status"


Hier werden die Systemdaten des Geräts angezeigt.

"Wartungs-informationen"

Hier werden die Wartungsdaten des Geräts in Form von Codes angezeigt.

Auftragsstatus-Anzeige

Hier wird das Symbol für den Modus angezeigt und Sie sehen den Status der vorprogrammierten Jobs und den gerade ablaufenden Job. Durch Berühren dieses Symbols wird das Auftragsstatusfenster angezeigt.

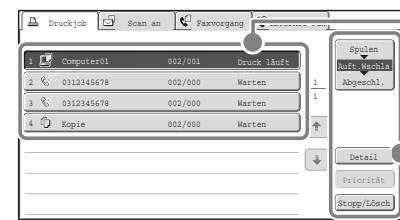

Ein ausgewählter Auftrag kann Vorrang erhalten und so vor anderen Aufträgen laufen, oder ein Auftrag in der Warteschlange kann gelöscht werden.

Die Aufträge werden in einer Liste von Sensortasten angezeigt. Die Auftragstasten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie ausgeführt werden. Um eine Auftragstaste kann durch Berühren aktiviert werden.

BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG

Wenn in den anwenderspezifischen Einstellungen die Benutzauthentifizierung aktiviert wurde, müssen Sie sich vor dem Verwenden des Geräts anmelden. Die Benutzauthentifizierung ist zunächst deaktiviert.

Melden Sie sich nach Verwenden des Geräts wieder ab.

Verfahren für die Benutzauthentifizierung

Es gibt zwei Methoden für das Durchführen der Benutzauthentifizierung: Anmeldung mit Benutzernummer und Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort. Fragen Sie den Administrator des Geräts nach den erforderlichen Information für die Anmeldung.


Weitere Informationen über die Benutzauthentifizierung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS" im Abschnitt "BENUTZERAUTORISIERUNG".

Anmeldung mit Benutzernummer



Bei diesem Verfahren melden Sie sich an, indem Sie Ihre Benutzernummer (5 bis 8 Ziffern) eingeben, die in den anwenderspezifischen Einstellungen des Geräts gespeichert ist.

Anmeldung mit Benutzername und Passwort

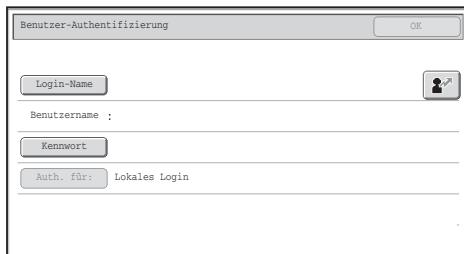

Bei diesem Verfahren melden Sie sich an, indem Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und das Anmeldeziel eingeben. Diese Informationen sind in den anwenderspezifischen Einstellungen des Geräts gespeichert. Bei einer entsprechenden Konfiguration der anwenderspezifischen Einstellungen durch den Administrator kann auch eine E-Mail-Adresse für die Authentifizierung verwendet werden.

Abmelden

Melden Sie sich nach Verwenden des Geräts wieder ab. Durch das Abmelden verhindern Sie die unzulässige Verwendung des Geräts.

So melden Sie sich ab


Sie können sich aus jedem Modus des Gerätes abmelden, indem Sie auf die Taste [LOGOUT] drücken (⊗). Beachten Sie jedoch, dass die Taste [LOGOUT] (⊗) nicht benutzt werden kann, wenn eine Faxnummer im Faxmodus eingegeben wird, da die Taste [LOGOUT] (⊗) in diesem Moment als Zifferntaste fungiert.

Wenn das Gerät eine festgelegte Zeit lang nicht verwendet wurde, werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Dabei erfolgt auch automatisch eine Abmeldung.


HAUPTSEITE

Wenn die Taste [HAUPTSEITE] auf dem Bedienfeld gedrückt wurde, wird auf dem Touch-Panel die Startseite angezeigt. Auf der Hauptseite werden die Modusauswaltasten angezeigt. Durch Berühren dieser Tasten können Sie den Basisbildschirm der einzelnen Modi öffnen. Berühren Sie die Taste [Mein Menü], um die unter "Mein Menü" gespeicherten Tastenkombinationen für die Funktionen anzuzeigen.

Bildschirm 1

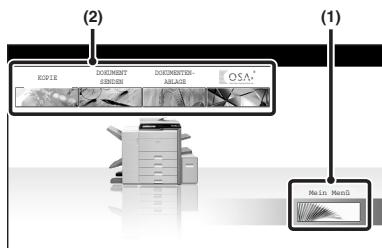

Bildschirm 2

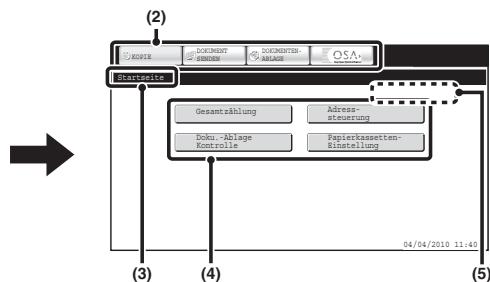

(1) [Mein Menü]-Taste

Berühren Sie dieses Feld, um zur zweiten Startseite zu wechseln.

(2) Betriebsart-Auswaltasten

Benutzen Sie diese Tasten, um zwischen den Sharp OSA-Modi Kopieren, Bild senden und Dokumentenablage zu wechseln.

(3) Bezeichnung

Zeigt die Bezeichnung der Startseite an.

(4) Schnellzugriffstaste

Eine gespeicherte Funktion wird in Form einer Schnellzugriffstaste angezeigt. Um die gespeicherte Funktion aufzurufen, müssen Sie nur die jeweilige Taste berühren.

(5) Benutzername

Zeigt den Namen des angemeldeten Benutzers an. Der Benutzername wird angezeigt, wenn die Benutzer-Authentifizierung am Gerät aktiviert ist.

Registrieren Sie häufig verwendete Funktionen auf der Startseite, um einfach und bequem auf diese Funktionen zuzugreifen.

Registrieren Sie die Tasten, die Sie auf der Startseite in den Systemeinstellungen anzeigen möchten.

Weitere Informationen zu den Einstellungen der Startseite finden Sie unter "Bevorzugte Bedienergruppe" und "Heimbildschirm-Einstellungen" unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN" in der Bedienungsanleitung.

BILDPRÜFUNGSFUNKTION (VORSCHAU)

Mit der Bildprüfungsfunction kann der Inhalt eines Eingangsfaxes oder sonstigen Daten im Bedienfeld angezeigt werden.

Hilfreiche Verwendungsmöglichkeiten für die Bildprüfung

"Nur erforderliche Faxe drucken"

Sie können ein eingegangenes Fax vor dem Drucken prüfen. Wenn Sie das Fax nicht benötigen, können Sie es löschen ohne es drucken zu müssen. Dadurch können Sie Papier und Toner sparen.

"Prüfen des Inhalts einer Datei, die im Gerät gespeichert ist"

Vor dem Drucken oder Senden einer gespeicherten Datei mit der Dokumentenablagefunktion können Sie den Inhalt der Datei prüfen. Eine Vorschau kann direkt im Menü Auftragseinstellungen angezeigt werden. Dadurch können Sie einfach zwischen der Bildvorschau und der Auftragsausführung wechseln.

Daten können geprüft werden


Die Bildprüfungsfunction kann zur Prüfung folgender Datentypen verwendet werden:

- Faxe, die im Faxmodus eingegangen sind
 - Faxe, die im Internetfaxmodus eingegangen sind
 - Faxe, die in einem Speicher gespeichert wurden
 - Gespeicherte Dateien, die die Dokumentenablagefunktion verwenden
- * Die Tastenbezeichnungen in der Bildprüfungsansicht und in den Verfahrensanweisungen für die Verwendung des Bildschirms können je nach Bildtyp abweichen.

Bei Verwendung der Bildprüfungsfunction wird eine ähnliche Ansicht wie die nachfolgende angezeigt.

Der Inhalt der Daten wird hier angezeigt.
Im Bedienfeld können Sie

- die Anzeige durchblättern
- Seiten ändern
- die Anzeigegröße verändern

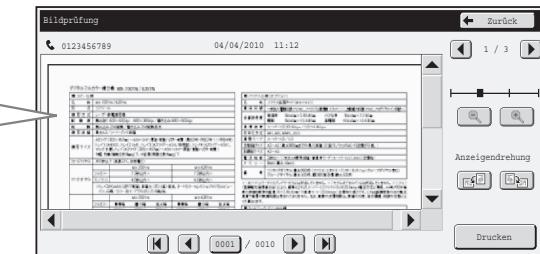

Beispiel: Bildprüfungsansicht für ein eingegangenes Fax

Weitere Informationen über die Bildprüfungsfunction finden Sie in den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Modi.

- * Das Vorschaubild ist eine ungefähre Darstellung des tatsächlichen Bilds. Sie kann geringfügig vom gedruckten Bild abweichen

EINLEGEN VON ORIGINALEN


Mit dem automatischen Originaleinzug können viele Originale gleichzeitig gescannt werden. Dadurch müssen Sie nicht jedes Original einzeln einlegen. Verwenden Sie für Originale, die nicht mit dem automatischen Originaleinzug gescannt werden können, wie Bücher oder Dokumente mit angehefteten Notizen, das Vorlagenglas.

Verwenden des automatischen Originaleinzugs

Legen Sie bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs die Originale in das Originaleinzugfach ein.


Kontrollieren Sie, ob sich das Original auf das Vorlagenglas befindet.

Passen Sie die Führungen an die Breite der Originale an.

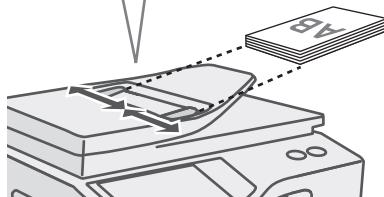

Legen Sie die Originale mit der beschrifteten Seite nach oben und ordentlich gestapelt ein.

▼ ▼ Die Markierungslinie zeigt in etwa an, wie viele Originale eingelegt werden können. Die eingelegten Originale dürfen diese Linie nicht übersteigen.

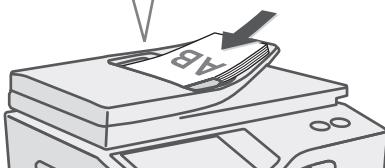

Verwenden des Vorlagenglases

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Schließen des automatischen Originaleinzugs nicht eingeklemmt werden.

Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Bleibt er offen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.

Legen Sie das Original mit der gewünschten Seite nach unten ein.

Richten Sie die Mitte des Originals mit der Spitze der Markierung ▶ in der Mitte des Glases aus.



Legen Sie das Original mit der gewünschten Seite nach unten ein.

Um ein dickes Original wie zum Beispiel ein dickes Buch einzulegen, heben Sie den automatischen Originaleinzug an der hinteren Seite an und schließen ihn dann langsam. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den automatischen Originaleinzug aus. Dies könnte zu Störungen führen.



Legen Sie das Original auf die Skala ausgerichtet horizontal auf die Glasplatte.

Originale




Original im Hochformat



Original im Querformat


Skala des Vorlagenglases

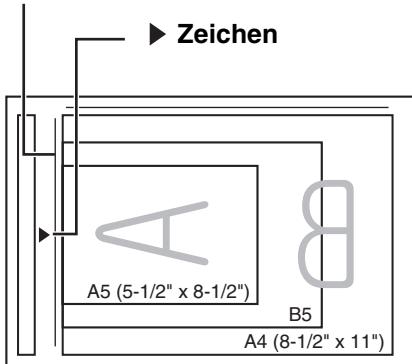

Originale im Hochformat

Bei Verwendung der nachstehenden Funktion im Kopiermodus muss das Original so aufgelegt werden, dass sich der obere Bildrand rechts befindet.


- Heft-/Sortier.
- Broschüre kopieren
- 2auf1
- Stempel

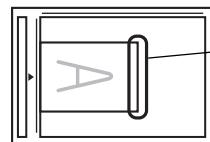

Oberer Bildrand
rechts

Originale im Querformat

Bei Verwendung der Heft- und Sortierungsfunktion muss das Original so aufgelegt werden, dass der obere Bildrand gegen Sie gerichtet ist.

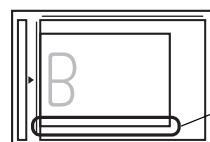

Oberer Bildrand
gegen Sie

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS" im Abschnitt "ORIGINALE".


WECHSELN DES PAPIERS IN EINEM FACH

Namen der Fächer

Die Bezeichnungen der Fächer werden unten aufgeführt.

Die Anzahl der Blätter, die in die verschiedenen Fächer eingelegt werden können, finden Sie in den folgenden Handbüchern:

- Bedienungsanleitung, "Papier-Kass. einstellen" unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN"
- Wartungs- und Sicherheitshandbuch, "TECHNISCHE DATEN"

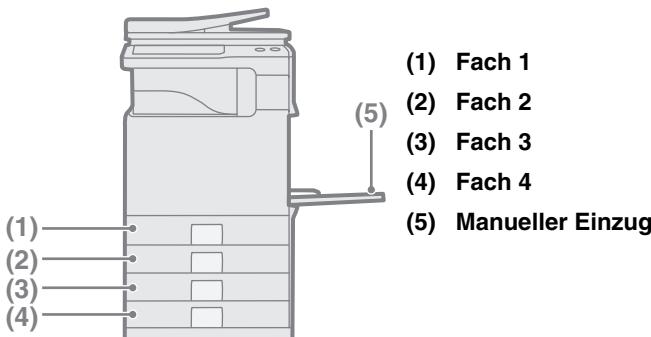

Zu bedruckende Seite nach oben oder nach unten

Wenn Papier in ein Fach geladen wird, wird das Blatt je nach Fach entweder mit der Druckseite nach oben oder nach unten gelegt.


Fach	Zu bedruckende Seite*
Fach 1 bis 4	Nach oben gerichtet
Manueller Einzug	Nach unten gerichtet

* Beim Laden von "vorgelochtem Papier", "Papier mit Briefkopf" oder "vorbedrucktem Papier" in das Papierfach ist die Richtung der bedruckten Papierseite verschieden.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS" im Abschnitt "EINLEGEN VON PAPIER".

Papier in ein Fach einlegen

Um das Papier in einem Fach auszuwechseln, legen Sie das gewünschte Papier in das Fach und ändern Sie anschließend die Einstellungen für das Fach im Gerät, um das geladene Papier anzugeben. Der Vorgang für die Änderung der Papiergröße für ein Fach wird weiter unten erläutert. Zum Beispiel wird das Papier in Fach 1 von Format A4 (8-1/2" x 11") Normalpapier auf A5 (5-1/2" x 8-1/2") Recyclingpapier geändert.

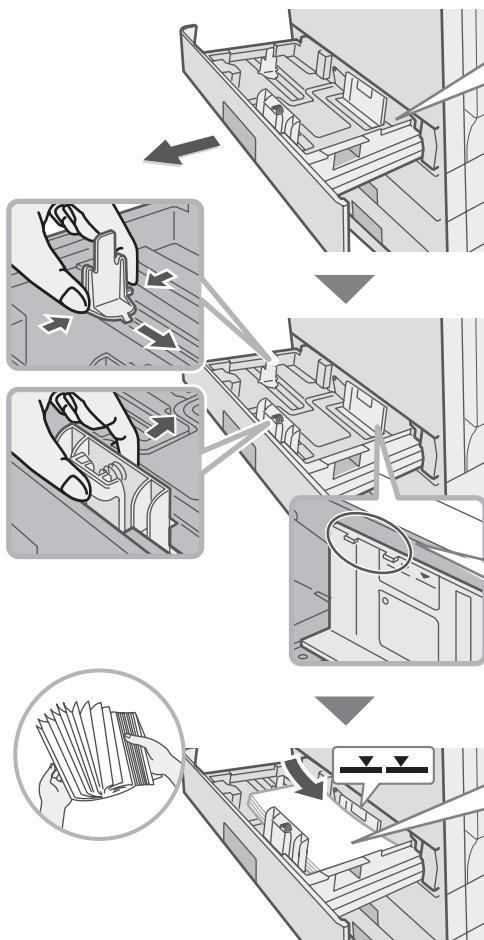

Ziehen Sie das Papierfach heraus.
Wenn noch Papier im Fach ist,
nehmen Sie es heraus.

Verschieben Sie die beiden Führungen des Fachs.
Verschieben Sie beispielsweise die Führungen von A4 (8-1/2" x 11") auf A5 (5-1/2" x 8-1/2").
Passen Sie die Führungen so an, dass sie mit dem eingelegten Papier übereinstimmen.
Wenn die Führungen zu locker sind, wird das Papier nicht ordnungsgemäß gehalten.
Wenn die Führungen zu eng sind, wird das Papier gebogen.
Falls nicht genügend Faxspeicher zur Verfügung steht, ist ein Faxempfang nicht möglich. Um freien Faxspeicher zu schaffen, können Sie im Speicher empfangene Faxe ausdrucken oder löschen.

Das eingelegte Papier darf nicht über diese vorstehenden Teile hinausragen.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Andernfalls werden eventuell mehrere Blätter eingezogen, was zu einem Papierstau führen kann.
Legen Sie das Papier ein und schieben Sie dann das Fach vorsichtig in das Gerät.


Anzeigelinie
Die Anzeigelinie zeigt die maximale Höhe an, bis zu der Papier in das Fach eingelegt werden kann. Wenn Sie Papier einlegen, achten Sie darauf, dass der Stapel nicht höher ist als die Anzeigelinie.

Ändern der Papierfacheinstellungen

Wenn Sie das Papier in einem Fach wechseln, müssen Sie auch die Papierfacheinstellungen in den anwenderspezifischen Einstellungen ändern


ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN

**1 Drücken Sie die Taste
[ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN].**

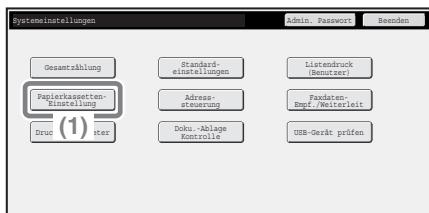


**2 Konfigurieren Sie die
Papierfacheinstellungen
auf dem Touch-Panel.**


**(1) Berühren Sie das Feld
[Papier-Kass. einstellen].**

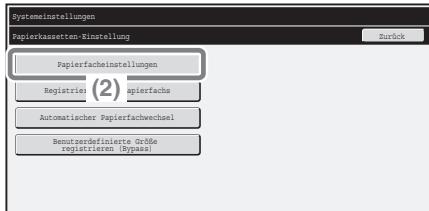

**(2) Berühren Sie das Feld
[Papierfacheinstellungen].**

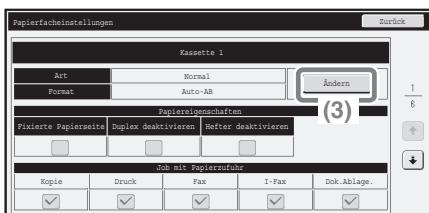

**(3) Berühren Sie die Taste
[Ändern] in "Kassette 1".**

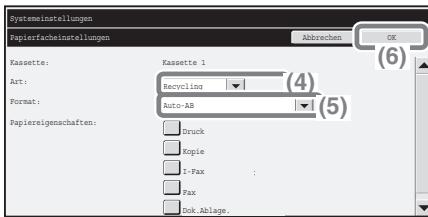

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(4) Wählen Sie [Recycling] aus dem Auswahlfeld "Art".


(5) Kontrolloeren Sie ob [Auto-AB] aus dem Auswahlfeld "Grösse" gewählt ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN" im Abschnitt "Papier-Kass. einstellen".


(6) Berühren Sie die Taste [OK].

Die oben aufgeführten Schritte ändern die Papiereinstellungen für Fach 1 zu Recycling-Papier im A5-Format.

Einlegen von Papier in den manuellen Einzug

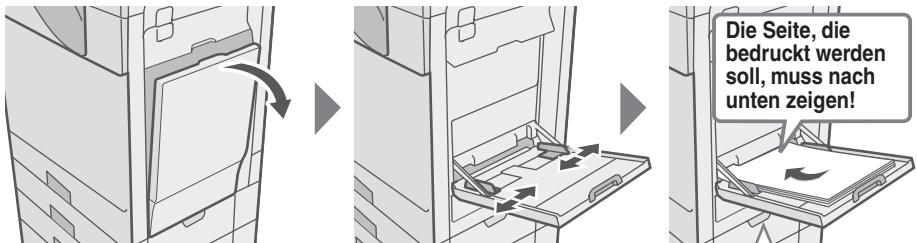


Legen Sie das Papier horizontal gerichtet ein.

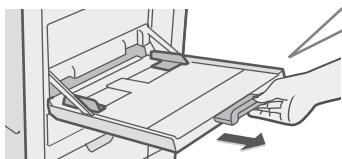


Ziehen Sie beim Einlegen von Papier im Format A4 die Facherweiterung heraus.

Die maximale Anzahl von Blättern, die in den manuellen Einzug eingelegt werden können, beträgt bei Normalpapier ungefähr 100 Blatt und bei Umschlägen ca. 20 Stück.

Beispiel: Umschlag einlegen

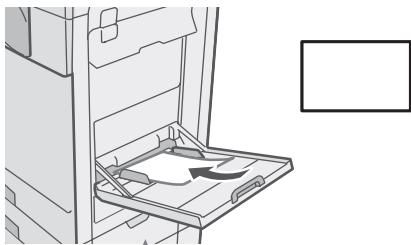

Legen Sie Papier vom Format A5 (7-1/4" x 10-1/2") oder kleiner horizontal ausgerichtet ein.

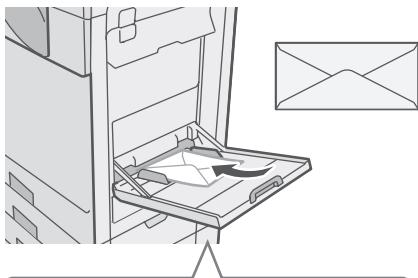

Sie können nur auf die Adressseite von Umschlägen drucken. Legen Sie Umschläge mit der Adressseite nach unten ein.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Einzelblatteinzug und drücken Sie das Fach nicht nach unten. Der Einzelblatteinzug könnte ansonsten beschädigt werden oder das Gerät könnte kippen, wodurch Verletzungsgefahr entstehen kann.

Spezialpapier, das nicht in die anderen Fächer eingelegt werden kann, können Sie im manuellen Einzug verwenden.

Weitere Informationen über den manuellen Einzug finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "1. VOR VERWENDUNG DES GERÄTS" im Abschnitt "EINLEGEN DES PAPIERS IN DEN MANUELLEN EINZUG".

Kopieren


In diesem Abschnitt werden grundlegende Verfahren für das Verwenden der Kopierfunktion beschrieben. Außerdem gibt dieser Abschnitt eine Einführung in die verschiedenen Kopiermöglichkeiten, die mit den Spezialmodi durchgeführt werden können.

► HAUPTFENSTER DES KOPIERMODUS	30
► KOPIEREN	32
► 2-ZWEISEITIGES KOPIEREN (Automatischer Originaleinzug) ..	34
► KOPIEREN AUF SPEZIALPAPIER (Manuelles Kopieren)	36
► FARBKOPIEN (Farbmodus)	39
► BELICHTUNG UND BILDTYP AUSWÄHLEN	41
► ANPASSEN DER KOPIE AN DAS PAPIERFORMAT (Automatische Verhältnisauswahl)	43
► VERGRÖSSERN/VERKLEINERN (Vordefinierte Verhältnisse / Zoom)	45
► UNTERBRECHEN EINES KOPIERVORGANGS (Kopieren unterbrechen)	47
► SPEICHERN VON KOPIERVORGÄNGEN (Auftragsprogramme)	48
► SPEZIALMODI	51
► WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	52
► NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN	54

HAUPTFENSTER DES KOPIERMODUS

Um das Hauptfenster des Kopiermodus zu öffnen, drücken Sie im Bedienfeld die Taste [KOPIE].

Wählen Sie die Kopiereinstellungen im Hauptfenster aus.

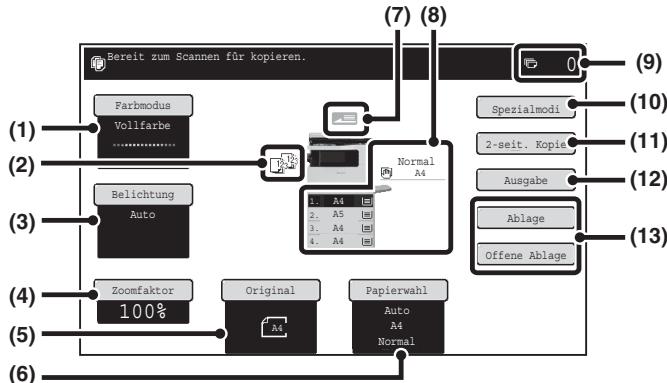

(1) Taste [Farbmodus]

Über diese Taste können Sie den Farbmodus ändern.

(2) Ausgabeanzeige

Wenn mindestens eine Ausgabefunktion wie Sortieren, Gruppieren oder Heften/Sortieren gewählt wurde, werden die Symbole der gewählten Funktionen hier angezeigt.

(3) Taste [Belichtung]

Zeigt die aktuelle Kopierbelichtung und den eingestellten Belichtungsmodus an. Über diese Taste können Sie die Belichtung oder den Belichtungsmodus ändern.

(4) [Zoomfaktor]-Taste

Zeigt den aktuellen Kopiermaßstab an. Über diese Taste können Sie den Kopiermaßstab verändern.

(5) Taste [Original]

Drücken Sie diese Taste, um das Originalformat manuell einzugeben.

Drücken Sie nach dem Einlegen des Originals die Taste, um das Originalformat einzustellen.

(6) Taste [Papierwahl]

Über diese Taste können Sie das verwendete Papier (fach) ändern. Das Fach, das Papierformat und die Papiersorte werden hier angezeigt.

Über die Fach-Abbildungen in der Papierformatanzeige können Sie dasselbe Fenster öffnen.

(7) Originaleinzugs-Anzeige

Erscheint, wenn ein Original in den automatischen Originaleinzug eingelegt wird.

(8) Papierwahl-Anzeige

Zeigt das Format des in die einzelnen Fächer eingelegten Papiers und die verbleibende Papiermenge an [☰].

Das ausgewählte Papierfach wird markiert dargestellt.

Das zuführende Papierfach wird grün angezeigt.

Ziehen Sie ein Fach, von dem aus gerade Papier eingezogen wird, nicht heraus. Andernfalls kommt es zu einem Papierstau.

(9) Kopienanzahl-Anzeige

Zeigt die eingestellte Kopienanzahl.

(10) Taste [Spezialmodi]

Über diese Taste können Sie Spezialmodi wie Randverschiebung, Löschen und Broschüre kopieren.

(11) Taste [2-seit. Kopie]

Über diese Taste können Sie die Funktion 2-seitiges Kopieren wählen.

(12) Taste [Ausgabe]


Berühren Sie diese Taste, um Ausgabefunktionen wie Sortieren, Gruppieren, Versatz oder Heften/Sortieren zu wählen.

(13) Individuell eingestellte Tasten

Die hier angezeigten Tasten können so verändert werden, dass sie die von Ihnen bevorzugten Einstellungen und Funktionen anzeigen.

KOPIEREN

Dies ist das einfachste Verfahren für das Kopieren.

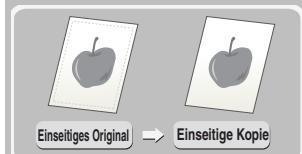


Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

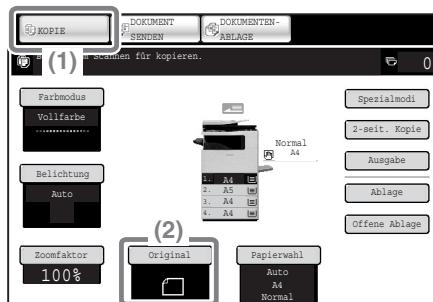


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [KOPIE].

Der Basisbildschirm für den Kopiermodus wird angezeigt.


(2) Berühren Sie die Taste [Original].

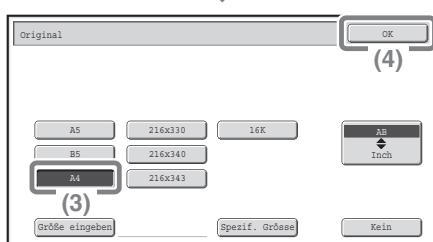

(3) Berühren Sie die Taste [A4].


Wählen Sie das Originalformat.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

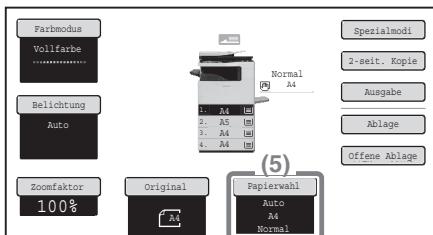

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(5) Vergewissern Sie sich, dass das richtige Papierformat eingestellt ist.

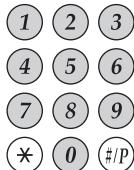

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



2-ZWEISEITIGES KOPIEREN (Automatischer Originaleinzug)

Sie können mit dem automatischen Originaleinzug automatisch zweiseitige Kopien erstellen, ohne die Originale von Hand umdrehen und neu einlegen zu müssen.


In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie einseitige Originale zweiseitige Kopien machen.



Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

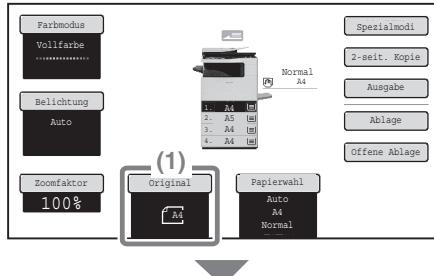


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Stellen Sie das Originalformat ein.**
- (2) Berühren Sie das Feld [2-seit. Kopie].**

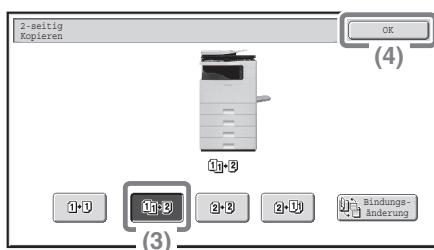

- (3) Berühren Sie das Feld [1 Seite auf 2 Seiten].**
- (4) Berühren Sie die Taste [OK].**

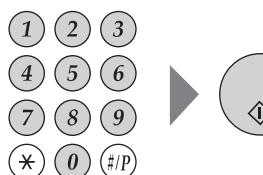

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Einstellungen korrigieren



Scannen abbrechen




Kopieren abbrechen



KOPIEREN AUF SPEZIALPAPIER (Manuelles Kopieren)

Verwenden Sie zum Kopieren auf Spezialpapiersorten, wie schweres Papier und Umschläge, den manuellen Einzug. In diesem Abschnitt wird das Einlegen von schwerem, A4-formatigem Papier in den manuellen Einzug erläutert.

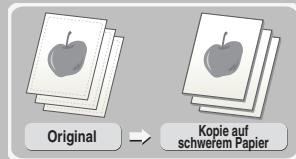


Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

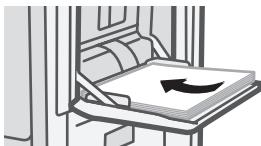


Die Seite, die bedruckt werden soll, muss nach unten zeigen!

2 Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein.

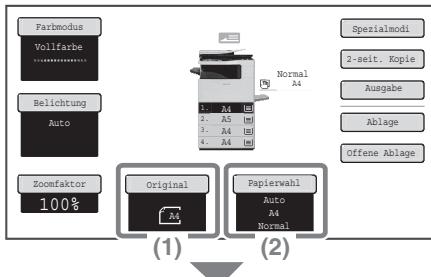

3 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.


- (1) Stellen Sie das Originalformat ein.
- (2) Berühren Sie die Taste [Papierwahl].

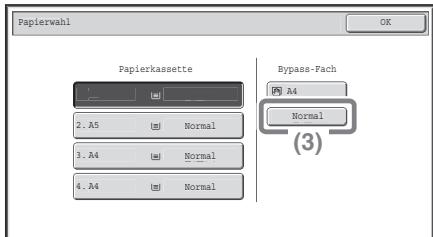


Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

- (3) Berühren Sie die Taste Papiertyp im Einzelblatteinzug.**

Hier wurde die Taste [Normal] berührt.

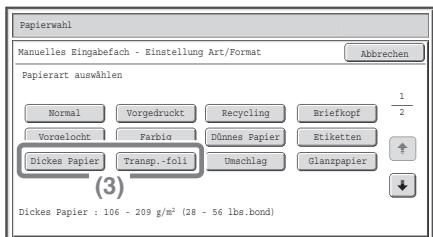


- (4) Berühren Sie die Taste [Dickes Papier].**

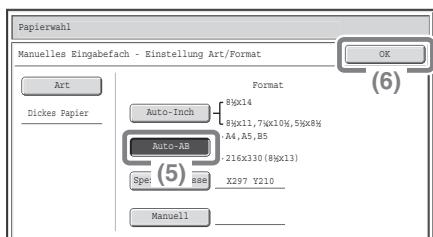


- (5) Berühren Sie das Feld [Auto-AB].**

- (6) Berühren Sie die Taste [OK].**

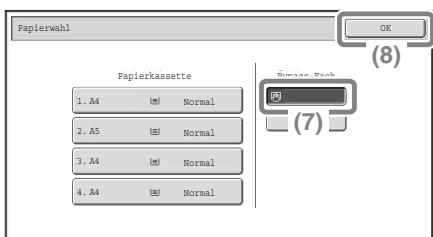

- (7) Berühren Sie das Feld für den manuellen Einzug.**


- (8) Berühren Sie die Taste [OK].**

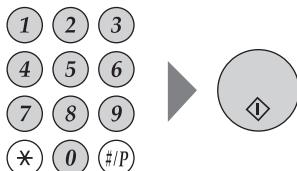


4 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



Wählen der Fächer

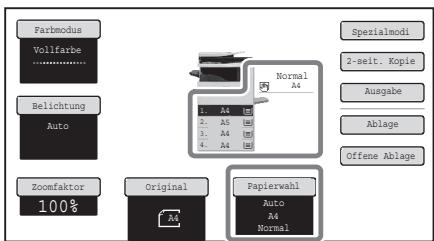

Um das Papier auszuwählen, aktivieren Sie die Taste [Papierwahl] oder das Symbol des Geräts im unteren Teil der Kopiermodus-Maske.

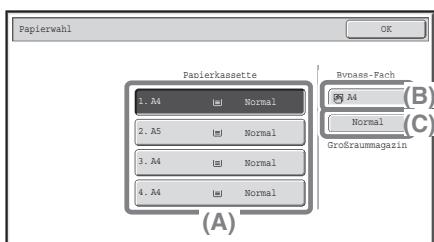


Berühren Sie eine Taste, um eine Fach auszuwählen.

- (A) Hiermit aktivieren Sie eines der Fächer 1 bis 4.
- (B) Hiermit aktivieren Sie den Einzelblatteinzug.
- (C) Hiermit stellen Sie die Papiersorte für den Einzelblatteinzug ein.

FARBKOPIEN (Farbmodus)

Wenn farbige und schwarzweiße Originale gemischt verwendet werden, können Sie automatisch erkennen lassen, ob es sich jeweils um ein farbiges oder schwarzweißes Original handelt, damit die Kopien entsprechend erstellt werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie zum Kopieren mit eingestelltem Farbmodus "Auto" zur automatischen Erkennung von Farb- und Schwarzweißoriginalen vorgehen müssen.

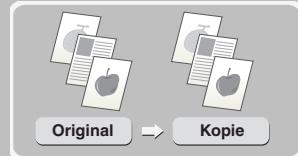


Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

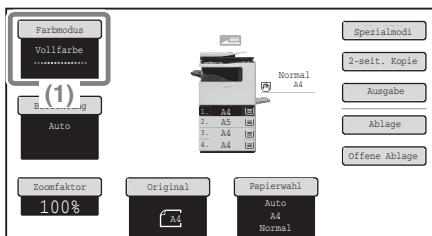

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Farbmodus].

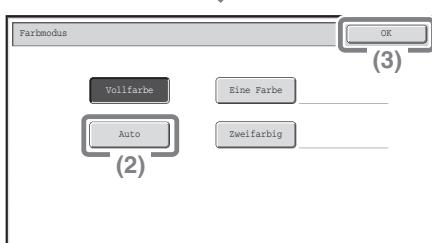

(2) Berühren Sie die Taste [Auto].

(3) Berühren Sie die Taste [OK].

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #/P



3 Stellen Sie die Kopienanzahl ein und drücken Sie auf [FARBE STARTEN].

Einstellungen korrigieren

(C)

Scannen abbrechen

(ⓧ)

Kopieren abbrechen

(ⓧ)

BELICHTUNG UND BILDTYP AUSWÄHLEN

Sie können den Vorlagenbildtyp angeben, um eine klarere Kopie zu erhalten.
Dieser Vorgang wird im Folgenden am Beispiel eines Originals mit hellen Farben, z. B. einer Buntstiftzeichnung, gezeigt.




Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

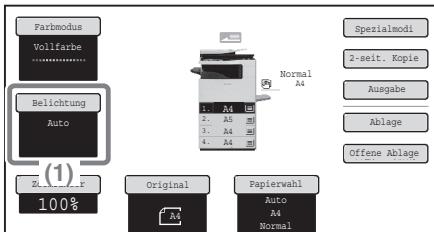

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Belichtung].

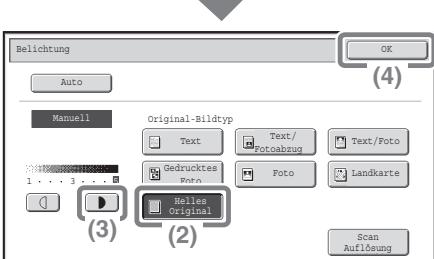

(2) Berühren Sie das Feld [Helles Original].

(3) Über die Taste das Druckergebnis dunkler einstellen (3').

Für die Belichtung stehen neun Stufen zur Auswahl. Verdunkeln Sie helle Originale mit der Taste (3'), hellen Sie dunkle Originale auf mit der Taste (3) auf.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #/P



3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Einstellungen korrigieren



Scannen abbrechen




Kopieren abbrechen



ANPASSEN DER KOPIE AN DAS PAPIERFORMAT (Automatische Verhältnisauswahl)

Sie können ein Original mithilfe der automatischen Vergrößerung bzw. Verkleinerung auf jedes beliebige Format kopieren.

In diesem Abschnitt wird das Kopieren eines Originals im Format A5 auf Papier im A4-Format beschrieben.

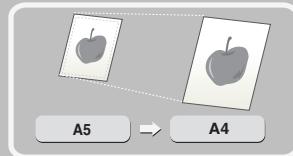


The side to be scanned must be face up!




1 Legen Sie das Original ein.


Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

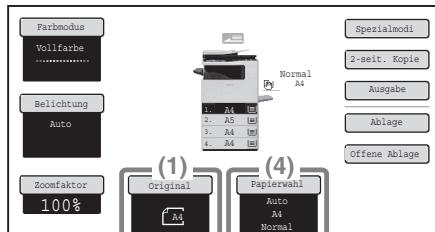


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Berühren Sie die Taste [Original].
- (2) Berühren Sie die Taste [A5].
- (3) Berühren Sie die Taste [OK].
- (4) Berühren Sie die Taste [Papierwahl].
- (5) Berühren Sie das Fach mit der gewünschten Papiergröße.
- (6) Berühren Sie die Taste [OK].

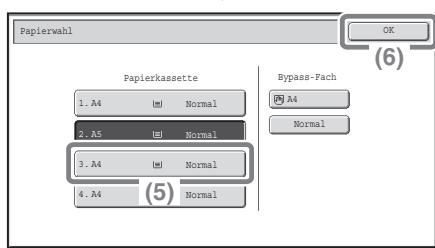

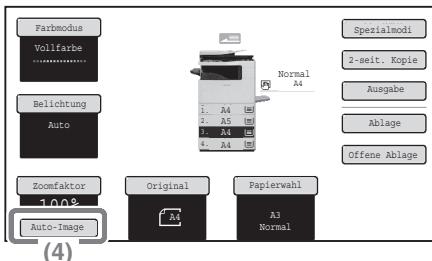

(4)

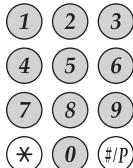

Wählen Sie die
Einstellungen über das
Touch-Panel. (Fortsetzung)
**(7) Berühren Sie das Feld
[Auto-Image].**

**3 Stellen Sie die Zahl der
gewünschten Kopien ein .**




**4 Drücken Sie die Taste
[FARBE STARTEN] oder
die Taste
[SCHWARZWEISS
STARTEN].**



VERGRÖSSERN/VERKLEINERN (Vordefinierte Verhältnisse / Zoom)

Für die präzise Einstellung der Kopiergröße können Sie entweder einen voreingestellten Faktor auswählen und/oder den Faktor in Schritten von 1 % vergrößern.

Als ein Beispiel wird in diesem Abschnitt das Verkleinern eines Bildes auf 55 % erläutert.

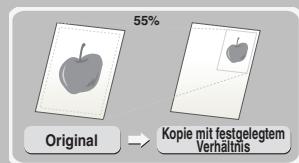

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.


Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Stellen Sie das Originalformat ein.
- (2) Berühren Sie das Feld [Zoomfaktor].

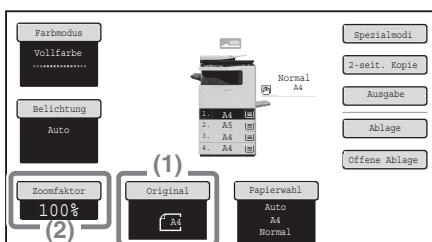

- (3) Berühren Sie die Taste .

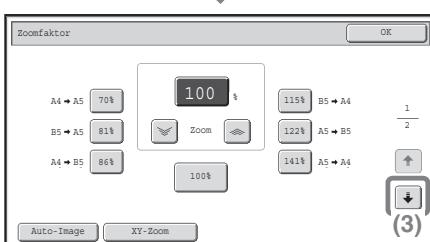

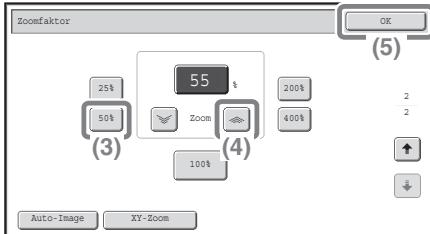

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)


- (4) Berühren Sie das Feld [50%].**

Berühren Sie die Taste des voreingestellten Zoomfaktors, der 55% naheliegt. (das heisst der gewünschte Zoomfaktor)

- (5) Legen Sie das Kopierverhältnis mit dem Feld auf 55 % fest.**

Die Taste verkleinert den Faktor in Schritten von 1 % und die Taste vergrößert den Faktor in 1 %-Schritten.

- (6) Berühren Sie die Taste [OK].**

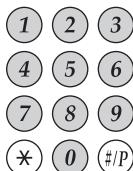

- 3 Stellen Sie die Zahl der gewünschten Kopien ein .**

Einstellungen korrigieren



- 4 Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].**

Scannen abbrechen





Kopieren abbrechen



UNTERBRECHEN EINES KOPIERVORGANGS (Kopieren unterbrechen)

Wenn die Maschine gerade nicht druckt, können Sie den Job unterbrechen und einen gerade wichtigeren Kopievorgang ausführen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie während eines umfangreichen Kopievorgangs dringend etwas anderes kopieren müssen.

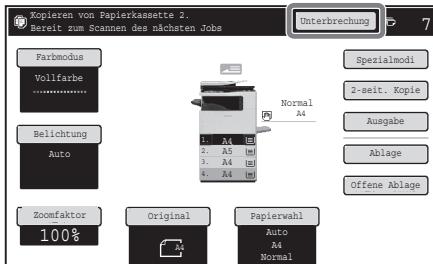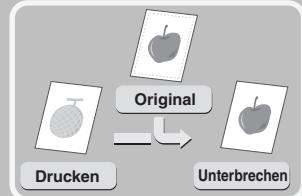

1 Berühren Sie das Feld [Unterbrechung] wenn das Gerät einen Druckauftrag ausführt.


Das Feld [Unterbrechung] wird im Basisbildschirm angezeigt, wenn das Gerät einen Druckauftrag ausführt.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



2 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

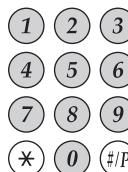

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Der unterbrochene Druckvorgang wird fortgesetzt, nachdem der Kopierauftrag abgeschlossen wurde.

Einstellungen korrigieren



Scannen abbrechen



Kopieren abbrechen




SPEICHERN VON KOPIERVORGÄNGEN (Auftragsprogramme)


Sie können eine Gruppe von Kopiereinstellungen speichern. Diese Einstellungen können bei Bedarf jederzeit wieder abgerufen und verwendet werden.

Wenn Sie dieselben Kopiereinstellungen häufig benötigen, müssen Sie so nicht jedes Mal manuell die Einstellungen wählen.

Speichern eines Auftragsprogramms

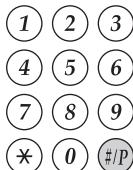


- 1 Drücken Sie die Taste [#/P] (#/P).

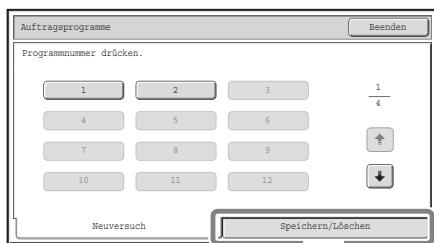


- 2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Berühren Sie das Feld [Speichern/Löschen].

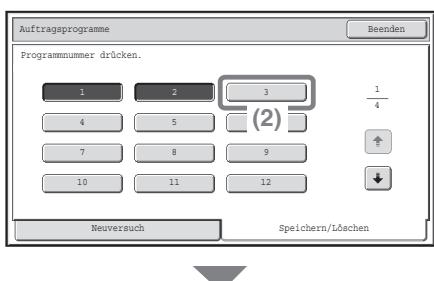

- (2) Berühren Sie das Feld, unter dem Sie ein Auftragsprogramm speichern möchten.

Berühren Sie eine beliebige nicht markierte Taste.
Felder, unter denen ein Auftragsprogramm gespeichert wurde, sind markiert.

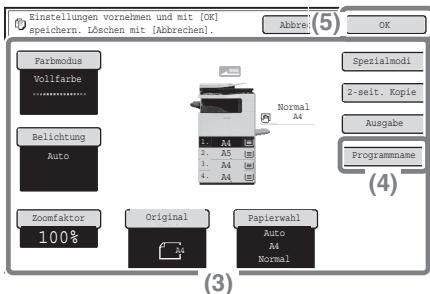

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

- (3) Wählen Sie die zu speichernden Kopiereinstellungen.
- (4) Berühren Sie die Taste [Programmname].

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie einen Namen für das Programm ein.


- (5) Berühren Sie die Taste [OK].

Aufrufen eines Auftragsprogramms



- 1 Drücken Sie die Taste [#/P] (#/P).

Legen Sie das Original ein.

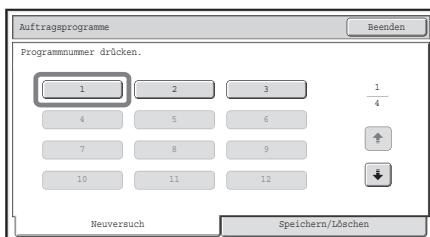


- 2 Berühren Sie die Taste für das gewünschte Auftragsprogramm.

Nach Auswahl des Auftragsprogramms starten Sie den Kopievorgang, indem Sie die Anzahl der Kopien festlegen und die Tasten [FARBE STARTEN] oder [SCHARZWEISS STARTEN] drücken.

Löschen eines Auftragsprogramms




- 1 Drücken Sie die Taste [#/P] (#/P).

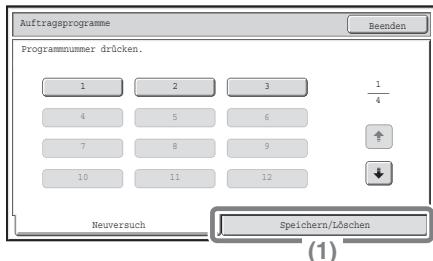


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Berühren Sie das Feld [Speichern/Löschen].

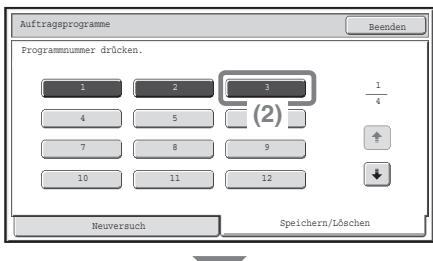


- (2) Berühren Sie die Taste mit dem Auftragsprogramm, das Sie löschen möchten.

Berühren Sie eine markierte Taste.
Felder, unter denen ein Auftragsprogramm gespeichert wurde, sind markiert.

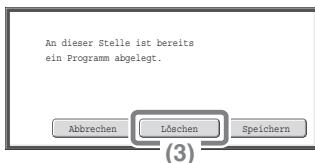

- (3) Lesen Sie die angezeigte Meldung, und berühren Sie die Taste [Löschen].

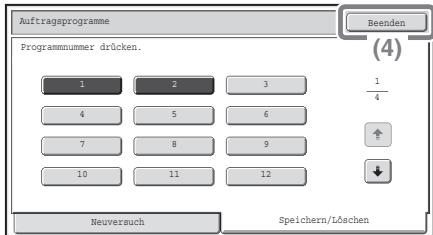


- (4) Berühren Sie die Taste [Beenden].

SPEZIALMODI

Die Spezialmodi können für eine Vielzahl von speziellen Kopieraufträgen verwendet werden. Dieser Abschnitt enthält eine Einführung in die Arten von Kopien, die mit den Spezialmodi erstellt werden können. (Die Verfahren für die Nutzung der einzelnen Spezialmodi werden nicht erläutert.) Jeder Spezialmodus hat seine speziellen Einstellungen und Schritte, jedoch ist die grundlegende Vorgehensweise bei allen Modi die gleiche. Das grundlegende Verfahren für die Auswahl eines Spezialmodus wird auf der folgenden Seite mit dem Beispiel "Rand verschieben" erläutert.


Für die Verfahren zur Nutzung der Spezialmodi siehe Bedienungsanleitung, "2. KOPIERER" unter "SPEZIALMODI".

Spezialmodi

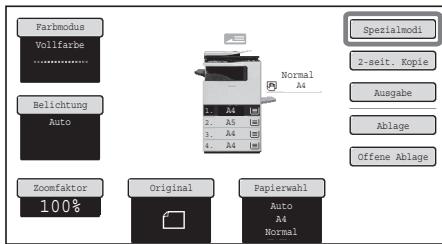


Öffnen Sie zum Verwenden eines Spezialmodus das entsprechende Menü, und berühren Sie das Feld des gewünschten Modus. Das Menü umfasst vier Bildschirme. Mit den Feldern und können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln. Berühren Sie zum Öffnen des Spezialmodusmenüs das Feld [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm.

1. Bildschirm

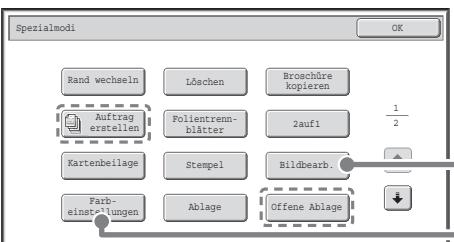


Menübildschirm der Bildbearbeitung

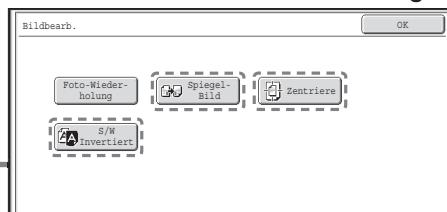

2. Bildschirm



Menübildschirm der Farbeinstellungen

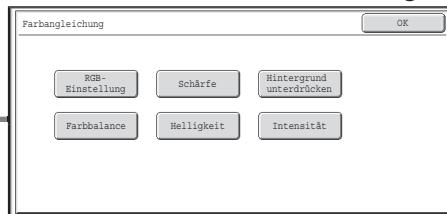

Wenn ein mit umrandetes Feld für einen Spezialmodus berührt wird, wird das Feld markiert, und die Einstellungen werden abgeschlossen.

Wenn ein Feld für einen anderen Spezialmodus berührt wird, wird ein Einstellungsbildschirm angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für diesen Modus wählen können.

Die angezeigten Felder variieren in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten.

WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS


Das Verfahren für die Auswahl der Einstellungen für "Hinzufügen von Rändern (Rand verschieben)." Wird weiter unten im Beispiel erläutert. Die spezifischen Einstellungen für jeden Spezialmodus sind unterschiedlich, die allgemeine Vorgehensweise bleibt jedoch immer gleich.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

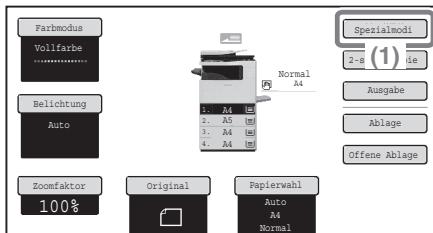


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Spezialmodi].

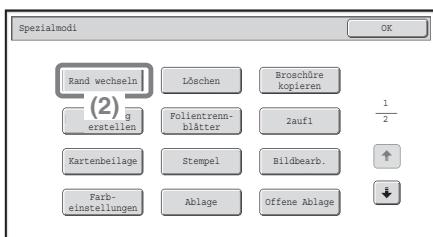

(2) Berühren Sie das Feld [Rand verschieben].


Die Einstellung zum Verschieben des Rands um 15 mm nach unten wird vorgenommen.

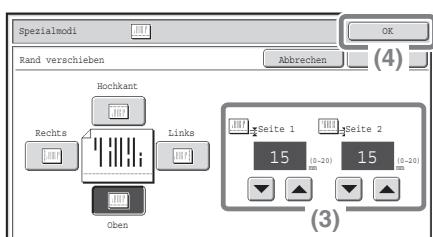

(3) Wählen Sie mithilfe der Felder ▼ und ▲ 15 mm für die Vorderseite und 15 mm für die Rückseite.

Die Position für das Verschieben des Rands wird zunächst auf "Oben" festgelegt. Stellen Sie die Randverschiebung nach "Rechts", "Links" oder "Unten" mit den entsprechenden Tasten ein.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

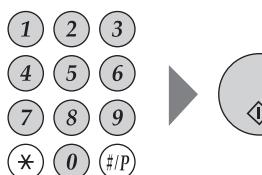

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Einstellungen korrigieren



Scannen abbrechen



Kopieren abbrechen



NÜTZLICHE KOPIERFUNKTIONEN


Hinzufügen von Rändern (Rand verschieben)

Mit dieser Funktion können Sie das Bild auf der Kopie verschieben, um Ränder für das Binden zu erstellen. Diese Funktion ist geeignet wenn die Kopien gelocht werden sollen.



Löschen von Schatten am Rand (Löschen)


Mit dieser Funktion können Sie Schatten am Rand löschen, die auftreten, wenn Sie Kopien eines Buches oder eines anderen dicken Originals erstellen.

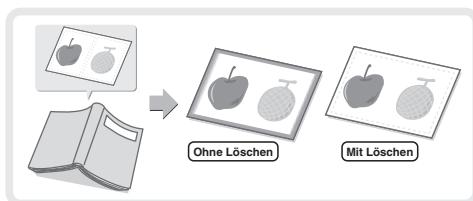

Kopieren im Broschürenformat (Broschüre kopieren)

Mit dieser Funktion können Sie Kopien erstellen, die zu einer Broschüre gefaltet werden können.


Diese Funktion vereinfacht das Erstellen von Broschüren.

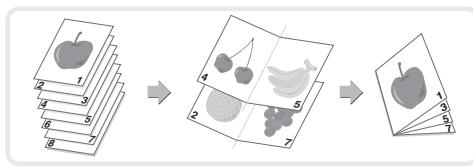

Kopieren einer großen Anzahl von Originalen auf einmal (Auftrag erstellen)


Ein Stapel, der höher ist als die Markierungslinie des automatischen Originaleinzugs, kann über diesen Einzug nicht zugeführt werden.

Bei der Funktion Auftragsaufbau können Sie den Stapel der Originale in Sets aufteilen, jedes der Sets einzeln einführen und sie anschließend zusammen in einem einzigen Auftrag kopieren.

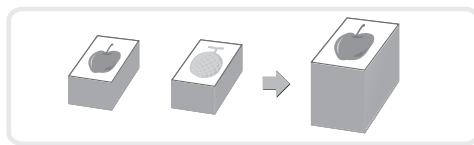


Einfügen von Trennblättern beim Kopieren auf Transparentfolie (Folientrennblätter)

Beim Kopieren auf Transparentfolien fügen Sie mit dieser Funktion Blätter zwischen den Transparentfolien ein, damit diese nicht zusammenkleben.

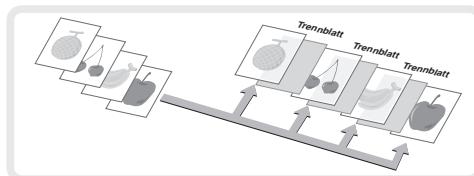


Kopieren von zwei Seiten auf ein Blatt (2auf1)

Mit dieser Funktion können Sie zwei Seiten aus dem Original auf ein Blatt kopieren.

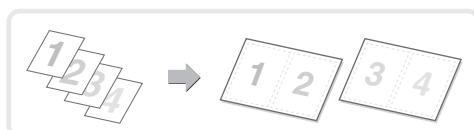

Kopieren beider Seiten einer Karte auf ein Blatt (Kartenbeilage)


Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und die Rückseite einer Karte auf ein Blatt kopieren.

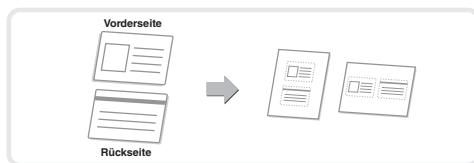

Drucken des Datums oder eines Stempels auf Kopien (Stempel)


Mit dieser Funktion können Sie das Datum, einen Stempel, die Seitenzahl oder Text auf Kopien drucken.

Zum Drucken eines Stempels oder Textes in Farbe kann eine Farbe gewählt werden.

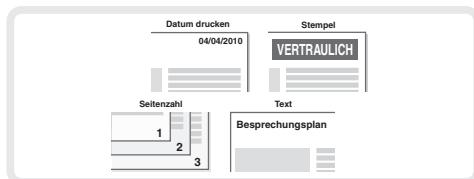


Wiederholen von Fotos auf einer Kopie (FotoWiederholung)

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 12 Kopien eines Fotos auf ein Blatt kopieren.

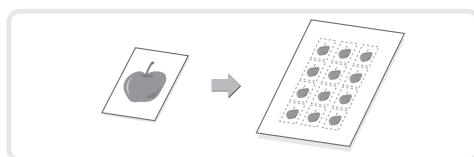

Spiegeln des Bildes (Spiegelbild)


Mit dieser Funktion können Sie eine Kopie erstellen, die das Spiegelbild des Originals darstellt.

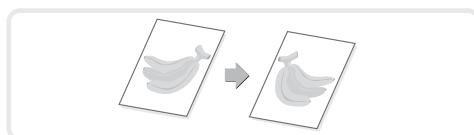

In die Mitte des Papiers Kopieren (Zentrieren)

Mit dieser Funktion können Sie die Kopie in der Mitte des Blattes platzieren.


Dies ist besonders dann nützlich, wenn das Bild verkleinert oder auf ein Blatt kopiert wird, das größer als das Original ist.

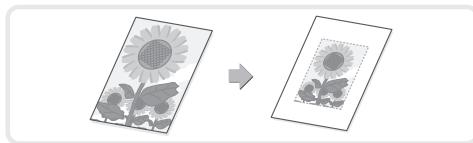

Umkehren von Schwarz und Weiß in einer Kopie (S/W Invertiert)

Mit dieser Funktion können Sie Schwarz und Weiß in einer Kopie umkehren, um ein Negativ zu erstellen.

Damit können Sie Toner sparen, wenn ein Original sehr viele schwarze Bereiche enthält.

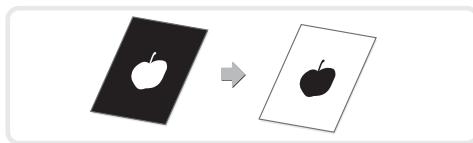

Anpassen von Rot/Grün/Blau in Kopien (RGB-Einstellung)

Mit dieser Funktion können Sie den Rot-, Grün- oder Blauanteil (nur eine Farbe) im gescannten Bild erhöhen oder verringern, um das Gesamtfarbbild der Kopie zu verändern.

Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Anpassen der Schärfe eines Bildes (Schärfe)

Mit dieser Funktion können Sie die Schärfe eines kopierten Bildes erhöhen oder verringern.

Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Aufhellen blasser Farben in Kopien (Hintergrund unterdrücken)

Mit dieser Funktion können Sie helle Hintergrundbereiche in der Kopie unterdrücken.

Wenn Sie die Kopie eines Originals mit einem hellfarbigen Hintergrund machen, kann diese Funktion zum Weißen des Hintergrunds benutzt werden. Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Anpassen der Farbe (Farbbalance)

Mit dieser Funktion können Sie die Farbbalance in einer Farbkopie anpassen. Sie können die Dichte der vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz anpassen.

Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Anpassen der Helligkeit einer Kopie (Helligkeit)


Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit einer Kopie anpassen. Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Anpassen der Intensität einer Kopie (Intensität)

Mit dieser Funktion können Sie die Intensität einer Kopie anpassen. Eine Abbildung dieser Funktion finden Sie am Ende dieses Handbuchs.


Prüfen der Kopien vor dem Drucken (Probedruck)

Unabhängig von der genannten Anzahl der Kopien druckt diese Funktion zunächst nur den ersten Satz. Nachdem Sie den ersten Satz geprüft haben, werden die verbleibenden Sätze gedruckt.

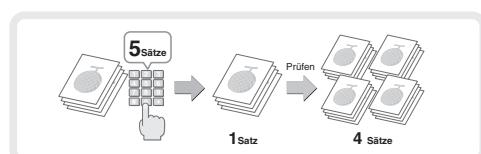


Kopieren von Originalen mit unterschiedlicher Größe (Dokument gem. Größe)

Zum Beispiel erlaubt diese Funktion, auch wenn ein B5-Original mit A4-Originalen vermischt ist, alle Originale gleichzeitig kopiert werden. Wenn dies in Verbindung mit der Funktion "Auto-Image" eingesetzt wird, können die Kopien alle auf das selbe Papierformat gedruckt werden.

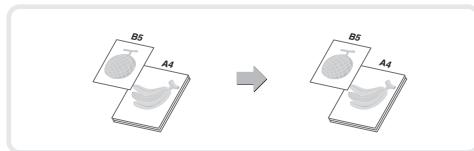

Kopieren dünner Originale (Slow Scan Modus)

Mit dieser Funktion können Sie dünne Originale scannen, die normalerweise im automatischen Originaleinzug schwierig zu handhaben sind.

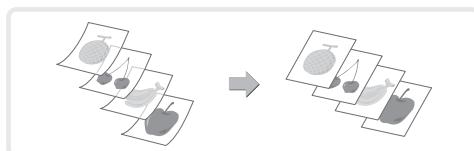

Kopieren von mehreren visitenkarten (Visitenkartenscan)

Auf ein Blatt Papier lassen sich bis zu acht Visitenkarten kopieren. Mit dieser Funktion lassen sich Listen von Visitenkarten anlegen oder mehrere Visitenkarten in Gruppen zusammenfassen. (Der Visitenkarteneinzug muss verwendet werden.)



Drucken

In diesem Abschnitt wird das grundlegende Verfahren für das Drucken mit dem Druckertreiber des Geräts erläutert. Außerdem werden die Einstellungen beschrieben, die im Druckertreiber gewählt werden können.

Die Erläuterungen zu Fenstern und Vorgehensweisen beziehen sich im Wesentlichen auf Windows Vista® in Windows®-Umgebungen und auf Mac OS X v10.4 in Macintosh-Umgebungen. Das folgende Fenster ist je nach Version des Betriebssystems, Druckertreiber und Anwendung unterschiedlich).


► DRUCKEN	62
► DRUCKEN ABBRECHEN (AM GERÄT)	68
► AUSWAHL VON EINSTELLUNGEN	69
► NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN	71

DRUCKEN


Dieser Abschnitt erläutert die grundlegenden Vorgehensweisen für das Kopieren.

Windows


Das folgende Beispiel erläutert, wie ein A4-Dokument unter WordPad, einem Standard-Zusatzprogramm in Windows, gedruckt werden kann. Um den Druckertreiber zu installieren und die Einstellungen in einer Windows-Umgebung zu konfigurieren siehe "2. EINRICHTUNG IN EINER WINDOWS-UMGEBUNG" unter "TEIL 2 SOFTWAREEINRICHTUNG" im Einrichtungshandbuch. Informationen über die verfügbaren Druckertreiber und die Anforderungen für ihre Anwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "3. DRUCKER" im Abschnitt "DRUCKERFUNKTION DES GERÄTS".

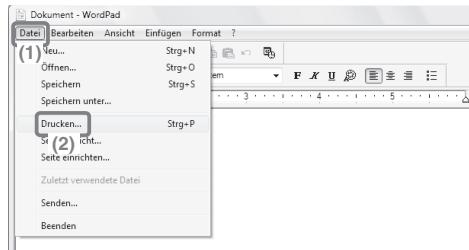


- 1 Wählen Sie in der Anwendung den Befehl zum Drucken.**
- (1) Öffnen Sie das Menü [Datei].**
- (2) Klicken Sie auf [Drucken].**

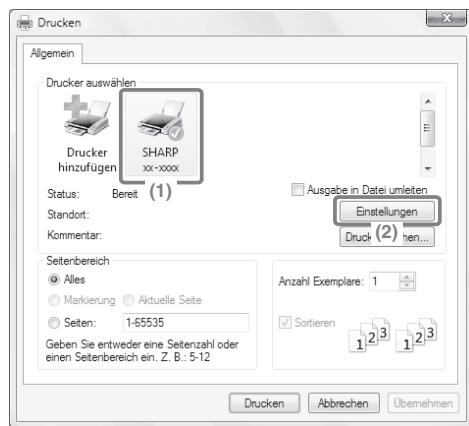

- 2 Öffnen Sie das Fenster mit den Druckertreibereigenschaften.**
 - (1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.**
 - (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].**
- Unter Windows 2000 wird die Schaltfläche [Einstellungen] nicht angezeigt. Klicken Sie auf jede Registerkarte des Dialogfelds "Drucken", um die jeweiligen Einstellungen anzupassen. Klicken Sie unter Windows 98/Me/NT 4.0 auf die Schaltfläche [Eigenschaften].

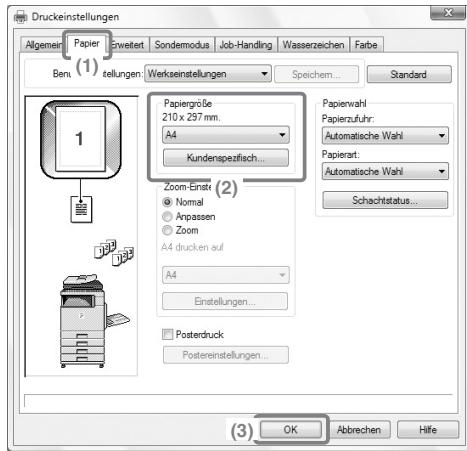


- 3 Wählen Sie die Druckereinstellungen.**
(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].
(2) Wählen Sie [A4].
(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

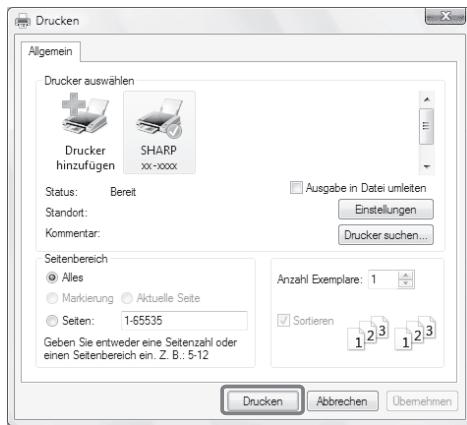

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].**
Der Druckvorgang beginnt.
Klicken Sie unter Windows 98/Me/NT 4.0 auf die Schaltfläche [OK].

Verwenden der Druckertreiberhilfe

Bei der Auswahl von Einstellungen im Druckertreibereigenschaftenfenster können Sie Hilfetext zur Erläuterung der Einstellungen anzeigen. (Nur in Windows)

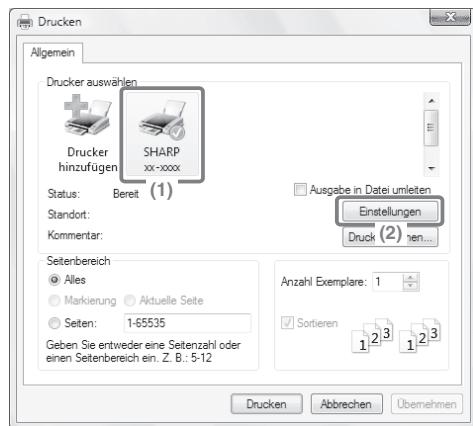


1 Öffnen Sie das Fenster mit den Druckertreibereigenschaften.

(1) Wählen Sie den Druckertreiber des Geräts.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].

Unter Windows 2000 wird die Schaltfläche [Einstellungen] nicht angezeigt. Klicken Sie auf jede Registerkarte des Dialogfelds "Drucken", um die jeweiligen Einstellungen anzupassen.

Klicken Sie unter Windows 98/Me/NT 4.0 auf die Schaltfläche [Eigenschaften].

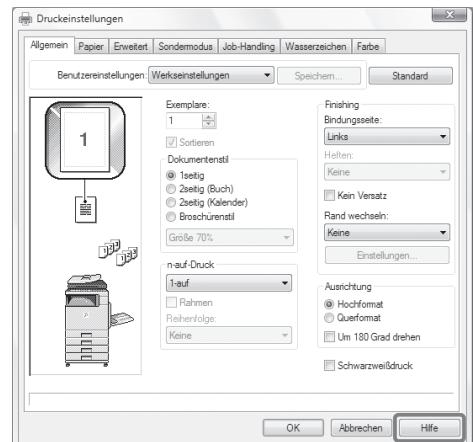

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hilfe].

Das Hilfe-Fenster wird eingeblendet, in dem Sie Erläuterungen zu den Einstellungen auf der Registerkarte finden. Um die Hilfe zu den Einstellungen in einem Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie auf den grünen Text im oberen Teil des Hilfe-Fensters.

Die Hilfe-Datei für eine besondere Einstellung ansehe

Klicken Sie auf die Einstellung, zu der Sie mehr Informationen wünschen, und drücken Sie die [F1]-Taste. Die Hilfe für diese Einstellung wird angezeigt.

- * Wenn Sie die Hilfe für eine bestimmte Einstellung in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003 anzeigen möchten, klicken Sie im Druckertreiberfenster auf die rechts unten angezeigte Schaltfläche  , und klicken Sie dann auf die Einstellung.

Wenn das Informationssymbol () angezeigt wird

Das Symbol kann angeklickt werden, um die nicht durchführbaren Funktionskombinationen anzuzeigen sowie weitere Informationen.

Macintosh

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie ein A4-Dokument über "TextEdit" ("SimpleText" in Mac OS 9), dem Standard-Zusatzprogramm auf Macintosh-Computern, gedruckt wird.

Um den Druckertreiber zu installieren und die Einstellungen in einer Macintosh-Umgebung zu konfigurieren siehe "3. EINRICHTUNG IN EINER MACINTOSH-UMGEBUNG" unter "TEIL 2 SOFTWAREEINRICHTUNG" im Einrichtungshandbuch.

Festlegen des Papierformats

Wählen Sie die Papiereinstellungen im Druckertreiber, bevor Sie den Druckbefehl auswählen.




1 Öffnen des Fensters für die Seiteneinrichtung in TextEdit.

(1) Öffnen Sie das Menü [Datei].

(2) Wählen Sie [Papierformat].

Bei Verwendung von Mac OS 9, wählen Sie im Menü [Ablage] von SimpleText die Option [Drucken].

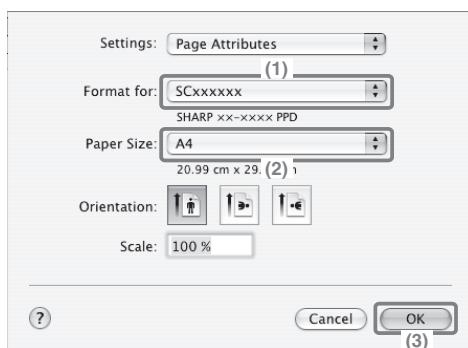

2 Papierauswahl-Einstellungen.

(1) Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.

Im Menü "Format für" wird normalerweise der Gerätename [SCxxxxxx] angezeigt. ("xxxxxx" ist eine von Ihrem Gerätetyp abhängige Zeichenfolge.)

(2) Wählen Sie [A4].

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Eine Datei ausdrucken




1 Führen Sie den Druck überTextEdit aus.

(1) Öffnen Sie das Menü [Datei].

(2) Klicken Sie auf [Drucken].

Bei Verwendung von Mac OS 9, wählen Sie im Menü [Ablage] von SimpleText die Option [Drucken].

2 Wählen Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

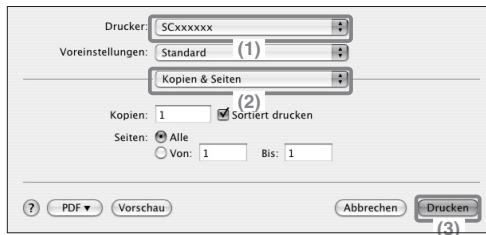

(1) Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker gewählt ist.

Der im Menü "Drucker" angezeigte Gerätename ist normalerweise [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" ist eine von Ihrem Gerätemodell abhängige Zeichenfolge.)

(2) Wählen Sie die Druckereinstellungen.

Klicken Sie auf neben [Kopien & Seiten] und wählen Sie die Einstellungen, die Sie vornehmen möchten, über das Pulldownmenü aus. Es wird ein Fenster für die gewählten Einstellungen angezeigt.

Wenn die Einstellungen in Mac OS X v10.5 bis 10.5.1 nicht angezeigt werden, klicken Sie neben dem Druckernamen auf .

Klicken Sie in Mac OS 9 neben [Allgemein] auf , und wählen Sie aus dem Pulldown-Menü eine Einstellung aus. Es wird ein Fenster für die gewählten Einstellungen angezeigt.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].

Der Druckvorgang beginnt.


DRUCKEN ABBRECHEN (AM GERÄT)

Sie können einen Druckauftrag abbrechen, bevor der eigentliche Druckvorgang beginnt.

AUFTAGSSTATUS



- 1 Drücken Sie die Taste [AUFTAGSSTATUS].

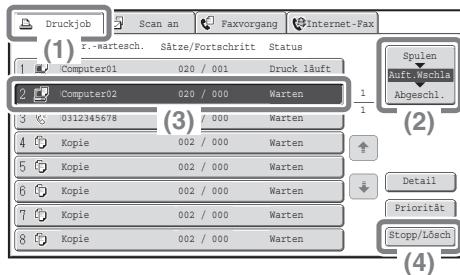

- 2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- 1 Berühren Sie das Feld [Druckjob]


- 2 Ändern Sie den Statusmodus des Druckauftrags zu [Spulen] oder [Auftr.-Wartesch.].

Verwenden Sie diese Taste, um den Modus zu ändern. Der ausgewählte Modus wird markiert.

- 3 Berühren Sie das Feld des Druckauftrags, den Sie abbrechen möchten.

- 4 Berühren Sie das Feld [Stopp/Lösch].

- 5 Berühren Sie das Feld [Ja].

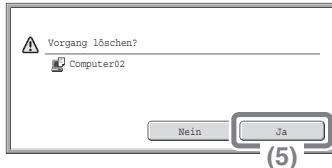


AUSWAHL VON EINSTELLUNGEN

Um die Druckfunktion des Gerätes zu nutzen, müssen die Einstellungen im Fenster Druckertreibereigenschaften konfiguriert sein. Auf "DRUCKEN" (Seite 62) wird die Vorgehensweise für das Öffnen des Fensters mit den Druckereigenschaften und das grundlegende Verfahren zum Drucken erläutert.

Windows

Das Verfahren für die Auswahl der Einstellungen im Druckertreiber wird weiter unten anhand des Beispiels "Anpassen des Druckbilds an das Papier (Anpassen)" erläutert. Die Funktion Anpassen wird zum automatischen Vergrößern oder Verkleinern des Druckbilds verwendet, um es an das gewählte Papierformat anzupassen. In diesem Beispiel wird ein Bild im A5-Format auf Papier im A4-Format gedruckt.
Das Konfigurieren der Druckertreibereinstellungen kann je nach Einstellung variieren. **Nähere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN" sowie unter "3. DRUCKER" im Abschnitt "PRAKТИSCHE DRUCKERFUNKTIONEN".**

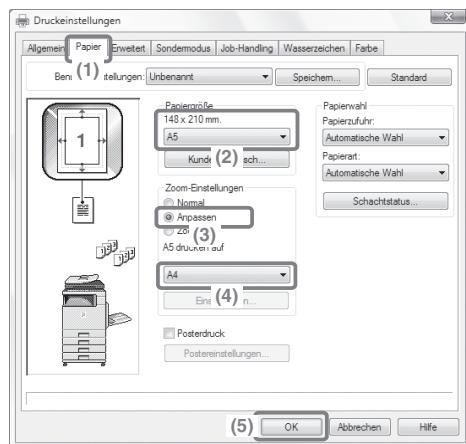

Wählen Sie die Druckereinstellungen.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier].

(2) Wählen Sie [A5].

Wählen Sie die Größe des Druckbildes.

(3) Wählen Sie [Anpassen].

(4) Wählen Sie [A4].

Wählen Sie die Größe des Papiers, auf dem Sie drucken möchten.


(5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Damit schließen Sie die Einstellungen ab. Starten Sie den Druckvorgang.

Macintosh

Wie Sie zur Auswahl der Druckertreibereinstellungen vorgehen müssen, soll nachstehend am Beispiel "Drucken mehrerer Bilder auf einer Seite (N-fach drucken)" erläutert werden.

Diese Funktion verkleinert die einzelnen Seiten, so dass Sie mehrere Seiten auf ein einziges Blatt Papier drucken können. Beim vorliegenden Beispiel sollen zwei Seiten auf ein Blatt gedruckt und mit Rahmen versehen werden. Das Konfigurieren der Druckertreibereinstellungen kann je nach Einstellung variieren. **Nähere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN" sowie unter "3. DRUCKER" im Abschnitt "PRAKТИSCHE DRUCKERFUNKTIONEN".**

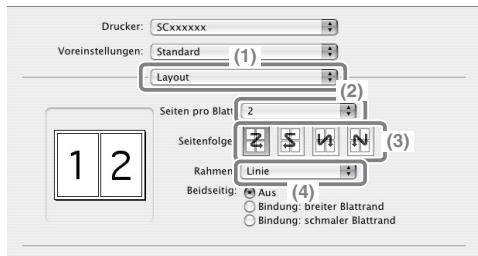

Wählen Sie die Druckereinstellungen.

(1) Wählen Sie [Layout].

(2) Wählen Sie [2].


(3) Wählen Sie die Seitenreihenfolge.

(4) Wählen Sie den gewünschten Rahmentyp.

NÜTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN


Drucken auf beiden Seiten des Papiers (2-seitiges Druck)

Mit dieser Funktion können Sie auf beiden Seiten des Blattes drucken. Mit dem beidseitigen Druck können Sie die Anzahl der gedruckten Blätter reduzieren, wenn Sie eine große Anzahl von Seiten drucken und Papier sparen möchten.

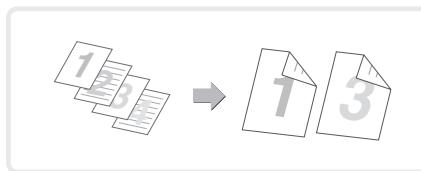

Anpassen des Druckbildes an das Papierformat (Anpassen)


Mit dieser Funktion können Sie das Druckbild an das Papierformat anpassen. Dies ist z. B. dann nützlich, wenn ein Dokument im Format A5 oder Invoice zur besseren Lesbarkeit auf Papier im Format A4 oder Letter vergrößert werden soll, und wenn gedruckt werden soll, aber kein Papier in das Gerät eingelegt ist, das dem Format des Dokuments entspricht.

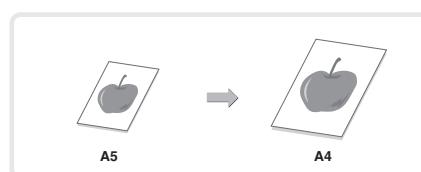

Drucken mehrerer Bilder auf ein Blatt (n-auf-Druck)

Verwenden Sie diese Funktion, um mehrere Seiten auf einem Blatt auszudrucken, indem Sie die Größe der Druckbilder verkleinern.


Dies ist nützlich, wenn Sie eine Übersicht über mehrere Seiten erstellen oder Papier sparen möchten.

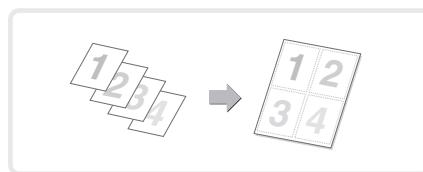

Heften gedruckter Seiten (Heften)

Mit dieser Funktion können Sie die fertig bedruckten Seiten heften.


(Wenn ein Finisher installiert ist.)

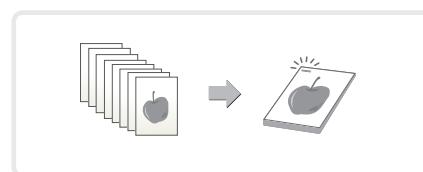

Drucken eines Farbbildes in Graustufen (Schwarzweißdruck)

Mit dieser Funktion können Sie Farbbilder in Graustufen drucken.

Damit können Sie Farbtoner sparen, wenn kein Farldruck erforderlich ist, z. B. wenn Sie nur den Inhalt eines Dokuments prüfen möchten.

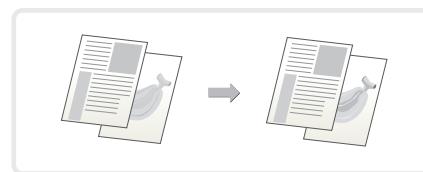

Das Gerät verfügt auch über die folgenden Funktionen

Informationen zu jeder dieser Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "3. DRUCKER" im Abschnitt "PRAKTISCHE DRUCKERFUNKTIONEN".

Praktische Komfortfunktionen für das Erstellen von Broschüren und Plakaten

- Erstellen einer Broschüre (Broschüre)
- Rand verbreitern (Randverschieben)
- Erstellen eines großen Posters (Posterdruck)

Funktionen für das Anpassen von Größe und Ausrichtung von Daten

- Drehen des Bildes um 180 Grad (Um 180 Grad drehen)
- Vergrößern/Verkleinern des Druckbildes (Zoom / XY-Zoom)
- Anpassen der linienbreite beim drucken (Einstellungen für Linienbreite)
- Spiegeln des Bildes (Spiegelbild)

Funktionen für das Anpassen des Farbmodus

- Anpassen von Helligkeit und Kontrast des Bildes (Farb-Justierung)
- Drucken von hellem Text oder hellen Linien in Schwarz (Text zu Schwarz/Vektor zu Schwarz)
- Wählen der Farbeinstellungen in Abhängigkeit vom Bildtyp (Bildart)

Funktionen zum Kombinieren von Text und Bildern

- Hinzufügen eines Wasserzeichens zu gedruckten Seiten (Wasserzeichen)
- Ein Bild auf die Druckdaten drucken (Bildstempel)
- Erstellen von Überlagerungen für Druckbilder (Überlagerungen)

Druckfunktionen für spezielle Zwecke

- Drucken festgelegter Seiten auf unterschiedlichem Papier (1. Seite anders)
- Einfügen von Trennblättern beim Drucken auf Transparentfolien (Folientrennblätter)
- Drucken einer Durchschlagkopie (Durchschlagkopie)
- Der Druck erfolgt so, dass beim beidseitigen Druck eine spezielle Seite als Vorderseite verwendet wird (Kapiteleinschübe)

Nützliche Druckerfunktionen

- Speichern und Verwenden von Druckdateien (Auftragszurückhaltung/Dokumentenablage)

Faxfunktion


In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Vorgehensweisen für die Faxfunktionen des Geräts erklärt. Daneben werden auch Spezialmodi vorgestellt, die mit der Faxfunktion genutzt werden können.
Für die Nutzung der Faxfunktion ist das Fax-Modul erforderlich.

► HAUPTFENSTER DES FAXMODUS	76
► EIN FAX SENDEN	78
► FORMAT EINES FAXES ÄNDERN	79
► BELICHTUNG ÄNDERN	81
► AUFLÖSUNG ÄNDERN	82
► SPEICHERN EINER FAXNUMMER	83
► WEITERLEITUNG EMPFANGENER FAXE (Faxdaten-Weiterleitung)	85
► KOMFORTWAHL	87
► SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)	91
► SPEZIAL-FAXMODI	93
► WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	94
► PRAKTISCHE FAXFUNKTIONEN	96

HAUPTFENSTER DES FAXMODUS

Um das Hauptfenster des Faxmodus zu öffnen, drücken Sie im Bedienfeld die Taste [DOKUMENT SENDEN]. Wird die Faxmaske nicht angezeigt, drücken Sie die Registerkarte [Fax].

Wählen Sie die Faxeinstellungen im Hauptfenster aus.

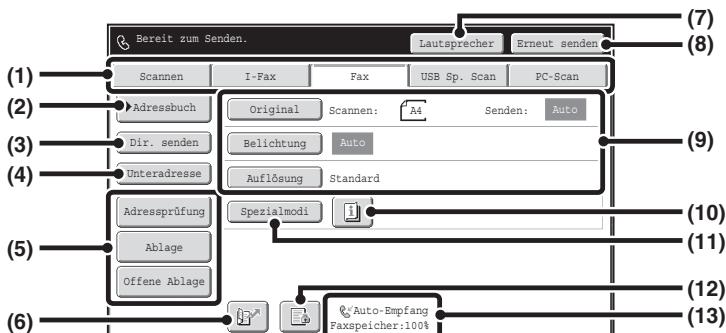

(1) Registerkarten Sendemodus

Nutzen Sie diese Registerkarten, um den Modus der Bildsendefunktion zu ändern. Um zum Faxmodus zu wechseln, drücken Sie die Registerkarte [Fax].

(2) Taste [Adressbuch]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie über eine Zielwahltaste oder eine Gruppentaste wählen. Wenn die Taste berührt wird, wird das Adressbuch-Fenster angezeigt.

(3) [Dir. Senden]-Taste

Berühren Sie diese Taste, um ein Fax im direkten Übertragungsmodus zu senden. Wenn die Taste [DOKUM.-ABLAGE] nicht markiert ist, wurde die normale Übertragung gewählt (Modus Speicher ÜB).

(4) Taste [Unteradresse]

Drücken Sie diese Taste, um eine Unteradresse und den Zugangscode für eine F-Code-Übertragung einzugeben.

(5) Individuell eingestellte Tasten

Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen.

(6) Taste

Berühren Sie diese Taste, um über eine Suchnummer eine Zieladresse abzurufen.*
* Dreistellige Nummer, die einer Zieladresse bei der Speicherung zugeordnet wird.

(7) Taste [Lautsprecher] / Taste [Pause] / Taste [Leer]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie beim Wählen mit dem Lautsprecher arbeiten möchten. Wenn Sie die anzuwählende Faxnummer eingeben, wechselt die Schaltfläche auf [Pause]. Wenn Sie eine Unteradresse eingeben, wechselt die Schaltfläche auf [Leer].

(8) Taste [Erneut senden] / Taste [Nächste Adr.]
Die Ziele der letzten acht Übertragungen über Scannen an E-Mail, Fax und/oder Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) werden gespeichert. Um eines dieser Ziele anzuwählen, berühren Sie das gewünschte Ziel. Nach der Auswahl eines Ziels wechselt diese Schaltfläche auf [Nächste Adr.].

(9) Bildeinstellungen

Bildeinstellungen (Originalformat, Belichtung, Auflösung) können ausgewählt werden.

(10) Taste 

Diese Taste wird angezeigt, wenn ein Spezialmodus oder 2-seitiges Scannen ausgewählt wurde. Berühren Sie diese Taste, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen.

(11) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie einen Spezialmodus verwenden möchten.

(12) Taste  / **Taste**  / **Taste** 

Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Option "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" oder "Bildprüfungseinstellung für empfangene Daten" aktiviert ist, wird beim Faxeingang Folgendes angezeigt.

 :Nur "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" ist aktiviert

 :Nur "Bildprüfungseinstellung für empfangene Daten" ist aktiviert


 :Beide Einstellungen sind aktiviert

(13) Zeigt den aktuell gewählten Modus für den Faxempfang und den restlichen freien Speicherplatz an.

EIN FAX SENDEN

Das grundlegende Verfahren für das Versenden von Faxen wird weiter unten erläutert.

Im Faxmodus werden farbige Originale als Schwarz-Weiß-Bilder gesendet.

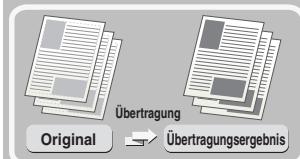


Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

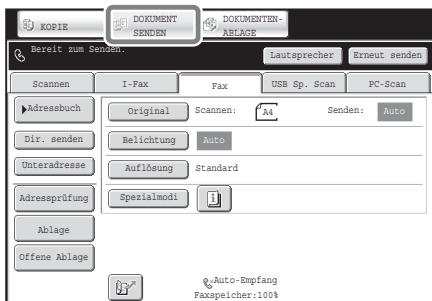

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.


(1) Drücken Sie die Taste [DOKUMENT SENDEN].

Das Faxmodus-Hauptfenster wird angezeigt.

Wird die Faxmaske nicht angezeigt, drücken Sie die Registerkarte [Fax].

(2) Vergewissern Sie sich, dass das Format des aufgelegten Originals angezeigt wird.

Falls ein falsches Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste und stellen Sie das richtige Format ein.

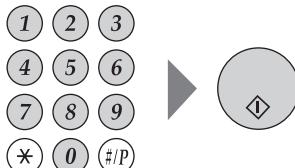

3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Im Faxmodus kann die Taste [FARBE STARTEN] nicht benutzt werden, um ein Fax zu senden.



FORMAT EINES FAXES ÄNDERN

Die Größe des Originals und das Übertragungsformat können vor der Übertragung festgelegt werden.

Das ist sehr nützlich, wenn Sie ein Original faxen, das klein und schwierig zu lesen ist.


Das Verfahren, beide Seiten eines A4-Originals im A3-Format zu faxen, wird weiter unten erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

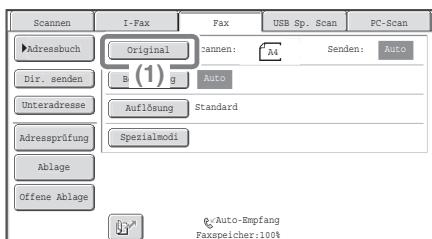

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Original].

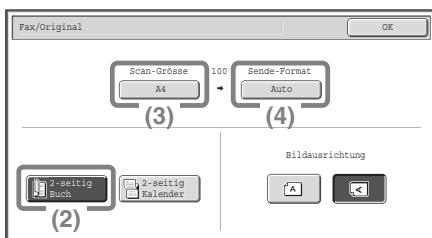


(2) Berühren Sie die Taste [2-seitig Buch].

Diese Taste wird verwendet, um ein zweiseitiges Original zu senden.

(3) Vergewissern Sie sich, dass das Format des aufgelegten Originals angezeigt wird.

Falls ein falsches Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste und stellen Sie das richtige Format ein.


(4) Berühren Sie die Taste [Sende-Format].

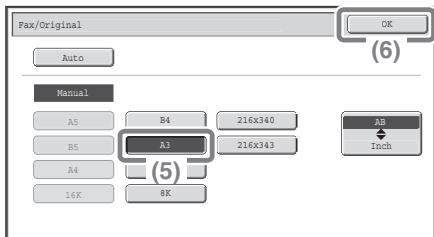


Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(5) Berühren Sie die Taste [A3].

(6) Berühren Sie die Taste [OK].

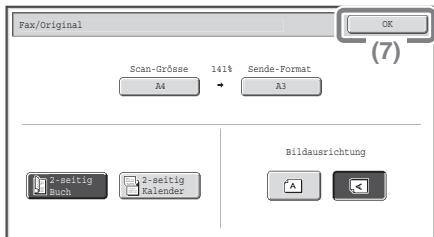

(7) Berühren Sie die Taste [OK].

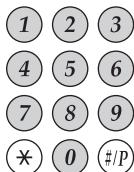

3 Faxnummer für das erste Ziel eingeben.



4 Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



BELICHTUNG ÄNDERN

Die Belichtung kann entsprechend der Helligkeit oder Dunkelheit des Originals geändert werden.


Das folgende Beispiel erläutert, wie helle Farben dunkler eingestellt werden können, um ein klareres Bild zu erhalten.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

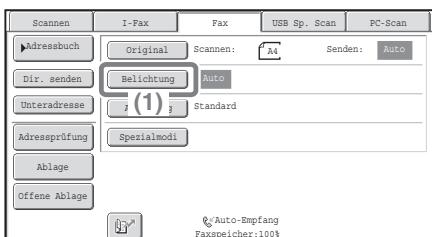

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Belichtung].

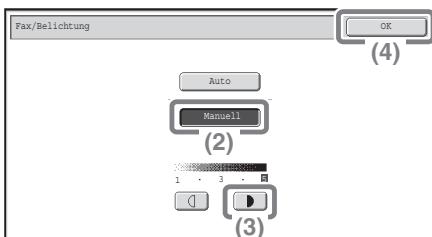


(2) Drücken Sie die Taste [Manuell].

(3) Berühren Sie die Taste , wenn Sie eine dunklere Belichtungseinstellung wünschen.

Für die Belichtung stehen 5 Stufen zur Auswahl. Verdunkeln Sie helle Originale mit der Taste , hellen Sie dunkle Originale auf mit der Taste auf.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

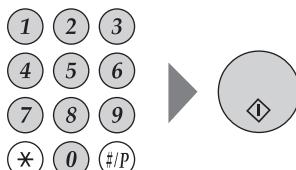

3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



AUFLÖSUNG ÄNDERN


Die Auflösung kann gewählt werden, um den Eigenschaften des Originals zu entsprechen, wie Text oder Foto, Größe des Textes und Helligkeit des Bildes. Das folgende Beispiel erläutert, wie die Auflösung in [Fein] und [Halbtон] eingestellt wird, wenn Sie ein Original mit wenig Text senden.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

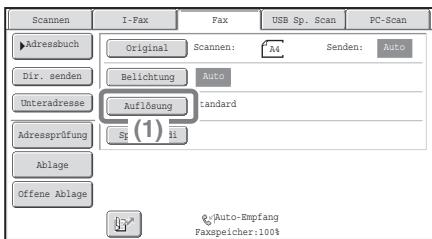

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Auflösung].



(2) Berühren Sie die Taste [Fein].

Die Auflösung wird in der folgenden Reihenfolge größer (das Bild wird klarer): [Standard], [Fein], [Superfein], [Ultrafein].


(3) Berühren Sie die Taste [Halbtон].

Wählen Sie [Halbtон] für ein Foto oder eine Illustration mit Schattierungen, um das Bild noch weiter zu verbessern. [Halbtон] kann nicht aktiviert werden, wenn [Standard] gewählt wurde.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

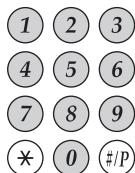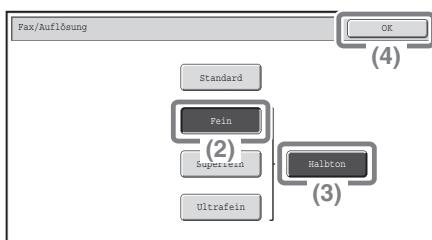


3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



SPEICHERN EINER FAXNUMMER

Sie können Faxnummern unter Zielwahltasten speichern.
Gespeicherte Faxnummern sind einfach und schnell abrufbar.
Wenn Sie häufig Faxe an die selbe Gruppe von Empfangsgeräten versenden, können die Nummern dieser Faxgeräte als Gruppe gespeichert werden (Nummern für mehrere Faxgeräte können unter einer Taste gespeichert werden).

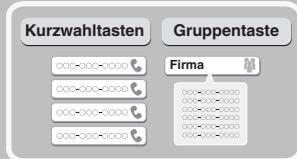


Speichern einer Einzeltaste

ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN




1 Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN].

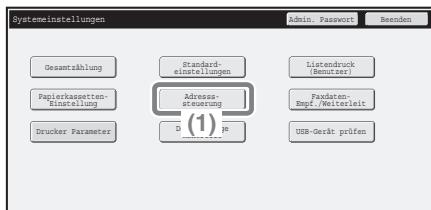


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Drücken Sie die Taste [Adresssteuerung].

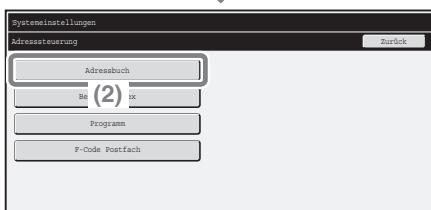


(2) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

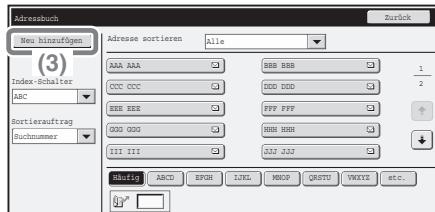

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

- (3) Berühren Sie die Taste [Neu hinzufügen].**

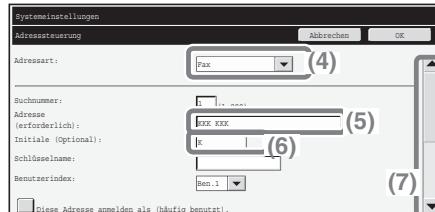

- (4) Wählen Sie [Fax] aus dem Auswahlfeld "Adressart".**

- (5) Berühren Sie das Textfeld "Adresse".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

- (6) Berühren Sie das Textfeld "Initiale".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die Suchzeichen für das Ziel ein.

- (7) Ziehen Sie die Bildlaufleiste zum Verschieben des Bildschirms nach unten.**

- (8) Berühren Sie das Textfeld "Faxnummer".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die Faxnummern ein, die Sie speichern möchten.

- (9) Berühren Sie die Taste [OK].**

Die in oben genanntem Schritt genannten Elementen müssen eingegeben werden. Weitere Informationen über die eingegebenen Elemente finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN". Wenn Sie das selbe Dokument oder Bild an mehrere Empfängeradressen schicken, ist es nützlich, eine Empfängergruppe zu speichern. Weitere Informationen über die Speicherung von Gruppen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".


WEITERLEITUNG EMPFANGENER FAXE (Faxdaten-Weiterleitung)

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil kein Papier oder Toner mehr da ist, können empfangene Faxe an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss die Faxnummer des Empfangsgeräts in "Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert sein.

ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN




1 Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN].

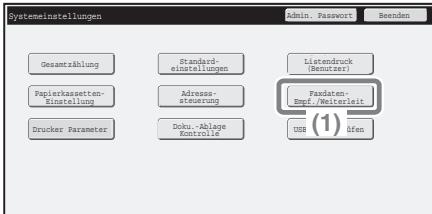


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Faxdaten-Empf./Weiterleit].

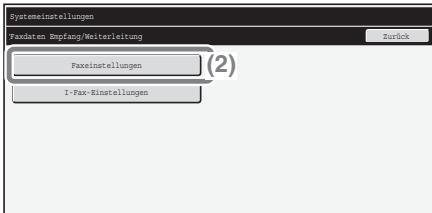


(2) Berühren Sie die Taste [Faxeinstellungen].

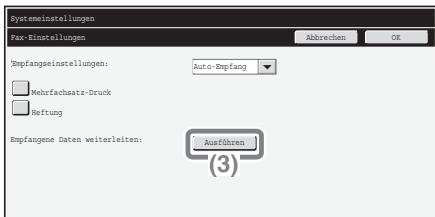

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

- (3) Berühren Sie die Taste [Ausführen] unter "Empfangene Daten weiterleiten".**

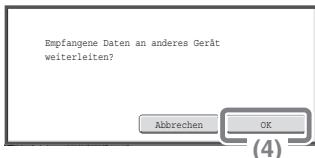

- (4) Berühren Sie die Taste [OK].**


KOMFORTWAHL

Die einfach anzuwendenden Zielwahltasten und die Funktion Erneut senden können benutzt werden, um Wählfehler zu vermeiden und um Zeit zu sparen.


Zielwahltasten

Eine in einer Zielwahltaste gespeicherte Faxnummer kann durch einfachen Berühren der Taste abgerufen werden.

Eine Zielwahltaste für eine Gruppe kann gewählt werden, um automatisch an jedes in der Gruppe gespeicherte Ziel zu senden.

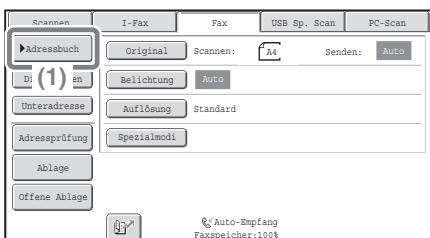

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

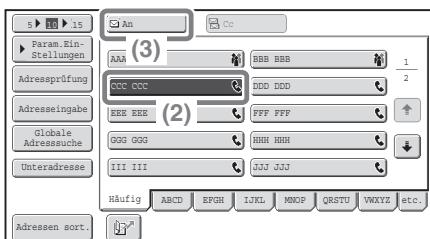

(2) Berühren Sie die Taste mit dem gewünschten Ziel.


Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste **5 ▶ 10 ▶ 15**. Wählen Sie 5, 10 oder 15 Tasten.

(3) Berühren Sie die Taste [An].


Erneutes Senden

Berühren Sie die Taste [Erneut senden], wenn Sie an eines der acht letzten Ziele senden möchten, die Sie gerade für eine Übertragung verwendet haben.

Erneutes Senden ist in einigen Fällen nicht möglich, so z.B. wenn ein Bild über eine Zielwahltaste für eine Gruppe gesendet wurde.

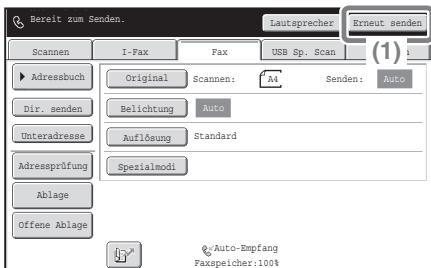

(1) Berühren Sie die Taste [Erneut senden].

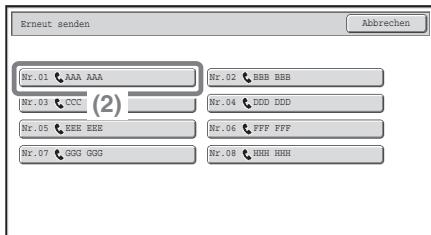

(2) Berühren Sie die Taste mit dem gewünschten Ziel.


Die angezeigten Ziele enthalten auch Ziele via Scannen an E-Mail und Internetfax.

Schnellwahl


Wenn Sie eine Einzeltaste oder eine Gruppentaste speichern, wird der Taste eine dreistellige Suchnummer zugeordnet.

Sie können ein Ziel überprüfen, indem Sie die Taste und die dreistellige Suchnummer verwenden.

Um eine Suchnummer zu überprüfen, drucken Sie die entsprechende Liste im Menü Adressliste senden in den Systemeinstellungen.

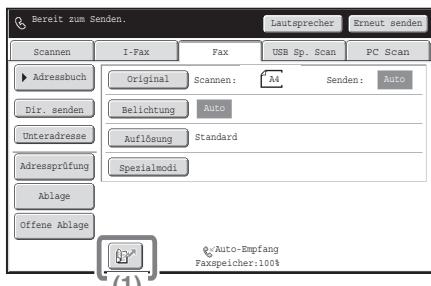


(1) Berühren Sie die Taste .

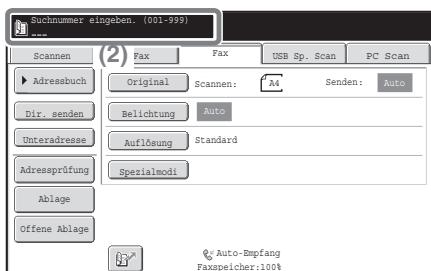

(2) Geben Sie die 3-stellige Suchnummer über die Zifferntasten ein.

Wählen mit dem Lautsprecher

Wenn der Lautsprecher beim Wählen eingeschaltet ist, beginnt die Faxübertragung nach Beendigung des Wählvorgangs und nach Herstellung der Verbindung. Wenn sich jemand meldet, können Sie die Stimme der Person hören aber ihr nicht antworten.

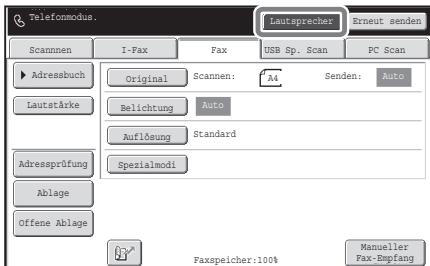


Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].

Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts. Wählen Sie die Faxnummer für das Ziel über die Zifferntasten oder über die Taste [Adressbuch]. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um das Fax zu senden.


SENDEN FAXES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)

Das gleiche Dokument/Bild kann in einem einzigen Vorgang an mehrere Ziele mit unterschiedlichen Faxmodi, Scanmodi und Internetfaxmodi gesendet werden. Wenn Sie häufig Dokumentent/Bilder an die selbe Zielgruppe senden, ist es empfehlenswert, diese Ziele als Gruppe in einer Zielwahltaste zu speichern.

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Faxnummer über die Zifferntasten eingeben und wie Sie dann ein Ziel aussuchen, das in einer Zielwahltaste gespeichert ist.

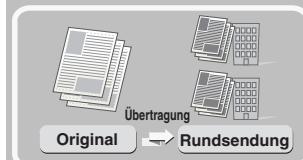

Die zu scannende Seite muss oben sein!

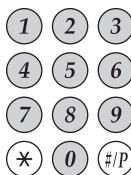


1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.


2 Faxnummer für das erste Ziel eingeben.



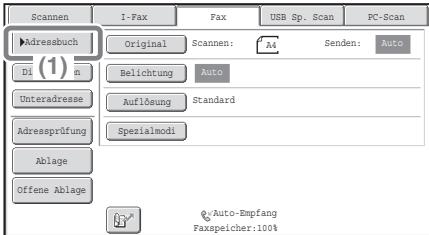

3 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

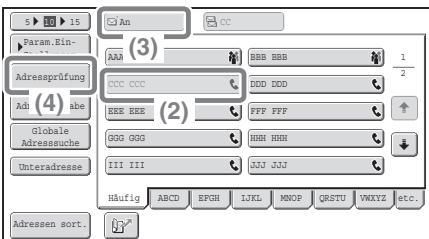

(2) Berühren Sie die Zielwahltaste, in der das gewünschte Ziel gespeichert ist.


Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste 5, 10 oder 15 Tasten.

(3) Berühren Sie die Taste [An].

(4) Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

(5) Prüfen Sie die Ziele und berühren Sie die Taste [OK].

Um ein Ziel zu löschen, berühren Sie die Taste für das Ziel, das Sie löschen möchten. Eine Meldung wird angezeigt, die den Löschkvorgang bestätigt. Berühren Sie das Feld [Ja].

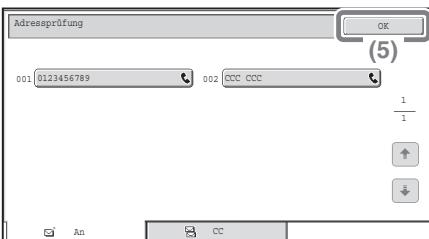

4 Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



SPEZIAL-FAXMODI


Die Spezialmodi können für eine Vielzahl von Sonderfunktionen bei Faxübertragungsaufträgen genutzt werden.

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Faxübertragungsarten vorgestellt, die ausgeführt werden können. (Die Verfahren für die Nutzung der einzelnen Spezialmodi werden nicht erläutert.)

Jeder Spezialmodus hat seine speziellen Einstellungen und Schritte, jedoch ist die grundlegende Vorgehensweise bei allen Modi die gleiche. Das grundlegende Verfahren für die Auswahl eines Spezialmodus wird auf der folgenden Seite mit dem Beispiel "Löschen" erläutert.

Für die Verfahren zur Nutzung der Spezialmodi siehe Bedienungsanleitung, "4. FAX" unter "SPEZIALMODI".


Spezialmodi

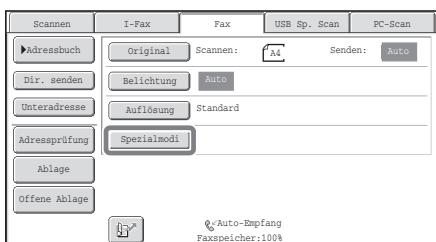


Öffnen Sie zum Verwenden eines Spezialmodus das entsprechende Menü, und berühren Sie das Feld des gewünschten Modus. Das Menü umfasst vier Bildschirme. Mit den Feldern und können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

Berühren Sie zum Öffnen des Spezialmodusmenüs das Feld [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm.

Bildschirm 1

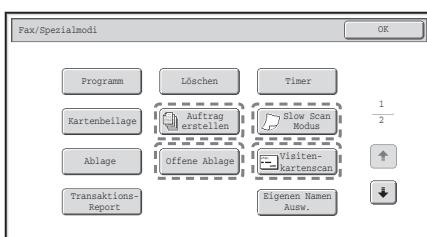

Bildschirm 2

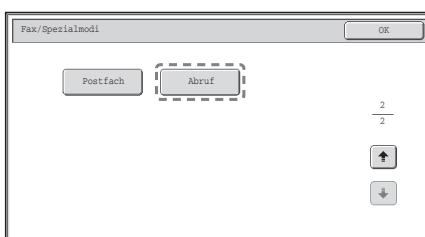

Wenn ein mit umrandetes Feld für einen Spezialmodus berührt wird, wird das Feld markiert, und die Einstellungen werden abgeschlossen. Wenn ein Feld für einen anderen Spezialmodus berührt wird, wird ein Einstellungsbildschirm angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für diesen Modus wählen können.

Die angezeigten Felder variieren in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten.

WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS

Das Vorgehen bei der Auswahl eines Fax-Spezialmodus wird weiter unten erläutert.


Die Einstellungen, die gewählt werden müssen, sind bei jedem Spezialmodus unterschiedlich, die allgemeine Vorgehensweise ist jedoch gleich. Das Verfahren zum Löschen von Schatten an den Rändern des Bildes beim Senden eines Faxes wird weiter unten im Beispiel erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

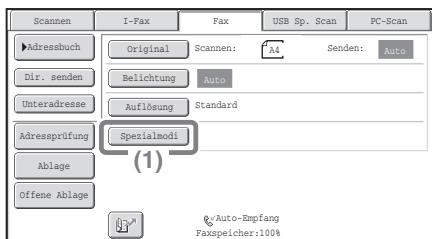


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Spezialmodi].

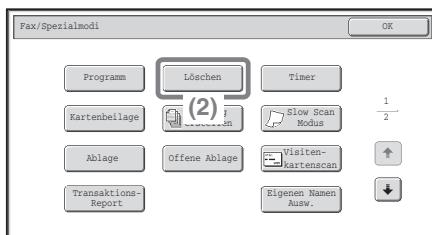

(2) Berühren Sie die Taste [Löschen].

Die Löscheinstellungen werden so eingestellt, dass eine Breite von 15 mm um die Ränder des Originals herum gelöscht wird.

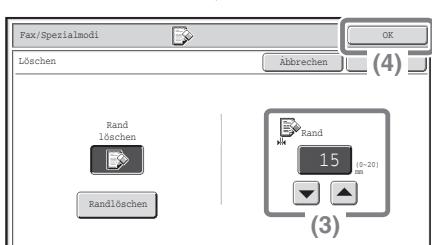


(3) Stellen Sie die Löschbreite auf 15 mm ein, mit Hilfe der ▼ ▲ -Tasten.

Der Schattenlöschbereich ist standardmäßig auf "Rand löschen" eingestellt.

Eine bestimmte Seite lässt sich mit der [Randlöschen]-Taste und durch die Wahl der Einstellungen dieser Seite löschen.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

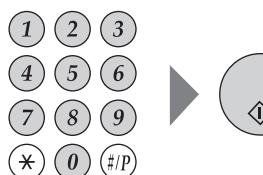


3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].



PRAKTISCHE FAXFUNKTIONEN


Löschen von Schatten am Rand (Löschen)

Hiermit löschen Sie Randschattierungen, die beim Faxen von Büchern und anderen dicken Originalen entstehen.

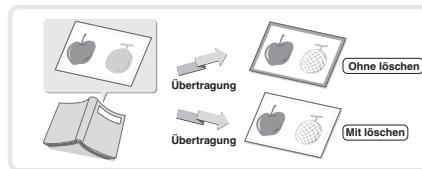

Vorder- und Rückseite einer Karte als eine einzige Seite senden (Kartenbeilage)


Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte in nur einer Faxübertragung und als eine Seite senden.

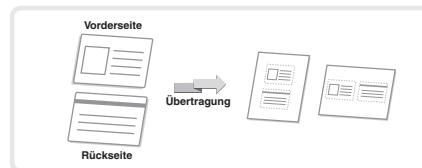

Senden mehrerer Seiten in einem einzigen Übertragungsauftrag (Auftragsaufbau)


Ein Stapel, der höher ist als die Markierungslinie des automatischen Originaleinzugs, kann über diesen Einzug nicht zugeführt werden.

Bei der Funktion Auftragsaufbau können Sie den Stapel der Originale in Sets aufteilen, jedes der Sets einzeln einführen und sie anschließend zusammen in einem einzigen Übertragungsauftrag senden.

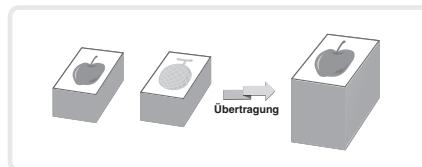

Ein Fax direkt vom Computer aus senden (PC-Fax)

Ein Dokument auf einem Computer kann über das Gerät als Fax versendet werden. Markieren Sie auf Ihrem Computer den PC-Fax-Treiber als Druckertreiber und aktivieren Sie dann den Druckbefehl in der Software-Anwendung. Es werden Bilddaten für die Übertragung erstellt und als Fax gesendet. Diese Funktion kann nur auf einem Windows-Betriebssystem genutzt werden.

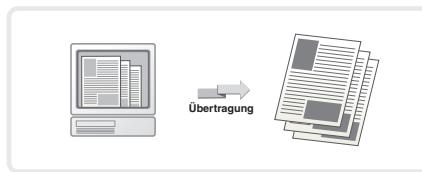

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfedatei des PC-Fax-Treibers.

Das Gerät verfügt auch über die folgenden Funktionen

- Weiterleiten eines eingegangenen Faxes an eine Netzwerkadresse (EingangsRoutine einstellen)
☞ Bedienungsanleitung, "FAXEMPFANG" unter "4. FAX".
- Ein Fax zu einem bestimmten Zeitpunkt senden (Timer)
- Faxvorgänge speichern (Programm)
- Änderung der Druckeinstellungen für den Übertragungsbericht (Transaktionsreport)
- Vorübergehende Änderung der Absenderinformationen (Eigenen Namen Ausw.)
- FAXen dünner Originale (Slow-Scan-Modus)
- Versenden von Visitenkarten (Visiten-kartenscan)
- Aufruf eines Faxgerätes und Aktivierung des Faxempfangs (Abruf)
- Ein Fax senden, wenn ein anderes Gerät Ihr Gerät abruft (Abrufspeicher)
☞ Bedienungsanleitung, "SPEZIALMODI" unter "4. FAX".
- Ausführung der F-Code-Kommunikation
☞ Bedienungsanleitung, "AUSFÜHRUNG DER F-CODE-KOMMUNIKATION" unter "4. FAX".
- Anschluss und Verwendung eines bestehenden Telefons (Nebenstellentelefon)
☞ Bedienungsanleitung, "VERWENDUNG EINES NEBENSTELLENTELEFONS" unter "4. FAX".

Scannen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung der Netzwerkscannerfunktion sowie das grundlegende Verfahren für die Verwendung des Scannermodus erläutert. Außerdem erhalten Sie eine Einführung in die Spezialmodi, die Sie mit der Netzwerkscannerfunktion verwenden können.

Für die Internet-Faxfunktion ist der Internet-Fax-Erweiterungssatz erforderlich.

► NETZWERKSCANNERFUNKTION	100
► HAUPTFENSTER DES SCANMODUS	101
► SCANNEN EINES ORIGINALS	102
► BELICHTUNG UND BILDTYP DES ORIGINALS ÄNDERN.....	104
► AUFLÖSUNG ÄNDERN.....	106
► ÄNDERN DES DATEIFORMATS.....	107
► SPEICHERN EINES ZIELES	109
► NÜTZLICHE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN	111
► SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)	114
► SPEZIELLE SCANMODI	116
► WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS.....	117
► NÜTZLICHE SCANNERFUNKTIONEN	119

NETZWERKSCANNERFUNKTION

Die Netzwerkscannerfunktion des Geräts kann benutzt werden, um gescannte Bilder mit vielen Methoden zu übertragen. Die Netzwerkscannerfunktion bietet die folgenden Modi.

Scanmodi




Scannen zu E-Mail

Verwenden Sie zum Versenden eines Bilds an eine E-Mail-Adresse die Funktion




Scannen zu FTP



Scannen zum Netzwerkordner

Verwenden Sie zum Versenden eines Bilds in einen gemeinsam genutzten Ordner auf Ihrem Computer die Funktion



Scannen zum Desktop

Verwenden Sie zum Bearbeiten eines Bilds mit einer speziellen Anwendung die Funktion

USB-Speichermodus

Verwenden Sie diesen Modus zum Speichern eines Bilds auf einem USB-Speichergerät



Internet-Fax-Modus

Verwenden Sie diesen Modus zum Versenden eines Fax über das Internet



Das Gerät unterstützt Dir. SMTP.



PC-Scanmodus

Dieser Modus dient zum Scannen eines Fotos, während Korrekturen auf dem Computer ausgeführt werden



kann eine TWAIN-kompatible Software verwendet werden.

Metadaten-Versand

Dieser Modus wird für eine verknüpfte Anwendung für die Dokumentenarbeitung verwendet




- Die verwendeten Modi sind abhängig vom jeweiligen Modell und den installierten Erweiterungssätzen.
- Die Erläuterungen dieses Handbuchs konzentrieren sich auf die Funktion "Scannen an E-Mail" des Scanmodus.
☞ Bedienungsanleitung "5. SCANNER / INTERNETFAX"

HAUPTFENSTER DES SCANMODUS

Um das Hauptfenster des Scanmodus zu öffnen, drücken Sie im Bedienfeld die Taste [DOKUMENT SENDEN]. Falls das Scanfenster nicht angezeigt wird, drücken Sie die Registerkarte [Scannen].

Wählen Sie verschiedene Scaneinstellungen im Hauptfenster aus.

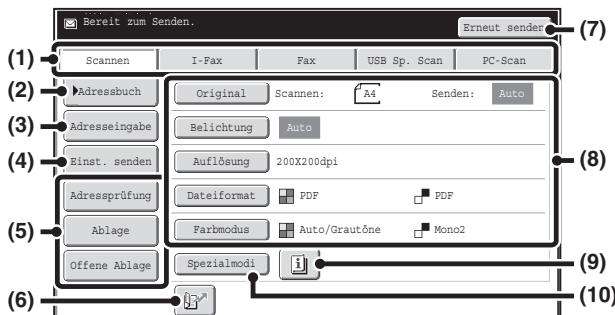

(1) Registerkarten Sendemodus

Über diese Tasten können Sie den Modus der Bildsendefunktion ändern. Um zum Scanmodus zu wechseln, drücken Sie die Registerkarte [Scannen].

(2) Taste [Adressbuch]

Berühren Sie diese Taste, um über eine Zielwahl- oder eine Gruppentaste zu wählen. Wenn die Taste berührt wird, wird das Adressbuch-Fenster angezeigt.

(3) Taste [Adresseingabe]

Über diese Taste können Sie die Zieladresse manuell eingeben, anstatt eine Zielwahltaste zu verwenden.

(4) Taste [Einst. senden]

Berühren Sie diese Taste, um einen zuvor auf der Webseite gespeicherten Betreff, Dateinamen, Absendernamen oder Nachrichtentext auszuwählen.

(5) Individuell eingestellte Tasten

Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen.

(6) Taste

Berühren Sie diese Taste, um eine Zieladresse über eine Suchnummer* anzugeben.

* Dreistellige Nummer, die einer Zieladresse bei der Speicherung zugeordnet wird.

(7) Taste [Erneut senden] / Taste [Nächste Adr.]

Die Ziele der letzten acht Übertragungen über Scannen an E-Mail, Fax und/oder Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) werden gespeichert. Um eines dieser Ziele anzuwählen, berühren Sie das gewünschte Ziel. Nach der Auswahl eines Ziels wechselt diese Schaltfläche auf [Nächste Adr.].

(8) Bildeinstellungen

Es können verschiedene Bildeinstellungen (Originalformat, Belichtung, Auflösung, Dateiformat und Farbmodus) ausgewählt werden.

(9) Taste


Diese Taste wird angezeigt, wenn ein Spezialmodus oder 2-seitiges Scannen ausgewählt wurde. Berühren Sie diese Taste, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen.

(10) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie einen Spezialmodus verwenden möchten.

SCANNEN EINES ORIGINALS

Im Folgenden wird das grundlegende Verfahren für das Scannen erläutert.
In diesem Abschnitt wird das Senden einer gescannten Datei per E-Mail beschrieben.

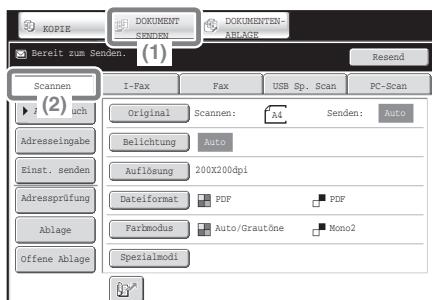



Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Drücken Sie die Taste [DOKUMENT SENDEN].

(2) Berühren Sie die Registerkarte [Scannen].
Der Basisbildschirm für den Scanmodus wird angezeigt.

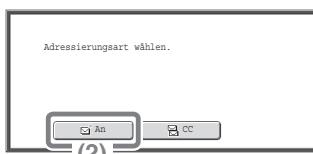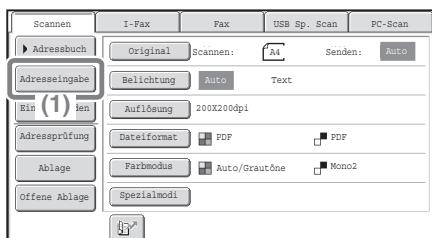

2 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

3 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Vergewissern Sie sich, dass das Format des aufgelegten Originals angezeigt wird.

Falls ein falsches Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste und stellen Sie das richtige Format ein.

(2) Berühren Sie das Feld [Adresseingabe].

(3) Berühren Sie die Taste [An].

Ein Texteingabefenster wird angezeigt. Geben Sie die e-Mail-Adresse des Empfängers ein und berühren Sie die Taste [OK].



**4 Drücken Sie die Taste
[FARBE STARTEN] oder
[SCHWARZWEISS
STARTEN].**

Scannen abbrechen



BELICHTUNG UND BILDTYP DES ORIGINALS ÄNDERN

Die Einstellungen der Belichtung und des Bildtyps können passend zum jeweiligen Original ausgewählt werden.


Das Verfahren für das Verdunkeln der Belichtung und die Einstellung des Vorlagenbildtyps auf "Text/ Fotoabzug" wird weiter unten erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

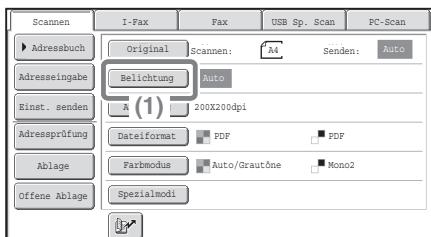


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Belichtung].

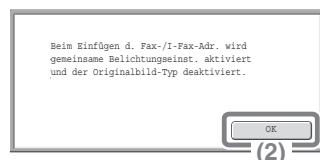

(2) Lesen Sie die angezeigte Meldung, und berühren Sie das Feld [OK].

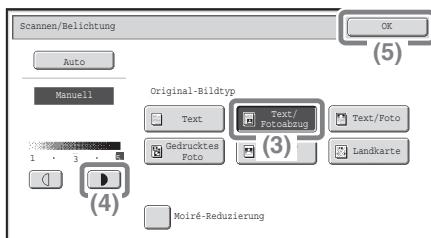

(3) Berühren Sie die Taste [Text/ Fotoabzug].

(4) Verringern Sie die Helligkeit der Farben mit dem Feld [].

Für die Belichtung stehen 5 Stufen zur Auswahl. Verdunkeln Sie helle Originale mit der Taste [], hellen Sie dunkle Originale auf mit der Taste [] auf.

(5) Berühren Sie die Taste [OK].



3 Wählen Sie das Ziel, und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



AUFLÖSUNG ÄNDERN

Sie können die Auflösung an die Originalart anpassen.


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Auflösung auf "300X300dpi" eingestellt wird, mit der klarere Bilder entstehen als mit der Standardauflösung.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

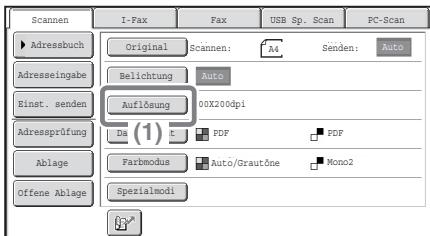

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Auflösung].

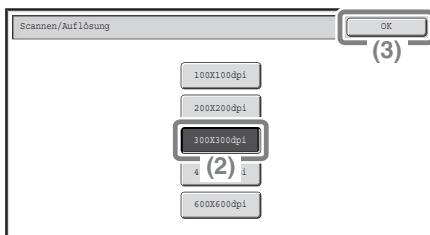

(2) Berühren Sie das Feld [300X300dpi].

(3) Berühren Sie die Taste [OK].



3 Wählen Sie das Ziel, und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].



ÄNDERN DES DATEIFORMATS


Das Dateiformat (Dateityp und Komprimierungsart) für das Senden eines gescannten Bildes wird beim Speichern des Ziels unter einer Kurzwahltaste angegeben. Sie können das Format aber bei der Übertragung ändern. Das Verfahren zum Senden eines gescannten Bildes im Format TIFF Vollfarbe wird weiter unten erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

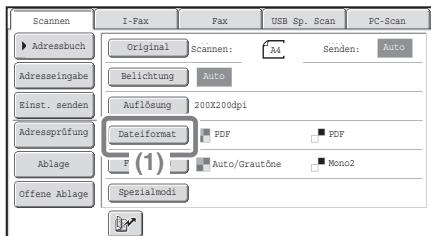


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.


(1) Berühren Sie das Feld [Dateiformat].

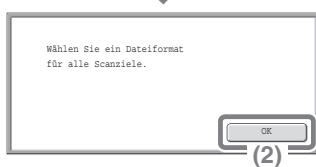

(2) Lesen Sie die angezeigte Meldung, und berühren Sie das Feld [OK].

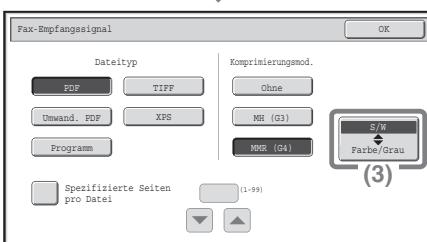

(3) Ändern Sie den Modus in Farbe/Grau.

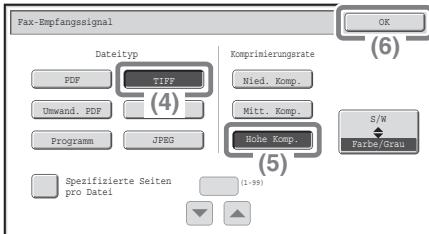

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(4) Berühren Sie das Feld [TIFF].

(5) Berühren Sie das Feld [Hohe Komp.].

Damit legen Sie eine hohe Komprimierung fest.

Mit einer höheren Komprimierungsrate erreichen Sie kleinere Dateigrößen.

(6) Berühren Sie die Taste [OK].



3 Wählen Sie das Ziel und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].

Wenn der Dateityp auf [Umwand. PDF] festgelegt ist, werden Sie beim Start der Übertragung zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert.



SPEICHERN EINES ZIELES

Im Folgenden wird das Speichern von E-Mail-Adressen unter Kurzwahltasten für das Scannen an E-Mail erklärt.

Gespeicherte E-Mail-Adressen sind einfach und schnell abrufbar.

Falls Sie oft Bilder an dieselbe Gruppe von Empfängern senden, können Sie diese Empfänger als Gruppe speichern.


Weitere Informationen über das Speichern von Zielen für die anderen Modi der Netzwerkscannerfunktion finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "5. SCANNER/INTERNETFAX" im Abschnitt "SPEICHERN VON ZIELADRESSEN FÜR JEDEN SCANMODUS IM ADRESSBUCH".

Speichern einer Einzeltaste

ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN




- 1 Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN].

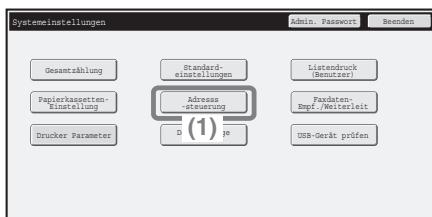


- 2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

- (1) Drücken Sie die Taste [Adresssteuerung].

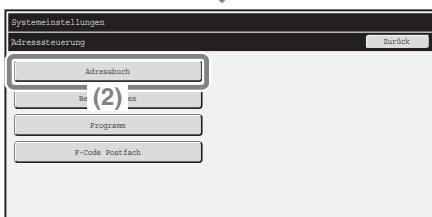


- (2) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

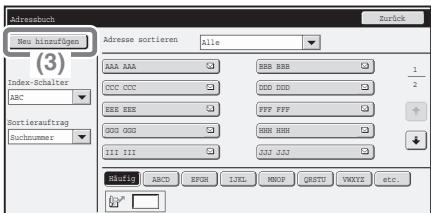

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

- (3) Berühren Sie die Taste [Neu hinzufügen].**

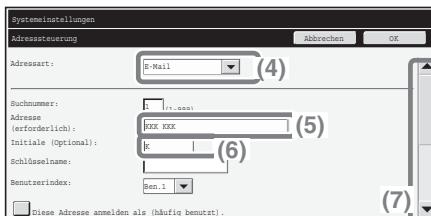

- (4) Wählen Sie [E-Mail] aus dem Auswahlfeld "Adressenart".**

- (5) Berühren Sie das Textfeld "Adresse".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

- (6) Berühren Sie das Textfeld "Initiale".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die Suchzeichen für das Ziel ein.

- (7) Ziehen Sie die Bildlaufleiste zum Verschieben des Bildschirms nach unten.**

- (8) Berühren Sie das Textfeld "E-Mail-Adresse".**

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie speichern möchten.

- (9) Berühren Sie die Taste [OK].**

Die in oben genanntem Schritt genannten Elemente müssen eingegeben werden. Weitere Informationen über die eingegebenen Elemente finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN". Wenn Sie das selbe Dokument oder Bild an mehrere Empfängeradressen schicken, ist es nützlich, eine Empfängergruppe zu speichern. Weitere Informationen über die Speicherung von Gruppen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".


NÜTZLICHE ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

Senden über eine Zielwahltaste, erneutes Senden und andere praktische Übertragungsfunktionen stehen zur Auswahl die das Senden von Bildern einfacher machen.

Kurzwahltaste


Ein in einer Zielwahltaste gespeichertes Ziel kann durch einfaches Berühren der Taste abgerufen werden.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

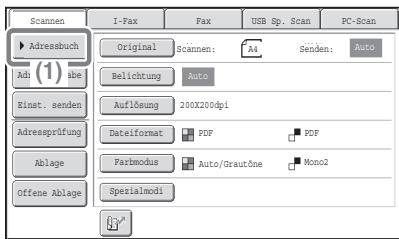

(2) Berühren Sie die Taste, in der das gewünschte Ziel gespeichert ist.

Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste **5 ▶ 10 ▶ 15**. Wählen Sie 5, 10 oder 15 Tasten.

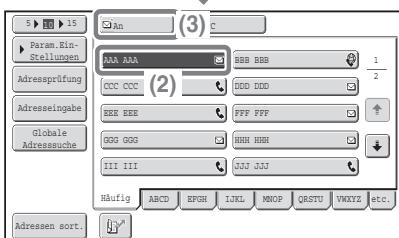


(3) Berühren Sie die Taste [An].

Wenn eine E-Mail-Adresse unter einer Kurzwahltaste gespeichert ist, wählen Sie nach dem Berühren des Feldes [An] oder [Cc], um die Art des Empfangs anzugeben.


Erneutes Senden

Mit dem Feld [Erneut senden] können Sie ein Dokument an eine der 8 zuletzt verwendeten Zieladressen senden.

Erneutes Senden ist in einigen Fällen nicht möglich, so z.B. wenn ein Bild über eine Zielwahltaste für eine Gruppe gesendet wurde.

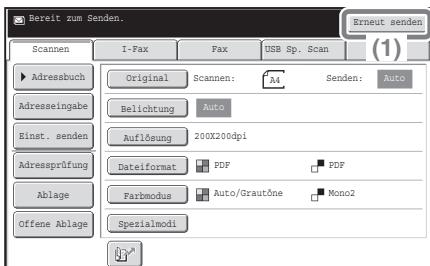

(1) Berühren Sie die Taste [Erneut senden].

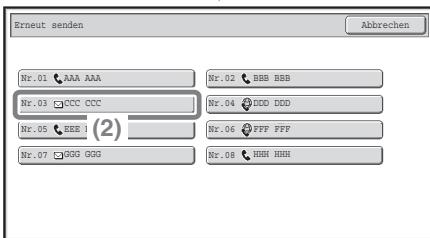

(2) Berühren Sie die Taste, in der das gewünschte Ziel gespeichert ist.


Die angezeigten Zieladressen umfassen auch Fax- und Internetfaxzieladressen.

Schnellwahl


Wenn Sie eine Einzeltaste oder eine Gruppentaste speichern, wird der Taste eine dreistellige Suchnummer zugeordnet.

Sie können ein Ziel überprüfen, indem Sie die Taste  und die dreistellige Suchnummer verwenden.

Um eine Suchnummer zu überprüfen, drucken Sie die entsprechende Liste im Menü Adressliste senden in den Systemeinstellungen.

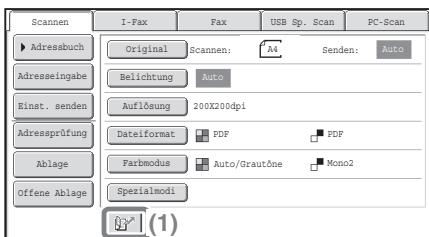

(1) Berühren Sie die Taste .

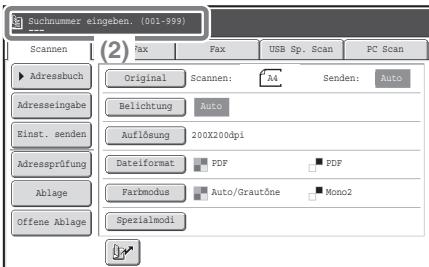

(2) Geben Sie die 3-stellige Suchnummer über die Zifferntasten ein.

SENDEN EINES BILDES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)


Das gleiche Bild kann in einem einzigen Vorgang an mehrere Ziele mit unterschiedlichen Faxmodi, Internetfaxmodi und Faxmodus-Ziele gesendet werden. Wenn Sie häufig Bilder an die selbe Zielgruppe senden, ist es empfehlenswert, diese Ziele als Gruppe in einer Zielwahltaste zu speichern. Im Folgenden wird das Verfahren für das Wählen mehrerer Empfänger unter Kurzwahltasten und das Senden eines Bildes an diese Empfänger erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

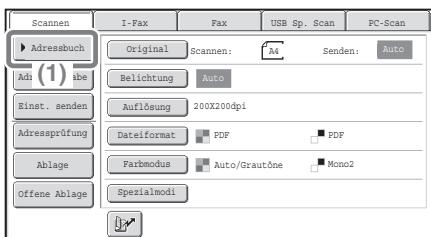

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].


(2) Berühren Sie die Zielwahltaste, in der das gewünschte Ziel gespeichert ist.


Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste 5 10 15. Wählen Sie 5, 10 oder 15 Tasten.

(3) Berühren Sie die Zielwahltasten der zusätzlichen Ziele, an die Sie das Bild senden möchten.

(4) Berühren Sie die Taste [An].

(5) Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

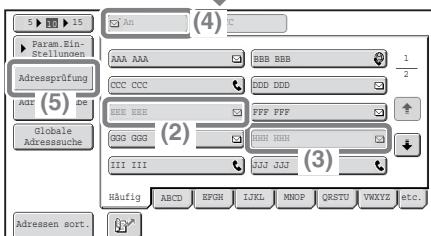

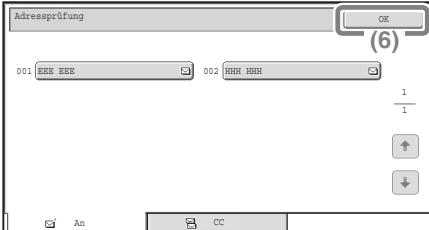

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(6) Prüfen Sie die Ziele und berühren Sie die Taste [OK].

Um ein Ziel zu löschen, berühren Sie die Taste für das Ziel, das Sie löschen möchten. Eine Meldung wird angezeigt, die den Löschkvorgang bestätigt. Berühren Sie das Feld [Ja].



3 Drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].

Wenn Ziele via Fax oder via Internetfax in der Rundsendung enthalten sind, kann die Taste [FARBE STARTEN] nicht bedrückt werden. Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN].




SPEZIELLE SCANMODI

Die Spezialmodi können für eine Vielzahl von Sonderfunktionen bei Scan-Sendeaufträgen genutzt werden.

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Scan-Sendeaufträge vorgestellt, die ausgeführt werden können. (Die Verfahren für die Nutzung der einzelnen Spezialmodi werden nicht erläutert.)


Jeder Spezialmodus hat seine speziellen Einstellungen und Schritte, jedoch ist die grundlegende Vorgehensweise bei allen Modi die gleiche. Das grundlegende Verfahren für die Auswahl eines Spezialmodus wird auf der folgenden Seite mit dem Beispiel "Hintergrund unterdrücken" erläutert.
Für die Verfahren zur Nutzung der Spezialmodi siehe Bedienungsanleitung, "5. SCANNER/INTERNETFAX" unter "SPEZIALMODI".

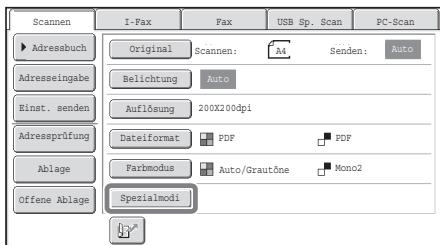

Öffnen Sie zum Verwenden eines Spezialmodus das entsprechende Menü, und berühren Sie das Feld des gewünschten Modus. Das Menü variiert je nachdem, ob der Scan-Modus, Internetfaxmodus oder der Modus USB-Speicher aktiviert ist.

Berühren Sie zum Öffnen des Spezialmodusmenüs das Feld [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm.

Scanmodus

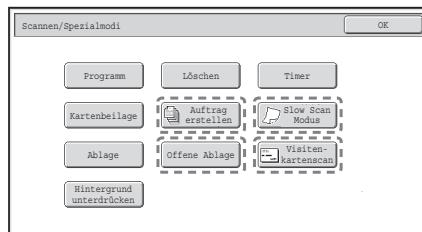

Wenn ein mit umrandetes Feld für einen Spezialmodus berührt wird, wird das Feld markiert, und die Einstellungen werden abgeschlossen. Wenn ein Feld für einen anderen Spezialmodus berührt wird, wird ein Einstellungsbildschirm angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für diesen Modus wählen können.

Die angezeigten Felder variieren in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten.

WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS

Im Folgenden wird das Wählen eines Spezialmodus für die Scannerfunktion erläutert.

Die Einstellungen, die gewählt werden müssen, sind bei jedem Spezialmodus unterschiedlich, die allgemeine Vorgehensweise ist jedoch gleich. Das Verfahren für die Auswahl "Aufhellen blasser Farben (Hintergrund unterdrücken)" wird hier als Beispiel erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.


Scannen I-Fax Fax USB Sp. Scan PC-Scan
Adressbuch Original Scannen: A4 Senden: Auto
Adresseingabe Belichtung Auto
Einst. senden Auflösung 200X200dpi
Adressprüfung Dateiformat PDF PDF
Ablage Farbmodus Auto/Grautöne Mono2
Offene Ablage Spezialmodi
(1)

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Spezialmodi].

Scannen/Spezialmodi OK
Programm Léschen Timer
Kartenbeilage Auftrag erstellen Slow Scan Modus
Ablage of...age Visitenkarten-
Hintergrund unterdrücken

(2) Berühren Sie das Feld [Hintergrund unterdrücken].

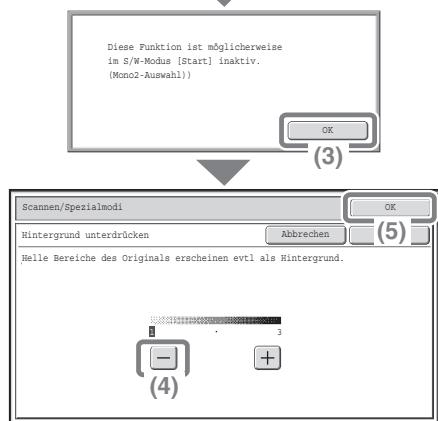

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(3) Lesen Sie die angezeigte Meldung, und berühren Sie das Feld [OK].

(4) Stellen Sie die Dunkelheit des Hintergrundes mit Hilfe der [-] [+]-Tasten ein.

Es stehen 3 Stufen zur Auswahl.
Berühren Sie Taste [-] für einen helleren Hintergrund. Berühren Sie Taste [+] für einen dunkleren Hintergrund.

Hier ist "1" als der hellste Hintergrund eingestellt.

(5) Berühren Sie die Taste [OK].



3 Wählen Sie das Ziel und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN].


Sie können diese Funktion nicht verwenden, wenn der Farbmodus auf [Mono2] festgelegt ist.



NÜTZLICHE SCANNERFUNKTIONEN

Löschen von Randschatten auf dem Bild (Löschen)

Mit dieser Funktion können Sie Schatten am Rand löschen, die auftreten, wenn Sie Bücher oder andere dicke Originale scannen.

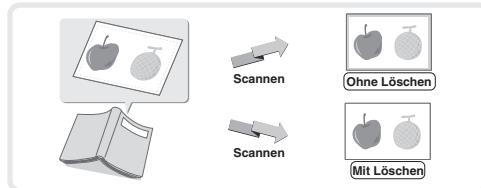


Aufhellen blasser Farben (Hintergrund unterdrücken)

Mit dieser Funktion können Sie helle Hintergrundbereiche von gescannten Bildern unterdrücken.


Dies ist nützlich für das Scannen von einem auf farbiges Papier gedruckten Original.

Diese Funktion ist im Schwarzweißmodus nicht verfügbar.

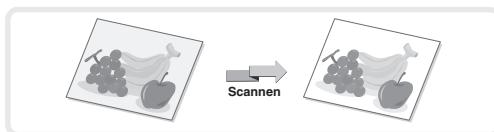

Scannen beider Seiten einer Karte auf eine Seite (Kartenbeilage)


Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte als ein einzelnes Bild scannen.

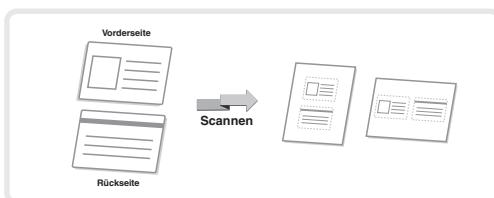

Scannen mehrerer Originale gleichzeitig (Auftrag erstellen)

Ein Stapel, der höher ist als die Markierungslinie des automatischen Originaleinzugs, kann über diesen Einzug nicht zugeführt werden.

Bei der Funktion Auftragsaufbau können Sie den Stapel der Originale in Sets aufteilen, jedes der Sets einzeln einführen und sie anschließend zusammen in einem einzigen Übertragungsauftrag senden.

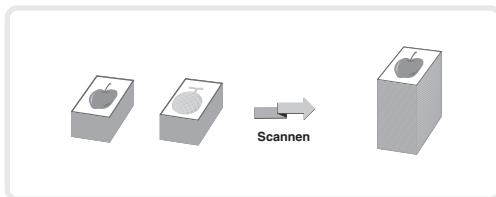

Das Gerät verfügt auch über die folgenden Funktionen

Weitere Informationen über diese Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "5. SCANNER/INTERNETFAX" in den Abschnitten "SPEZIALMODI" und

"INTERNET-FAXEMPFANG-FUNKTIONEN".

- Ein Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt senden (Zeitversetztes Senden)
- Scavorgänge speichern (Programm)
- Scannen dünner Originale (Slow Scan Modus)
- Scannen von visitenkarten (Visiten-kartenscan)
- Änderung der Druckeinstellungen für den Übertragungsbericht (Transaktionsreport)
- Weiterleiten eines eingegangenen Internetfaxes an eine Netzwerkadresse (Eingangs-Routings einstellen)

Dokumentenablage


Mit der Funktion Dokumentenablage können Sie ein Dokument oder ein Druckbild bei einem Kopier-, Druck-, oder anderen Vorgang auf der Festplatte speichern. Gespeicherte Dateien können jederzeit abgerufen werden. In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen der Dokumentenablage beschrieben.

► DOKUMENTENABLAGE	122
► SCHNELLSPEICHERN EINES AUFTRAGS (Offene Ablage)	124
► ANFÜGEN VON INFORMATIONEN BEIM SPEICHERN EINER DATEI (Ablage)	125
► DOKUMENT NUR SPEICHERN (Scan zu HDD)	128
► DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI	130

DOKUMENTENABLAGE



Mit der Dokumentablage-Funktion können Sie das Dokument-Bild eines Kopier- oder Bildsendeauftrags oder die Daten eines Druckauftrags als Datei auf der Festplatte des Geräts speichern.
Bei Bedarf kann die gespeicherte Datei dann aufgerufen, ausgedruckt oder übertragen werden.

Verwendung der Funktion Dokumentenablage

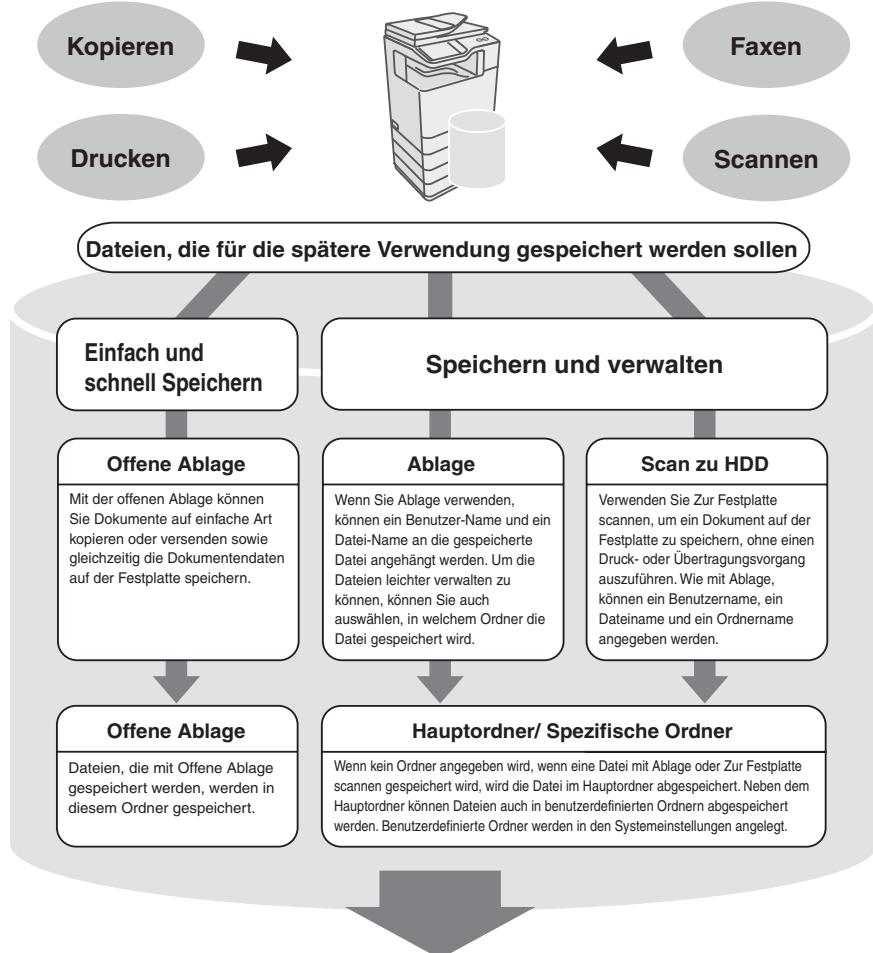

Bei Bedarf können gespeicherte Dateien jederzeit gedruckt oder übertragen werden.
Eine Datei, die mit Hilfe des Druckertreibers gespeichert wurde, kann nicht übertragen werden.

Die Dokumentenablage ist in den folgende Situationen hilfreich

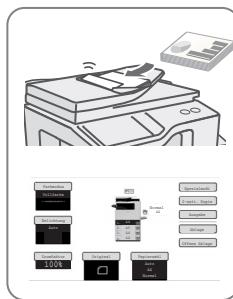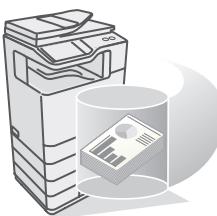

In dieser Situation...


Sie haben Kopien von Unterlagen mit vielen Seiten für eine Besprechung vorbereitet, plötzlich jedoch vergrößert sich die Anzahl der Teilnehmenden und Sie müssen rasch noch mehr Kopien der Unterlagen vorbereiten.

Die Dokumentablage bietet sich an

Das Scannen aller Seiten der Unterlagen ist sehr zeitaufwendig. Außerdem müssen die Kopiereinstellungen neu ausgewählt werden. In dieser Situation besteht kein Grund zur Panik. Drucken Sie einfach die Datei aus, die Sie in der Dokumentenablage gespeichert haben. Sie brauchen weder die Originale neu zu scannen noch die Kopiereinstellungen neu auszuwählen.

In dieser Situation...

Die Formulare für Tages- und Wochenberichte werden im Büro aufbewahrt, sie sind jedoch häufig aufgebraucht, so dass Sie mit Hilfe der Originaldatei neue Formulare ausdrucken müssen.

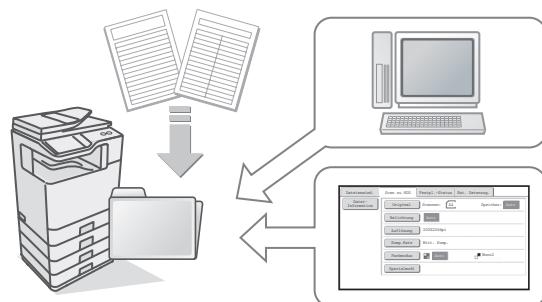

Die Dokumentablage bietet sich an

Wenn Sie Formulare für Tages- und Wochenberichte zusammen in einem Ordner speichern, können die Benutzer ein Formular über die Webseite oder das Bedienfeld des Geräts abrufen.

Weitere nützliche Funktionen der Dokumentenablage

Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, kann in den Benutzerinformationen ein Ordner namens "Mein Ordner" angegeben werden. Wenn ein Benutzer eine gespeicherte Datei abruft, wird erst "Mein Ordner" angezeigt, so dass der Benutzer nicht erst den Ordner wählen muss. Weitere Informationen über die Einstellung von "Mein Ordner" finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN" im Abschnitt "Benutzerliste".

SCHNELLSPEICHERN EINES AUFRAGS (Offene Ablage)


Als Beispiel wird unten das Verfahren für die Verwendung von "Offene Ablage" während eines Kopievorgangs erläutert.
Offene Ablage ist die einfachste Möglichkeit, eine Datei mit der Dokumentenablage zu speichern.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

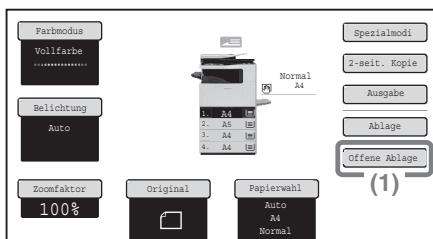


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

Wählen Sie die Einstellungen wie bei einem normalen Kopievorgang.

(1) Berühren Sie das Feld [Offene Ablage].



(2) Berühren Sie die Taste [OK].

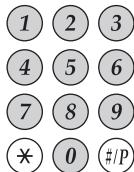

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Die Datei wird in dem Moment, in dem die Kopie erstellt wird, auf der Festplatte gespeichert.



ANFÜGEN VON INFORMATIONEN BEIM SPEICHERN EINER DATEI (Ablage)

Als Beispiel wird unten das Verfahren für die Verwendung von "Ablage" während eines Kopievorgangs erläutert. Anders als mit Offene Ablage, können beim Speichern einer Datei ein Dateiname, ein Benutzername und ein Ordnername angegeben werden.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

Wählen Sie die Einstellungen wie bei einem normalen Kopievorgang.

- (1) Berühren Sie das Feld [Ablage].

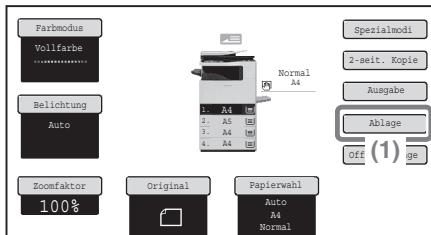

- (2) Berühren Sie das Feld [Benutzername].



Benutzername

Abbrechen OK

6 ▶ 18

(4)

Name 1	Name 2
Name 3	Name 4
Name 5	Name 6
Name 7	Name 8
Name 9	Name 10
Name 11	Name 12

ABC Benutz.

Alle ABCD EFGH IJKL MNOP QRS TU VWXYZ etc.

Dateiinformation

Abbrechen OK

Vertraulich

Kennwort

Be (5) me Name 1

Dateiname file-01

Speicherort Hauptordner

(6)

Speicherort:

OK

Hauptordner

User 1 (7)

User 2 User 4

User 3 User 5 User 6

User 7 User 8 User 10

User 9

Alle Ordner ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ

(8)

Dateiinformation

Abbrechen OK

Verraulich

Kennwort

Benutzername Name 1

Dateiname file-01

Speicherort User 1

(9)

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(3) Berühren Sie das Feld [Name 1].

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

(5) Berühren Sie das Feld [Dateiname].


Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie einen Dateinamen ein.

(6) Berühren Sie das Feld [Speicherort].

(7) Berühren Sie das Feld [User 1].

(8) Berühren Sie die Taste [OK].

(9) Berühren Sie die Taste [OK].

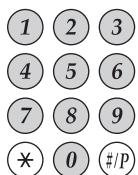

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest und drücken Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].

Die Datei wird in dem Moment, in dem die Kopie erstellt wird, auf der Festplatte gespeichert.

Einstellungen korrigieren



Scannen abbrechen




Kopieren abbrechen



DOKUMENT NUR SPEICHERN (Scan zu HDD)

Sie können ein Dokument speichern, ohne einen Kopier-, Druck- oder Sendauftrag auszuführen.

Das Verfahren für das Speichern eines Dokuments im Hauptordner wird weiter unten erläutert.

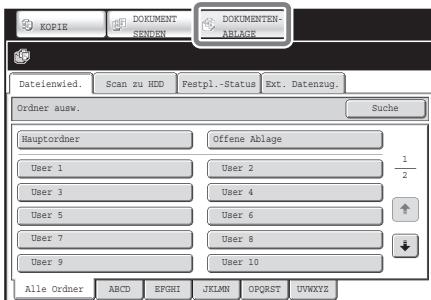

1 Berühren Sie die Taste [DOKUM.-ABLAGE].


Der Basisbildschirm für den Dokumentenablagemodus wird angezeigt.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




2 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

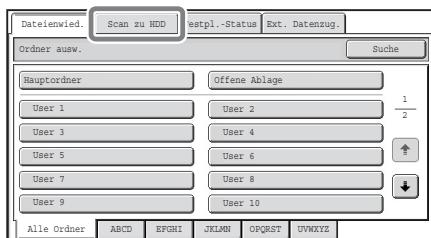

3 Berühren Sie das Feld [Scan zu HDD].

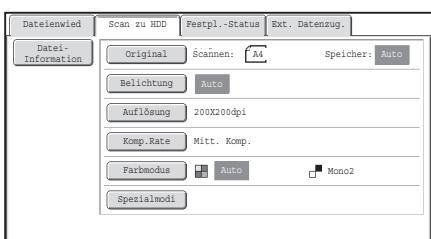


Der Basisbildschirm für die Funktion Scan zu HDD wird angezeigt.
Um einen Benutzer-, Datei- und Ordnernamen festzulegen, berühren Sie die Taste [Dateiinformation].



4 Drücken Sie die Taste
[FARBE STARTEN] oder
[SCHWARZWEISS
STARTEN].


DRUCKEN EINER GESPEICHERTEN DATEI

Sie können eine Datei abrufen, die über die Dokumentablage abgespeichert ist und die Datei dann drucken oder senden. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine im Hauptordner gespeicherte Datei abgerufen und gedruckt wird.

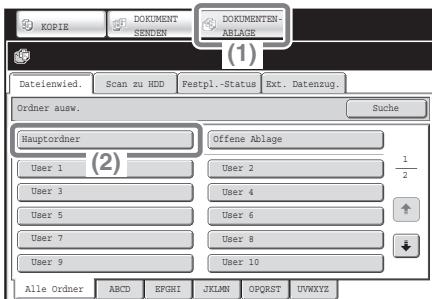


Die Datei markieren und ausdrucken.

- (1) Berühren Sie die Taste [DOKUMENTENABLAGE].
- (2) Berühren Sie die Taste [Hauptordner].

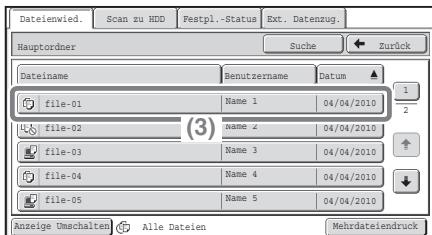


- (3) Berühren Sie das Feld der Datei, die Sie abrufen möchten.

Berühren Sie die Taste [Ansicht wechseln], um eine andere Ansicht anzuzeigen. Berühren Sie in der Anzeige "Ansicht wechseln" die Taste [Miniaturlansicht], um zur Anzeige der Miniaturbilder der Dateitasten zu wechseln.

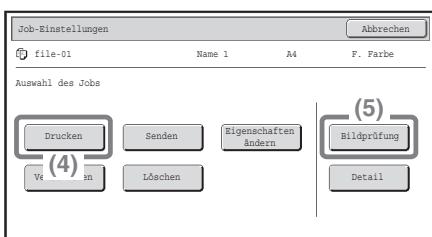

- (4) Berühren Sie das Feld [Drucken].

- (5) Berühren Sie die Taste [Bildprüfung], um den Dateiinhalt zu prüfen.

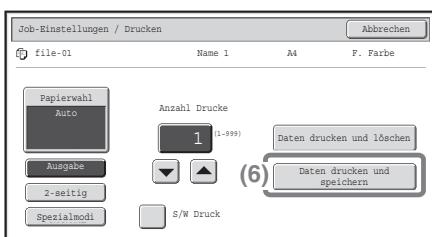

- (6) Berühren Sie die Taste [Daten drucken und speichern].

Wenn [Daten drucken und speichern] aktiviert wurde, wird die Datei nach dem Drucken gespeichert. Um die Datei nach dem Drucken zu löschen, aktivieren Sie [Daten drucken und löschen].

Systemeinstellungen

Mit den anwenderspezifischen Einstellungen können Sie das Gerät an die Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes anpassen. Dieser Abschnitt enthält eine kurze Einführung in verschiedene anwenderspezifische Einstellungen. Weitere Informationen über die Systemeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".

► **ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN 132**

ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

Im Bildschirm für die anwenderspezifischen Einstellungen können Sie Datum und Uhrzeit einstellen, Fax- und Scannerziele speichern, Ordner für die Dokumentenablage erstellen und verschiedene andere Einstellungen für das Gerät vornehmen.


Im Folgenden werden das Öffnen des Bildschirms für die anwenderspezifischen Einstellungen sowie die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente erläutert. Weitere Informationen über die Systemeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".

Anzeigen des Bildschirms für die anwenderspezifischen Einstellungen

ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN



Drücken Sie die Taste
**[ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN]**.

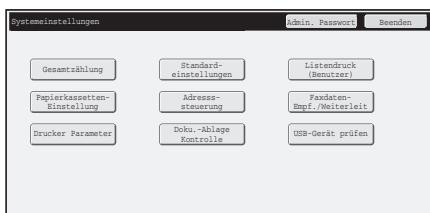

Der Bildschirm für die anwenderspezifischen Einstellungen wird angezeigt. Die angezeigten Felder variieren in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten.

Funktionen der anwenderspezifischen Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung
Jobzählung	Diese Funktion zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Seiten nach Auftragsarten (z.B. Kopier- oder Druckauftrag) getrennt an.
Standardeinstellungen	Damit können Sie die Uhrzeit einstellen und die Software-Tastatur für die Texteingabe ändern
Listendruck (Benutzer)	Damit können Sie Listen zum Gerätestatus und den Einstellungen drucken.
Papierkassetten-Einstellungen	Damit können Sie Art und Format des in den einzelnen Fächern verwendeten Papiers festlegen und neue Papierarten speichern.
Adresssteuerung	Damit können Sie die Ziele für das Senden von Dokumenten unter Kurzwahlstellen und Einstellungen unter Programmtasten speichern.

Einstellungen	Beschreibung
Faxdaten Empfang/Weiterleitung	Damit können Sie Einstellungen für das Empfangen von Faxen und Internetfaxen sowie für das Weiterleiten von empfangenen Faxen und Internetfaxen konfigurieren.
Druckerparametereinstellungen	Damit können Sie Einstellungen für das Drucken festlegen, ohne dafür den Druckertreiber oder die Einstellungen für die Druckerfunktion verwenden zu müssen.
Doku.-Ablage Kontrolle	Damit können Sie benutzerdefinierte Ordner für die Dokumentenablage speichern, bearbeiten und löschen.
USB-Gerätecheck	Damit können Sie prüfen, ob ein USB-Gerät angeschlossen ist.

Systemeinstellungen (Administrator)

Die Systemeinstellungen (Administrator) * sind Systemeinstellungen, die nur von dem Administrator des Gerätes konfiguriert werden können. Um diese Einstellungen zu konfigurieren, muss das Administrator-Passwort eingegeben werden.

Wenn jedoch die Benutzer-Authentifizierung aktiviert ist, können Benutzer mit bestimmten Benutzerrechten diese Einstellungen konfigurieren, ohne das Administrator-Passwort einzugeben. Prüfen Sie das mit Ihrem Administrator.

* Obgleich die Handbücher für das Gerät Systemeinstellungen kennzeichnen, die Administratorrechte als "Systemeinstellungen (Administrator)" erfordern, ist das nur aus Bequemlichkeit bei der Erklärung der Einstellungen so dargestellt. Das Wort "Administrator" erscheint nicht auf dem Anzeigefeld oder irgendwo anders auf dem Gerät.

Weitere Informationen über die Elemente der Systemeinstellungen (Administrator) finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".

Fehlerbehebung


Dieser Abschnitt enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen und erläutert die Problembehebung von Zufuhrfehlern.

- **HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN** 136
- **BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS** 142


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Kopieren einer Originalvorlage in einer Nicht-Standard-Größe

Die Vorgehensweise für das Kopieren eines Gehaltszettels oder sonstigen Nicht-Standard-Größen wird nachfolgend erläutert. Sie können als Kopiermodus den Spezialmodus "Zentrieren" auswählen, um das kopierte Bild in der Papiermitte zu positionieren.




— 1 Legen Sie das Original ein.

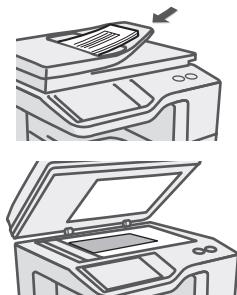


Wenn das X-Maß (Breite) des Dokuments kleiner 89 mm (3-1/2") ist oder das Y-Maß (Höhe) kleiner 100 mm (4") ist, legen Sie das Original auf das Vorlagenglas. Verwenden Sie bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs den "Slow Scan Modus" für dünne Originale.

— 2 Geben Sie das Originalformat ein.

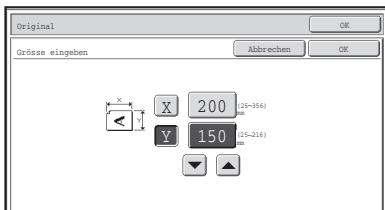

Gehen Sie im Kopiermodus zur Grundansicht, und berühren Sie erst [Original] und dann [Größe eingeben].

— 3 Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein. —

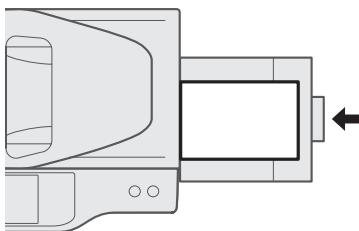


Gehen Sie im Kopiermodus zur Grundansicht, und drücken Sie [Papierwahl] und dann "Papiertyp manueller Einzug".

Art : Recycling


Format : A4

— 4 Wählen Sie den manuellen Einzug. —

Der manuelle Einzug wird verwendet, wenn Sie auf Papier kopieren möchten, das nicht in eines der Papiergefächer des Geräts eingelegt wurde.

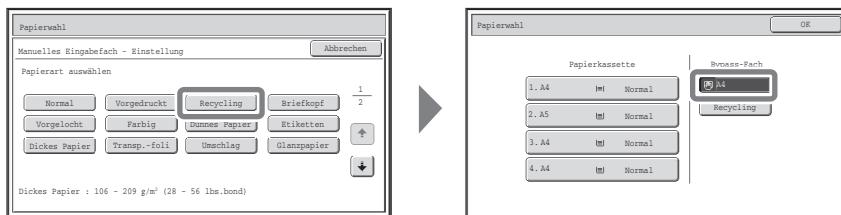


Drucken von Umschlägen

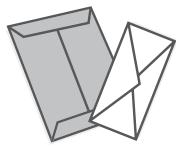


Die Vorgehensweise zum Drucken auf Umschlägen wird nachfolgend erläutert. Es können nur die Namens- und Adressseite des Umschlages bedruckt werden. Es ist empfehlenswert, das Druckergebnis zunächst über einen Testdruck zu prüfen, bevor ein Umschlag verwendet wird.

— 1 Legen Sie das Papier in den manuellen Einzug ein. —

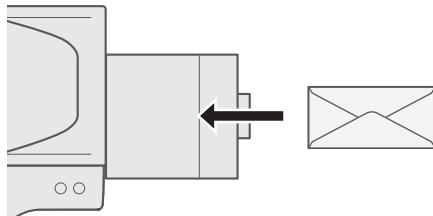


Drucken auf der Namen- und Adressseite

— 2 Papierfacheinstellungen. —

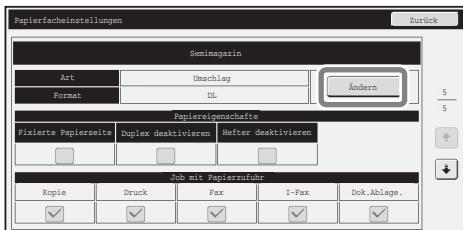

Art : Umschlag
Format : Auswahl der
Umschlaggröße

— 3 Auswahl der Einstellungen im Druckertreiber. —

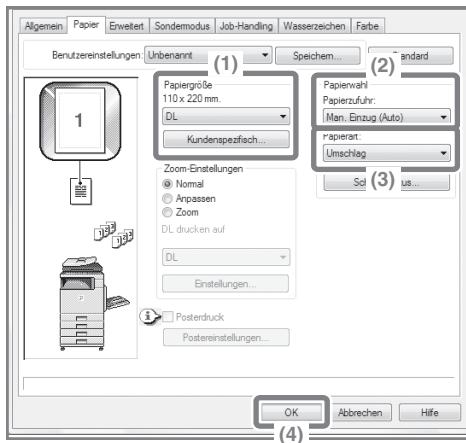

(1) Auswahl der Umschlaggröße unter "Papiergröße".

(2) Wählen Sie unter "Papierwahl" als "Papierzufuhr" die Option "Manu. Einzug (Auto)".


(3) Wählen Sie als "Papierart" [Umschlag].

Sofern erforderlich, aktivieren Sie in der Registerkarte [Allgemein] unter "Ausrichtung" das Kontrollkästchen "Um 180 Grad drehen" ().

(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Ändern des Papierformats, das für einen Druckauftrag verwendet wird

Wenn sich das für diesen Druckauftrag festgelegte Papierformat nicht in einem der Papierfächer befindet, führen Sie zum Ändern des Papierformats die nachfolgenden Schritte aus.

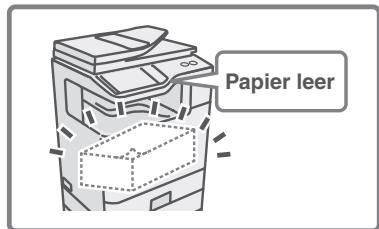

1 Prüfen Sie die Auftragsdetails.

Auftr.-Wartesch. Sätze/Fortschritt Status
1 Kopie 020 / 000 Kopiert (1)
2 Computer01 020 / 000 Papier leer
3 A4 Ausgabe 000 / 000 malen
4 1234567890 001 / 000 Warten
Detail
Priorisat.
Stopp/Lösch

Drücken Sie am Bedienfeld die Taste [AUFTRAGSSTATUS], um die Ansicht "Auftragsstatus" anzuzeigen.

- (1) Wählen Sie den Auftrag, dessen Status [Papier leer] lautet.**

- (2) Berühren Sie die Taste [Detail].**

Wenn Sie den Auftrag löschen möchten, drücken Sie die Taste [Stopp/Lösch].

Detail OK
Computer01 020 / 000 Papier leer
Papier: A5 Normal (3) Papierwahl Ausgabe:
• Spezial: Modus:

- (3) Prüfen Sie das für den Auftrag festgelegte Papierformat in der Detailansicht, und berühren Sie die Taste [Papierwahl].**

2 Ändern Sie das Papierformat für diesen Auftrag.


Papierwahl OK
Papierkassette Bypass-Fach
1. A4 Normal
2. A5 Normal
3. A4 Normal
4. A4 Normal

Wählen Sie das Papierformat für den Druck dieses Auftrags aus den festgelegten Papierformaten aus. Um zu vermeiden, dass Teile des Bilds abgeschnitten werden, wählen Sie ein Papierformat, das größer ist als das für diesen Auftrag festgelegte Format.


Anpassen der Klingellautstärke

Wenn der Klingelton, der beim Eingang eines Faxes ertönt, zu laut oder zu leise ist, führen Sie zum Anpassen der Lautstärke die nachfolgenden Schritte aus.
Die Faxklingellautstärke wird in den Systemeinstellungen (Administrator) eingestellt.

Drücken Sie am Bedienfeld die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN], berühren Sie in der angegebenen Reihenfolge die Tasten [Bildsendeeinstellungen] - [Faxeinstellungen] - [Faxstandardeinstellungen] - [Lautsprechereinstellungen] - [Klingellautstärke], und wählen Sie dann die gewünschte Lautstärke.

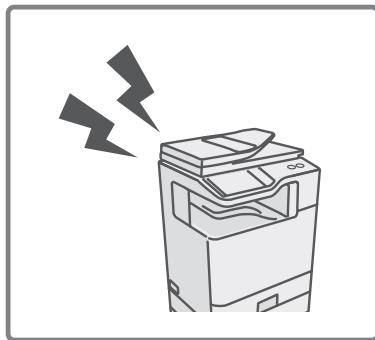

Prüfen der Gerätekommunikationsaufzeichnung

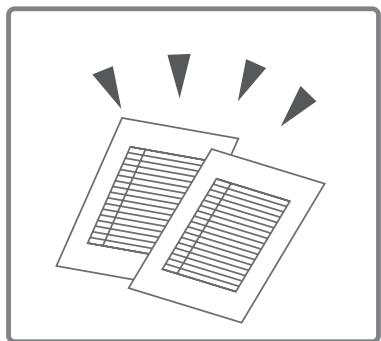

Wenn Sie die Aufzeichnung der Gerätekommunikation mit der Bildtransferfunktion prüfen möchten, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um einen Bildtransfer-Bericht zu drucken.

Der Bildtransfer-Bericht kann über die Systemeinstellungen (Administrator) gedruckt werden.


Drücken Sie am Bedienfeld die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN], und berühren Sie dann zum Drucken des Berichts die Tasten [Listendruck (Administrator)] - [Bildtransfer-Bericht].

BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS


Wenn ein Papierstau auftritt, dann wird die Meldung "Zufuhrfehler." in dem Bedienfeld angezeigt und der Druck und Scanvorgang wird angehalten. Berühren Sie in diesem Fall das Feld [Info] im Touch-Panel. Nach Berühren des Feldes werden Anweisungen zum Beseitigen des Papierstaus angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn der Papierstau beseitigt ist, dann verschwindet die Meldung automatisch.

Das blinkende  Zeichen in dem Bild links zeigt die ungefähre Position des Papierstaus an.

Lage des Papierstaus

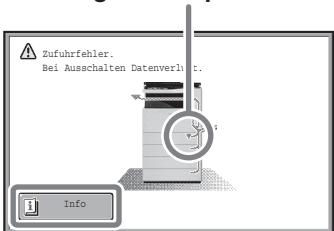

Berühren Sie die Taste [Info], um folgende Ansicht anzuzeigen.

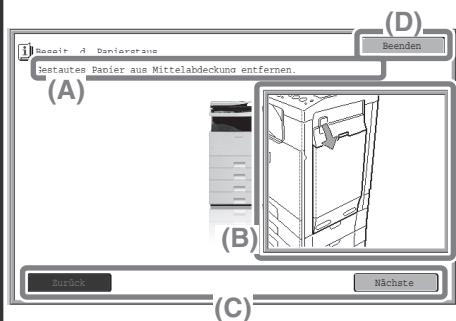

- (A) Hier erscheinen die Anweisungen für das Beseitigen des Papierstaus.
- (B) Die Animation zeigt, was zu tun ist.
- (C) Zeigen Sie die vorherige oder nächste Ansicht an.
- (D) Damit wird die Informationsanzeige geschlossen. Die Informationsanzeige kann nicht geschlossen werden, bevor nicht der Papierstau beseitigt ist.

- Während die Meldung erscheint, kann nicht weiter gedruckt oder gescannt werden.
- Wenn die Meldung nicht erlischt, auch nicht, nachdem der Stau entfernt wurde, sind folgende Ursachen möglich. Überprüfen Sie alles noch einmal.
 - Der Stau war nicht richtig entfernt worden.
 - Ein zerrissenes Stück Papier ist noch in dem Gerät.
 - Eine Abdeckung oder eine Einheit, die geöffnet oder herausgenommen wurde, um den Stau zu entfernen, wurde nicht wieder in die ursprüngliche Position gebracht.

Weitere Vorgehensweisen zur Behebung von Zufuhrfehlern finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "8. FEHLERSUCHE" im Abschnitt "BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS".

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise

- Für Informationen über Ihr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.
- Die Erklärungen zu Bildschirmen und Prozeduren in einer Windows-Umgebung erfolgen hauptsächlich in Bezug auf Windows Vista®. Die Fenster können je nach der Version des Betriebssystems oder Softwareanwendung variieren.
- Die Erläuterungen der Ansichten und Vorgehensweisen in einer Macintosh-Umgebung basieren auf dem Mac OS X v10.4 bei Verwendung eines Mac OS X. Die Fenster können je nach Version des Betriebssystems oder der Softwareanwendung variieren.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "xx-xxxx" in diesem Handbuch "xx-xxxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Kommentaren oder Bedenken bezüglich des Handbuchs an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Dieses Produkt wurde strikten Qualitätskontroll- und Inspektionsverfahren unterzogen. Bitte wenden Sie sich im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts oder eines anderen Problems an Ihren Händler oder an Ihren nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekt Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Achtung

- Das Reproduzieren, Adaptieren oder Übersetzen des Inhalts des Handbuchs ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist mit Ausnahme des urheberrechtlich erlaubten Umfangs verboten.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Illustrationen und das in diesem Handbuch abgebildete Bedienfeld

Die Peripheriegeräte sind im Allgemeinen optional. In einigen Modellen sind bestimmte Peripheriegeräte jedoch als Standardausrüstung installiert.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass 500-Blatt-Papierkassetten (insgesamt vier Fächer) im MX-C381 eingesetzt sind.


In Bezug auf einzelne Funktionen und Anweisungen setzen die Erläuterungen ferner die Installation weiterer Komponenten voraus.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Bildschirmanzeigen, Meldungen und Tastennamen können aufgrund von Verbesserungen und Änderungen von denen am Gerät abweichen.


Über das Farbangleichungsmenü

Nachfolgend werden einige Bilder angezeigt, die die "Farbangleichung" in den Spezialmodi des Kopiermodus verdeutlichen.


RGB-Einstellung

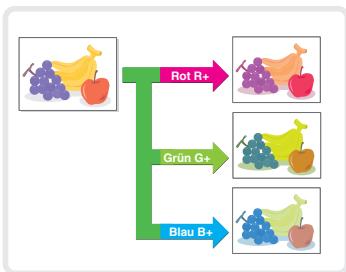


Schärfe

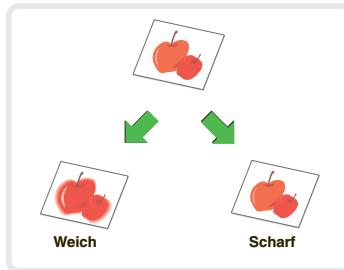


Hintergrund unterdrücken

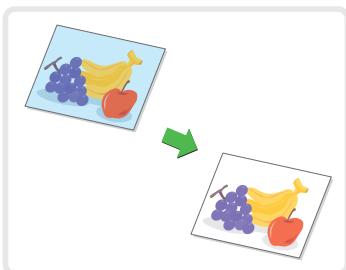


Farbbebalance

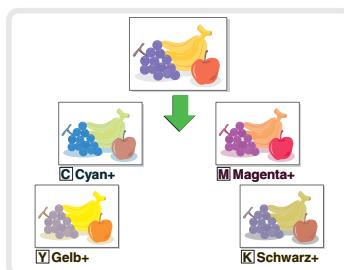

Helligkeit

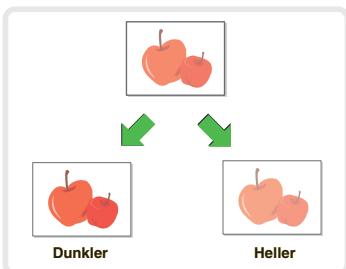

Intensität

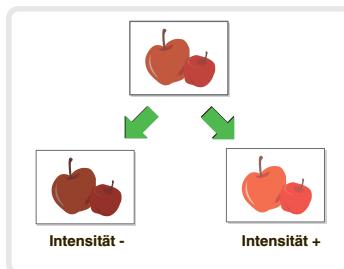

Weitere Informationen über die "Farbangleichung" finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "2. KOPIERER" im Abschnitt "Taste [Farbangleichung]".

MX-C311/MX-C381/DX-C311/DX-C381 Kurzanleitung

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEDRUCKT IN FRANKREICH
TINSG4181GHZZ

